

Nikon

D70

Digitalkamera

Schnellstart

De



Diese Anleitung beschreibt in wenigen Schritten, wie Sie mit der Automatik (A) Ihrer Nikon D70 erste Bilder aufnehmen.


Auf der Rückseite dieser Anleitung lesen Sie, wie Sie die Software PictureProject installieren und Bilder von der Kamera zum Computer übertragen.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Das Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* oder im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).


Der Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das mitgelieferte Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang Ihrer Kamera ist keine Speicherkarte enthalten. Geeignete Speicherkarten sind im Fachhandel erhältlich.

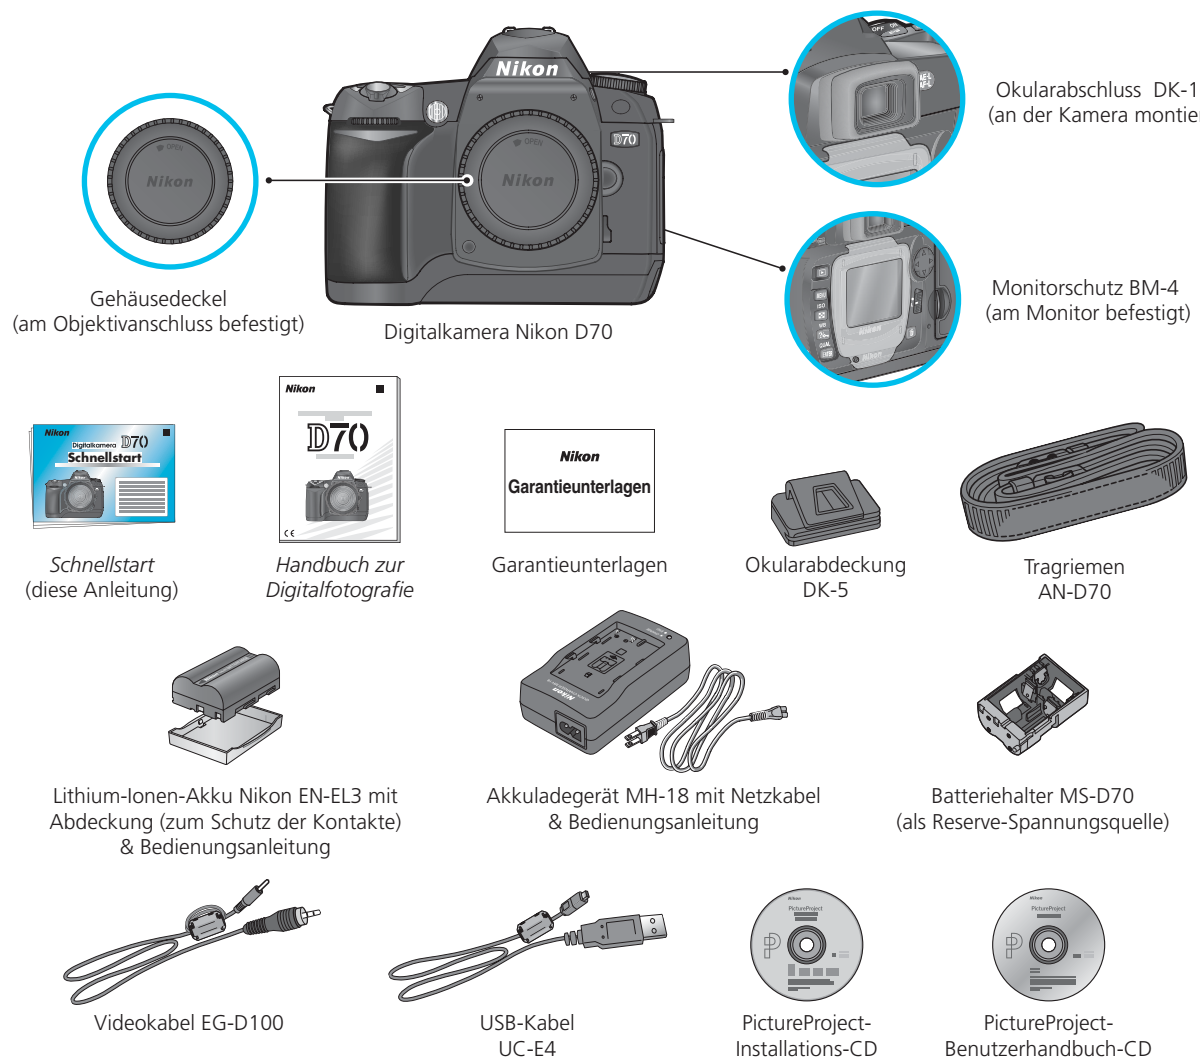

Die D70 in der Übersicht

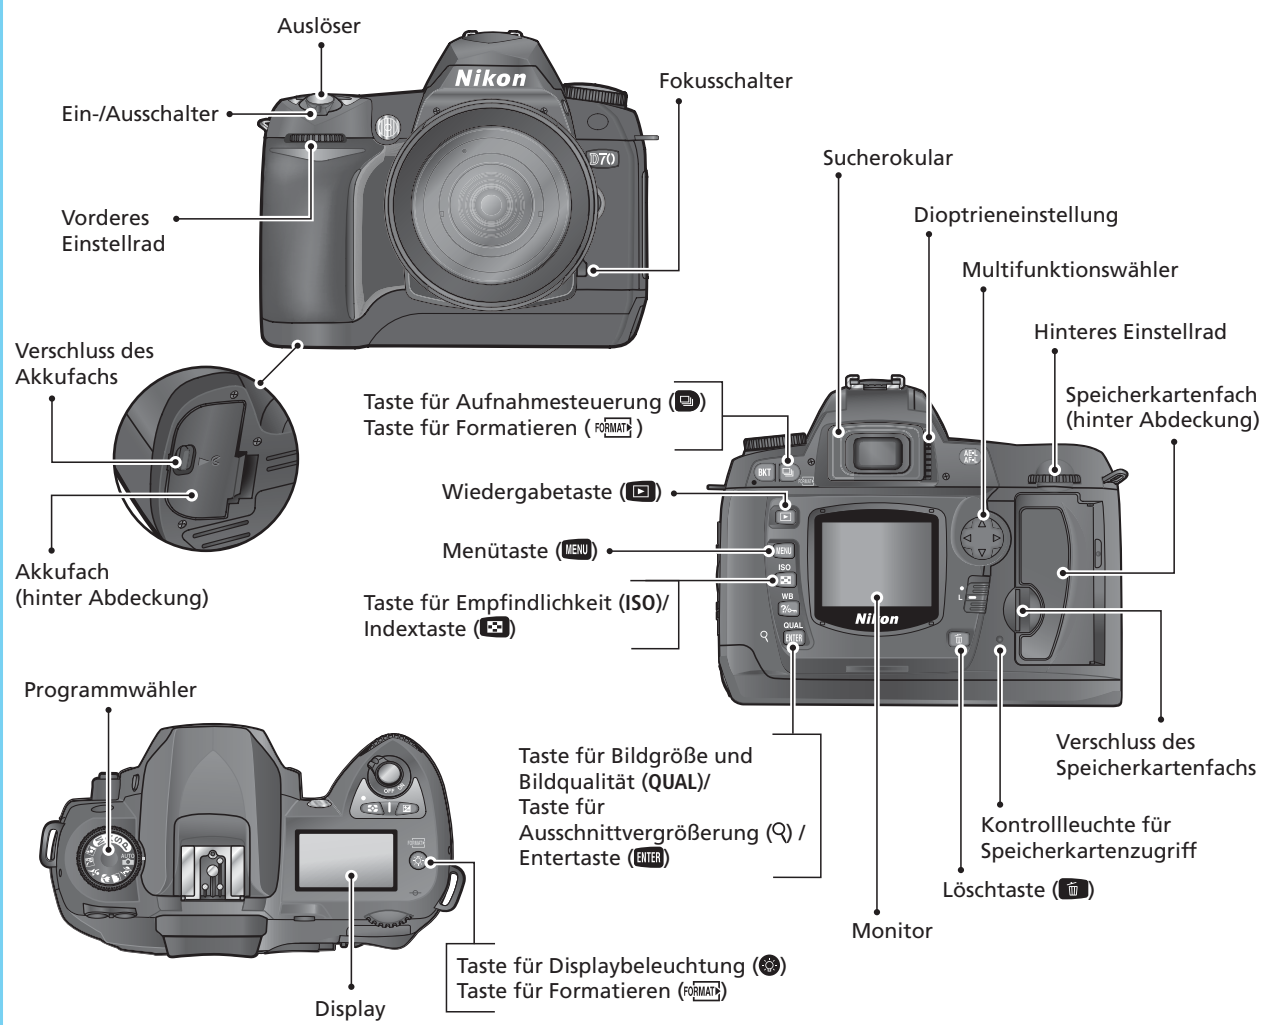

Verschmutzung des Bildsensors bei Kameras mit Wechselobjektiven


Bei der Herstellung und dem Transport von Nikon-Digitalkameras wird auf äußerste Reinlichkeit geachtet, damit sich keine Schutzpartikel auf dem Bildsensor ablagern können. Da die Nikon D70 eine Kamera für Wechselobjektive ist, kann beim Aufsetzen und Abnehmen eines Objektivs oder des Gehäusedeckels das Gehäuseinnere konstruktionsbedingt nicht gegen das Eindringen von Schutzpartikeln (z.B. Staub) geschützt werden. Eingedrungene Schutzpartikel können sich auf der Oberfläche des Bildsensors ablagern und als kleine Flecken in den Aufnahmen sichtbar werden. Um zu verhindern, dass Fremdkörper in das Kameragehäuse eindringen können, sollten Sie das Objektiv nicht in staubiger Umgebung wechseln. Wenn Sie kein neues Objektiv montieren, sollten Sie zum Schutz immer den mitgelieferten Gehäusedeckel aufsetzen und darauf achten, dass keine Partikel am Deckel haften, die sonst ins Gehäuseinnere gelangen könnten.

Falls sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal Partikel auf dem Bildsensor abgelagert haben sollten, sollten Sie den Bildsensor wie im *Handbuch zur Kamera* auf den Seiten 194–195 beschrieben reinigen oder die Kamera zur Reinigung des Bildsensors an den Nikon-Kundendienst bzw. einen autorisierten Reparaturservice einschicken. Bilder, in denen Verunreinigungen des Bildsensors sichtbar sind, können mit Nikon Capture 4.1 (oder einer neueren Version; separat erhältlich) retuschiert werden. Auch andere Bildbearbeitungsprogramme bieten entsprechende Retuschefunktionen wie beispielsweise einen Filter oder ein Werkzeug zum Entfernen von Staub und Kratzern.

Vorbereitende Schritte


1 Befestigen des Tragriemens

Montieren Sie den Tragriemen an die dafür vorgesehenen Ösen (siehe Abbildungen).

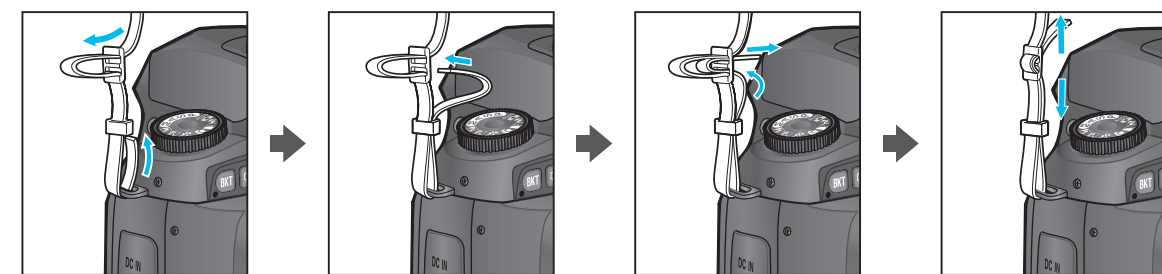

2 Aufladen des Akkus

Laden Sie zuerst den Akku EN-EL3 mit dem mitgelieferten Schnellladegerät MH-18.

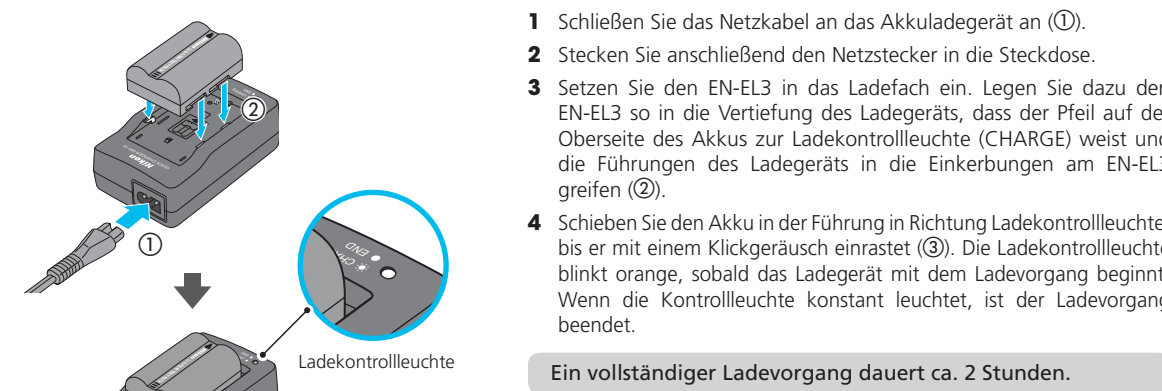


- Schließen Sie das Netzkabel an das Akkuladegerät an (1).
- Stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose.
- Setzen Sie den EN-EL3 in das Ladefach ein. Legen Sie dazu den EN-EL3 so in die Vertiefung des Ladegeräts, dass der Pfeil auf der Oberseite des Akkus zur Ladekontrollleuchte (CHARGE) weist und die Führungen des Ladegeräts in die Einkerbungen am EN-EL3 greifen (2).
- Schieben Sie den Akku in die Führung in Richtung Ladekontrollleuchte, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet (3). Die Ladekontrollleuchte blinkt orange, sobald das Ladegerät mit dem Ladevorgang beginnt. Wenn die Kontrollleuchte konstant leuchtet, ist der Ladevorgang beendet.

Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.

Nähere Informationen zum Akku und zum Akkuladegerät finden Sie in den Dokumentationen dieser beiden Nikon-Produkte.

3 Einsetzen des Akkus

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Entriegeln Sie das Akkufach, indem Sie den Verschluss in die Position 2 schieben, und öffnen Sie die Fachabdeckung (1).
- Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein (2).
- Schießen Sie die Abdeckung (3).

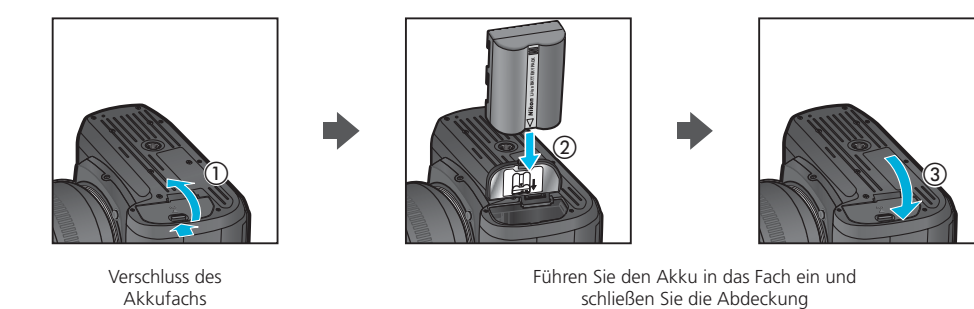

4 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Monitor ein Dialog zum Einstellen der Sprache angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* (Seite 16).



Der Dialog zur Sprachauswahl wird angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Sprache.


Blenden Sie das Menü »Datum« ein.

Stellen Sie die Werte für Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde ein. Zum Markieren eines Wertes drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, zum Ändern des markierten Wertes drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten. Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

Solange keine Sprache ausgewählt ist und die Kamera nicht gestellt wurde, können keine Aktionen ausgeführt werden. Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die **OK**-Taste zu drücken, erscheint das Menü zur Sprachauswahl beim nächsten Einschalten der Kamera erneut.


5 Montage eines Objektivs

Montagemarkierung

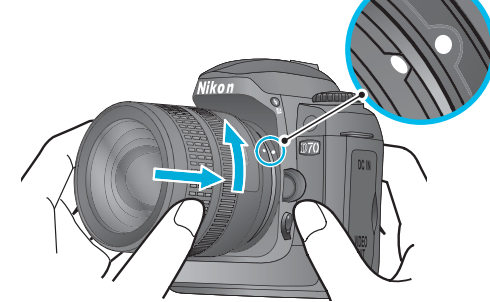

Der volle Funktionsumfang der Nikon D70 kann nur mit G-Nikkoren oder prozessorgesteuerten D-Nikkoren ausgenutzt werden.

6 Einsetzen einer Speicherkarte

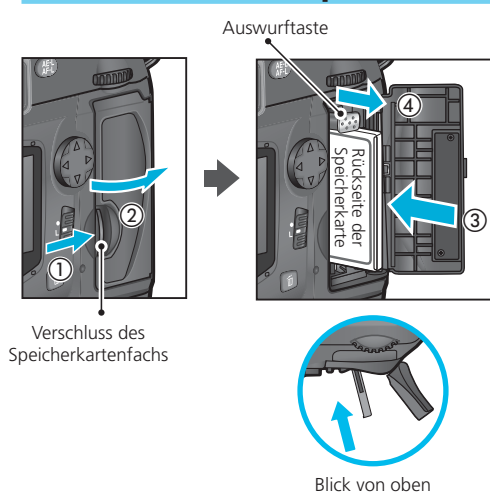


- Schalten Sie die Kamera aus.
- Drücken Sie zum Öffnen des Speicherkartenfachs den Verschluss der Abdeckung nach rechts (1) und klappen Sie die Abdeckung auf (2).
- Halten Sie die Speicherkarte (separat erhältlich) so, dass die Kartenrückseite zum Monitor zeigt, und führen Sie sie in das Fach ein. Wenn die Karte korrekt sitzt (3), leuchtet die grüne Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff kurz auf und die Auswurfaste springt heraus (4).
- Schießen Sie nun das Kartenfach.

Das Speicherkartenfach ist mit einem leichten Neigungswinkel gegenüber der Kamerarückwand konstruiert. Halten Sie die Karte daher beim Einsetzen etwas schräg.



7 Formatieren der Speicherkarte

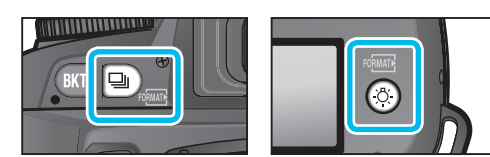


Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren einer Speicherkarte alle darauf befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht werden.

- Schalten Sie die Kamera ein.
- Halten Sie die beiden **OK**-Tasten (1) und (2) gleichzeitig etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display blinken der Bildzähler und an der Stelle der Belichtungszeitangabe die Anzeige **For**.
- Drücken Sie die beiden **OK**-Tasten (1) und (2) erneut, um die Formatierung zu starten. Während der Formatierung erscheint an der Stelle des Bildzählers die Anzeige **For**. Wenn die Formatierung beendet ist, zeigt der Bildzähler die Anzahl der Bilder an, die nach den aktuellen Einstellungen auf der Speicherkarte gespeichert werden können.

Fotografieren


1 Aktivieren der Automatik **AUTO**

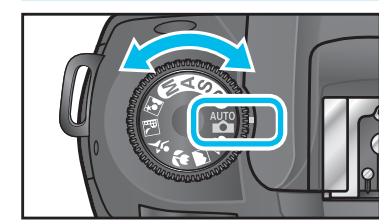

Stellen Sie den Programmwähler auf **AUTO** ein. Bei Automatik werden die meisten Funktionen der Kamera unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufnahmesituation automatisch gesteuert.

Nähere Informationen zum Programmwähler finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 10.


2 Einstellen der Aufnahmesteuerung auf Einzelbild (**S**)

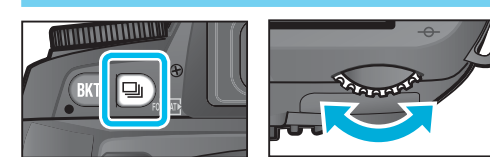

Die Kamera bietet fünf unterschiedliche Arten der Aufnahmesteuerung: »Einzelbild«, »Serienaufnahmen«, »Selbstausslöser«, »Fernauslöser mit Vorlaufzeit« und »Fernauslöser«. Wählen Sie die Aufnahmesteuerung »Einzelbild«. Um die Einzelschaltung zu aktivieren, drücken Sie die Taste **S** und drehen das hintere Einstellrad, bis auf dem Display das Symbol **S** erscheint.

Nähere Informationen zu den Aufnahmesteuerungen der Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 62.


3 Einstellen der Empfindlichkeit auf ISO 200

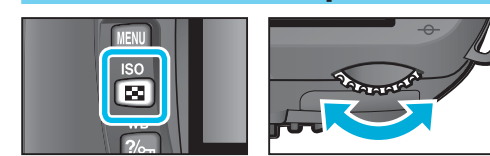

Die Empfindlichkeit kann in Stufen von 1/3 LW auf Werte von ISO 200 bis ISO 1.600 (entsprechend) eingestellt werden. Drücken Sie dazu bei ausgeschaltetem Monitor die Taste **ISO** und drehen Sie das hintere Einstellrad, bis auf dem Display der Wert **200** angezeigt wird.

Nähere Informationen zu den Bildgrößen der Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 46.

4 Einstellen der normalen Bildqualität (JPEG Normal)

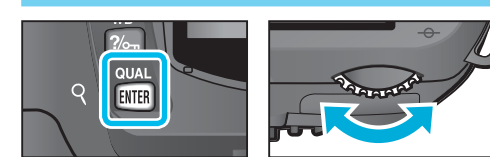


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Monitor die Taste **QUAL** und drehen Sie das hintere Einstellrad, bis auf dem Display **»NORMAL«** (NORMAL) angezeigt wird.

Nähere Informationen zu den Bildqualitätsstufen der Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 41.

Die Anzahl speicherbarer Aufnahmen hängt von der Kapazität der Speicherkarte ab.

5 Einstellen der höchsten Bildauflösung (L)

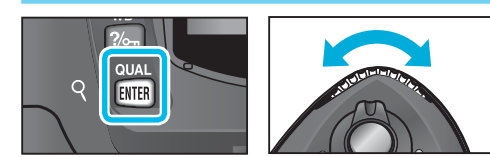


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Monitor die Taste **QUAL** und drehen Sie das vordere Einstellrad, bis auf dem Display **»L«** angezeigt wird.

Nähere Informationen zu den wählbaren Bildgrößen der Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 43.

Die Anzahl speicherbarer Aufnahmen hängt von der Kapazität der Speicherkarte ab.


6 Einstellen der Fokussteuerung auf »AF« (Autofokus)

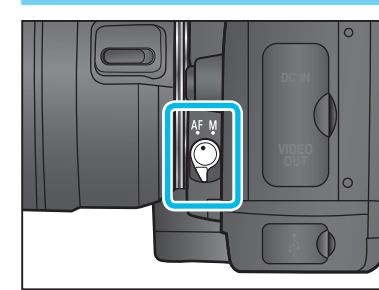

Drehen Sie den Fokusschalter in die Stellung **»AF«** (Autofokus). Der Drehschalter rastet an dieser Position ein. Bei aktiviertem Autofokus stellt die Kamera automatisch auf das Motiv scharf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Die Kamera löst nur aus, wenn sie auf das Motiv scharf gestellt hat.

Nähere Informationen zur AF-Messfeldsteuerung der Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70* auf Seite 64.

7 Justieren der Dioptrieneinstellung

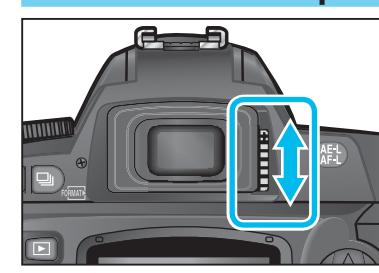


Um den Sucher an die Sehstärke Ihrer Augen anzupassen, schieben Sie den Dioptriennegler so weit nach oben oder unten, bis die Markierung des Autofokus-Messfelds im Sucher scharf abgebildet wird.

Zum Justieren der Dioptrieneinstellung können Sie vorübergehend den Okularabschluss abnehmen. Achten Sie beim späteren Aufsetzen darauf, dass die beschriftete Seite nach unten zeigt.

Wenn Sie den Dioptrienausgleich einstellen und dabei durch den Sucher schauen, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht aus Versehen mit dem Finger ins Auge geraten.

8 Auswählen des Bildausschnitts

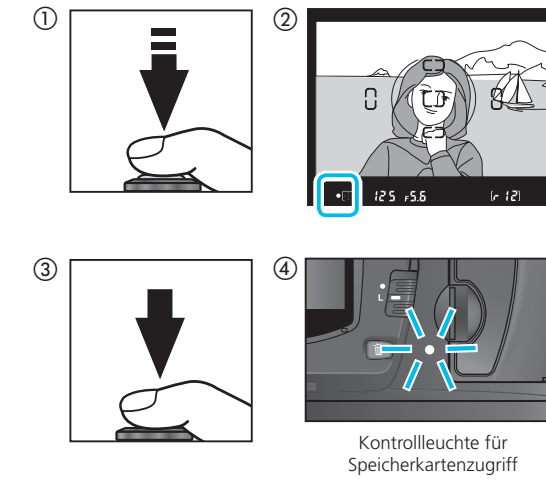

Richten Sie die Kamera auf das Motiv, sodass dieses in eines der fünf Fokussessfelder fällt (1) und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Bei einer schwachen Ausleuchtung des Motivs oder bei Gegenlichtsituationen klappt automatisch das integrierte Blitzgerät auf und leuchtet das Motiv bei der eigentlichen Aufnahme aus. Solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, fokussiert die Kamera automatisch auf das Objekt, das in eines der fünf Fokussessfelder fällt und der Kamera am nächsten ist. Wenn die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat, wird das aktive Fokussessfeld im Sucher deutlich hervorgehoben und der Fokussindikator (2) leuchtet im Sucher auf (3). (Außerdem gibt die Kamera ein Tonsignal an, sobald sie scharf gestellt hat.) Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt durch, um auszulösen (3). Halten Sie dabei die Kamera ruhig, damit die Aufnahme nicht verwackelt.

Während die Kamera das Bild auf der Speicherkarte speichert, leuchtet die Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff neben der Abdeckung des Speicherkartenfachs (3).


Solange die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet, dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und auch die Speicherkarte nicht herausnehmen.

Wiedergabe der Bilder

Wiedergabe

Die aufgenommenen Bilder können sowohl direkt nach der Aufnahme als auch auf Tastendruck auf dem Monitor der Kamera wiedergegeben werden.

- Während die Aufnahmen auf der Speicherkarte gespeichert werden, werden sie automatisch auf dem Monitor angezeigt.
- Durch Drücken der Taste **OK** kann jederzeit das zuletzt aufgenommene Bild angezeigt werden.

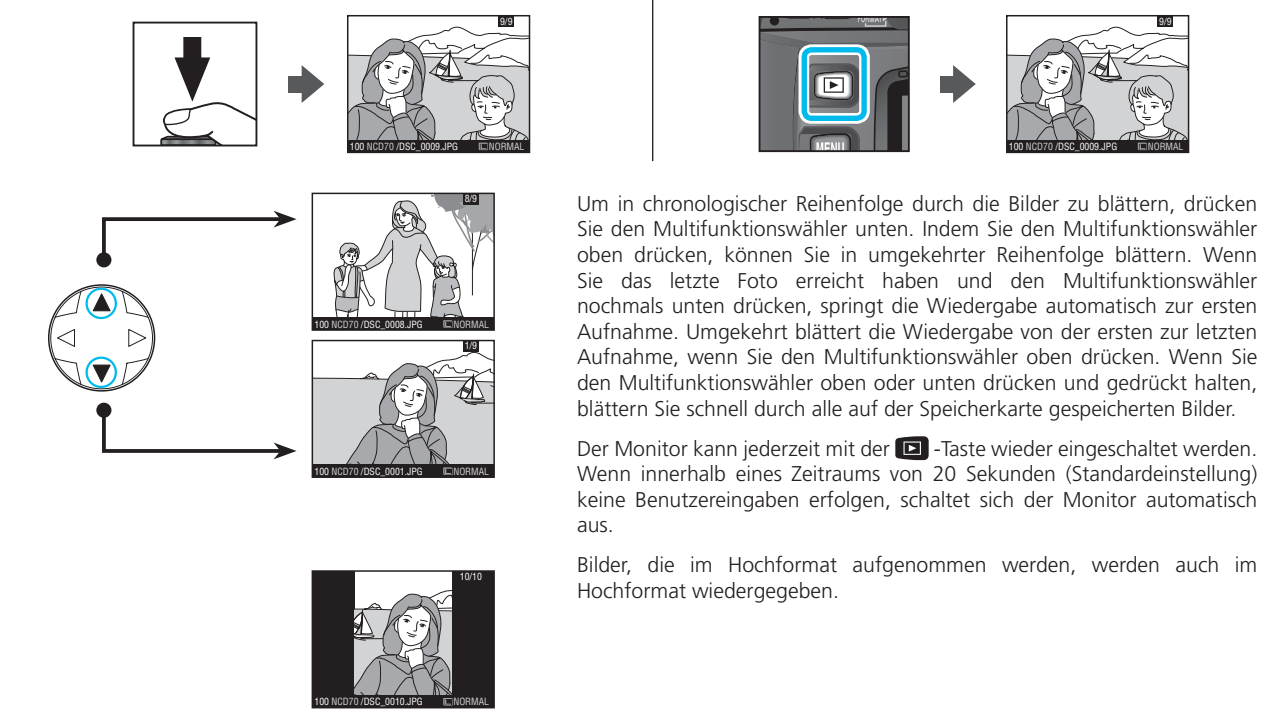


Um in chronologischer Reihenfolge durch die Bilder zu blättern, drücken Sie den Multifunktionswähler unten. Indem Sie den Multifunktionswähler oben drücken, können Sie in umgekehrter Reihenfolge blättern. Wenn Sie das letzte Foto erreicht haben und den Multifunktionswähler nochmals unten drücken, springt die Wiedergabe automatisch zur ersten Aufnahme. Umgekehrt blättert die Wiedergabe von der ersten zur letzten Aufnahme, wenn Sie den Multifunktionswähler oben drücken. Wenn Sie den Multifunktionswähler oben oder unten drücken und gedrückt halten, blättern Sie schnell durch alle auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder.

Der Monitor kann jederzeit mit der **OK**-Taste wieder eingeschaltet werden. Wenn innerhalb eines Zeitraums von 20 Sekunden (Standardeinstellung) keine Benutzereingaben erfolgen, schaltet sich der Monitor automatisch aus.

Bilder, die im Hochformat aufgenommen werden, werden auch im Hochformat wiedergegeben.

Wiedergabe im übersichtlichen Index

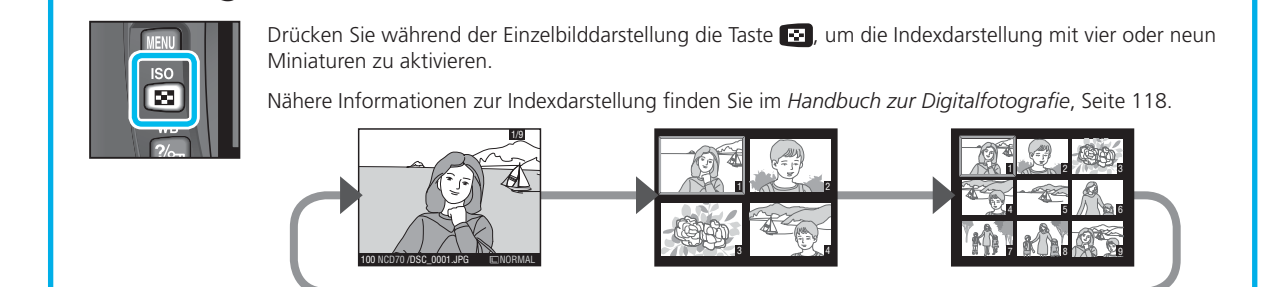


Drücken Sie während der Einzelbildanzeige die Taste **OK**, um die Indexdarstellung mit vier oder neun Miniaturen zu aktivieren.

Nähere Informationen zur Indexdarstellung finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*, Seite 118.

Wiedergabe mit Ausschnittvergrößerung


Drücken Sie die Taste **Q**, um einen Ausschnitt des aktuell angezeigten Bilds oder des im Index ausgewählten Bilds vergrößert darzustellen. Erneutes Drücken der Taste **OK** beendet die vergrößerte Ansicht. Sie kehrt anschließend zur Einzelbild- oder Indexdarstellung zurück.

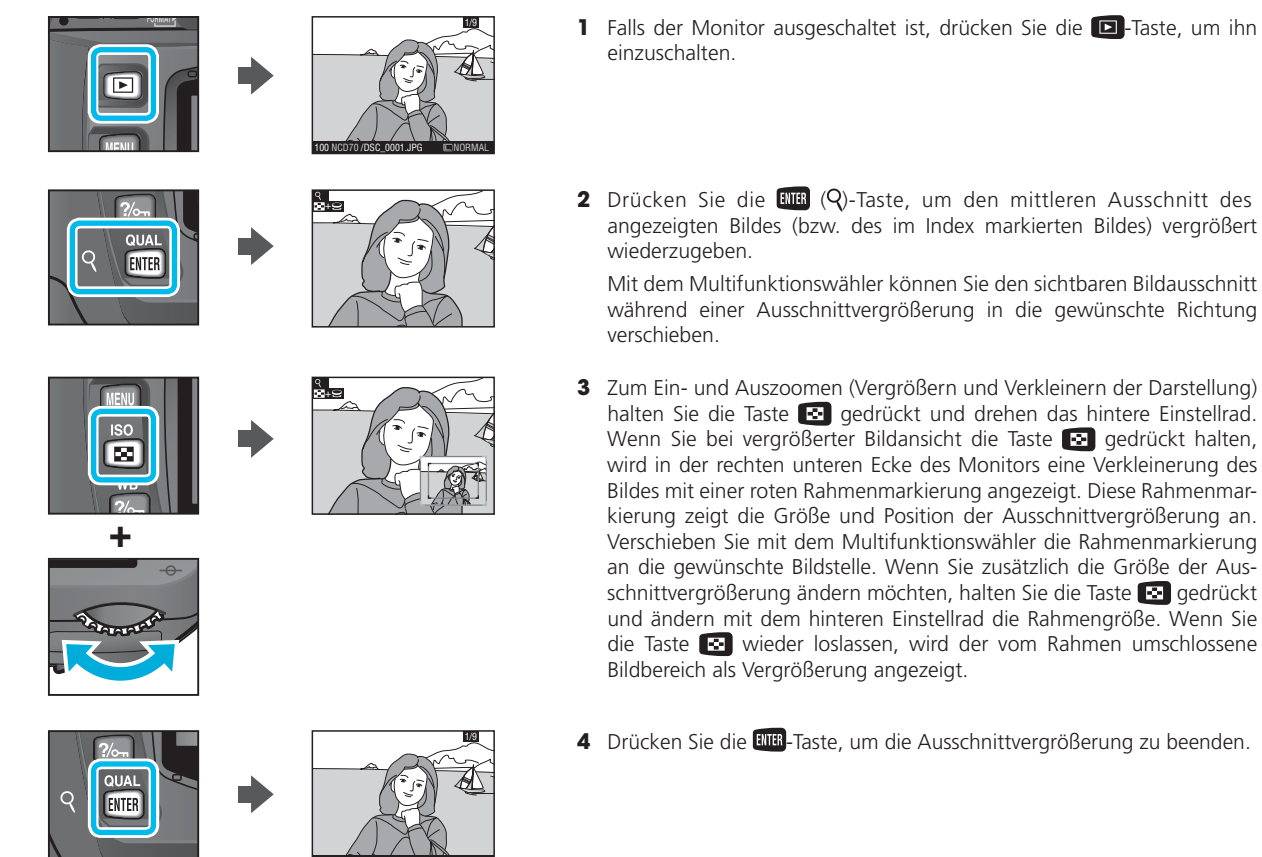

- Falls der Monitor ausgeschaltet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um ihn einzuschalten.
- Drücken Sie die **Q**-Taste, um den mittleren Ausschnitt des angezeigten Bilds (bzw. des im Index markierten Bilds) vergrößert wiederzugeben. Mit dem Multifunktionswähler können Sie den sichtbaren Bildausschnitt während einer Ausschnittvergrößerung in die gewünschte Richtung verschieben.
- Zum Ein- und Auszoomen (Vergrößern und Verkleinern der Darstellung) halten Sie die Taste **OK** gedrückt und drehen das hintere Einstellrad. Wenn Sie bei vergrößerter Bildansicht die Taste **OK** gedrückt halten, wird in der rechten unteren Ecke des Monitors eine Verkleinerung des Bildes mit einer roten Rahmenmarkierung angezeigt. Diese Rahmenmarkierung zeigt die Größe und Position der Ausschnittvergrößerung an. Verschieben Sie mit dem Multifunktionswähler die Rahmenmarkierung an die gewünschte Bildstelle. Wenn Sie zusätzlich die Größe der Ausschnittvergrößerung ändern möchten, halten Sie die Taste **OK** gedrückt und ändern mit dem hinteren Einstellrad die Rahmengröße. Wenn Sie die Taste **OK** wieder loslassen, wird der vom Rahmen umschlossene Bildbereich als Vergrößerung angezeigt.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Ausschnittvergrößerung zu beenden.

Löschen von Bildern

Um das aktuell in der Einzelbildansicht angezeigte oder das im Index ausgewählte Bild zu löschen, drücken Sie die Taste **OK**. Bitte beachten Sie, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.

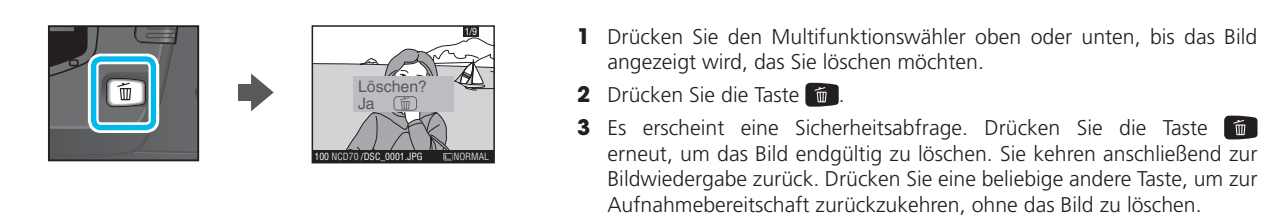

- Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, bis das Bild angezeigt wird, das Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um das Bild endgültig zu löschen. Sie kehren anschließend zur Bildwiedergabe zurück. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren, ohne das Bild zu löschen.

Betrachten der Bilder auf einem Computer

Unterstützte Betriebssysteme:	Windows	•Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (nur vorinstallierte Versionen)	•Windows 2000 Professional •Windows 98 SE (Second Edition)
	Macintosh	•Mac OS X (10.1.5 oder neuer)	

Für Macintosh-Anwender mit Mac OS 9.0 bis 9.2 oder Mac OS X 10.1.2 bis 10.1.4 steht die Software Nikon View 6 auf der Nikon-Website <http://nikonimage.com/> zum Download bereit.

Schritt 1: Installation von PictureProject

Je nach Version von PictureProject, können sich die Installation und die angezeigten Dialoge und Meldungen von den hier gezeigten unterscheiden.

Vor der Installation von PictureProject:

- Schalten Sie alle Virensan-Programme aus.
- Beenden Sie alle weiteren Programme, die noch aktiv sind.

Vor dem ersten Anschließen der Kamera an den Computer

Bitte stellen Sie vor dem ersten Anschließen der Kamera an den Computer sicher, dass PictureProject installiert ist und dass Sie mindestens ein Bild mit der Kamera aufgenommen haben.

Nikon View

Deinstallieren Sie Nikon View, bevor Sie PictureProject installieren.

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Mac OS X

Um PictureProject zu installieren oder zu deinstallieren, müssen Sie sich auf Ihrem Computer als Computeradministrator (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional), Administratoren (Windows 2000 Professional) oder Admin (Mac OS X) anmelden.

Windows

1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis Windows den Startvorgang beendet hat.

2 Legen Sie die PictureProject-Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet und es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Sprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf »**Next**«.

Falls der Dialog zur Sprachauswahl nicht angezeigt wird

Wählen Sie im **Startmenü** den Eintrag »**Arbeitsplatz**« (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) bzw. doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol »**Arbeitsplatz**« (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie dann im Fenster »Arbeitsplatz« auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks (PictureProject«).

3 Das Installationsprogramm wird nun automatisch gestartet. Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«. Bei der Standardinstallation werden der Mass-Storage-Treiber (nur Windows 98 SE), der Treiber für Kameras der D1-Serie, Apple QuickTime 6, Nikon FotoShare und PictureProject installiert.

Windows 98 SE (Second Edition)

Nach dem Klicken auf »**Einfache Installation**« wird der rechts gezeigte Dialog eingeblendet. Bitte befolgen Sie zum Installieren des Mass-Storage-Treibers die Anleitungen auf dem Bildschirm.

4 Bitte befolgen Sie zum Installieren des Treibers für Kameras der D1-Serie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

5 Als Nächstes wird QuickTime 6 installiert. Klicken Sie zum Starten der Installation im rechts gezeigten Dialog auf »**Ja**«.

6 Das Nikon FotoShare Setup-Programm startet. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.

7 Klicken Sie auf »**OK**« um die Installation von Nikon FotoShare zu verlassen.

8 Nun wird das Installationsprogramm von PictureProject gestartet und die Lizenzvereinbarungen werden angezeigt. Klicken Sie auf »**Ja**«, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen und die Installation zu starten.

9 Im nächsten Fenster ist unter »Zielordner« der Pfad angegeben, unter dem PictureProject installiert wird. Klicken Sie auf »**Weiter**«.


10 Klicken Sie auf »**Ja**«, um einen neuen Ordner für PictureProject anzulegen.

11 Klicken Sie auf »**Ja**«, um ein Verknüpfungssymbol für PictureProject auf dem Desktop anzulegen.

12 Klicken Sie auf »**Fertig stellen**«, um den Installationsassistenten von PictureProject zu beenden.

13 Klicken Sie auf »**Ja**«, um Ihren Computer neu zu starten.

14 Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt.

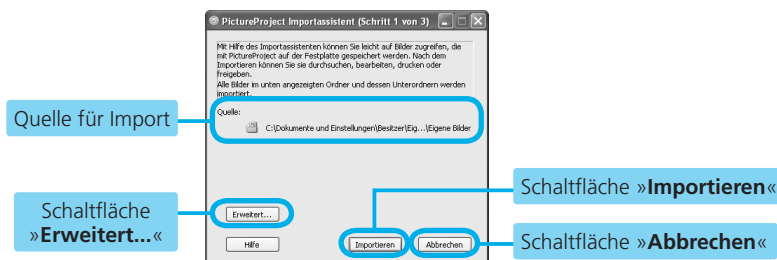

Mit dem Importassistenten von PictureProject lassen sich Bilder, die sich bereits auf der Festplatte des Computers befinden, für die Anzeige in PictureProject katalogisieren. Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Abbrechen**«. (Vorhandene Bilder können jederzeit später manuell katalogisiert werden. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem PictureProject-Referenzhandbuch.) Um vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie zuerst zur Auswahl des betreffenden Bilderordners (Quelle) auf »**Erweitert...**« und dann auf »**Importieren**«. (Bitte beachten Sie, dass das Katalogisieren der Bilder einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere wenn der gewählte Ordner viele Bilder enthält.) Wenn alle Bilder der gewählten Quelle katalogisiert sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Klicken Sie zum Beenden des Importassistenten auf »**Fertig stellen**«.

Weitere Informationen zum Importieren von Bildern in PictureProject erhalten Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).

15 Nachdem Sie den Importassistenten von PictureProject beendet haben, können Sie die PictureProject-Installations-CD wieder aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

Macintosh

1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems abgeschlossen ist.

2 Legen Sie die PictureProject-Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol der PictureProject-Installations-CD. Starten Sie die Installation mit einem weiteren Doppelklick auf das **Willkommen**-Symbol.

3 Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Sprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und klicken Sie auf »**Weiter**«.

4 Das Installationsprogramm wird nun automatisch gestartet. Klicken Sie zum Starten der Installation von PictureProject auf »**Einfache Installation**«. Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von Apple QuickTime installiert ist, wird außerdem Apple QuickTime 6 installiert. Nach Abschluss der Installation kann zusätzlich noch Nikon FotoShare installiert werden (gilt nur für europäische Versionen von PictureProject; siehe Schritt 13).

5 Die rechts abgebildete Nachricht wird angezeigt. Klicken Sie auf »**OK**«.

6 Geben Sie Ihren Administraturnamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf »**OK**«.

7 Mit einem Mausklick auf »**Installieren**« wird die Installation von PictureProject gestartet.

8 Es wird der rechts gezeigte Dialog eingeblendet. Klicken Sie auf »**Ja**«.

9 Klicken Sie auf »**Ja**«, um PictureProject ins Dock aufzunehmen. Wählen Sie »**Nein**«, um fortzufahren, ohne PictureProject ins Dock aufzunehmen.


10 Klicken Sie auf »**Beenden**«, um die Installation von PictureProject zu beenden.

Die Bilder, die Sie mit Ihrer D70 aufgenommen haben, können zu einem Computer übertragen werden, auf dem sie sich ansehen und verwalten lassen. Für die Übertragung Ihrer Bilder müssen Sie zuerst die Software PictureProject wie im Folgenden beschrieben installieren. Eine ausführliche Anleitung zu PictureProject finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).


Apple QuickTime 6

Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von QuickTime installiert ist, wird nun die Installation von QuickTime 6 automatisch gestartet. Bitte befolgen Sie zur Durchführung der Installation die Anleitungen auf dem Bildschirm. Wenn der hier abgebildete Dialog eingeblendet wird, klicken Sie einfach auf »**Fortfahren**«. Sie brauchen die Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« nicht auszufüllen. Bei einigen Systemen kann die Installation von QuickTime recht lange dauern.

11 Klicken Sie auf »**Neustart**«, um Ihren Computer neu zu starten. (Der rechts gezeigte Dialog wird nur eingeblendet, wenn QuickTime 6 installiert wurde.)

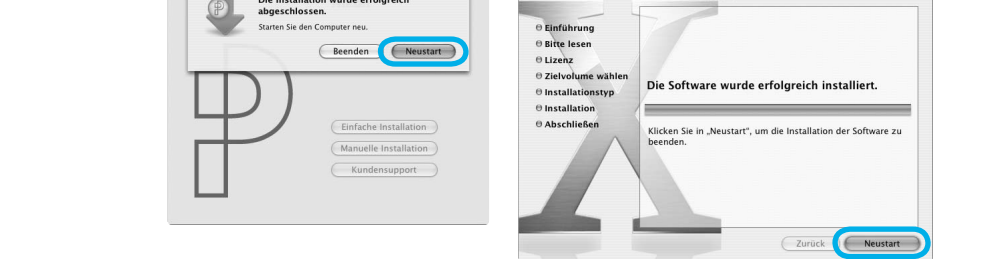

12 Melden Sie sich nach dem Neustart des Computers als Admin-Benutzer an. Es wird der Importassistent von PictureProject angezeigt.

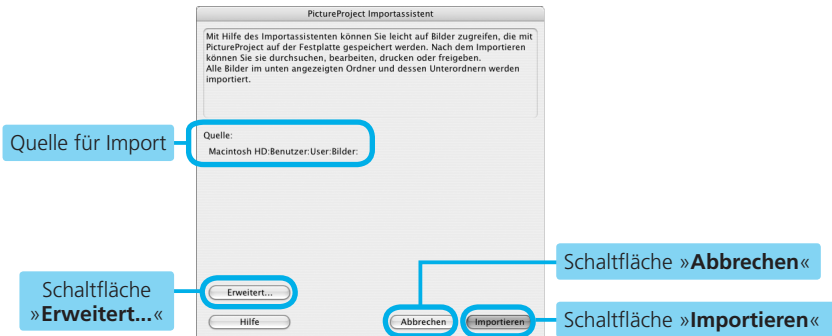


Mit dem Importassistenten von PictureProject lassen sich Bilder, die sich bereits auf der Festplatte des Computers befinden, für die Anzeige in PictureProject katalogisieren. Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Abbrechen**«. (Vorhandene Bilder können jederzeit später manuell katalogisiert werden. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem PictureProject-Referenzhandbuch.) Um vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie zuerst zur Auswahl des betreffenden Bilderordners (Quelle) auf »**Erweitert...**« und dann auf »**Importieren**«. (Bitte beachten Sie, dass das Katalogisieren der Bilder einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere wenn der gewählte Ordner viele Bilder enthält.) Wenn alle Bilder der gewählten Quelle katalogisiert sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Klicken Sie zum Beenden des Importassistenten auf »**Fertig stellen**«.

Weitere Informationen zum Importieren von Bildern in PictureProject erhalten Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).

13 Installieren Sie nach dem Beenden des Importassistenten Nikon FotoShare. Öffnen Sie hierzu den Ordner »FotoShare« auf der PictureProject-Installations-CD-ROM und ziehen Sie das Symbol »**Nikon FotoShare**« in den Ordner »Programme« auf der Festplatte Ihres Computers. Ist der Kopiervorgang beendet, entfernen Sie bitte die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-Laufwerk.

PictureProject

Ordnen – spielend einfach

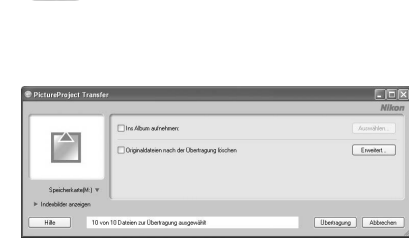

Übertragen ...

Das Übertragen der Bilder auf den Computer ist kinderleicht – einfach die Kamera anschließen und klicken.

Katalogisieren ...

Beim Importieren in PictureProject werden vorhandene Bilder katalogisiert.

... und Ordnen

Ordnen Sie Ihre Bilder unterschiedlichen Alben zu – ohne die Dateien zwischen Ordnern zu kopieren oder zu verschieben! Jedes Bild kann in mehreren Alben erscheinen.

Retuschieren – mit einem einzigen Mausklick



Bildnachbearbeitung mit einem einzigen Mausklick
Bearbeiten Sie Ihre Bilder mit einem einzigen Mausklick! Mit PictureProject können Sie außerdem Bildausschnitte wählen und rote Augen retuschieren.

Archivieren – Ihre Erinnerungen auf CD/DVD

Brennen Sie Ihre Fotos auf CD oder DVD
Die ideale Lösung für die langfristige Archivierung. Hinweis: Diese Funktion steht erst mit PictureProject 1.0.1 zur Verfügung. Automatische Updates von PictureProject können über das Nikon Message Center* heruntergeladen werden.

* Dieser Service wird nicht in Spanien angeboten.


Schritt 2: Übertragen der Bilder

Konstante Stromversorgung

Verwenden Sie immer einen vollständig aufgeladenen Akku EN-EL3, wenn Sie Bilder von der Kamera zum Computer übertragen wollen. Im Zweifelsfalle sollten Sie den Akku vorher aufladen oder die Kamera über den Netzadapter EH-5 (optionales Zubehör) mit Strom versorgen. Verwenden Sie unter keinen Umständen ein anderes Netzadaptermodell oder einen Netzadapter eines anderen Herstellers.

1 Schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine Speicherkarte ein. Die Speicherkarte sollte mindestens ein Bild enthalten. (Wie Sie eine Speicherkarte einsetzen, entnehmen Sie bitte der Vorderseite dieser Anleitung.)

2 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist. Schließen Sie dann die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel UC-E4 wie in der Abbildung gezeigt an den Computer an.

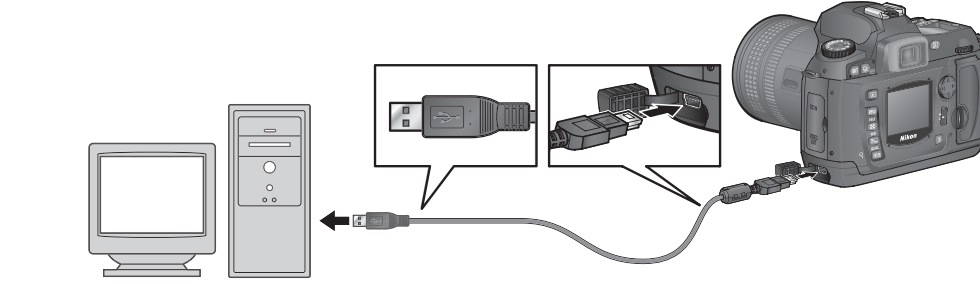


USB-Hub

Wenn Sie die Kamera über einen USB-Hub oder die Tastatur anschließen, ist die einwandfreie Funktion der Kamera nicht garantiert.

3 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird geöffnet.

AutoPlay (Windows XP)


Wenn Sie die Kamera einschalten, wird der unten gezeigte Dialog eingeblendet. Wählen Sie die Aktion »**Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject**« und klicken Sie auf »**OK**«. Um PictureProject zu starten, aktivieren Sie die Option »**Immer die ausgewählte Aktion durchführen**«, damit das AutoPlay-Fenster beim nächsten Mal nicht mehr geöffnet wird.

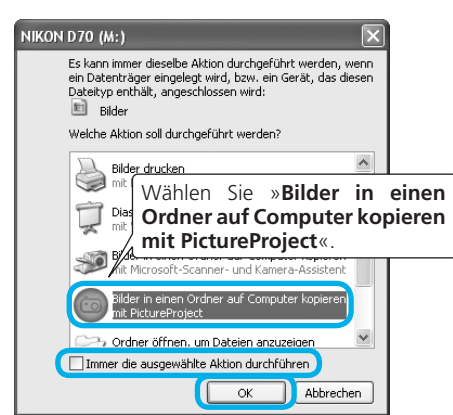

Präsentieren – auf Papier oder per E-Mail



Unterlegen Sie Ihre Bilder mit Musik
Erstellen Sie eine Diashow mit Musikuntermalung und Überblendeffekten.

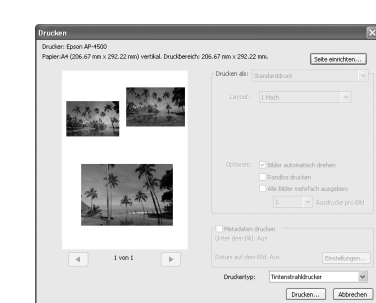

Ausdrücke nach Wunsch
Wählen Sie eines der vorgefertigten Layouts und drucken Sie Ihre Bilder in unterschiedlicher Größe.


Versenden Sie Ihre Bilder per E-Mail

Versenden Sie eine Bildauswahl per E-Mail. Mehrere Bilder können als ein Anhang versendet werden.

Teilen Sie Bilder Online

Laden Sie Familie und Freunde mit einer FotoShare P-Mail ein, sich Ihre Bilder Online anzusehen.

Automatische Updates

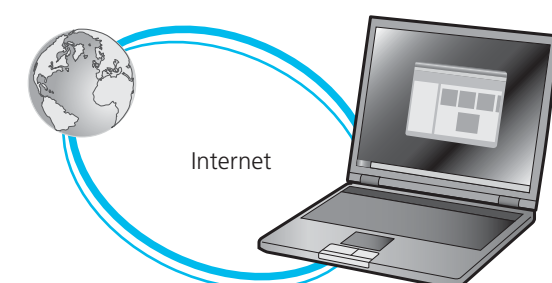


Immer auf dem neuesten Stand mit dem Nikon Message Center

Das Nikon Message Center sucht automatisch nach Updates für PictureProject. so können Sie immer sicher sein, dass Sie die neueste Version installiert haben.

* Nicht in Spanien verfügbar.

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche »**Übertragen**«. Alle auf der Speicherkarte gespeicherten Aufnahmen werden zum Computer übertragen.

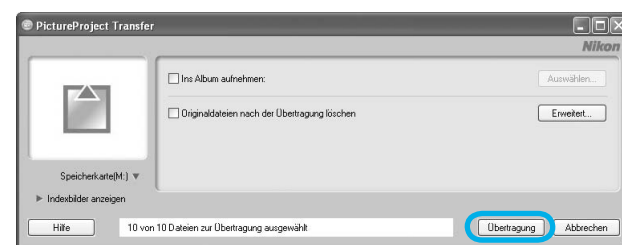


Windows




Macintosh

5 Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.

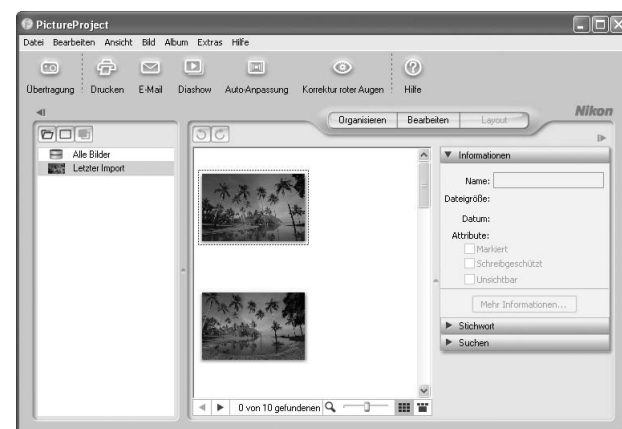

Windows

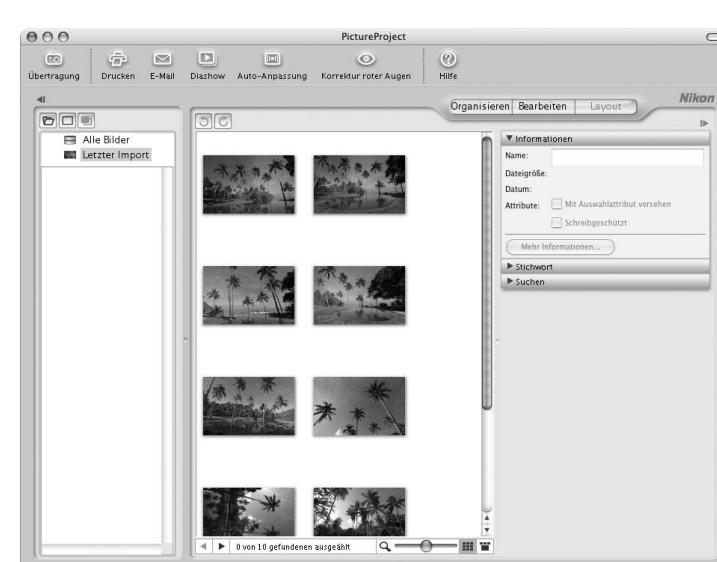

Macintosh

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 Wenn die Bilder in PictureProject angezeigt werden, ist die Übertragung abgeschlossen und die Verbindung der Kamera zum Computer kann wieder getrennt werden.


Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**USB-Massenspeichergerät entfernen**«.



Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**USB-Massenspeicher anhalten**«.

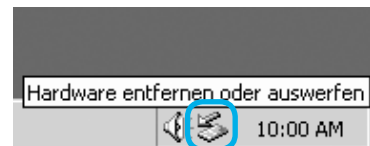


Windows Millennium Edition (Me)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**Stopp USB-Datenträger**«.



Windows 98 Second Edition (SE)

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**Auswerfen**«.

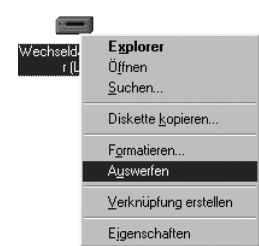

Mac OS X

Ziehen Sie das Symbol der Kamera (»NIKON D70 (NIKON_D70)«) auf das Auswurfsymbol im Dock (dieses Symbol erscheint an der Stelle des Papierkorbs).

