


Nikon COOLPIX 2500 DIGITALKAMERA

De

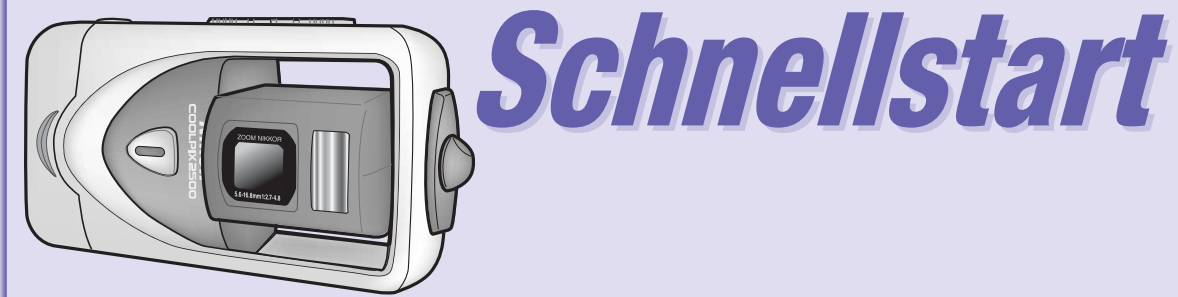


In nur sechs Schritten zum ersten Bild!

Schritt 1

Überprüfen des Packungsinhalts

- a** Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang der Kamera enthalten und wird für den Betrieb der Kamera benötigt. Falls ein Zubehörteil fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

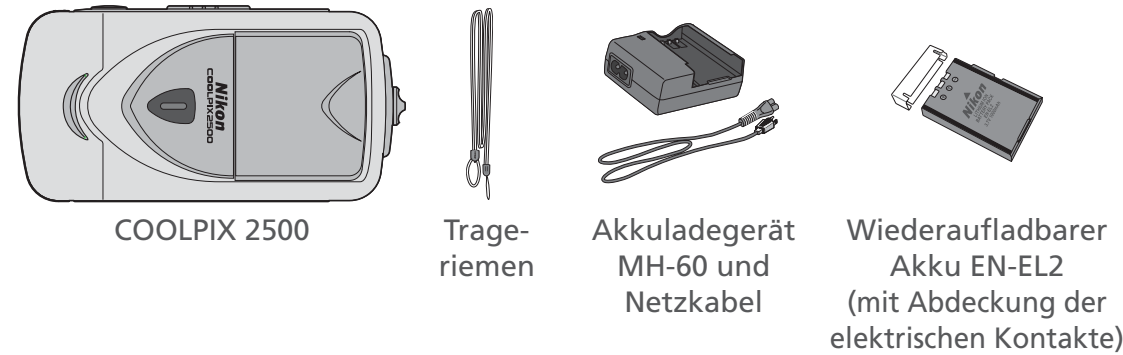

- b** Das folgende Zubehör wird für die Wiedergabe der Aufnahmen auf einem Computermonitor, zum Kopieren der Bilddaten auf die Festplatte eines Computers, zum Drucken, Bearbeiten oder zum Versenden per E-Mail wie umseitig beschrieben, benötigt.




- c** Folgendes Zubehör wird später benötigt.




Schritt 2

Laden des Akkus

- a** Schließen Sie das Netzkabel am Akkuladegerät MH-60 an und stecken Sie den Stecker am anderen Ende des Kabels in eine Steckdose. Wenn das Akkuladegerät am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte.

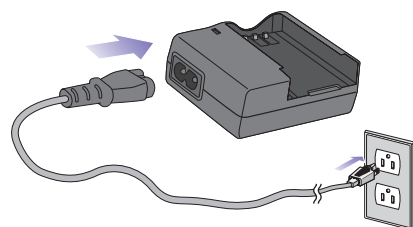

- b** Ziehen Sie die Abdeckung von den elektrischen Kontakten des Akkus EN-EL2 ab und schieben Sie den Akku in das Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt sofort. Während des Ladevorgangs blinkt die Ladekontrollleuchte.

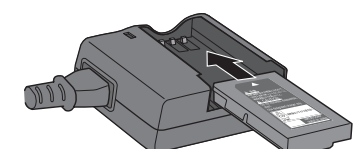


- c** Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Ladekontrollleuchte nicht mehr blinkt.



Es dauert ca. zwei Stunden, um einen vollständig entladenen Akku wieder ganz aufzuladen.


Die COOLPIX 2500 : Übersicht

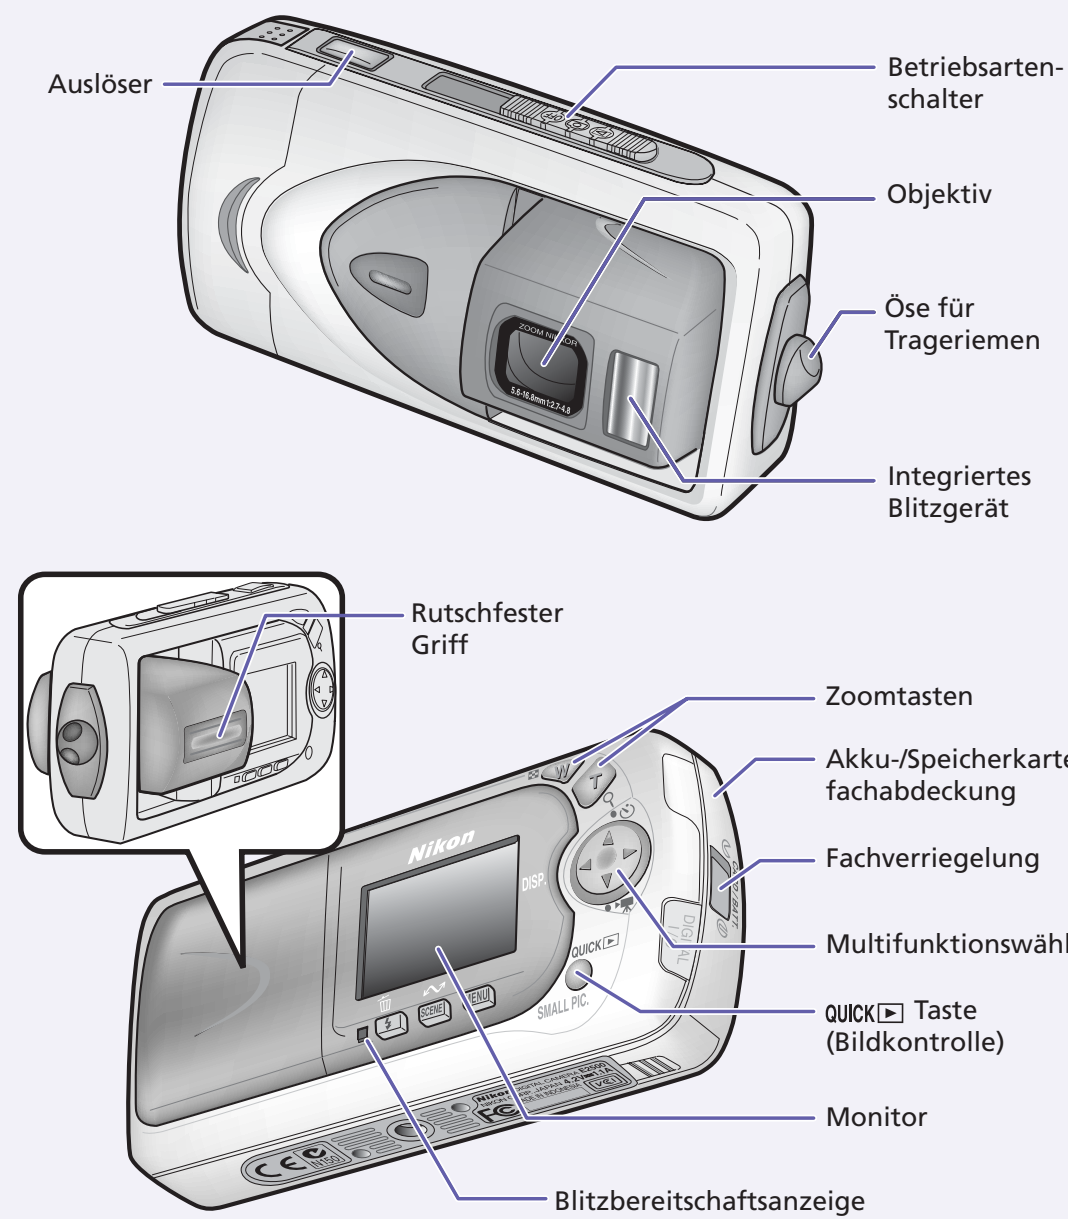


Schritt 3

Einsetzen des Akkus und der Speicherkarte


- a** Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf OFF, um die Kamera auszuschalten.

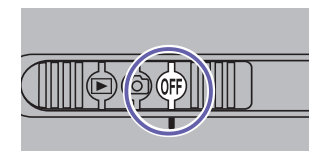

- b** Entriegeln Sie das Akku- und Speicherkartenfach, indem Sie den Verschluss zur Seite in die Stellung schieben, so dass der rote Punkt zu sehen ist.




- c** Öffnen Sie die Abdeckung des Akku- und Speicherkartenfachs wie in den Abbildungen gezeigt und setzen Sie eine Speicherkarte sowie einen voll aufgeladenen Akku EN-EL2 ein.

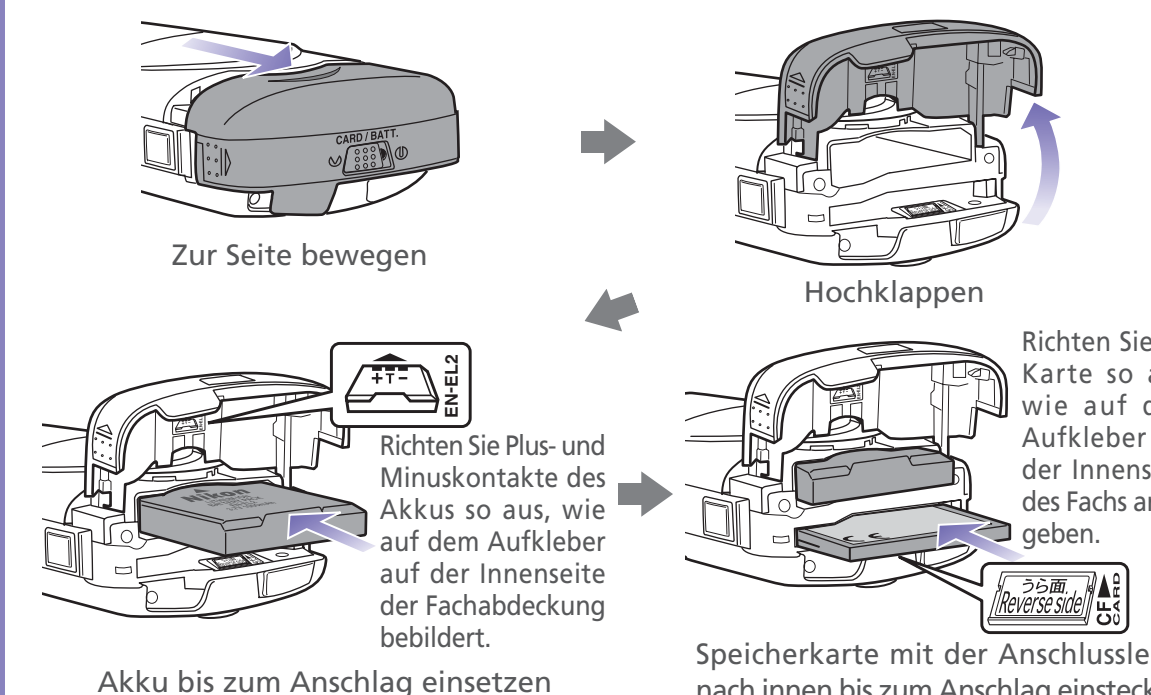


WICHTIG! Üben Sie beim Öffnen und Schließen der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung keine Gewalt aus, andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.

- d** Vergewissern Sie sich, dass Akku und Speicherkarte richtig eingesetzt sind und schließen Sie die Fachabdeckung. Verriegeln Sie das Fach, indem Sie den Verschluss in die Stellung schieben, so dass der rote Punkt nicht mehr zu sehen ist.

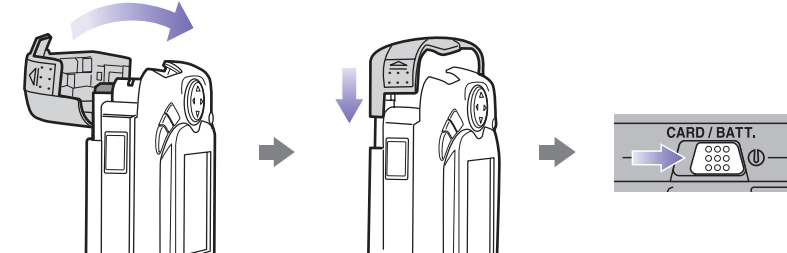


Schritt 4


Aufklappen des Objektivs

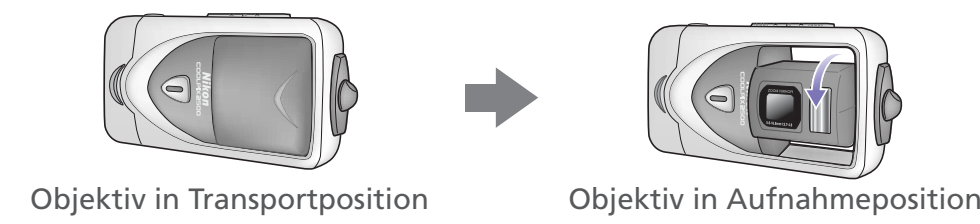


WICHTIG! Üben Sie beim Drehen des Objektivs keine Gewalt aus. Achten Sie darauf, dass sich keine Finger, Haare, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände zwischen Objektiv und Gehäuse einklemmen oder verfangen.

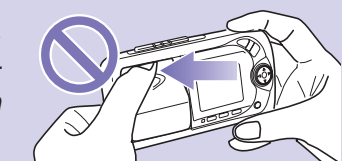


- a** Halten Sie die Kamera so, dass der Monitor zu Ihnen zeigt.

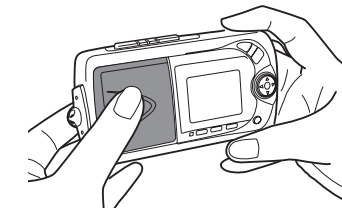

- b** Halten Sie das Objektiv mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand, und drehen Sie es ein Stück nach vorn, bis Sie die Griffgummierung mit dem Daumen fassen können.

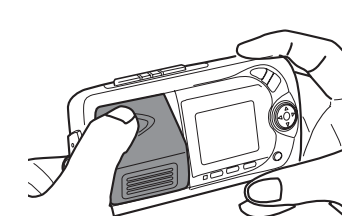

- c** Justieren Sie den Aufnahmewinkel des Objektivs, indem Sie das Objektiv mit dem linken Daumen an dem gummierten Griff nach oben oder unten bewegen.

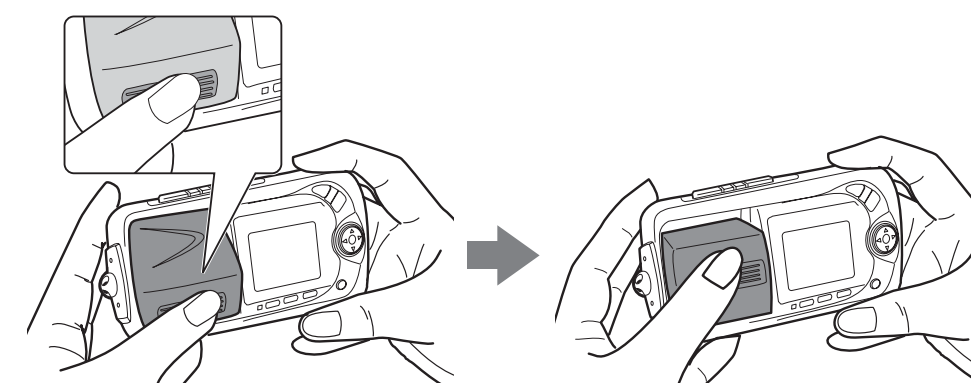


WICHTIG! Berühren Sie die vordere Linse des Objektivs und das Blitzfenster nicht mit den Fingern. Fingerabdrücke oder Staub auf der Linse sind möglicherweise in den Aufnahmen zu sehen. Verwenden Sie zum Reinigen der Frontlinse ein weiches, trockenes Tuch (siehe Handbuch zur Digitalfotografie).

Schritt 5


Überprüfen der Akkukapazität

- a** Schalten Sie die Kamera ein.

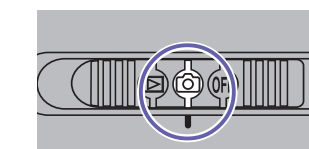


- b** Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus auf dem Monitor.

Kein Symbol : ausreichende Kapazität
[] : Kapazität geht zur Neige. Halten Sie einen voll aufgeladenen Akku bereit.
[Achtung! Akkukapazität erschöpft] : Der Akku ist vollständig entladen. Tauschen Sie ihn gegen einen vollständig aufgeladenen Akku aus.

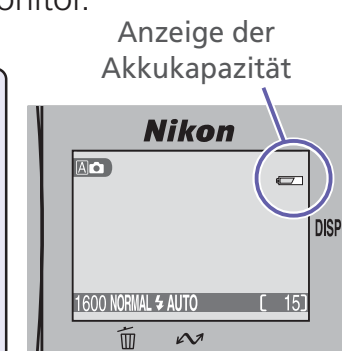

Der Multifunktionswähler


Bei Aufnahmebereitschaft steuert der Multifunktionswähler folgende Kamerafunktionen:

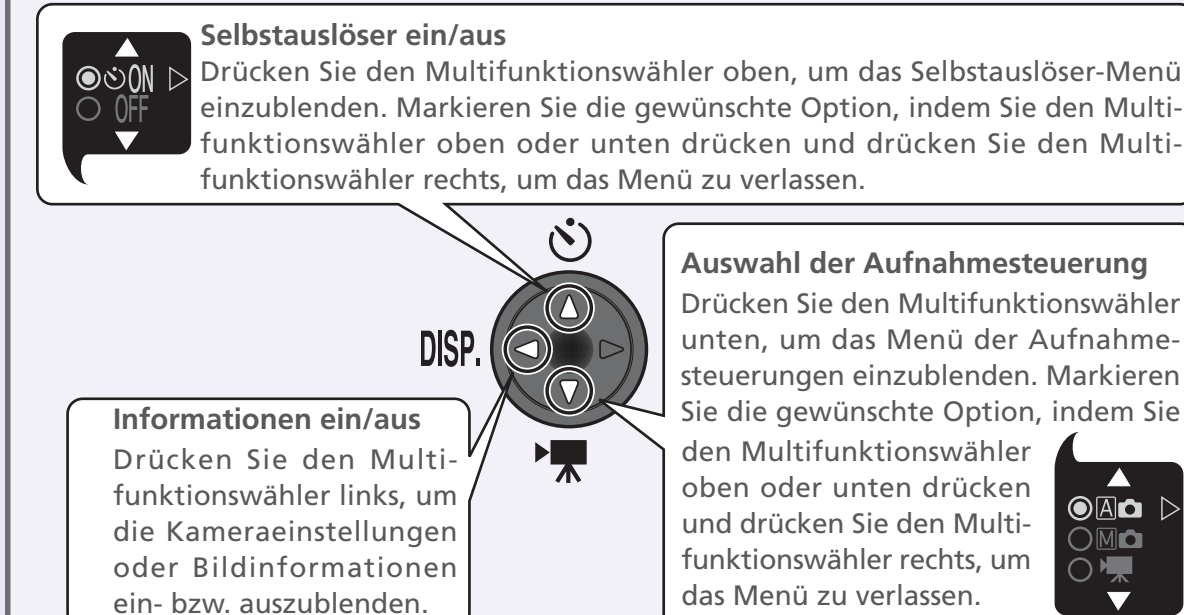


Schritt 6

Fotografieren


- a** Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und überprüfen Sie den Bildausschnitt auf dem Monitor.

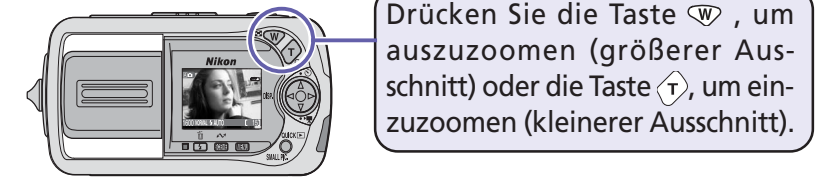

- b** Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt und prüfen Sie die Entfernung auf dem Monitor. Wenn die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat, wird der Schärfenindikator (AF) grün angezeigt. Sollte die Kamera nicht scharf stellen können, wird der Schärfenindikator rot angezeigt. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige unterhalb des Monitors konstant rot leuchtet, ist der Blitz auslösebereit. (Mit zugeschaltetem Blitz können Sie das Motiv zusätzlich von vorn aufhellen.)

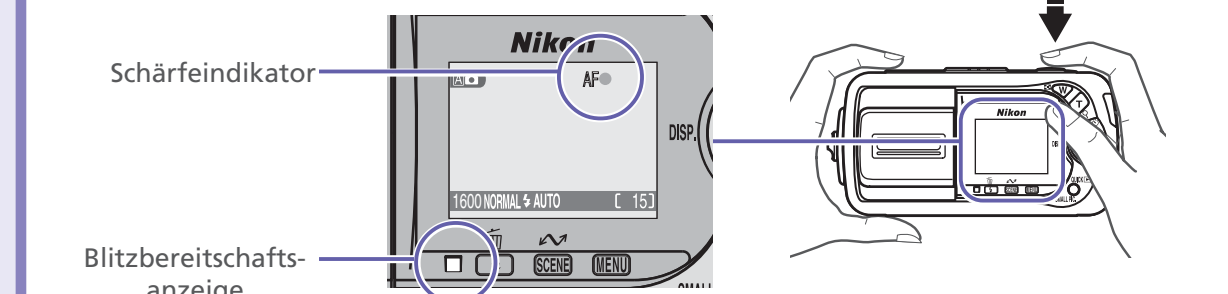

- c** Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um eine Aufnahme zu machen.

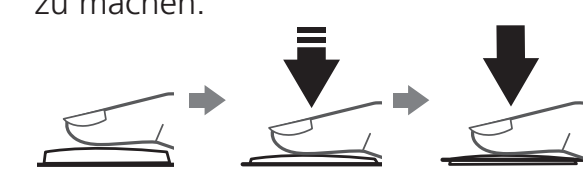


Der Auslöser Ihrer Nikon-Digitalkamera hat zwei Druckpunkte. Am ersten Druckpunkt wird der Autofokus aktiviert. Um den Kameraverschluss auszulösen und Bild aufzunehmen, drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt.

Hinweis Um Energie zu sparen, schaltet sich der Monitor nach längerer Ruhezeit aus. Um den Monitor wieder einzuschalten, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.


Schritt 7

Überprüfen des Ergebnisses

- a** Drücken Sie die QUICK []-Taste (Bildkontrolle), um die zuletzt belichtete Aufnahme in der linken oberen Ecke des Monitors einzublenden. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild in der Vollbildarstellung anzuzeigen.

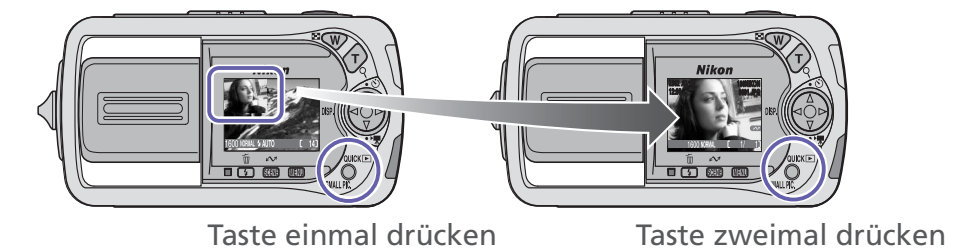

- b** Blättern Sie mit dem Multifunktionswähler zu anderen Aufnahmen.

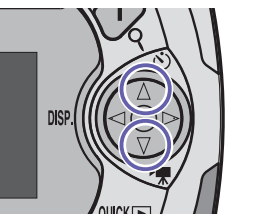


Um je derzeit zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

- c** Bevor Sie die Kamera weglegen, sollten Sie sie ausschalten und das Objektiv in die Transportposition zurückdrehen.



Halten der Kamera

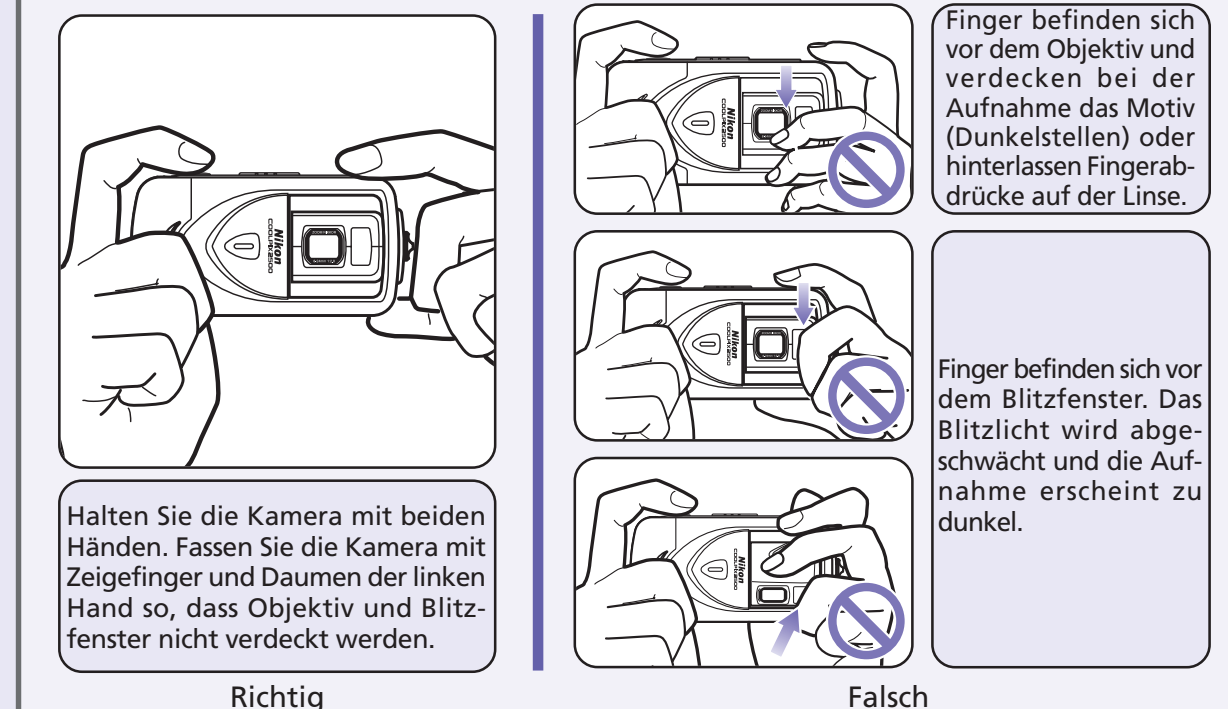

► Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor (Windows)

Betriebssysteme: Vorinstallierte Versionen von Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE)

Ihre Nikon-Digitalkamera wird mit einem Softwarepaket geliefert, das das Funktionsspektrum der Kamera wesentlich erweitert. Mit der Software und einem entsprechend ausgestatteten Computer können Sie Ihre Bilder wiedergeben, sortieren, bearbeiten und ausdrucken.

• **Nikon View 5:**
Der Bildbrowser führt den Download der Dateien von der Kamera oder Speicherkarte zum Computer durch und zeigt die Dateien auf dem Computermonitor an. Weitere Funktionen von Nikon View 5 sind das Drucken und das Verwalten der Bilder in Ordnern.

• **FotoStation Easy:**
Für versiertere Anwender bietet FotoStation Easy umfangreichere Funktionen zum Sortieren, Verwalten und Bearbeiten Ihrer Bilder. FotoStation wird nur in Europa ausgeliefert.

• **Panorama Maker:**
Mit diesem Programm können Sie aus Einzelbildern ein Panorama erzeugen.

• **QuickTime:**
Nikon View 5 und FotoStation Easy benötigen QuickTime, um Filmsequenzen wiederzugeben.

Je nachdem, welche Version von Nikon View 5 auf Ihrem Rechner vorhanden ist, können die nachfolgenden Installationen, Dialoge und Hinweise eventuell von der hier beschriebenen Art abweichen.

Hinweis zu Windows XP Home Edition/Professional und Windows 2000 Professional

Um Nikon View 5 installieren, deinstallieren oder nutzen zu können, müssen Sie sich als Computeradministrator (Windows XP Home Edition/Professional) bzw. als Administrator (Windows 2000 Professional) anmelden.

Vor dem Anschließen der Kamera

Damit eine Verbindung zwischen Kamera und Computer hergestellt werden kann, muss Nikon View 5 installiert sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Software installiert ist.

Installation der Software


a Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist.

b Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

c Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt. Wählen Sie im Einblendmenü die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **Next**.



d Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf **»Einfache Installation«**, um die Installation zu starten. Es wird folgende Software installiert: Panorama Maker, QuickTime 5.0.2, Nikon View 5 und FotoStation Easy (FotoStation wird nur in Europa ausgeliefert).

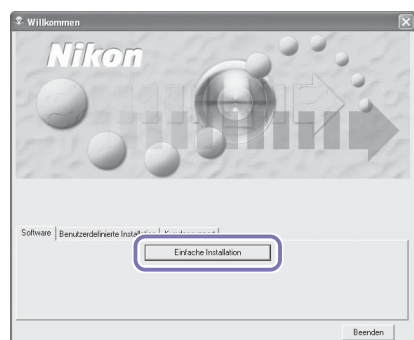


Windows 98 Second Edition (SE)

Wenn Sie die Software unter Windows 98SE installieren, dürfen Sie nicht vergessen, den Treiber für Ihre COOLPIX-Kamera zu installieren.


Treiber für Ihre COOLPIX-Kamera (Nur für Windows 98SE)

Klicken Sie auf **»OK«**, um die Installation des Kameratreibers zu starten. Nach beendeter Installation klicken Sie noch einmal auf **»OK«**.

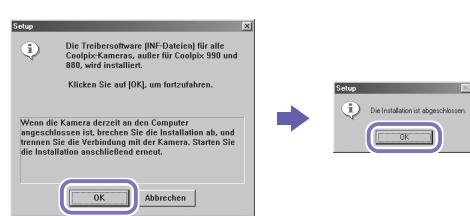

Windows XP Update (Nur für Windows XP)

Wenn Sie unter Windows XP die **Einfache Installation** wählen, wird je nach Systemkonfiguration und je nach Nikon-View-Version die Installation des PTP-Treibers und der Setup-Assistent gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis der letzte Dialog des Setup-Assistenten angezeigt wird und fahren dann mit der Installation des nächsten Programms fort. **Führen Sie keinen Neustart des Computers durch.**

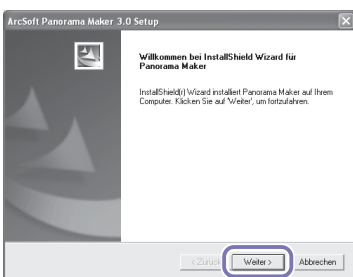


ArcSoft Panorama Maker 3.0

Im ersten Schritt der Installation wählen Sie die Sprache und klicken anschließend auf **»OK«**. Es wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.


QuickTime 5.0.2

Die Installation beginnt mit dem rechts abgebildeten Dialog. Lassen Sie die Felder **»Name«**, **»Firma«** und **»Nummer«** frei und klicken Sie auf **»Weiter«**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

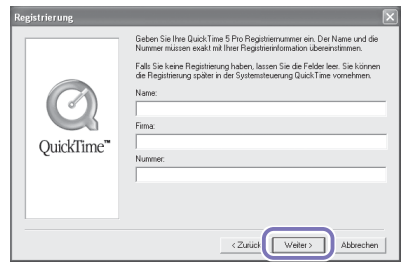


Nikon View 5


Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, klicken Sie auf **»Ja«**. Sie gelangen danach zum zweiten Schritt.

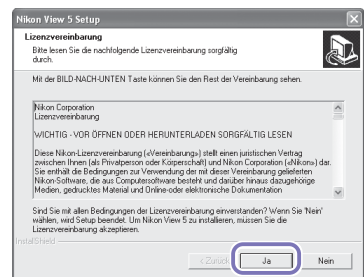

h Der Ziellordner, in dem die Programmkomponenten gespeichert werden, wird angezeigt. Klicken Sie auf **»Weiter«**.

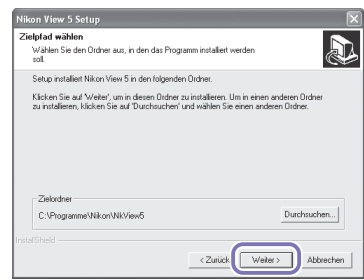


i Klicken Sie auf **»Ja«**, um für Nikon View 5 einen neuen Ordner anzulegen.

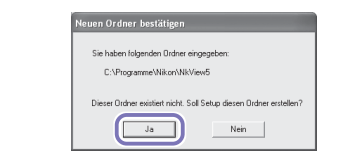

j Klicken Sie auf **»Ja«**, um von der Nikon-View-5-Programmdatei eine Verknüpfung auf dem Desktop abzulegen.




k Klicken Sie auf **»Fertigstellen«**, um die Installation abzuschließen.

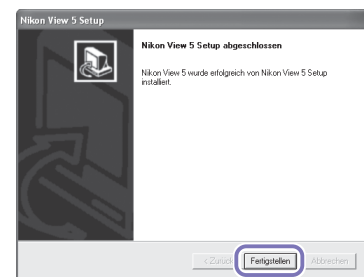


FotoStation Easy

Im ersten Schritt der Installation wählen Sie die Sprache und klicken anschließend auf **»OK«**. Es wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen. Wenn eine Nachricht angezeigt wird, dass bereits eine neuere Version von QuickTime installiert ist, klicken Sie auf **»OK«**.

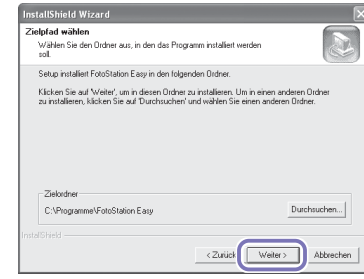

m Klicken Sie nach beendeter Installation auf **»Ja«**, um den Computer neu zu starten.




n Nehmen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, sobald der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist.

Falls nach dem Neustart des Computers der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms automatisch erscheint, klicken Sie auf **»Quit«**, um das Programm zu schließen. Nehmen Sie anschließend die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.


Übertragen der Bilder zum Computer


a Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an, wie in der Abbildung gezeigt.

Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, sollten Sie das Objektiv in die Transportposition drehen und die Kamera auf eine flache Unterlage legen, so dass der Monitor nach oben weist. Achten Sie darauf, dass die Kabelverbindung nicht versehentlich unterbrochen wird.

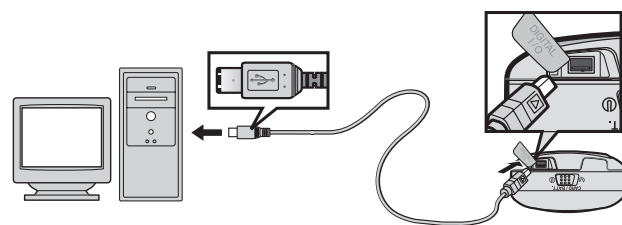


b Schalten Sie die Kamera ein (Der Monitor bleibt ohne Anzeige). Nikon View 5 erkennt die Kamera automatisch und zeigt das Nikon Bildübertragungsfenster an. Klicken Sie auf die  (Transfer) Schaltfläche.

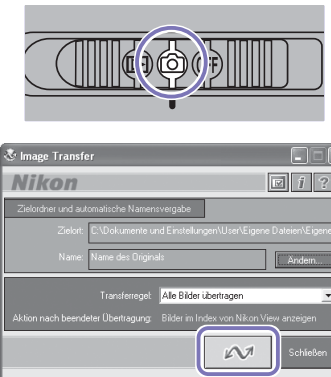


Weitere Informationen, wie Sie von der Kamera mit Hilfe der  TRANSFER-Taste Bilder auf die Festplatte Ihres Computers übertragen können, finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie*.

AutoPlay (Windows XP)

Nach dem Einschalten der Kamera erscheint ein Dialog, der mehrere Aktionen zur Auswahl stellt. Wählen Sie die Aktion **»Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit Nikon View 5«**, und klicken Sie auf **»OK«**, um Nikon View 5 zu starten. Wenn Ihre Aufnahmen grundsätzlich für den Transfer freigegeben werden sollen, so dass sie mit der Taste  (SCENE) automatisch übertragen werden, sollten Sie die Option **»Immer die ausgewählte Aktion durchführen«** aktivieren.

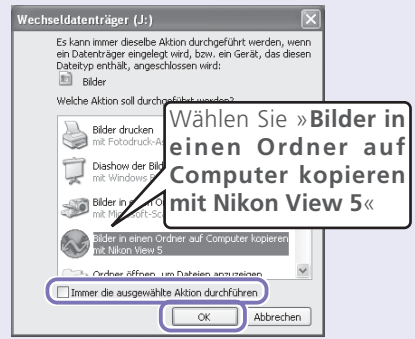


c Sobald die Übertragung beendet ist, wird auf dem Computermonitor das Fenster »Nikon Browser« angezeigt.

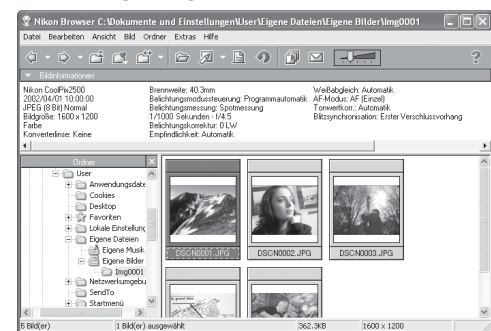


Standardmäßig werden die Bilder in einen neuen Ordner mit dem Namen »Imgnnnn« im Ordner »Eigene Dateien« oder »Eigene Bilder« kopiert. Nikon View 5 vergibt dabei automatisch eine fortlaufende vierstellige Nummer (beginnend mit 0001) anstelle von »nnnn«.

d Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Transfer beendet ist, können Sie die Kamera gemäß der folgenden Beschreibung vom System trennen:

Windows XP Home Edition/Professional
Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware sicher entfernen«**  und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl **»Hardware sicher entfernen«**.

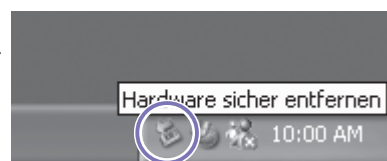


Windows 2000 Professional
Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware entfernen oder auswerfen«**  und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl **»USB-Massenspeicher entfernen«**.

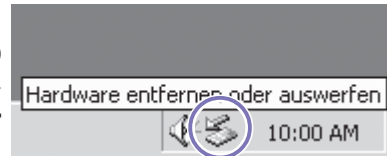


Windows Millennium Edition (Me)
Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware entfernen oder auswerfen«**  und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl **»USB-Gerät entfernen«**.



Windows 98 Second Edition (SE)
Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol **»Wechseldatenträger«**, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl **»Auswerfen«**.

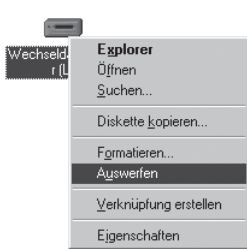

► Organisation auf der Festplatte und Veröffentlichung im Web

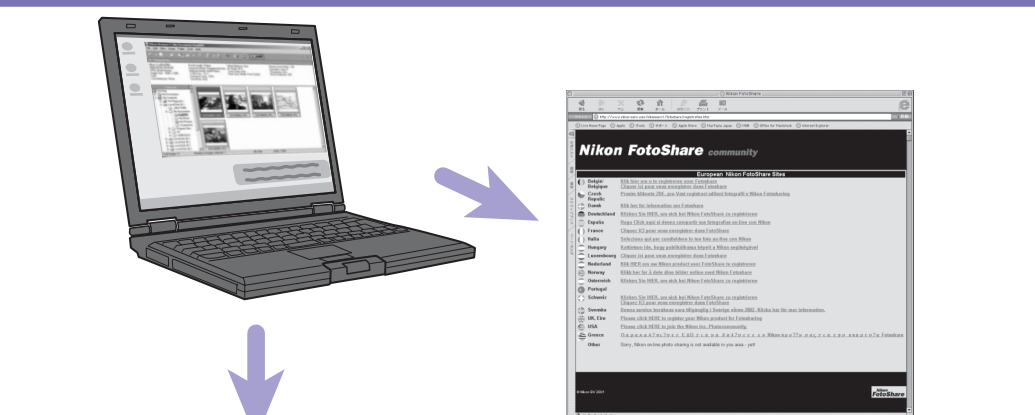

Drucken Sie Bilder auf Ihrem persönlichen Farbdrucker aus.

Veröffentlichen Sie Ihre Bilder auf der eigenen Webseite.
Legen Sie ein Online-Fotoalbum an auf: <http://www.nikonfotoshare.com/>
Registrierte Nikon-Kunden aus dem europäischen Raum mit Zugang zum Internet können ihre Bilder in einem passwortgeschützten Online-Fotoalbum veröffentlichen. Nachdem Sie in wenigen einfachen Schritten die Bilder übertragen haben, können Sie Besucher Ihrer Webseite einladen, Ihre Bilder zu betrachten oder herunterzuladen. Sie können auch Online-Druckaufträge an einen Dienstleister senden.

► Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor (Macintosh)

Betriebssysteme : Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X (10.1.2 oder neuer)

Ihre Nikon-Digitalkamera wird mit einem Softwarepaket geliefert, das das Funktionsspektrum der Kamera wesentlich erweitert. Mit der Software und einem entsprechend ausgestatteten Computer können Sie Ihre Bilder wiedergeben, sortieren, bearbeiten und ausdrucken.

• **Nikon View 5:**
Der Bildbrowser erledigt den Download der Dateien von der Kamera oder Speicherkarte zum Computer und zeigt sie auf dem Computermonitor an. Weitere Funktionen von Nikon View 5 sind das Drucken und das Verwalten der Bilder in Ordnern.

• **FotoStation Easy:**
Für versiertere Anwender bietet FotoStation Easy umfangreichere Funktionen zum Sortieren, Verwalten und Bearbeiten ihrer Bilder. FotoStation wird nur in Europa ausgeliefert.

• **Panorama Maker:**
Mit diesem Programm können Sie aus Einzelbildern ein Panorama erzeugen.

• **QuickTime:**
Nikon View 5 und FotoStation Easy benötigen QuickTime, um Filmsequenzen wiederzugeben.

Je nachdem, welche Version von Nikon View 5 auf Ihrem Rechner vorhanden ist, können die nachfolgenden Installationen, Dialoge und Hinweise eventuell von der hier beschriebenen Art abweichen.

Vor dem Anschließen der Kamera


Damit eine Verbindung zwischen Kamera und Computer hergestellt werden kann, muss Nikon View 5 installiert sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Software installiert ist.

Installation der Software


a Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist. Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Nikon-View-Installationsprogramm wird automatisch gestartet.

Mac OS X (10.1.2 oder neuer)
Unter Mac OS X startet das Installationsprogramm nicht automatisch. Öffnen Sie das Symbol der CD mit einem Doppelklick (das Symbol befindet sich auf dem Schreibtisch) und doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationsprogramms.

b Es erscheint der rechts abgebildete Dialog. Wählen Sie im Einblendmenü die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **»Next«**.

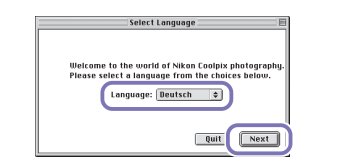

c Es erscheint der erste Dialog der Installationsroutine. Klicken Sie auf **»Installieren«**, um alle Software zu installieren, die auf der Registerkarte »Software« markiert ist. Standardmäßig wird folgende Software installiert: Panorama Maker, QuickTime 5.0.2, Nikon View 5 und FotoStation Easy (FotoStation wird nur in Europa ausgeliefert). Unter Mac OS X wird QuickTime 5.0.2 nicht installiert.

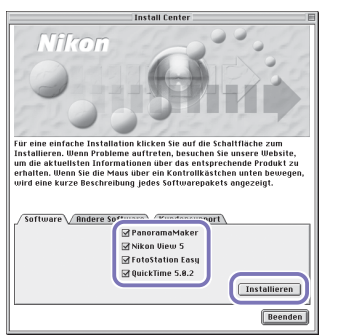


d **Panorama Maker**
Zur Installation erscheint der rechts abgebildete Dialog. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.




Mac OS X (10.1.2 oder neuer)


Unter Mac OS X erfolgt vor der Installation von Nikon View 5 eine Authentifizierung. Geben Sie im Dialog Ihren Administratorknamen sowie das Kennwort ein und klicken Sie auf **»OK«**.

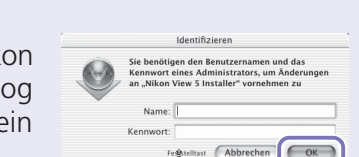

e **Nikon View 5**
Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, klicken Sie auf **»Akzeptieren«**. Sie gelangen danach zum zweiten Schritt. Anschließend wird eine Readme-Datei angezeigt. Lesen Sie den Text aufmerksam durch. Er enthält möglicherweise Informationen, die nicht mehr rechtzeitig im Handbuch aufgenommen werden konnten.

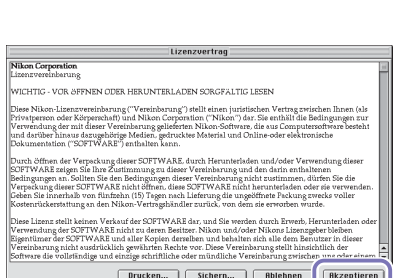


f Klicken Sie auf **»Installieren«**, um mit der Installation fortzufahren.

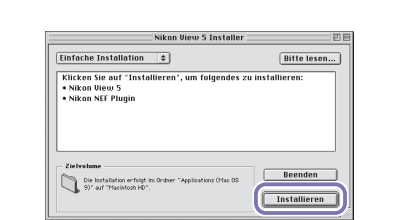


Dem Dock hinzufügen / Ein Alias kreieren

Nachdem Sie auf **»Install«** geklickt haben wird ein Dialog angezeigt in dem Sie durch anklicken von **»OK«** Nikon View 5 dem Dock hinzufügen (Mac OS X) oder ein Alias auf dem Schreibtisch erzeugen können (Mac OS 9).

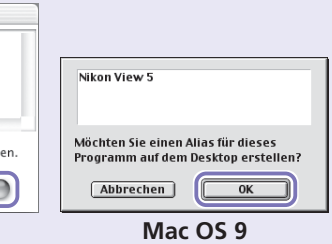

g Klicken Sie auf **»Beenden«**, um die Installation abzuschließen.

h **FotoStation Easy**
Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation die Lizenzvereinbarung. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.



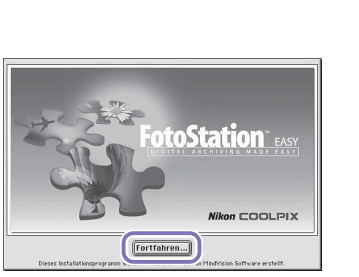


QuickTime 5.0.2

Die Installation von QuickTime 5.0.2 beginnt mit einem Willkommensdialog. Klicken Sie auf **»Fortfahren«** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren. Wenn der rechts gezeigte Dialog erscheint, wählen Sie die **Empfohlenen Installation** und klicken anschließend auf **»Fortfahren«**.

Ein Registrierungsdialog wird angezeigt. Es ist keine Registrierungsnummer notwendig, lassen Sie das entsprechende Feld frei und klicken Sie auf **»Fortfahren«**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation abzuschließen.

j Es erscheint einer der beiden rechts abgebildeten Dialoge. Klicken Sie auf **»Neustart«**, um den Computer neu zu starten.

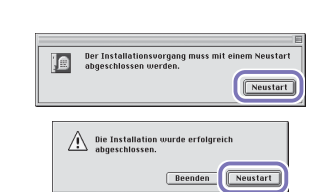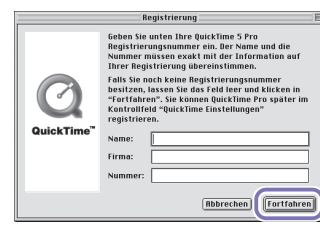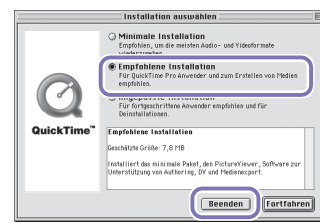


k Nehmen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, sobald der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist.

Falls nach dem Neustart des Computers der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms automatisch erscheint, klicken Sie auf **»Quit«**, um das Programm zu schließen. Nehmen Sie anschließend die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Übertragen der Bilder zum Computer


Mac OS X (10.1.2 oder neuer)


Bevor Sie die Kamera anschließen, sollten Sie im Finder im Menü **»Gehe zu«** den Befehl **»Programme«** wählen, um den Programme-Ordner zu öffnen. Doppelklicken Sie auf das Symbol **»Image Capture«**. Es erscheint das rechts abgebildete Hauptfenster des Programms. Wählen Sie unter **»Hot-Plug-»Aktion«** die Option **»Keine«**, und schließen Sie das Programm. So wird verhindert, dass Nikon View 5 nach dem Anschließen einer Kamera automatisch startet. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt iPhoto installieren, müssen Sie diese Schritte wiederholen, damit iPhoto nach dem Anschließen der Kamera nicht automatisch startet.

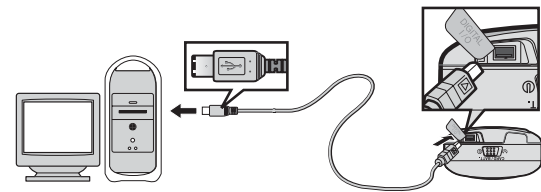

a Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an, wie in der Abbildung gezeigt.


Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, sollten Sie das Objektiv in die Transportposition drehen und die Kamera auf eine flache Unterlage legen, so dass der Monitor nach oben weist. Achten Sie darauf, dass die Kabelverbindung nicht versehentlich unterbrochen wird.




b Schalten Sie die Kamera ein (Der Monitor bleibt ohne Anzeige). Nikon View 5 erkennt die Kamera automatisch und zeigt das Nikon Bildübertragungsfenster an. Klicken Sie auf die  (Transfer) Schaltfläche.

Weitere Informationen, wie Sie von der Kamera mit Hilfe der  TRANSFER-Taste Bilder auf die Festplatte Ihres Computers übertragen können, finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie*. Die Taste  (SCENE) an der Kamera kann ab der Version Mac OS X 10.1.3. oder neuer zum Bildtransfer verwendet werden.

Nikon View 5 präsentiert zunächst den Browser mit dem Bildindex und startet anschließend den Transferassistenten.

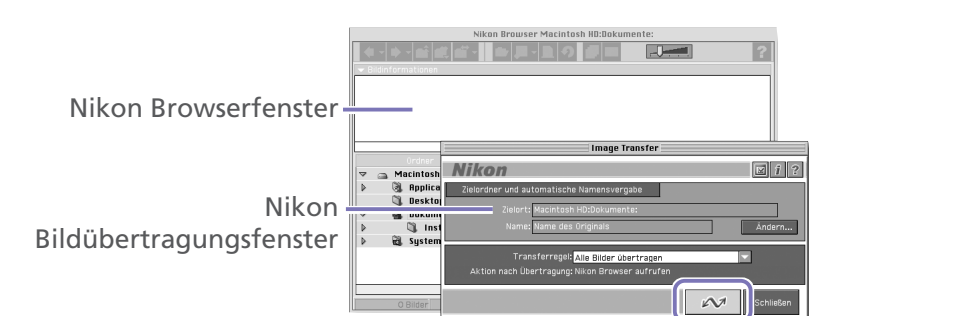


c Wenn alle Bilder kopiert wurden, werden sie im Nikon View 5 Browserfenster angezeigt.

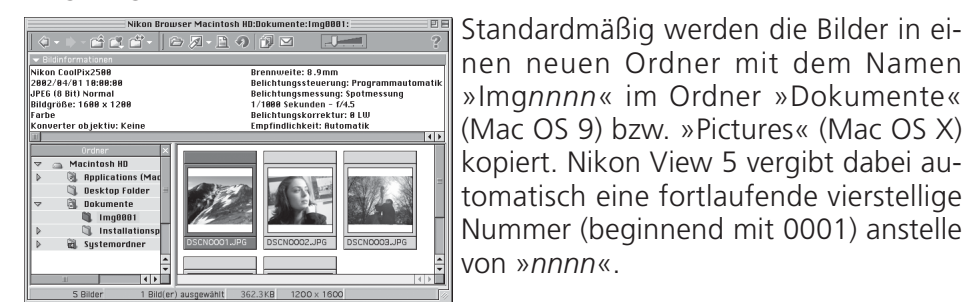

Standardmäßig werden die Bilder in einen neuen Ordner mit dem Namen **»Imgnnnnn«** im Ordner **»Dokumente«** (Mac OS 9) bzw. **»Pictures«** (Mac OS X) kopiert. Nikon View 5 vergibt dabei automatisch eine fortlaufende vierstellige Nummer (beginnend mit 0001) anstelle von **»nnnn«**.

d Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Transfer beendet ist, ziehen Sie die unbekannte Disk (unter Mac OS X ist die Bezeichnung „NO_NAME“) die der Kamera entspricht in den Papierkorb, bevor Sie die Kamera ausschalten und das USB-Kabel entfernen.

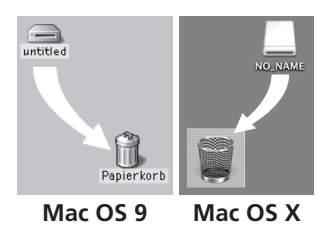

Mac OS 9 Mac OS X