


Nikon COOLPIX885

Digitalkamera


Kurzanleitung

Bitte nehmen Sie sich Zeit diese Kurzanleitung zu lesen und entdecken Sie, wie Sie Aufnahmen mit Ihrer COOLPIX885 machen und betrachten können."

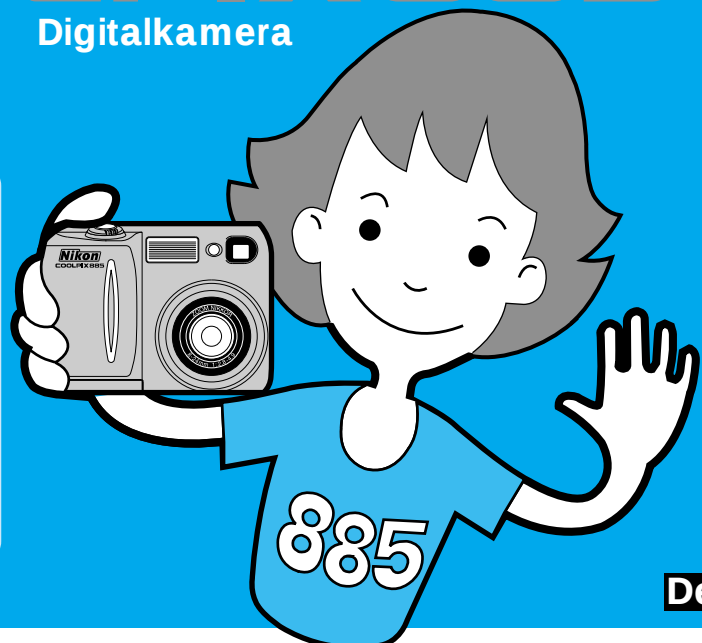


Schritt 1 Nehmen Sie die Kamera aus der Box

1 Nehmen Sie die Kamera und das gesamte Zubehör aus der Box.

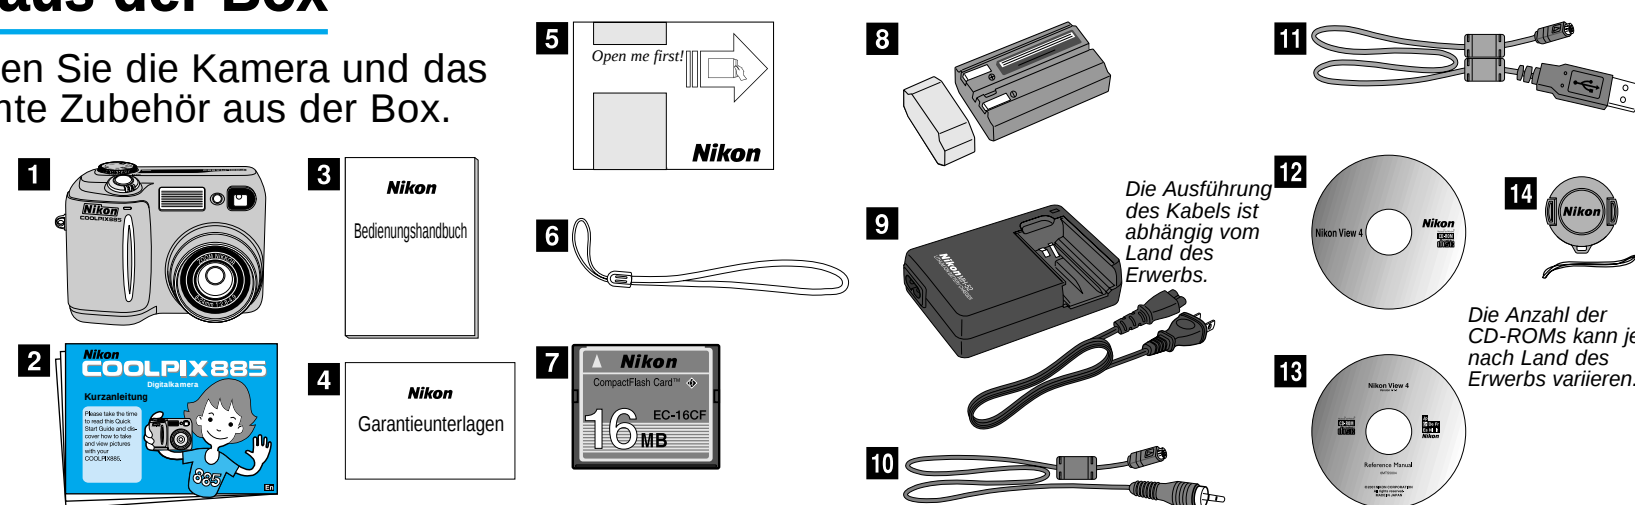


Schritt 2 Laden Sie den Akku


1 Verbinden Sie das Akkuladegerät (MH-52) mit dem Stromnetz.

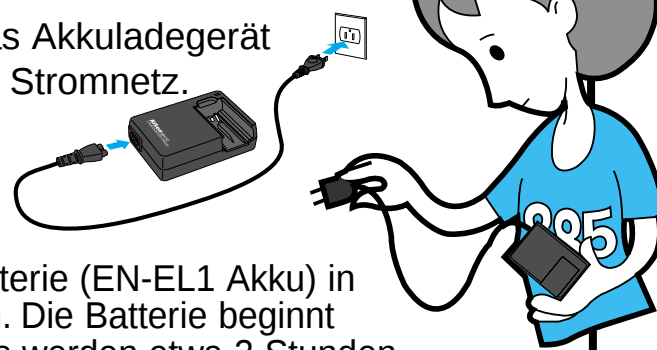


2 Legen Sie die Batterie (EN-EL1 Akku) in das Ladegerät ein. Die Batterie beginnt sofort zu laden. Es werden etwa 2 Stunden benötigt, um die Batterie zu laden. Beachten Sie, dass die Kamera auch sofort unter Verwendung einer Einwegbatterie des Typs 2CR5 (DL245) eingesetzt werden kann (Batterie gesondert erhältlich).

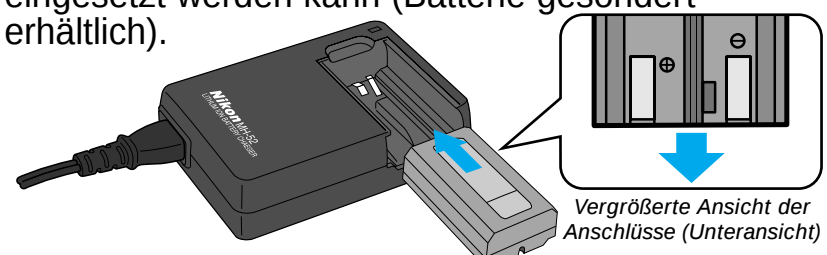

3 Die rote Lampe des Ladegeräts leuchtet ständig, solange der Akku geladen wird.

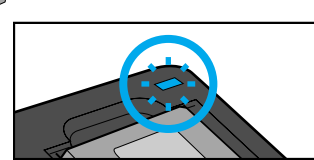

4 Die rote Lampe erlischt, sobald der Akku fertig geladen ist.

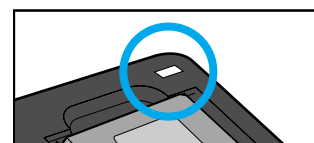


5 Entnehmen Sie den Akku und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Dinge vorhanden sind:


- 1 COOLPIX885 Digitalkamera
- 2 Kurzanleitung (Diese Anleitung)
- 3 Bedienungsanleitung
- 4 Garantieunterlagen
- 5 „Open me first“ – Umschlag
- 6 Kamera – Trageriemen
- 7 CompactFlash – Speicherkarte (Speicherkarte für die Aufnahme Ihrer Bilder)
- 8 Batterie (EN-EL1 Akku) mit Kontaktabdeckung
- 9 Batterieladegerät (MH-52)
- 10 Videokabel (Um Ihre Kamera an ein Fernsehgerät oder Videorecorder anzuschließen)
- 11 USB – Anschlusskabel (Um Ihre Kamera an Ihren Rechner anzuschließen)
- 12 Nikon View 4 CD-ROM
- 13 Nikon View 4 Referenzhandbuch CD-ROM
- 14 Objektivdeckel

Schritt 3 Vorbereiten der Kamera


1 Befestigen Sie den Kamera – Trageriemen wie in der Illustration links gezeigt.

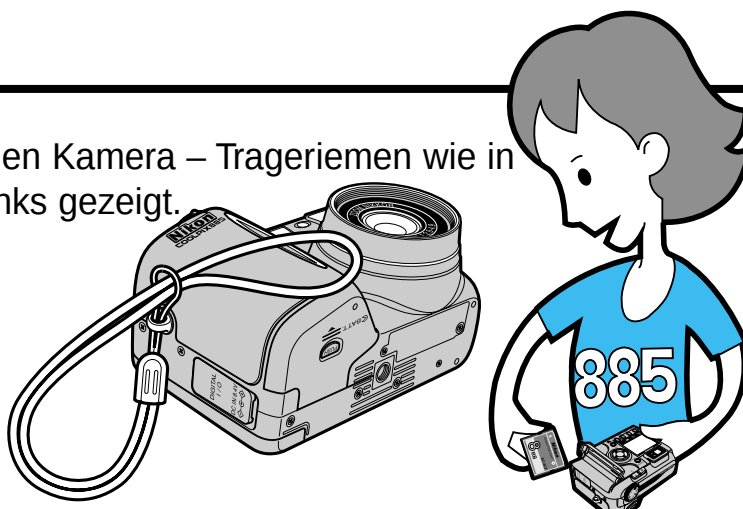

2 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist (Wahlschalter auf OFF).

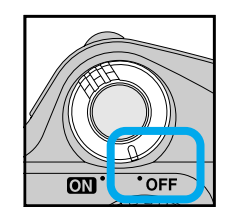


3 Öffnen Sie die Batterieabdeckung indem Sie auf den Riegel auf der Unterseite der Kamera drücken, die Abdeckung nach außen schieben und hochklappen.

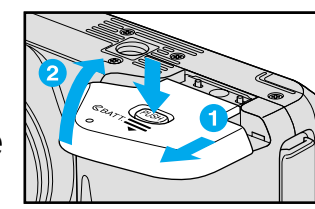


4 Legen Sie die Batterie, wie unten gezeigt, in die Kamera ein.


Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzulegen.

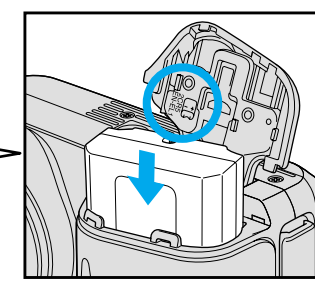

5 Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, schließen Sie die Abdeckung um die Batterie herunterzudrücken und schieben Sie die Abdeckung in die "Geschlossen"-Position, so wie es auf der rechten Seite gezeigt wird.

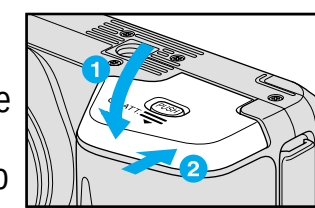


6 Öffnen Sie die Speicherkartenschacht – Abdeckung auf der Seite der Kamera wie rechts gezeigt.

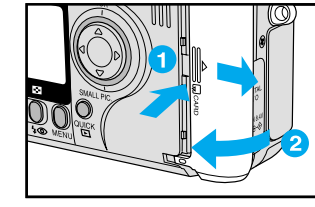

Schritt 4 Aufnahmen machen


1 Drehen Sie das Wahrad auf der Oberseite der Kamera in die Position die durch das AUTO Symbol angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Wahlschalter auf ON).

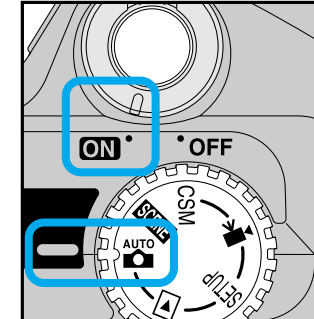

Beachten Sie:


Wenn Sie Ihre COOLPIX885 das erste Mal benutzen, sind weder Uhrzeit noch Datum eingestellt. Das Einstellen von Datum und Zeit erlaubt Ihnen genau nachzuhalten, wann Sie Ihre Aufnahmen gemacht haben. Für genauere Informationen schauen Sie bitte auf Seite 52 der Bedienungsanleitung.

2 Wählen Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Kamerasuchers oder des Monitors auf der Rückseite der Kamera.

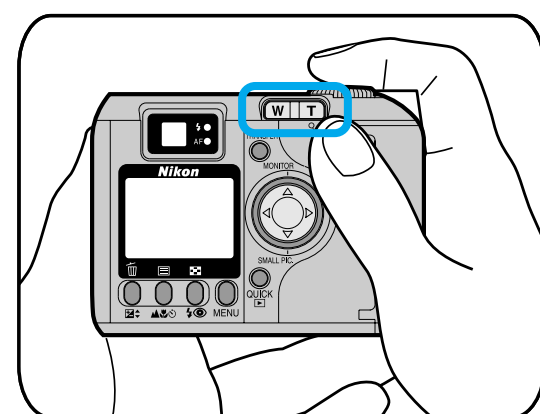


W und T auf der Zoomtaste steuern den Zoom. Das Drücken von T bringt das Motiv Ihres Bildes näher heran. Drücken Sie W und das Motiv entfernt sich und das Sichtfeld der Kamera wird weiter.

3 Nehmen Sie das Motiv mit Hilfe des Suchers oder des Monitors in die Mitte des Bildes und drücken Sie den Auslöser halb herunter, um zu kontrollieren ob Ihr Motiv im Fokus ist.

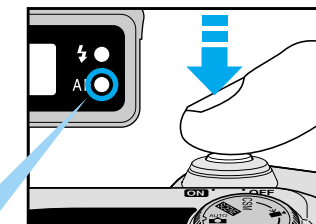

Wenn Ihr Motiv scharf gestellt (im Fokus) ist, leuchtet die grüne Lampe rechts des Suchers stetig.

4 Ohne den Finger vom Auslöser zu nehmen, drücken Sie jetzt bitte den Auslöser voll durch, um Ihre Aufnahme zu machen.

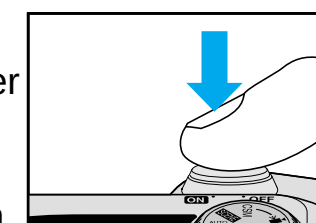

Es gibt zwei Wege den Auslöser zu betätigen. Wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, können Sie überprüfen, ob Ihr Motiv im Fokus ist. Drücken Sie den Auslöser voll herunter, um eine Aufnahme zu machen.


Schritt 5 Überprüfen Sie Ihre Aufnahme

Sie können Ihre gemachten Aufnahmen durch Drücken der QUICK Taste überprüfen.

1 Drücken Sie die QUICK Taste zweimal. Die Taste ist rechts vom Monitor.




Wenn Sie die QUICK Taste nur einmal drücken, wird eine kleine Version Ihres Bildes (Indexbild) oben links in Ihrem Monitor angezeigt. Wenn Sie die QUICK Taste noch ein zweites Mal drücken, wechselt die Ansicht vom Indexbild zum Vollbild.

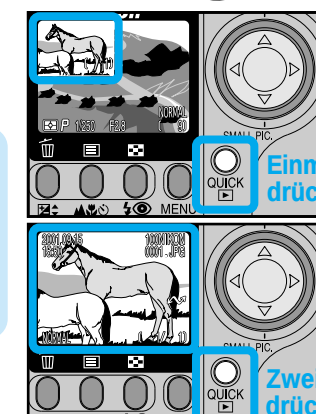


2 Das zuletzt gemachte Bild

3 Drücken Sie auf dem Multifunktionswähler, um durch alle Bilder zu wandern die Sie gemacht haben. Drücken Sie auf dem Multifunktionswähler, um in umgekehrter Reihenfolge durch die Aufnahmen zu blättern.

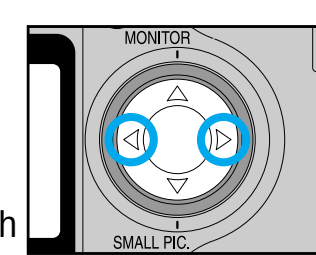

• Drücken Sie den Auslösekнопf halb herunter, um die Überprüfung der Aufnahmen zu beenden und Ihre nächste Aufnahme zu fokussieren.


4 Wenn Sie keine Aufnahmen mehr machen, schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf OFF). Hiermit ist unsere Übersicht über die grundlegenden Bedienungsfunktionen der COOLPIX885 beendet.

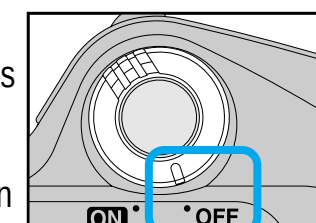


Kompaktbilder erzeugen

Um Kompaktbilder zu erzeugen, die per E-mail oder an eine Webseite übertragen werden sollen, ohne die Originalbilddatei zu verändern, drücken Sie auf die SMALL PIC.-Taste (▼ auf dem Multifunktionswähler), während das Bild im vollen Format auf dem Monitor angezeigt wird. Einzelheiten hierzu lesen Sie bitte auf Seite 75 der Bedienungsanleitung.

• Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 5, um das Kompaktbild zu bestätigen.

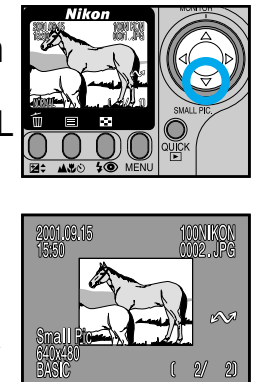

Betrachten Sie Ihre Bilder

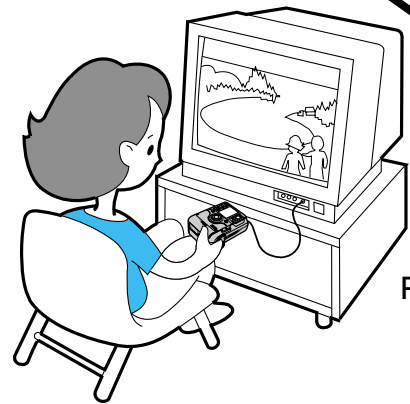


Computer




Fernseher/Videorecorder

Betrachten Sie Ihre Bilder auf einem Fernsehmonitor


1 Schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf **OFF**).

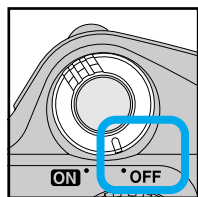

2 Benutzen Sie das im Lieferumfang befindliche Videokabel, um die Kamera wie unten gezeigt mit Ihrem Fernseher zu verbinden.

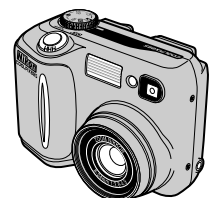

Stellen Sie sicher, dass Sie das schwarze Ende des Kabels mit der Kamera und den gelben Stecker am anderen Ende mit dem Video-Eingang Ihres Fernsehgerätes verbinden.

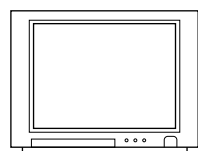


3 Legen Sie eine Speicherkarte mit Bilddaten in die Kamera ein (Um die Speicherkarte einzulegen, siehe auch Schritte 3.6, 3.7 und 3.8 auf der Vorderseite dieser Kurzanleitung).

4 Schalten Sie den Videokanal Ihres Fernsehgerätes ein.


Um Informationen über das Einstellen des Videokanals an Ihrem Fernsehgerät zu erhalten, schlagen Sie bitte im Handbuch des Fernsehgerätes nach.

5 Drehen Sie das Kamerabetriebsartenwahlrad auf und schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).

• Der Fernsehmonitor zeigt das Bild an, das auf dem Kameramonitor zu sehen ist.

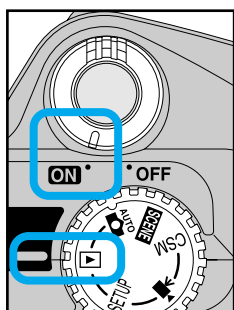

6 Wenn die Kamera eingeschaltet wird, erscheint das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Monitor. Drücken Sie auf dem Multifunktionswähler nach unten, um durch alle Aufnahmen, die Sie gemacht haben, zu blättern.

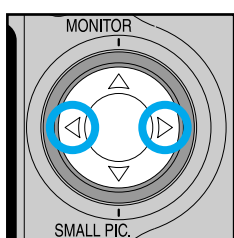

Betrachten der Aufnahmen auf einem Computerbildschirm

Installation von Nikon View 4

Um einen Transfer von Bilddaten zum Rechner durchzuführen, nutzen Sie bitte das beigelegte USB – Kabel. Vorher ist es notwendig, Nikon View 4 zu installieren.


Nikon View 4

Nikon View 4 erlaubt Ihnen, Bilder, die auf der Speicherkarte der Kamera aufgenommen wurden, auf dem Rechner anzuzeigen. Nikon View kann auch verwendet werden, um Bilder von der Speicherkarte auf den Rechner zu übertragen. Nikon View kann nicht zum Betrachten von Bildern verwendet werden, nachdem diese auf den Rechner übertragen wurden. Um auf dem Rechner gespeicherte Bilder zu betrachten, verwenden Sie bitte die Bilddatenbankssoftware die zusammen mit Nikon View 4 ausgeliefert wurde. Schauen Sie auf der Nikon View 4 Referenz – CD nach weiteren Informationen.

1 Schalten Sie Ihren Rechner ein und fahren ihn hoch.


• Um eine Hilfe bei der Übersicht über Ihre gemachten Aufnahmen zu erhalten, installieren Sie die Bilddatenbankssoftware die mit Ihrer Nikon View 4 CD-ROM geliefert wurde. Je nachdem wo Sie Ihre Kamera erworben haben, wird diese mit Canto Cumulus (für Windows und Macintosh), iView Media Pro (für Macintosh) oder FotoStation Easy (für Windows und Macintosh) Bilddatenbankssoftware ausgeliefert. Wenn sie FotoStation Easy verwenden, sollte FotoStation Easy erst nach der Installation von Nikon View 4 installiert werden. Wenn Sie Cumulus oder iView Media Pro verwenden, sollten Cumulus oder iView Media Pro vor Nikon View 4 installiert werden. Beachten Sie, dass Cumulus und iView Media Pro nicht an Anwender in Europa geliefert wird. Lesen Sie für weitere Informationen bitte das Handbuch der Nikon View 4 oder der entsprechenden Bilddatenbankssoftware.

2 Legen Sie die Nikon View 4 CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.

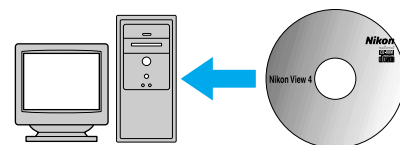

3 Der Willkommensdialog des Installationscenters erscheint auf dem Bildschirm.

4 Klicken sie auf die Schaltfläche „Nikon View 4“ und installieren Sie Nikon View 4 entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

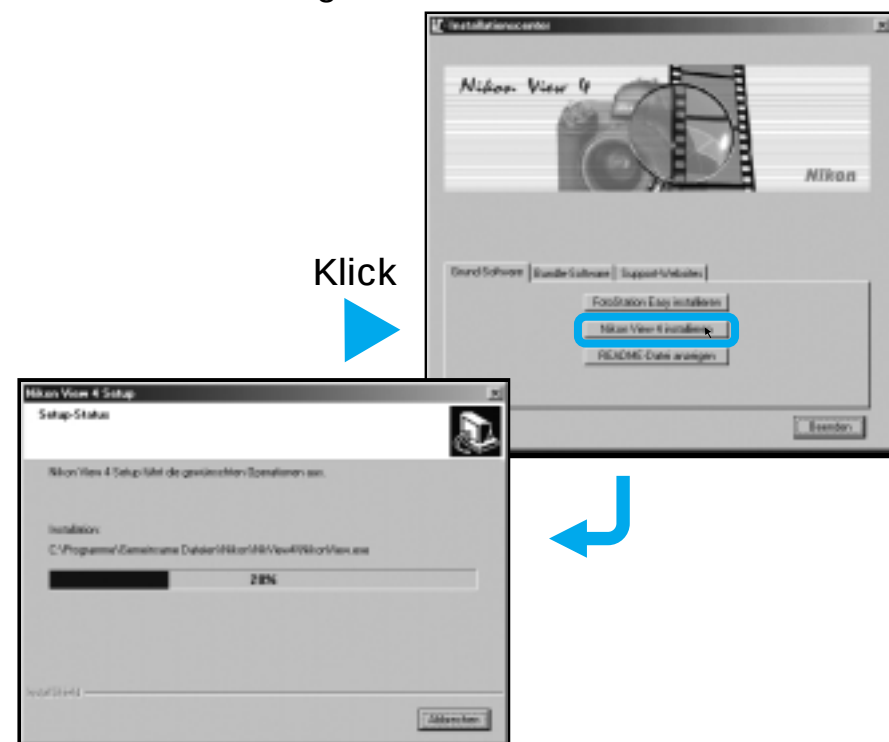


5 Wenn die Installation fertiggestellt ist, belassen Sie die CD-ROM im Laufwerk und starten Sie den Rechner neu.

Bilder auf den Rechner übertragen


1 Setzen Sie eine Speicherkarte mit Bilddaten in die Kamera ein (Um die Speicherkarte einzulegen, siehe auch Schritte 3.6, 3.7 und 3.8 auf der Vorderseite dieser Kurzanleitung).

2 Drehen Sie das Betriebsartenwahlrad auf und schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).

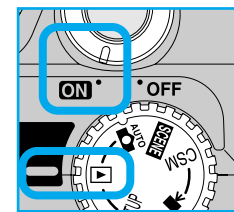


3 Benutzen Sie den Kameramonitor um die Bilder auszuwählen und zu bestätigen, die zum Rechner übertragen werden sollen.

• Wenn Sie die Taste drücken, können sie 9 oder 4 Bilder zugleich auf dem Monitor sehen (Indexbildansicht).
• Aufnahmen können in der Indexbildansicht durch drücken des Multifunktionswählers ausgewählt werden.
• Bilder, die für den Transfer ausgewählt wurden, sind mit dem Symbol markiert. Standardmäßig werden alle Bilder für den Transfer markiert.
• Falls die Speicherkarte Bilder enthält, die Sie nicht zum Rechner übertragen möchten, wählen Sie das entsprechende Bild aus und drücken sie die TRANSFER Taste, um das Symbol zu entfernen. (Drücken Sie die TRANSFER Taste erneut, um das Bild wieder auszuwählen.)

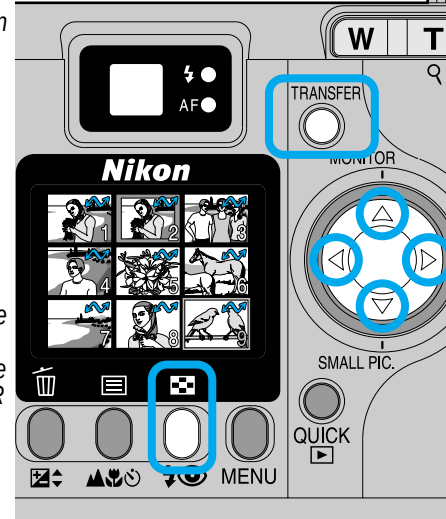


Nachdem Sie die Bilder, die Sie übertragen möchten, bestätigt haben, schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf **OFF**).

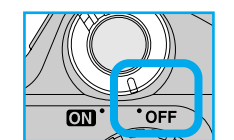


4 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

• Wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen ist und eingeschaltet wird (**ON**), fährt das Objektiv aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den Objektivdeckel abgenommen haben, ehe Sie die Kamera mit dem Computer verbinden.

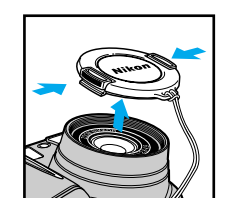

5 Schalten Sie Ihren Rechner ein und fahren ihn hoch. Verbinden Sie danach die Kamera mit dem Rechner über das USB – Schnittstellenkabel.

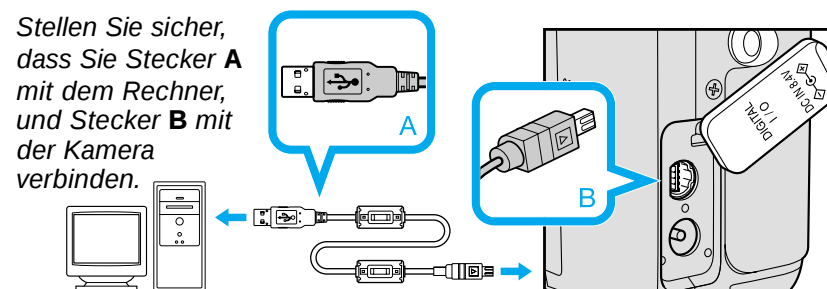

Installation von FotoStation Easy

* FotoStation Easy ist nur für Kunden in Europa erhältlich. Der Bezug von Nikon FotoShare ist jeweils abhängig vom Land oder der Region, in dem die Kamera gekauft wurde.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „FotoStation Easy installieren“ im Willkommenfenster und installieren Sie FotoStation Easy entsprechend den Bildschirmanweisungen. Die Installation von FotoStation beinhaltet die Installation des Quick Time Players.

2 Nachdem FotoStation Easy installiert ist, wird es immer wenn Nikon View startet ebenso automatisch hochgefahren. Sie können FotoStation auch jederzeit starten, indem Sie auf das FotoStation Easy Symbol (Macintosh) klicken, oder wählen Sie FotoStation Easy aus dem Menü „Programme“ aus (Windows).

FotoStation Easy

FotoStation Easy ist eine Bilddatenbankssoftware, die entwickelt wurde, um zusammen mit Nikon View und Ihrer COOLPIX Kamera zu harmonisieren. Während Sie mit Nikon View Bilder auswählen und auf Ihren Rechner übertragen können, können Sie mit FotoStation Easy Ihre Bilder organisieren und betrachten, nachdem sie auf den Rechner übertragen wurden. Dies ist nicht möglich wenn Sie Nikon View allein benutzen. Wenn FotoStation Easy einmal installiert ist, werden alle Bilder, die auf den Rechner übertragen werden, automatisch im Fenster von FotoStation Easy erfasst und dargestellt. FotoStation Easy erlaubt Ihnen Ihre Bilder nach Ordnern, Dateienamen oder Textetikett zu sortieren. Ebenso können Sie mit FotoStation Ihre Bilder vergrößert darzustellen und umzuskalieren.

FotoShare

Falls Ihr Rechner mit dem Internet verbunden sein sollte, können Sie Bilder von FotoStation Easy zu Nikon FotoShare, Nikons Online – Fotoalbum, übertragen (Upload). Sie können sich für FotoShare beim ersten Start von FotoStation Easy nach der Installation registrieren, oder auch jederzeit später über das FotoStation Easy „Links“ – Menü. Informieren Sie sich bitte im Bedienungshandbuch (welches auf der CD-ROM enthalten ist) über genauere Anleitungen.

6 Schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).

• Wenn die Kamera eingeschaltet wird, fährt die Optik heraus. Der Monitor bleibt ohne Information. Nikon View startet automatisch und das Bildtransferfenster wird auf dem Rechnerbildschirm angezeigt.

Wenn FotoStation Easy installiert wurde, wird das FotoStation Easy Fenster auch hinter dem Fenster von Nikon View erscheinen.

• **Windows Millennium Edition (Me) / Windows 2000**


Die Registrierung wird automatisch durchgeführt, sobald die Kamera an den Rechner angeschlossen wird.

• **Windows 98 / Windows 98SE**

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Kamera zu registrieren.

Verfolgen Sie das Nikon View 4 Referenzhandbuch auf CD-ROM für weitere Details.

7 Drücken Sie nun die TRANSFER Taste auf der Rückseite der Kamera, um die ausgewählten Bilder zum Rechner zu übertragen.

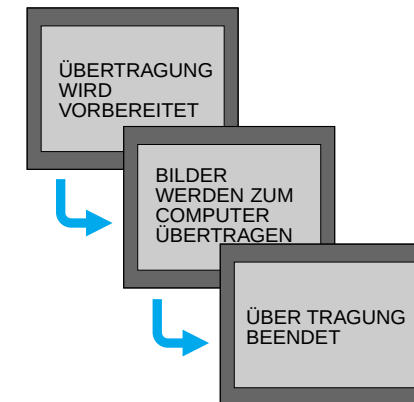

① Die Nachricht ÜBERTRAGUNG WIRD VORBEREITET und BILDER WERDEN ZUM COMPUTER ÜBERTRAGEN werden auf dem Kameramonitor angezeigt.

② Nach einer kurzen Pause erscheint die Nachricht ÜBERTRAGUNG BEENDET auf dem Monitor, damit wird angezeigt, dass der Bildtransfer erfolgreich beendet wurde.

8 Die ausgewählten Bilder sind nun von der Kamera an den Rechner gesendet worden.

Verlassen von Nikon View

Wenn Sie Nikon View verlassen und die Kamera vom Rechner trennen möchten, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, **bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB – Kabel entfernen.**

Windows

Verlassen Sie Nikon View indem Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Nikon View Fensters klicken, durch die Auswahl von „Beenden“ aus dem Menü „Datei“ im Indexbildfenster, oder indem Sie die Beenden-Schaltfläche im Bildtransferfenster anklicken.



[Windows Millennium Edition (Me)/Windows 2000] Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hardware entfernen oder auswerfen“ und wählen Sie aus dem erscheinenden Menü „Stopp USB-Datenträger“.

[Windows 98 / Windows 98SE]

Führen Sie einen Doppelklick auf dem Symbol „Arbeitsplatz“ aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den „Wechseldatenträger“, der der Kamera entspricht. Wählen sie „Auswerfen“ aus dem erscheinenden Menü.

Macintosh

Verlassen Sie Nikon View indem Sie „Beenden“ aus dem Menü „Datei“ im Indexbildfenster wählen, oder indem Sie auf die Beenden-Schaltfläche im Bildtransferfenster klicken. Ziehen Sie das auf dem Schreibtisch liegende Symbol „Ohne Titel“ (stellvertretend für die Kamera) in den Papierkorb.

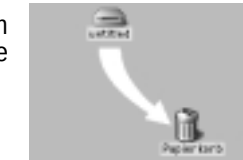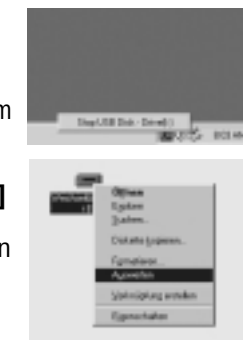

Machen Sie mit dem Computer mehr aus Ihren Bildern

Bilder, die von der Kamera auf den Rechner übertragen wurden, können ausgedruckt, an E-mails angehängt oder auf einer Internet – Homepage integriert werden. Verfolgen Sie die Seite 75 des Bedienungshandbuchs um mehr Informationen zu erhalten, wie Sie mehr aus Ihren Bildern machen können.

• Standardmäßig werden alle Bilder, die von der Kamera auf einen Rechner übertragen werden, in folgendem Ordner gespeichert:

[Windows]

Bilder werden in einem neuen Ordner unter [Laufwerk]:\Programme\Nikon\NkView4\ Images gespeichert. Der Ordner wird entsprechend der Zeit und dem Datum der Übertragung der Bilder zum Rechner benannt.

[Macintosh]

Bilder werden in einem neuen Ordner unter Nikon Software : Nikon View 4 : Images gespeichert. Der Ordner wird entsprechend der Zeit und dem Datum der Übertragung der Bilder zum Rechner benannt.

Ausdruck Ihrer Bilder bei einem Dienstleister (Bedienungshandbuch Seite 82 - 84)

Wenn Sie über einen DPOF (Digital Print Order Format) – kompatiblen Drucker verfügen, können Sie die Speicherkarte aus der Kamera entnehmen und die Aufnahmen direkt von der Karte herunter drucken lassen. Genauso können Sie die Speicherkarte zum nächstgelegenen Fotofachgeschäft bringen, das Ihnen diesen Service anbietet und dort Ausdrucke bzw. Abzüge bestellen.