


Nikon

De

D I G I T A L K A M E R A COOLPIX S9

Schnellstart

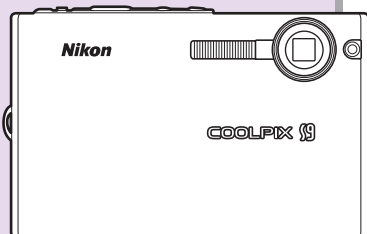

Der Packungsinhalt

S. 2

Erste Schritte

S. 4

Fotografieren

S. 9

Installieren von PictureProject


S. 13

**Wiedergabe der Bilder auf einem
Computer**

S. 25

Der Packungsinhalt


Nehmen Sie die Kamera und das Zubehör aus dem Karton und überprüfen Sie, ob alle im Folgenden aufgeführten Teile mitgeliefert wurden.

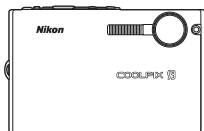

Digitalkamera COOLPIX S9




Akku EN-EL8
(mit Schutzdeckel)

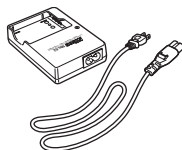


Akkuladegerät MH-62
(mit Netzkabel)



Trageriemen

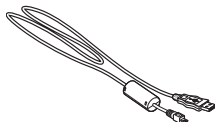

USB-Kabel UC-E6

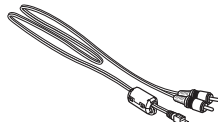

Audio-/Videokabel EG-CP14



PictureProject-Installations-
CD (gelb)





CD mit PictureProject-Referenzhandbuch (silberfarben)

- *Schnellstart* (diese Anleitung)
- *Handbuch zur Digitalfotografie*
- Garantieunterlagen




- Eine SD-Speicherkarte (Secure Digital) gehört nicht zum Lieferumfang.

Die Kamera in der Übersicht

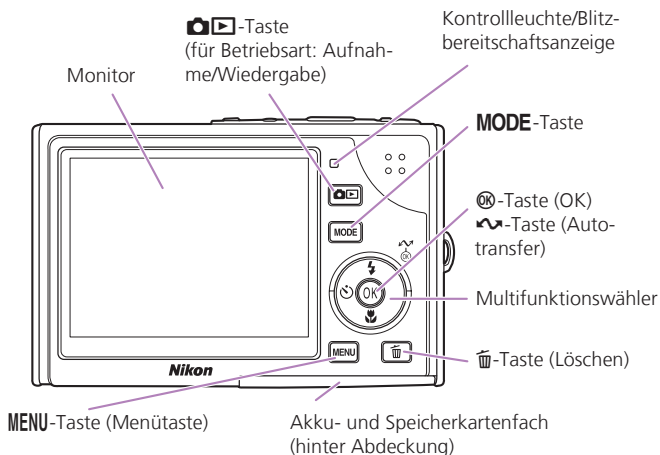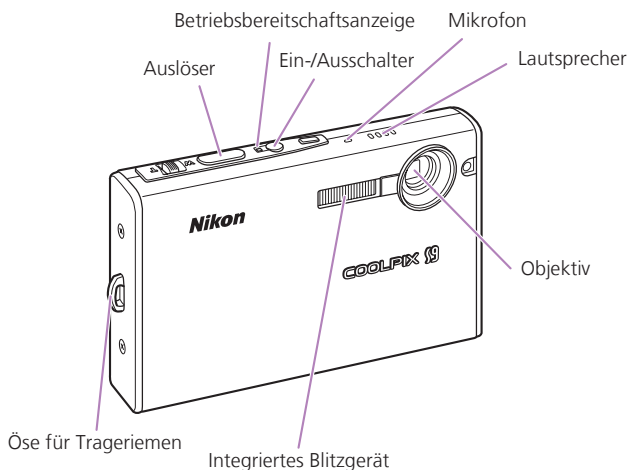

Erste Schritte


Schritt 1 Befestigen des Trageriemens

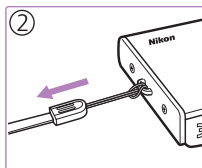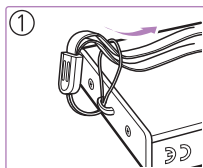


Schritt 2 Aufladen des Akkus

Die Kamera wird von einem Lithium-Ionen-Akku vom Typ Nikon EN-EL8 (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme der Kamera auf. Wiederholen Sie den Ladevorgang, wenn seine Kapazität zur Neige geht.


- 1** Schließen Sie das Netzkabel an das mitgelieferte Akkuladegerät MH-62 (①) an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose (②). Wenn das Akkuladegerät ans Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte (③). Das Gerät ist nun betriebsbereit.

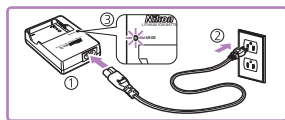

- 2** Nehmen Sie den Schutzdeckel vom EN-EL8 ab und setzen Sie den Akku ins Ladegerät ein. Bei eingesetztem Akku blinkt die Ladekontrollleuchte. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die Ladekontrollleuchte aufhört zu blinken.







Das Aufladen eines neuen oder vollständig entladenen Akkus dauert etwa zwei Stunden.



- 3** Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz. Entnehmen Sie den Akku und trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.



Schritt 3 Einsetzen des Akkus

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.

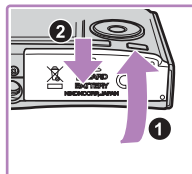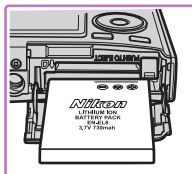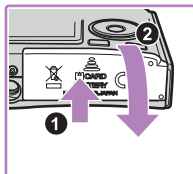

Schritt 4 Einschalten der Kamera

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF), um die Kamera einzuschalten.

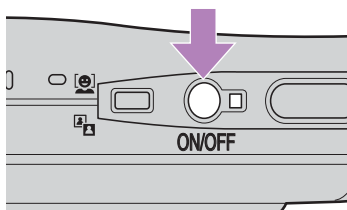

Stromsparfunktion

Wenn für 15 Sekunden kein Bedienschritt erfolgt, wird der Monitor ausgeschaltet und die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt. Nach weiteren 15 Sekunden ohne Bedienschritt schaltet die Kamera in den Ruhezustand um. Nach weiteren 3 Sekunden ohne Bedienschritt schaltet sich die Kamera aus. Um die Kamera aus dem Ruhezustand wieder zu aktivieren, drücken Sie den Auslöser halb nach unten. Die Zeitspanne, bis die Kamera in den Ruhezustand umschaltet, kann im Menü »Ausschaltzeit« eingestellt werden.

Schritt 5 Auswählen der Sprache und Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Dialog zum Auswählen der Sprache angezeigt. Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und anschließend Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.




Der Multifunktionswähler

Mit dem Multifunktionswähler können Sie in den Menüs navigieren.

Markierung nach oben bewegen

Rückkehr zum übergeordneten Menü (Markierung nach links bewegen)

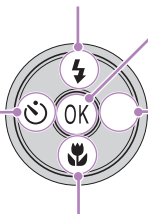


Auswahl bestätigen


Untermenü einblenden (Markierung nach rechts bewegen oder Auswahl bestätigen)

Markierung nach unten bewegen

In den folgenden Beschreibungen werden die zur Durchführung einer Aufgabe verwendeten Tasten weiß hervorgehoben. Wenn mehrere Tasten hervorgehoben sind, kann eine beliebige dieser Tasten verwendet werden. Die Anweisung »Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten« wird beispielsweise wie rechts abgebildet dargestellt.



1



Čeština	Italiano	Svenska
Dansk	Nederlands	中文简体
Deutsch	Norsk	中文繁體
English	Polski	日本語
Español	Português	한국어
Français	Русский	தமிழ்
Indonesia	Suomi	

Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- Das Datumsmenü wird angezeigt.

2



Datum & Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen?


Nein

Ja

Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option »Ja« zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- Das Zeitzonesmenü wird angezeigt.


3

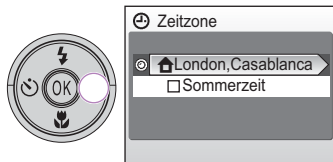

Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts.

- Das Menü für die Zeitzone Ihres Wohnorts wird angezeigt.
- Wenn in der ausgewählten Zeitzone gerade die Sommerzeit gilt, lesen Sie bitte den Abschnitt »Sommerzeit« auf Seite 8, bevor Sie mit Schritt 4 fortfahren.


4

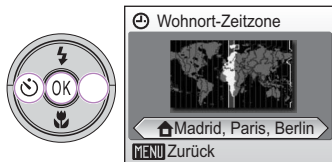

Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Wohnorts auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.


- Es wird ein Dialog zur Eingabe von Datum und Uhrzeit angezeigt.

5

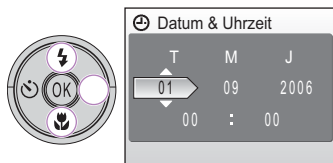


Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um den Tag (T) auszuwählen, und anschließend rechts.

6

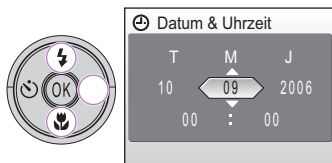

Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um den Monat (M) auszuwählen, und anschließend rechts.


7

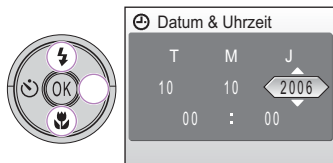

Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um das Jahr (J) auszuwählen, und fahren Sie anschließend entsprechend fort, um die Stunde und die Minuten einzustellen. Drücken Sie den Multifunktionswähler nach jeder Einstellung rechts.

- »T«, »M« und »J« blinken.

8

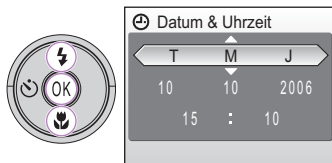


Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Reihenfolge auszuwählen, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden sollen, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- Die Einstellungen werden sofort wirksam.



Sommerzeit

Als »Sommerzeit« wird der Zeitraum eines Jahres bezeichnet, in dem die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden, damit das Tageslicht des Sommerhalbjahres besser ausgenutzt wird. Wenn in der ausgewählten Zeitzone gerade die Sommerzeit gilt (siehe Seite 7, Schritt 3), sollten Sie die Option »Sommerzeit« aktivieren, um die Uhr der Kamera um eine Stunde vorzustellen.

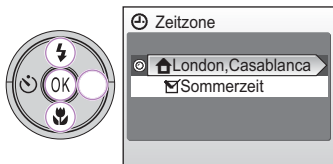


- 1 Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option »Sommerzeit« zu markieren, und anschließend rechts.
- 2 Mit der Taste **OK** wird die Option aktiviert (✓) und die Kamera auf Sommerzeit eingestellt. Sie können die Sommerzeit-Einstellung wieder aufheben, indem Sie die Taste **OK** erneut drücken. Das Häkchen vor der Option verschwindet dadurch wieder.
- 3 Drücken Sie den Multifunktionswähler oben und anschließend rechts und fahren Sie mit Schritt 4 auf der vorherigen Seite fort.

Wenn die Sommerzeit in der ausgewählten Zeitzone endet, sollten Sie die Option »Sommerzeit« im Menü »Zeitzone« wieder deaktivieren. Durch Deaktivieren der Option wird die Uhr der Kamera automatisch um eine Stunde zurückgestellt. Ausführlichere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren der Sommerzeit finden Sie auf Seite 97 im *Handbuch zur Digitalfotografie*.

Fotografieren

Schritt 1 Überprüfen der Anzeigen auf dem Monitor

Überprüfen Sie die Akkukapazität sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.

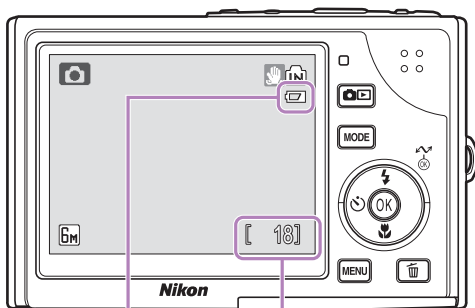

Anzahl verbleibender Aufnahmen

Akkukapazität (Ladezustand)

(keine Anzeige)	Akku ist vollständig aufgeladen.
	Der Akku ist fast entladen. Laden Sie den Akku auf.
Achtung: Akkukapazität erschöpft 	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder setzen Sie einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku ein.




Wo werden die Aufnahmen gespeichert?

Aufnahmen werden im internen Speicher der Kamera (etwa 24 MB) oder auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte (Secure Digital; optionales Zubehör) gespeichert. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 109. Aufnahmen werden nur dann im internen Speicher gespeichert, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.


Schritt 2 Halten der Kamera

Halten sie die Kamera ruhig mit beiden Händen und achten Sie darauf, das Objektiv, das Blitzfenster und die Selbstauslöser-Kontrollleuchte nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen zu verdecken.

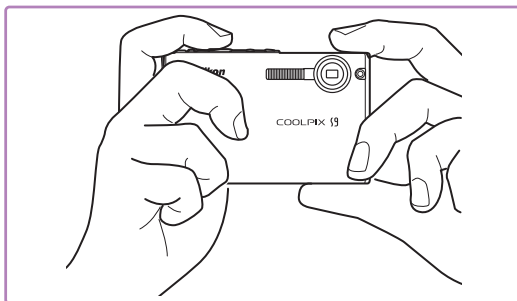


Schritt 3 Wählen des Bildausschnitts

Mit dem Zoomschalter können Sie für das Motiv in der Bildmitte den gewünschten Ausschnitt einstellen.

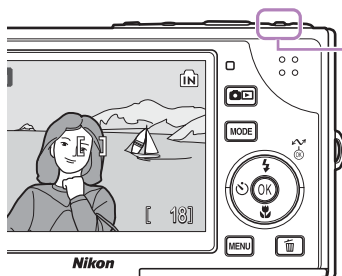

Der Zoomschalter


Drücken Sie den Zoomschalter nach rechts (**T**), um einzuzoomen und das Motiv größer abzubilden. Drücken Sie den Zoomschalter nach links (**W**), um auszuzoomen und einen größeren Bildwinkel zu erfassen.

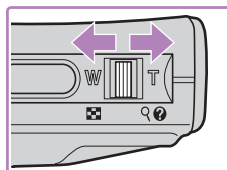

Schritt 4 Scharfstellen und Auslösen

1 Stellen Sie scharf.

- Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt (hier spüren Sie einen leichten Widerstand). Die Kamera stellt auf das Motiv scharf und speichert die gemessene Entfernung, solange der Auslöser in dieser Position gehalten wird.

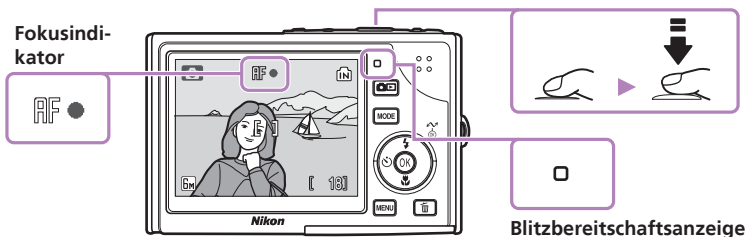

Halten Sie den Auslöser weiterhin bis zum ersten Druckpunkt gedrückt und überprüfen Sie die Anzeigen für Fokus und Blitzbereitschaft:


Fokusindikator	Leuchtet (grün)	Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt.
	Blinkt (rot)	Die Kamera kann nicht scharf stellen. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Bildausschnitt und versuchen Sie es erneut.
Blitzbereitschaftsanzeige	Ein	Das Blitzgerät löst bei der nächsten Aufnahme aus.
	Blinkt	Das Blitzgerät wird aufgeladen.
	Aus	Das Blitzgerät ist ausgeschaltet oder wird nicht benötigt.

2 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen.


- Der Verschluss wird ausgelöst. Das aufgenommene Bild wird gespeichert.
- Drücken Sie den Auslöser sanft herunter, damit die Aufnahme nicht durch eine versehentliche Bewegung der Kamera verwackelt wird.

Schritt 5 Wiedergabe der Bilder


- 1 Drücken Sie die Taste , um das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Monitor anzuzeigen.

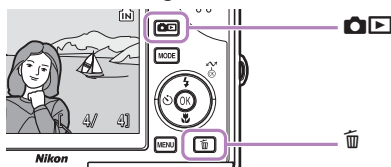

- Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um weitere Bilder anzuzeigen. Drücken Sie den Multifunktionswähler **unten** oder **rechts**, um andere Bilder in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie aufgenommen wurden, bzw. **oben** oder **links**, um die Bilder in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren.

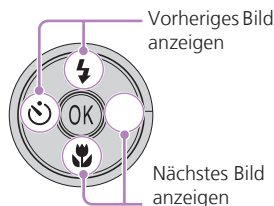

Löschen von Bildern


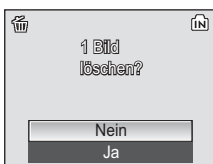


Mit der Taste  wird das aktuell auf dem Monitor angezeigte Bild gelöscht. Nach dem Drücken der Taste erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Taste **OK**:

- »Nein«: Kehrt zur Bildwiedergabe zurück, ohne das Bild zu löschen.
- »Ja«: Löscht das Bild.

- 2 Schalten Sie die Kamera aus.

- Die Kamera ist ausgeschaltet, wenn die Betriebsbereitschaft erlischt.

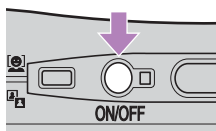

Installieren von PictureProject


PictureProject

Installieren Sie die mitgelieferte Software PictureProject, um Bilder zu einem Computer zu übertragen und sie dort speichern und sortieren zu können. Die wichtigsten Bedienelemente von PictureProject werden nachfolgend vorgestellt. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.

Organisieren: Betrachten und ordnen Sie Ihre Bilder.

Bearbeiten: Erstellen Sie Ausschnittvergrößerungen, korrigieren Sie Helligkeit und Farbton und bearbeiten Sie Ihre Bilder mit weiteren Funktionen.

Ordnerhierarchie: Sortieren Sie Ihre Bilder in Alben ein.

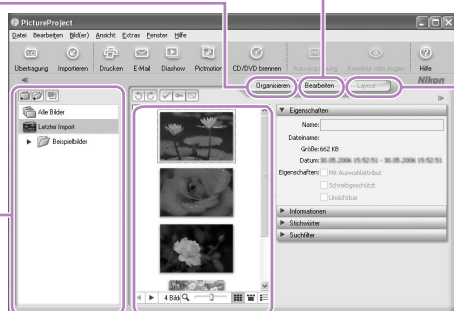

Bildindex: Zeigen Sie die Bilder im aktuellen Album an.

Layout: Ordnen Sie Ihre Bilder für den Ausdruck in einem Layout an.

Darüber hinaus können Sie mit PictureProject eine Vielzahl weiterer Aufgaben ausführen, beispielsweise Bilder drucken, per E-Mail versenden, in einer Diashow präsentieren oder auf CD bzw. DVD brennen.

Bevor Sie beginnen: Systemvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Windows

Prozessor	Pentium mit 300 MHz oder mehr (empfohlen)
Betriebssystem	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional und Windows 2000 Professional (vorinstallierte Versionen)
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB
Monitorauflösung	800 × 600 Pixel oder mehr bei einer Farbtiefe von 16 Bit (High Color) oder besser
Verschiedenes	Es werden nur Computer mit integriertem USB-Anschluss unterstützt.

Mac OS

Prozessor	PowerPC G4 oder G5
Betriebssystem	Mac OS X ab Version 10.3.9
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB
Monitorauflösung	800 × 600 Pixel oder mehr bei einer Farbtiefe von 16 Bit (Tausende Farben) oder besser
Verschiedenes	Es werden nur Computer mit integriertem USB-Anschluss unterstützt.



Software-Aktualisierungen

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. Wenn Aktualisierungen zur Verfügung stehen, erscheint beim Programmstart von PictureProject ein entsprechender Dialog. Wenn Sie PictureProject auf die neueste Version aktualisieren möchten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Installieren von PictureProject: Windows


Wichtig!

Melden Sie sich als Administrator an

Wenn Sie PictureProject installieren, benutzen oder deinstallieren möchten, müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden.

- 1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis Windows gestartet ist.
 - Beenden Sie alle anderen Anwendungen und deaktivieren Sie gegebenenfalls geöffnete Antivirenprogramme, bevor Sie mit der Installation von PictureProject beginnen.

- 2 Legen Sie die gelbe Installations-CD ein. Das Installationsprogramm wird gestartet und es erscheint ein Dialog zur Sprachauswahl. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf »Next«.




Wenn das Installations-Center nicht gestartet wird

Öffnen Sie den Arbeitsplatz, indem Sie »Arbeitsplatz« im Menü »Start« wählen (Windows XP) oder auf das Desktop-Symbol »Arbeitsplatz« doppelklicken (Windows 2000 Professional). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Symbol (PictureProject).

HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.


3 Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um die folgenden Komponenten zu installieren:

- PTP-Treiber für die Kameras der COOLPIX-Serie (nur Windows XP)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare (nur Europa)
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

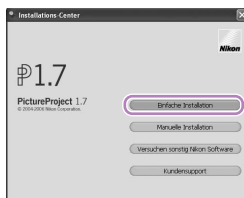


Installation der Treiber (nur Windows XP)

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber zu installieren. Unter einigen Windows-XP-Systemen wird die Installation von einem Assistenten durchgeführt.

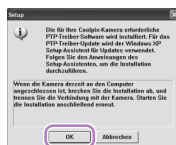

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Panorama Maker zu installieren.

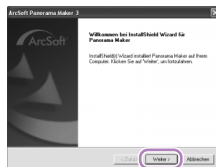


5 Klicken Sie auf »Ja«, um QuickTime zu installieren (je nach System kann die Installation längere Zeit in Anspruch nehmen).




- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um FotoShare zu installieren (nur Europa).




- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung aufmerksam durch und klicken Sie auf »Ja«.

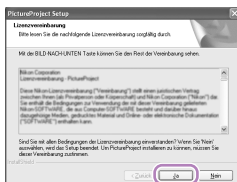

- 8 Klicken Sie auf »Weiter«, um PictureProject im angegebenen Zielordner zu installieren, oder auf »Durchsuchen«, um einen anderen Ordner auszuwählen.

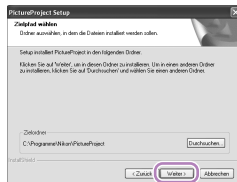


- 9 Klicken Sie auf »Ja«, um den Zielordner zu erstellen.



- 10 Klicken Sie auf »Ja«, um eine Verknüpfung für PictureProject auf dem Desktop zu erzeugen.



11 Klicken Sie auf »Fertig stellen«.

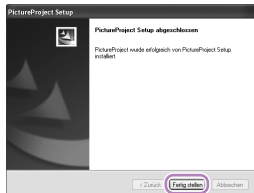

DirectX 9

Für Panorama Maker ist DirectX ab Version 9 erforderlich.

Wenn DirectX 9 noch nicht installiert ist, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.



12 Beenden Sie die Installation.

- Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.



13 Der Importassistent von PictureProject wird angezeigt. Nähere Informationen zum Katalogisieren von Bildern finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD. Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »Schließen«. Sie können Ihre Bilder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt katalogisieren. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.



14 Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 25 beschrieben zum Computer übertragen.

Installieren von PictureProject: Mac OS

✓ Wichtig!

- **Melden Sie sich als Administrator an**

Wenn Sie PictureProject installieren, benutzen oder deinstallieren möchten, müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden.

- Beenden Sie alle anderen Anwendungen und deaktivieren Sie gegebenenfalls geöffnete Antivirenprogramme, bevor Sie mit der Installation von PictureProject beginnen.

1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die gelbe Installations-CD ein.

2 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol und dann auf das Symbol »Willkommen«. Das Installationsprogramm wird gestartet und es erscheint ein Dialog zur Sprachauswahl. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf »Weiter«.



HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.

3 Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um die folgenden Komponenten zu installieren:


- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime



4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Panorama Maker zu installieren.




5 Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein, und klicken Sie auf »OK«.



6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf »Akzeptieren«. Lesen Sie unbedingt die ReadMe-Datei durch, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie auf »Fortfahren«, um mit der Installation fortzufahren.



7 Klicken Sie auf »Installieren«.

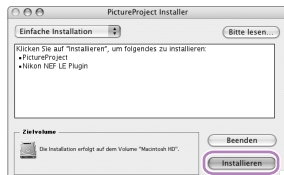

8 Klicken Sie auf »Ja«, um festzulegen, dass PictureProject Transfer beim Anschließen der Kamera automatisch gestartet wird.



9 Klicken Sie auf »Ja«, um PictureProject zum Dock hinzuzufügen.



10 Klicken Sie auf »Beenden«.



Apple QuickTime

Wenn eine ältere Version von QuickTime installiert ist, startet das QuickTime-Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Je nach System kann die Installation von QuickTime längere Zeit in Anspruch nehmen.



11 Beenden Sie die Installation.

- Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.



- 12** Der Importassistent von PictureProject wird angezeigt. Nähere Informationen zum Katalogisieren von Bildern finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD. Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »Schließen«. Sie können Ihre Bilder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt katalogisieren. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.



Installieren von Nikon FotoShare (nur Europa)

Wenn Sie Nikon FotoShare installieren möchten (nur in Europa verfügbar), ziehen Sie »Nikon FotoShare« von der PictureProject-Installations-CD in den Ordner »Programme« auf der Festplatte Ihres Computers.

- 13** Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 25 beschrieben zum Computer übertragen.

Wiedergabe der Bilder auf einem Computer


Installieren Sie PictureProject, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen

Wenn Sie die Kamera anschließen, bevor PictureProject installiert wurde, wird möglicherweise ein Hardware-Assistent eingeblendet. Klicken Sie auf »Abbrechen«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie dann die Verbindung zur Kamera.


Konstante Stromversorgung

Vor der Übertragung der Bilder zum Computer sollten Sie einen vollständig aufgeladenen Akku in die Kamera einsetzen, um die Stromversorgung für den gesamten Kopiervorgang sicherzustellen.



1 Schalten Sie die Kamera aus.

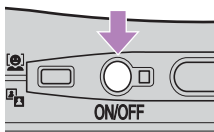


2 Schließen Sie das USB-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an. Schließen Sie die Kamera direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an und nicht an einen USB-Hub oder an eine Tastatur. Wenden Sie beim Anschließen und Abziehen des Kabels keine Gewalt an. Klemmen Sie beim Anschließen des Kabels an die Kamera nicht die Anschlussabdeckung zwischen dem USB-Anschluss der Kamera und dem USB-Stecker ein.

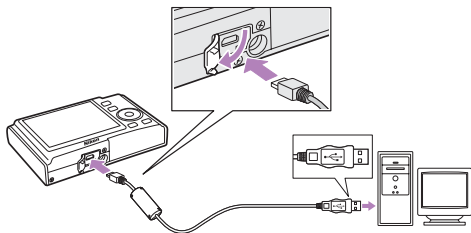

- 3 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »Übertragung«, um alle Bilder aus dem Speicher der Kamera zum Computer zu übertragen.

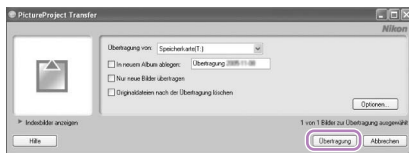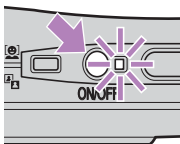

Windows

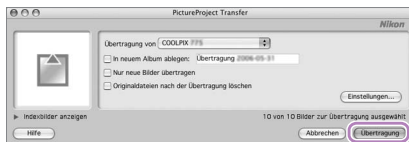


Mac OS




Windows XP

Wenn der rechts abgebildete Dialog angezeigt wird, wählen Sie die Option »Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren« und klicken auf »OK«. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, aktivieren Sie die Option »Immer die ausgewählte Aktion durchführen«.

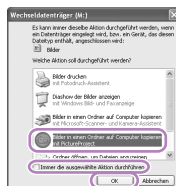

4 Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.

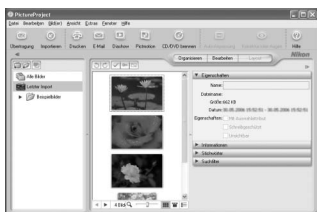

Windows



Mac OS


5 Trennen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Computer.

- Melden Sie die Kamera wie unten beschrieben vom System ab, bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen.


Windows XP: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (), und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option »USB-Massenspeichergerät entfernen« aus.



Windows 2000: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« () und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher anhalten« aus.



Mac OS: Ziehen Sie das Symbol, das die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (»NO NAME«) repräsentiert, auf den Papierkorb (an seiner Stelle erscheint das Auswurfsymbol).

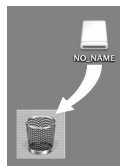

Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*.

Weitere Funktionen der COOLPIX S9



Porträt-Autofokus

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 44–45)

Die Kamera erkennt Gesichter im Bildfeld automatisch und erleichtert gestochenen scharfe Porträtaufnahmen.



D-Lighting

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 50)

Verbessert den Kontrast in dunklen Bildbereichen.



Filmsequenzen

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 53–58)

Zeichnet kurze Filmsequenzen mit Ton auf.



PictBridge

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 69)

Ermöglicht den direkten Druck von der Kamera auf einem kompatiblen Drucker.

Anzeigen des PictureProject-Referenzhandbuchs

Zum Öffnen des *PictureProject-Referenzhandbuchs* wird ein installierter Adobe Reader 6 (oder neuer) bzw. Adobe Acrobat Reader 5 benötigt.

- 1** Starten Sie den Computer und legen Sie die silberfarbene CD mit dem PictureProject-Referenzhandbuch ein.
- 2** Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.
 - **Windows:** Doppelklicken Sie im Arbeitsplatz auf das CD-Symbol (»Nikon«).
 - **Mac OS:** Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol (»Nikon«).
- 3** Doppelklicken Sie auf das Symbol »INDEX« oder »INDEX.pdf« und wählen Sie die Sprache, in der Sie die Anleitungen lesen möchten. Klicken Sie anschließend in der Liste der verfügbaren Dokumentationen zu PictureProject auf die gewünschte Dokumentation, um sie zu öffnen.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

Gedruckt in Belgien

TR6H01(12)

6MA20112--