

PENTAX®

ケーブルスイッチ Fの使い方 CABLE SWITCH F

使用説明書


※ボディーのリリースソケットキャップFを取りはずして、矢印のところへ差し込みます。

* When the release socket cap F is not in use, keep it inserted in the place indicated by the arrow.



リリースソケットF
Release socket F

リリースプラグ
Cable-release plug

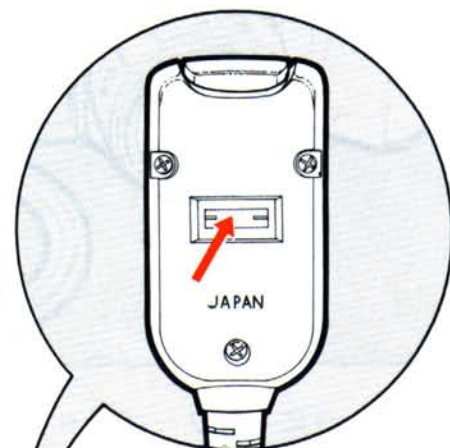

リリースボタン
Trigger-release button

ロックレバー
Lock lever

ケーブルスイッチFは、リリースソケットFを持つペンタックスカメラ用のアクセサリです。三脚やコピースタンドを用いて、低速シャッターで撮影するときなどにご使用ください。写真のように、カメラのリリースソケットへ、ペンタックスが見える方向[ズーム90の場合は、PENTAXの面が上になるよう]にリリースプラグを差し込んで、使用します。なお、カメラの説明書も合わせてご覧ください。SFX系のカメラにKA・Kマウントレンズを組み合わせて、被写体像がフォーカスフレームの中に飛び込んだときシャッターが切れるスナップインフォーカス撮影もできます。

仕様


使用カメラ —— SFX_N、SFX、SF7、ズーム90
コード長さ —— 約1 m
重さ —— 約50 g

Attached to the release socket F on the KAF mount cameras, the Cable Switch F is used when shooting at a slow shutter speed with the camera mounted on a Tripod. To use this Switch, insert the cable-release plug into the release socket with the "PENTAX" facing outward, and press the trigger-release button. When the KAF cameras are combined with a KA- or K-mount lens, you can also use the "Snap-in-Focus" method whereby the shutter is automatically released when the subject comes into the focus frame. PLEASE ALSO REFER TO THE CAMERA'S OPERATING MANUAL.

Specifications

Camera to use with —— SFX_N/SF1_N, SFX/SF1, SF7/SF10 and Zoom 90/IQZoom 900.
Cord's length —— Approx. one meter (3.3 ft.)
Weight —— Approx. 50 grams (1.8 oz.)

1

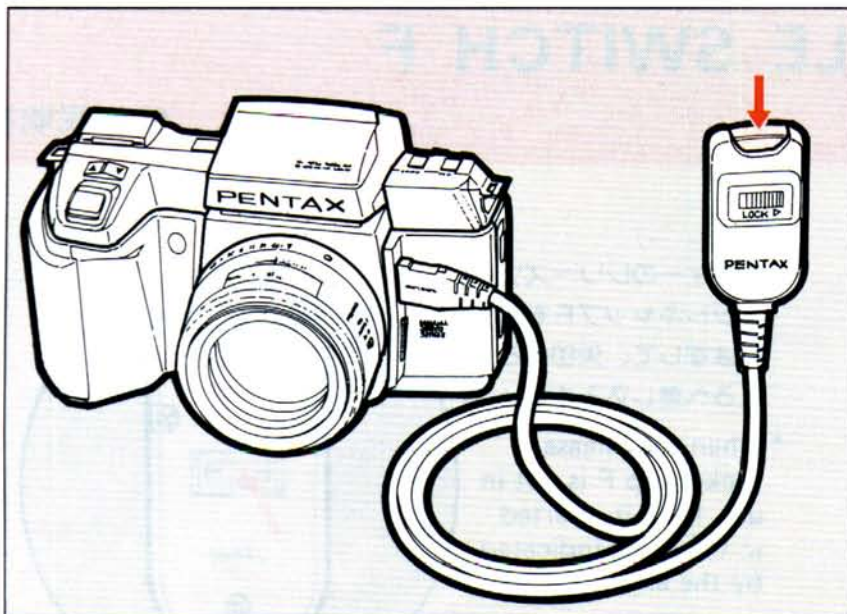

1. 図のように、リリースボタンを軽く押すとカメラの露出計やオートフォーカスのスイッチが入り、さらに押すとシャッターが切れます。

● SFX系カメラのオートフォーカスがAFシングル[SF7はAFシングルのみ]では、ピントが合わないとシャッターが切れません。


● ズーム90の緑ランプが点滅しているときは、シャッターが切れない場合があります。緑ランプの点灯を確認してご使用ください。

2. バルブ[bulb]撮影で、長時間露出をするときは、リリースロックをお使いください。

図のように、ロック[LOCK]レバーを矢印方向に移動させて、リリースボタンを押し、シャッターの作動後さらに押し込むとカチッと音がしてリリースボタンが固定され、長時間露出ができます。リリースロックを解除するときは、ロックレバーを元に戻します。

※ SFX系カメラはリリースロックを使うと、スナップインフォーカス撮影による無人撮影ができます。[新品の6Vリチウム電池で約10時間の撮影ができます。なお、内蔵ストロボは使えません。]

2

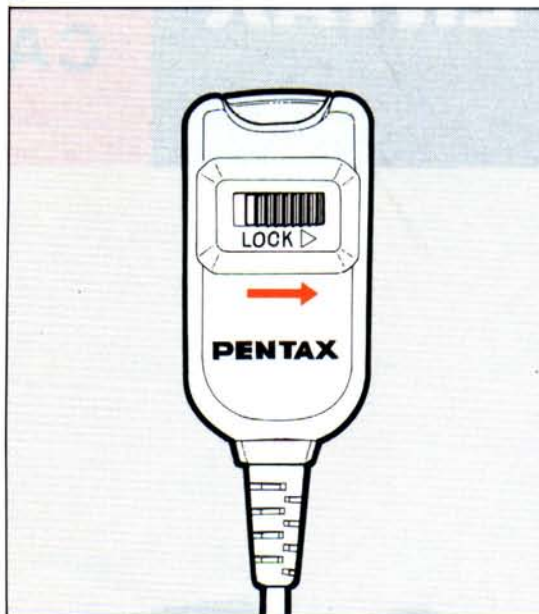

1. As you press the trigger-release button half-way, the switches for the exposure mode and the focus mode are turned on, and as you press the button completely, the shutter will be released.

● When the camera is in the AF SINGLE focus mode, the shutter is not released unless the image is in focus.

● When using the Zoom 90/IQZoom 900, confirm that the AF lamp glows before releasing the shutter.

2. When making a long-time exposure at Bulb setting, use the cable-release lock technique. As shown above, slide the "LOCK" lever in the direction of the arrow and keep the trigger-release button depressed so that the shutter stays open. As you depress the button further, it will be locked with a click, enabling you to make a time exposure. To cancel the lock, return the lock lever to the original position.

* In the "Snap-in-Focus" shooting, "unmanned" photography is possible by using the cable-release lock technique. (A fresh 6V lithium battery will last about ten hours of "Snap-in-Focus" shooting at normal temperatures. The SFX/SF1 series camera's built-in flash (RTF) cannot be used.)



● お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ペンタックスフォーラム 〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル(北館) (240号)
東京サービスセンター 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地
札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区大通西8丁目1番地1号 朝日生命札幌大通ビル
仙台サービスセンター 〒980 仙台市青葉区中央2丁目2番10号 仙都会館
新潟サービスセンター 〒951 新潟市本町通七番町1153番地 日本信販新潟ビル
横浜サービスセンター 〒231 横浜市中区不老町1丁目6番9号 横浜エクセレントマビル
静岡サービスセンター 〒420 静岡市伝馬町24番2号 住友建設ビル
名古屋サービスセンター 〒461 名古屋市中区東1丁目19番8号
金沢サービスセンター 〒920 金沢市尾張町2丁目8番23号 太陽生命ビル
大阪サービスセンター 〒542 大阪市中央区南船場1丁目17番9号
広島サービスセンター 〒730 広島市中区大手町3丁目7番2号 大東京火災広島ビル
福岡サービスセンター 〒810 福岡市博多区中洲中島町3番8号
● 消費者相談室 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地

☎ 03(348)2941(代) (原則として年末年始)
☎ 03(571)5621(代) (冬期休業)
☎ 011(241)8742(代)
☎ 022(261)5681(代)
☎ 025(224)8391(代)
☎ 045(681)8771(代)
☎ 0542(55)6308(代)
☎ 052(962)5331(代)
☎ 0762(22)0501(代)
☎ 06(271)7996(代)
☎ 082(248)4321(代)
☎ 082(281)6868(代)
☎ 03(572)6479

旭光学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 (960)5151(代)

旭光学商事株式会社

〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 (580)2051(代)