


Diese **Quick Start Guide** soll einem schnellen Überblick dienen. Eine ausführliche Beschreibung der erweiterten Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.


DAS IST IHRE KAMERA

Ansicht von vorne

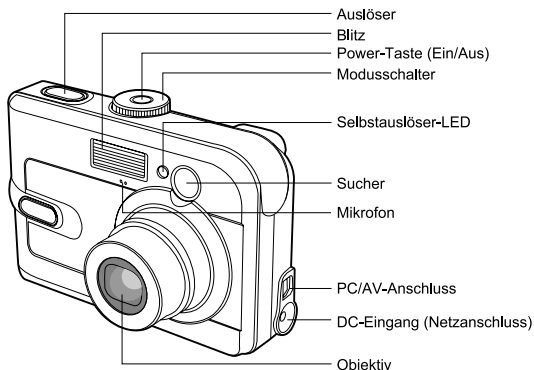

Bezeichnung	Beschreibung
Selbstauslöser-LED	Blinkt während einer Selbstauslöseraufnahme bis zum Auslösen der Aufnahme blau.
Sucher	Durch das Sucherfenster können Sie das Aufnahmeobjekt positionieren.
Blitz	Für die Beleuchtung der Aufnahme mit Blitzlicht.
Auslöser	Wenn der Auslöser zur Hälfte heruntergedrückt wird, wird das Bild fokussiert und die Schärfereinstellung gespeichert. Wird er dann vollständig heruntergedrückt, wird die Aufnahme gemacht.
Objektiv	Mit dem 3-fachen optischen Zoom können Sie Tele- und Weitwinkelaufnahmen machen.
 Power-Taste (Ein/Aus)	Zum Ein- und Ausschalten der Kamera.
Modusschalter	Zum Einstellen des Kameramodus.
DC-Eingang (Netzanschluss)	Hier wird der Netzadapter an die Kamera angeschlossen, wenn Sie die Kamera ohne Batterie-/Akkustrom betreiben möchten.
PC/AV-Anschluss	Hier wird ein USB- oder A/V-Kabel angeschlossen.
Mikrofon	Hier wird der Ton für die Videoclips aufgenommen.


Ansicht von hinten

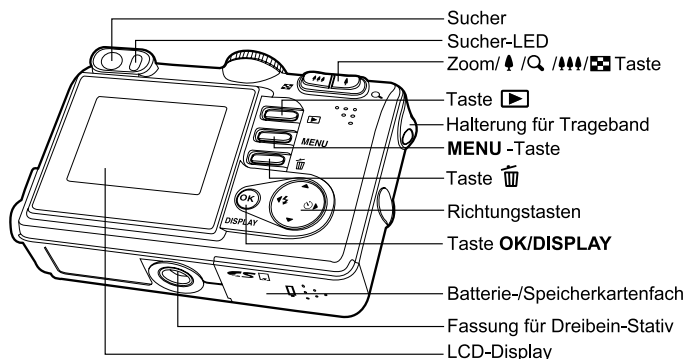

Bezeichnung	Beschreibung
Sucher	Durch das Sucherfenster können Sie das Aufnahmeobjekt positionieren.
Sucher-LED	Zeigt den aktuellen Status der Kamera an.
Taste /Q	Zoomt das Objektiv in die Position für Tele-Aufnahmen. Während der Wiedergabe wird die Größe des Bildes auf dem Monitor vergrößert.
Taste	Zoomt das Objektiv in die Position für Weitwinkelaufnahmen. Während der Wiedergabe werden neun Miniaturbilder (Thumbnails) gleichzeitig angezeigt.
Taste	Wechselt in den Wiedergabemodus. Das zuletzt aufgenommene Bild und Informationen erscheinen auf dem LCD-Display.
MENU -Taste	Zum Ein- und Ausschalten des OSD-Menüs.
/Taste DISPLAY	Bestätigt die Auswahl eines Menüeintrags. Zum Ein- und Ausschalten des LCD-Displays und der Live-Ansicht.
Halterung für Trageband	Zum Befestigen des Tragebands.
Taste	Zum Löschen eines Bilds.
Fassung für Dreibein-Stativ	Für die Montage der Kamera auf einem Stativ.

Batterie-/ Speicherkartenfach	Fach für Batterien/Akkus und die Speicherkarte.
LCD-Display	Für die Anzeige von Betriebsinformationen der Kamera und für die Vorschau von Bildern vor und nach der Aufnahme.
Richtungstasten	Zum Rollen durch die Menüs und Bilder, danach Auswahl der Optionen. ⚡ (◀)- Im Aufnahmemodus wird hiermit die Blitzfunktion eingestellt. ⌚ (▶)- Im Aufnahmemodus wird hier die Selbstauslöserfunktion eingestellt.

Modusschalter

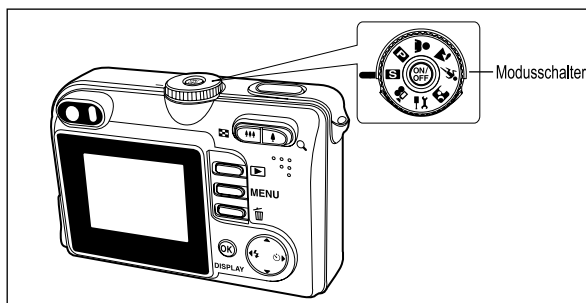


Bezeichnung	Beschreibung
S Simple	In diesem Modus stellt die Kamera die Funktionen automatisch ein.
P Program	Die Grundeinstellung für die Aufnahme von Bildern.
A Porträt	In diesem Modus können Sie Porträtaufnahmen machen.
L Landschaft	In diesem Modus können Sie Landschaftsaufnahmen machen.
S Sport	In diesem Modus können Sie Aufnahmen z.B. während Sportereignissen machen.
N Nachts	Hier können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen, z. B. nachts, fotografieren.
S Set-up	Hier können Sie selbst Einstellungen vornehmen.
V Video	In diesem Modus können Sie kurze Videos aufnehmen.

ERSTE SCHRITTE


Befestigen des Tragebands

Befestigen Sie das Trageband wie abgebildet.

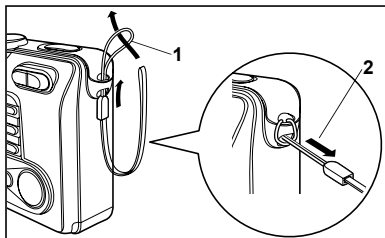

Einlegen des Akkus


1. Öffnen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach.
2. Legen Sie den Akku entsprechend der Abbildung in das Fach hinein.
3. Schließen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach.

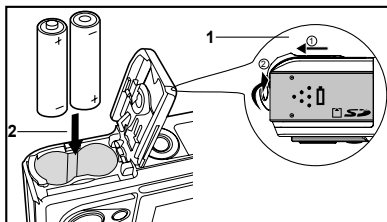


- Die Kamera wird mit zwei Akkus der Größe AA (Alkali oder Ni-MH) mit Strom versorgt.

Einsetzen einer SD-Speicherkarte (Optionales Zubehör)

1. Öffnen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach.
2. Legen Sie eine SD-Speicherkarte entsprechend der Abbildung in das Fach hinein.
 - Halten Sie die SD-Speicherkarte so fest, dass die Seite, an der sich die Metallkontakte befinden, zur Rückseite der Kamera zeigen. Schieben Sie dann die Karte so weit wie möglich in das Fach hinein.
3. Schließen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach.

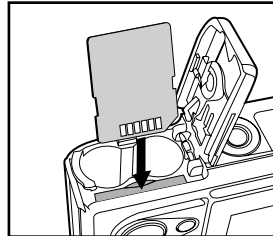


Einschalten der Kamera

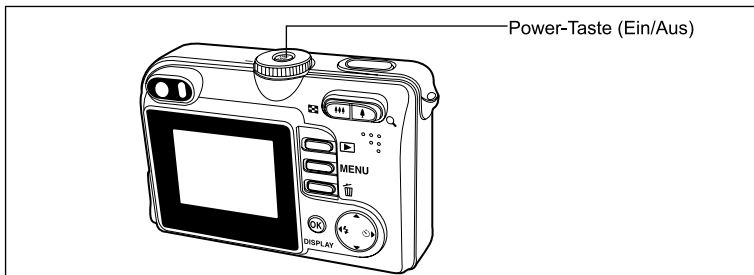

Drücken Sie auf die Taste , um die Kamera einzuschalten. Die Sucher-LED leuchtet grün und die Kamera ist aufnahmebereit.

Einstellen der Sprache für das Benutzerführungsmenü (OSD-Menü)

1. Drehen Sie den Modusschalter auf **FX**.

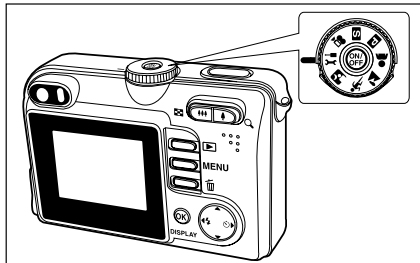

2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (►) das Menü [Set-up 2].
 - Auf dem Display erscheint das [Set-up 2]-Menü.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (▼) die Option [Language] und drücken Sie auf die Taste **OK**.
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (▲▼) eine Sprache aus.
5. Drücken Sie auf die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Einstellen von Datum und Uhrzeit


1. Drehen Sie den Modusschalter auf **TX** und wählen Sie mit den Richtungstasten (►) das Menü [Set-up 2].
 ■ Auf dem Display erscheint das [Set-up 2]-Menü.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (▼) die Option [Datum].
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (◄►) einen Datumstyp aus.
4. Drücken Sie auf die Taste **OK**.
 ■ Auf dem Display erscheint das Datumsmenü.
5. Wechseln Sie mit den Richtungstasten (◄►) zum entsprechenden Feld und ändern Sie mit den Tasten (▲▼) den Wert für das Datum und die Uhrzeit.
6. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie auf die Taste **OK**.



Aufnehmen von Videoclips

In diesem Modus können Sie Videoclips aufnehmen, wobei der Ton über das eingebaute Mikrofon aufgezeichnet wird.


1. Drehen Sie den Modusschalter auf  und schalten Sie die Kamera durch Drücken auf  ein.
2. Drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
3. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie ein zweites Mal auf den Auslöser drücken.

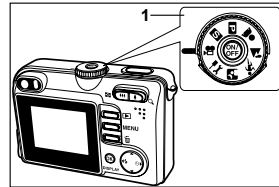

Wiedergeben von Videoclips


Sie können sich die Aufnahmen auf dem LCD-Display ansehen. Der Ton, der zusammen mit den Videoclips aufgenommen wird, kann jedoch nur auf einem Fernsehgerät oder Computer wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie auf die Taste .
2. Blättern Sie mit den vier Richtungstasten ( ) durch die Aufnahmen, bis der Videoclip angezeigt wird, der abgespielt werden soll.
 - Um das vorhergehende Bild anzuzeigen, drücken Sie auf die vier Richtungstasten (.
 - Um das nächste Bild anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste (.
3. Um die Wiedergabe eines Videoclips zu starten, drücken Sie auf die Taste 
 - Um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. wieder fortzusetzen, drücken Sie noch einmal auf die Taste .

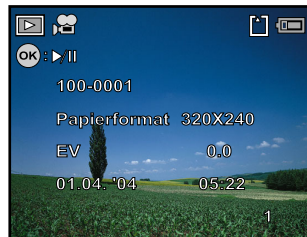

Löschen von Bildern

1. Drücken Sie auf die Taste .
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten ( ) das Bild aus, das gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie auf die Taste .
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten ( ) die Option [OK].
5. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Taste .

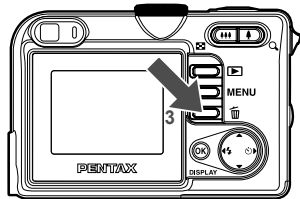

ÜBERTRAGEN DER FOTOS UND VIDEOCLIPS AUF DEN COMPUTER



Einrichten der Digitalkamera

Wenn Sie die notwendige Software auf dem Computer installiert haben, müssen Sie die Kamera so einrichten, dass die Bilder von der Kamera auf den Computer geladen werden können.

Der USB-Treiber der CD-ROM (S-SW33) ist ausschließlich für Windows 98 und 98SE gedacht. Weitere Informationen zur Treiberinstallation finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Einstellen des USB-Verbindungsmodus auf [PC]

1. Drehen Sie den Modusschalter auf **1X**.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (**▶**) das Menü [Set-up 2].
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (**▼**) die Option [USB-Verb.].
4. Drücken Sie auf die Taste **OK**.
5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (**▲▼**) die Option [PC].
6. Drücken Sie auf die Taste **OK**.

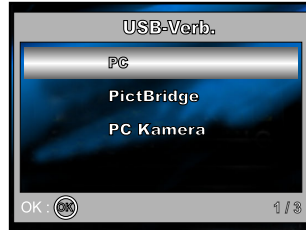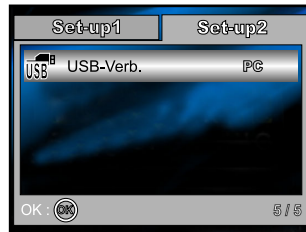

- Schließen Sie die Kamera nicht an den PC an, wenn als USB-Verbindungsmodus [PictBridge] eingestellt ist.
- Schließen Sie die Kamera nicht an den Drucker an, wenn als USB-Verbindungsmodus [PC] oder [PC Kamera] eingestellt ist.
- Wenn bei Windows 98/98SE/ME/2000 die USB-Konfiguration der Kamera auf PictBridge eingestellt, und die Kamera an den Computer angeschlossen ist, erscheint auf dem Computermonitor die Meldung "Treiber installieren". Ignorieren Sie diese Meldung und klicken Sie auf "Abbrechen".

Anschließen der Kamera an den Computer

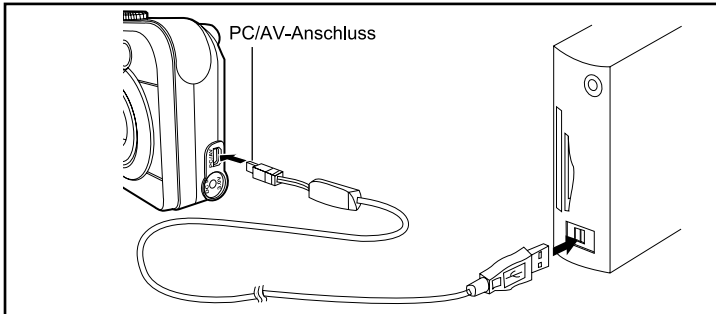

1. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den PC an.
Wenn sich in der Kamera keine SD-Speicherkarte befindet, werden die Aufnahmen, die sich im internen Speicher der Kamera befinden, auf den Computer übertragen.
2. Schalten Sie die Kamera ein.
3. Im Fenster "Arbeitsplatz" erscheint ein neues Symbol "Austauschbarer Datenträger".
Die aufgenommenen Fotos/Videoclip befinden sich in einem Ordner auf diesem "austauschbaren Datenträger". (Beim Mac-Computer müssen Sie auf dem Schreibtisch doppelt auf den Datenträger "untitled" (unbenannt) klicken.)

Herunterladen von Bildern/Videoclips

Wenn die eingeschaltete Kamera an den Computer angeschlossen ist, wird diese wie ein Disketten- oder ein CD-ROM-Laufwerk als weiteres Laufwerk betrachtet. Sie können die Fotos herunterladen (übertragen), indem Sie sie vom "austauschbaren Datenträger" (bei Macintosh "unbenannt") auf die Festplatte oder ein anderes Speichermedium kopieren.

■ Bei Computern, die mit Windows arbeiten

Klicken Sie doppelt auf "austauschbarer Datenträger", um diesen zu öffnen. Mit einem Doppelklick wird der Ordner geöffnet, in dem sich die Aufnahmen der Bilder und Videoclips befinden. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann aus dem Menü Bearbeiten die Option Kopieren. Öffnen Sie das Zielverzeichnis und wählen aus dem Menü Bearbeiten die Option Einfügen.

■ Bei Computern, die mit Mac OS arbeiten

Öffnen Sie das Fenster "Unbenannt" sowie die Festplatte oder ein anderes Zielverzeichnis. Verschieben Sie die Bilddateien mit der Funktion Drag-and-Drop von der Kamera in das Zielverzeichnis.


VERWENDEN DER KAMERA ALS PC-KAMERA

Sie können die Kamera auch als PC-Kamera verwenden. Dadurch ist es möglich, mit Ihren Geschäftspartnern Videokonferenzen abzuhalten oder mit Ihren Freunden oder der Familie in Echtzeit "gegenüberzustehen".

1. Installieren Sie den PC-Kameratreiber.

Der PC-Kameratreiber auf der CD-ROM (S-SW33) ist nur für Windows vorgesehen. Die PC-Kamera-Funktion wird von Mac-Computern nicht unterstützt.

2. Drehen Sie den Modusschalter auf  und schalten Sie die Kamera durch Drücken auf  ein.
3. Drücken Sie mit den Richtungstasten () , um das Menü [Set-up 2] aufzurufen. Wählen Sie mit den Richtungstasten () die Option [USB-Verb.].
4. Drücken Sie auf die Taste .
5. Wählen Sie mit den Richtungstasten ( ) die Option [PC Kamera] und drücken Sie dann auf die Taste .
6. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.
7. Befestigen Sie die Digitalkamera sorgfältig über dem Computerbildschirm oder verwenden Sie ein Dreibeinstativ.

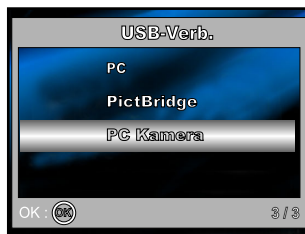

- Wenn bei Windows XP während der Installation des PC-Kameratreibers die Warnmeldung erscheint, klicken Sie auf "Trotzdem fortfahren" und warten Sie, bis die Installation des Treibers abgeschlossen ist.

Wenn Sie Windows NetMeeting für Videokonferenzen verwenden möchten

1. Um das Programm NetMeeting zu starten, klicken Sie auf Start=> Programme=>Zubehör=>Kommunikation=> NetMeeting.
2. Klicken Sie auf die Taste **Video starten**, um sich das Live-Video anzusehen.
3. Klicken Sie auf die Taste **Anrufen**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Netzwerkadresse des Computers ein, den Sie anwählen möchten.
5. Klicken Sie auf **Anruf**.

Die Person, die Sie anrufen, muss ebenfalls das Programm Windows NetMeeting starten und für die Videokonferenz Ihren Anruf annehmen.



- Die Auflösung der Videos bei Videokonferenz-Programmen ist normalerweise 320 x 240.