

EDITOR


D30 MOTOR

Bedienungsanleitung

**PORST**


# SIDA

Das Photowunder für Jung und Alt

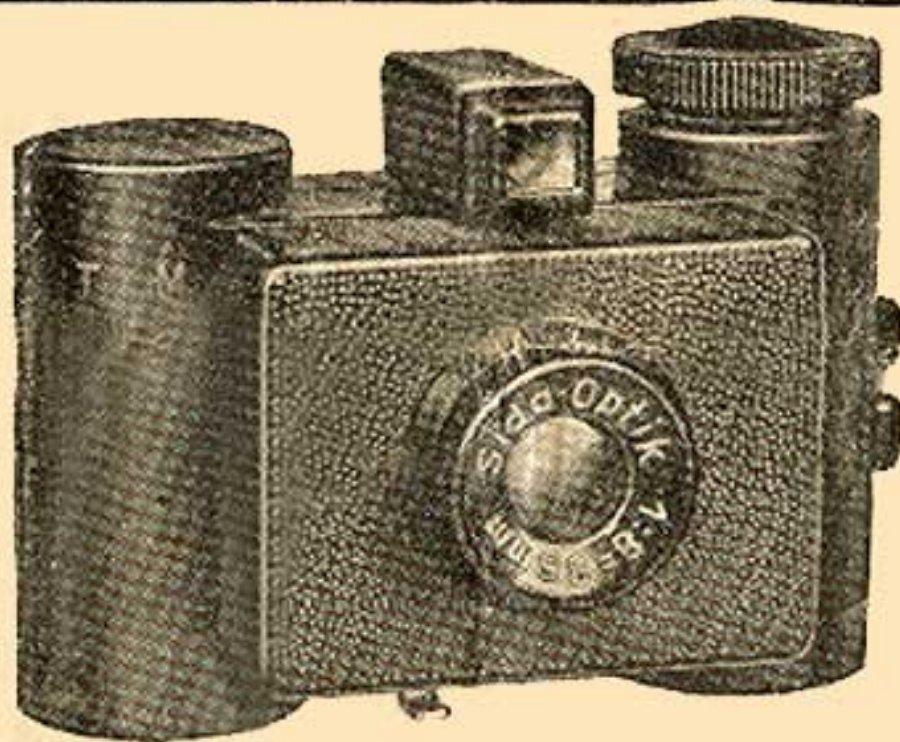



*Die  
Kamera  
für Alles!*

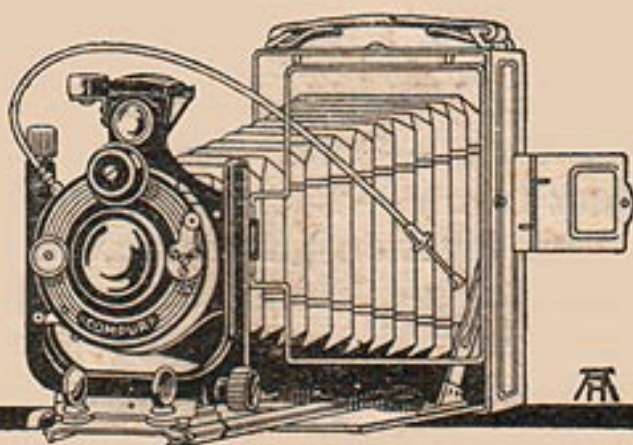


**Voigtländer**

**Avus**

$6\frac{1}{2} \times 9$  und  $9 \times 12$

**Gebrauchsanweisung**



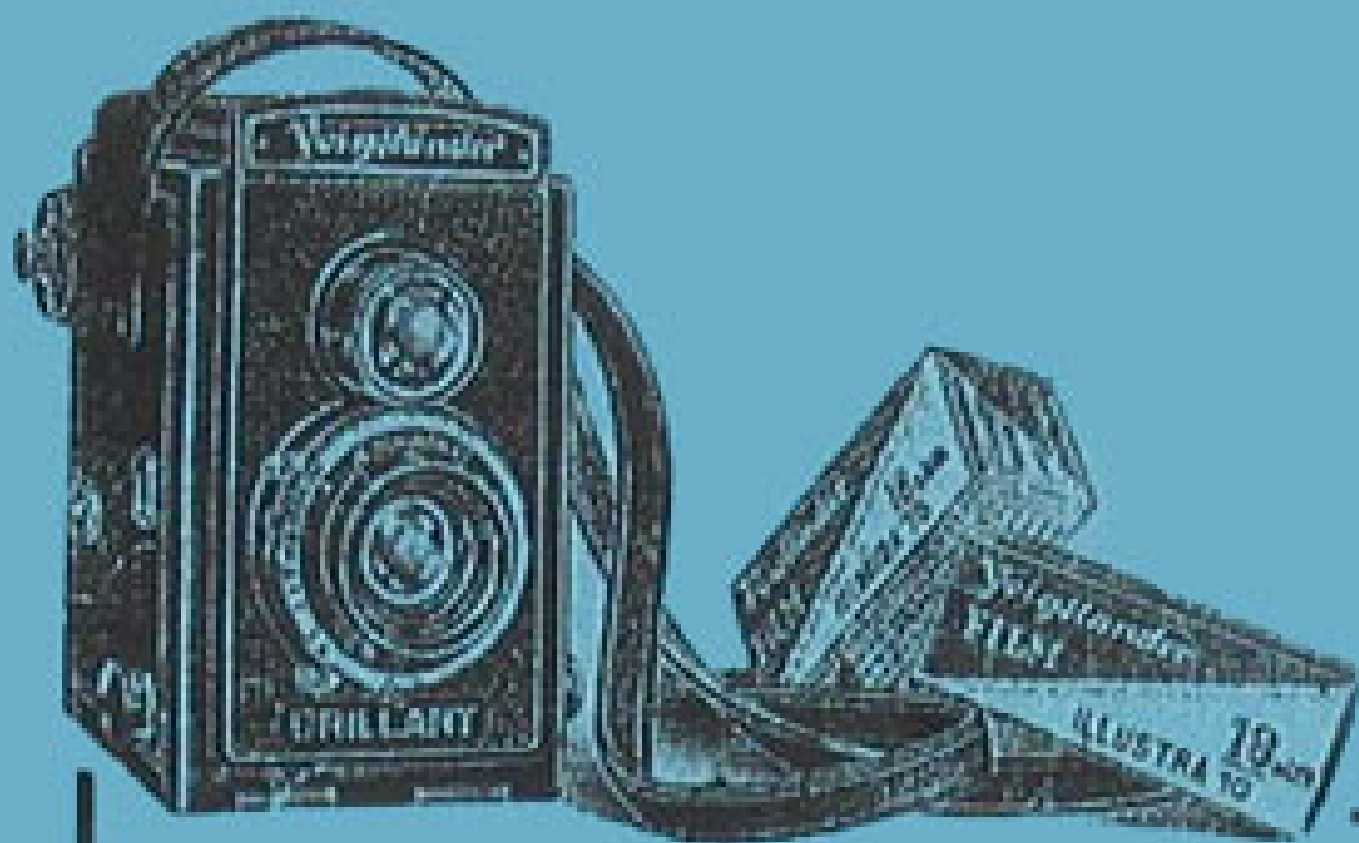


***Voigtländer***

**BRILLANT**

**6 x 6 cm**

**1:4,5**

**Gebrauchsanleitung**

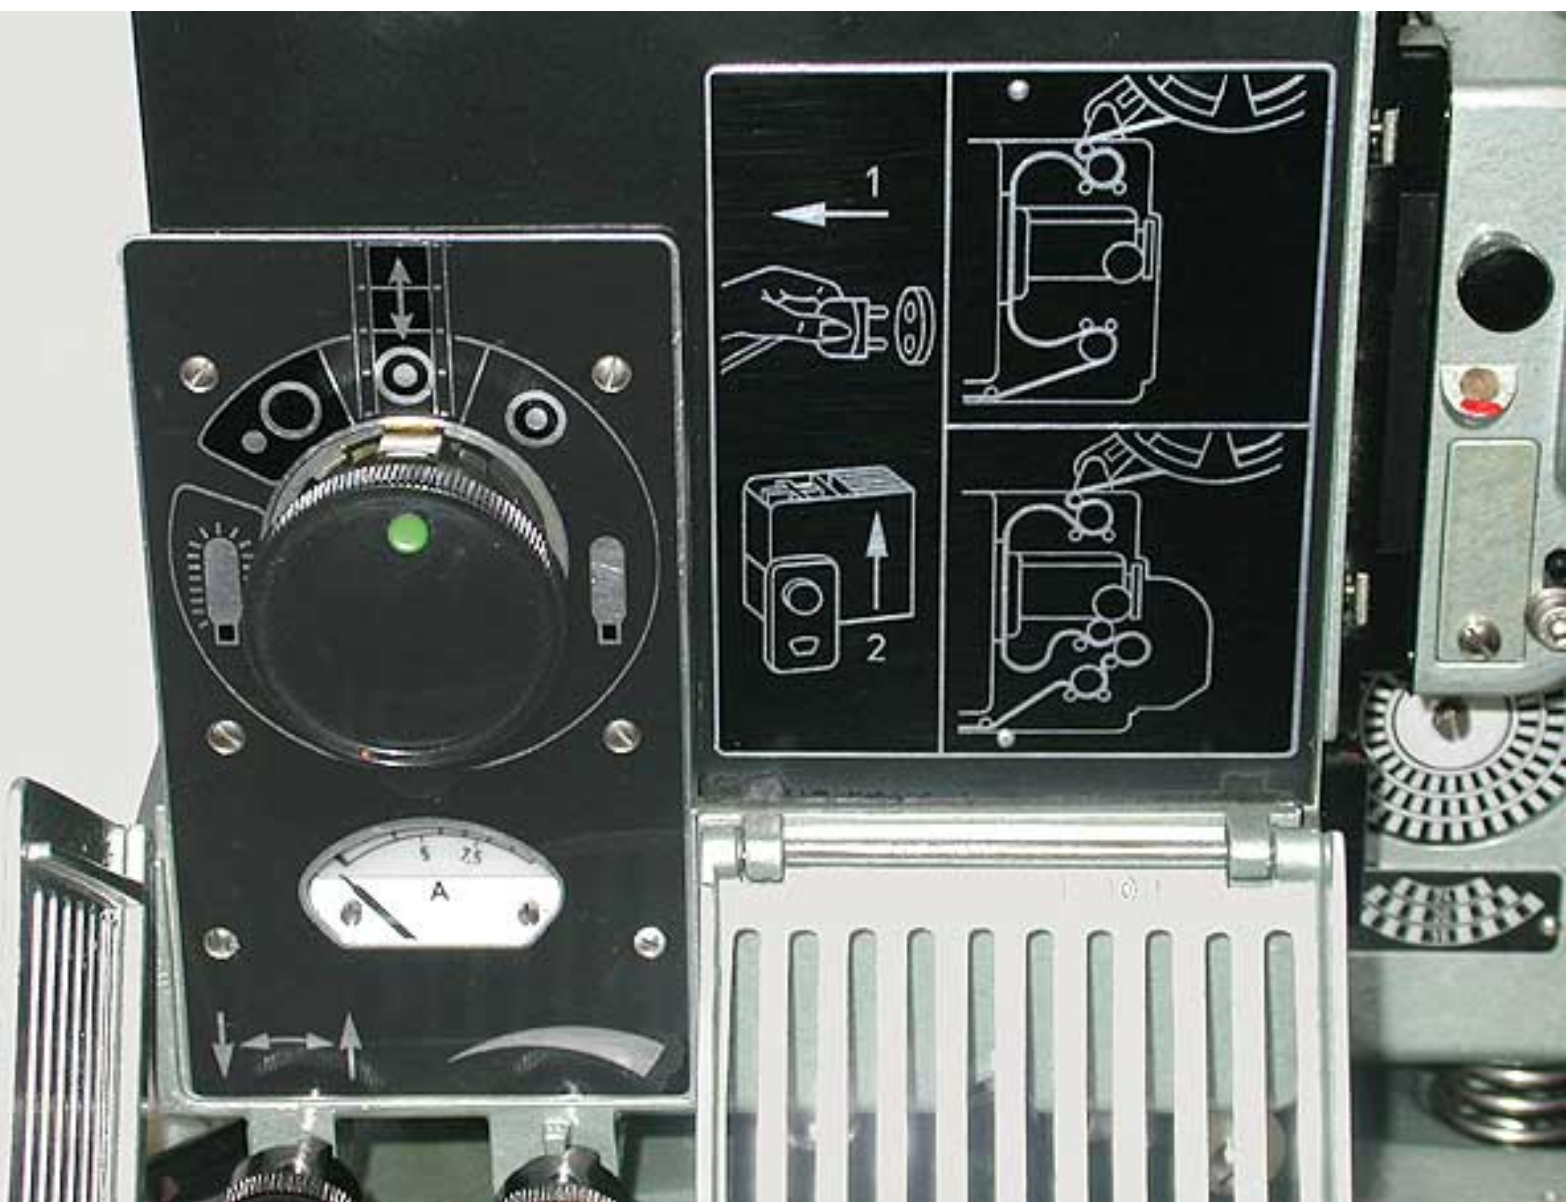


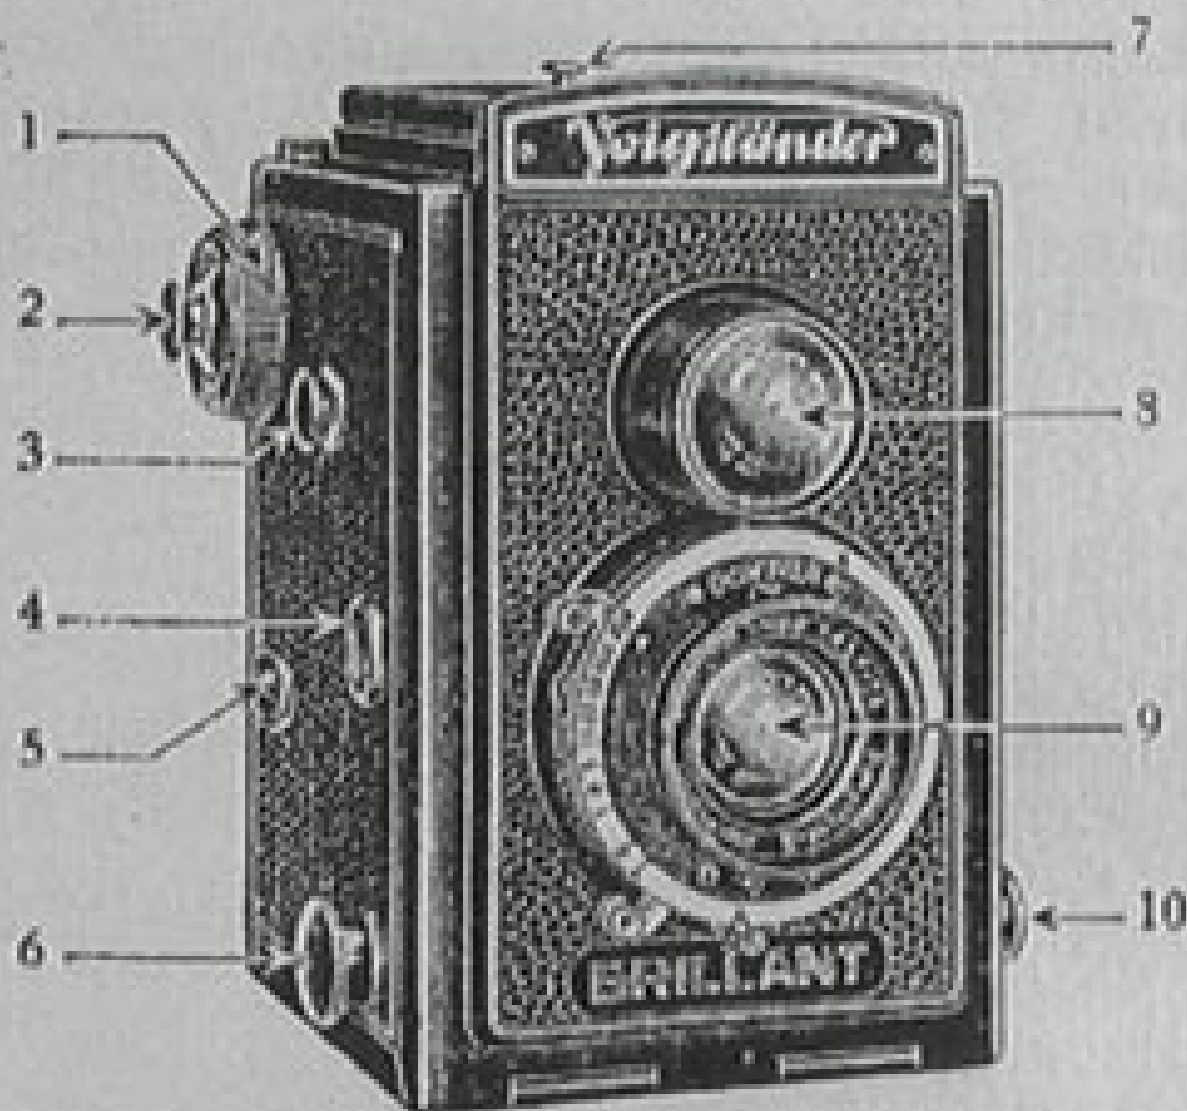


Fig. 1. Gesamtansicht

## Vorwort

Bei der wunderbaren Einfachheit ihrer Konstruktion hat die Brilliant-Kamera Eigenschaften, die man sonst nur bei komplizierten Apparaten findet. Sie dürfen auf Ihre neue „Voigtländer“ mit Recht stolz sein, und wie werden Sie sich freuen, wenn das erste Dutzend gut gelungener Aufnahmen vor Ihnen liegt! Nur wenige Handgriffe sind zu einer Aufnahme

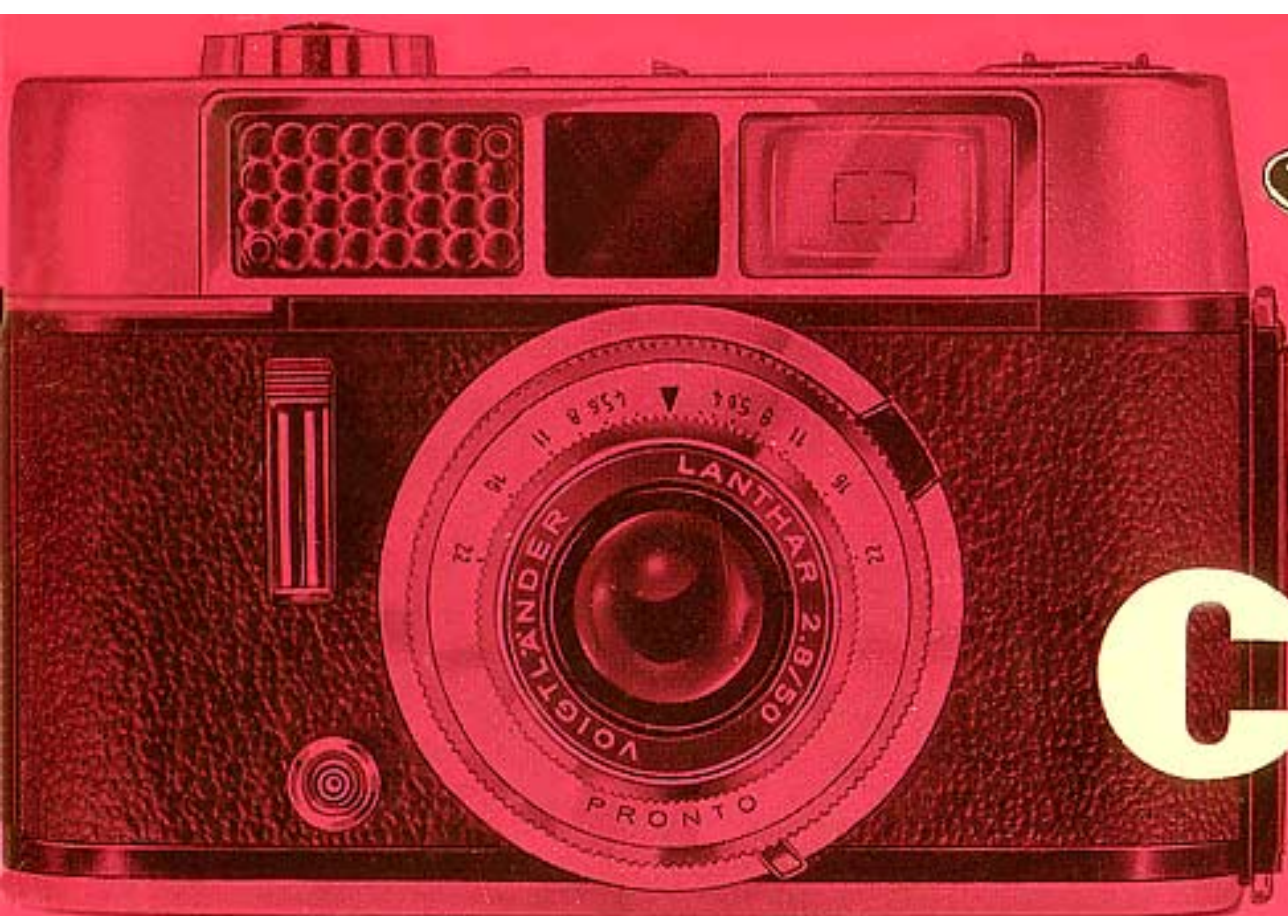

CD

GEBRAUCHSANLEITUNG VITO CD

*Voigtländer*  
**VITO**  
**II**



GEBRAUCHS-ANLEITUNG



# CLR

GEBRAUCHSANLEITUNG VITO CLR



# VITO B


24x36·35mm



GEBRAUCHSANLEITUNG

# VITOMATIC

*Voigtländer*

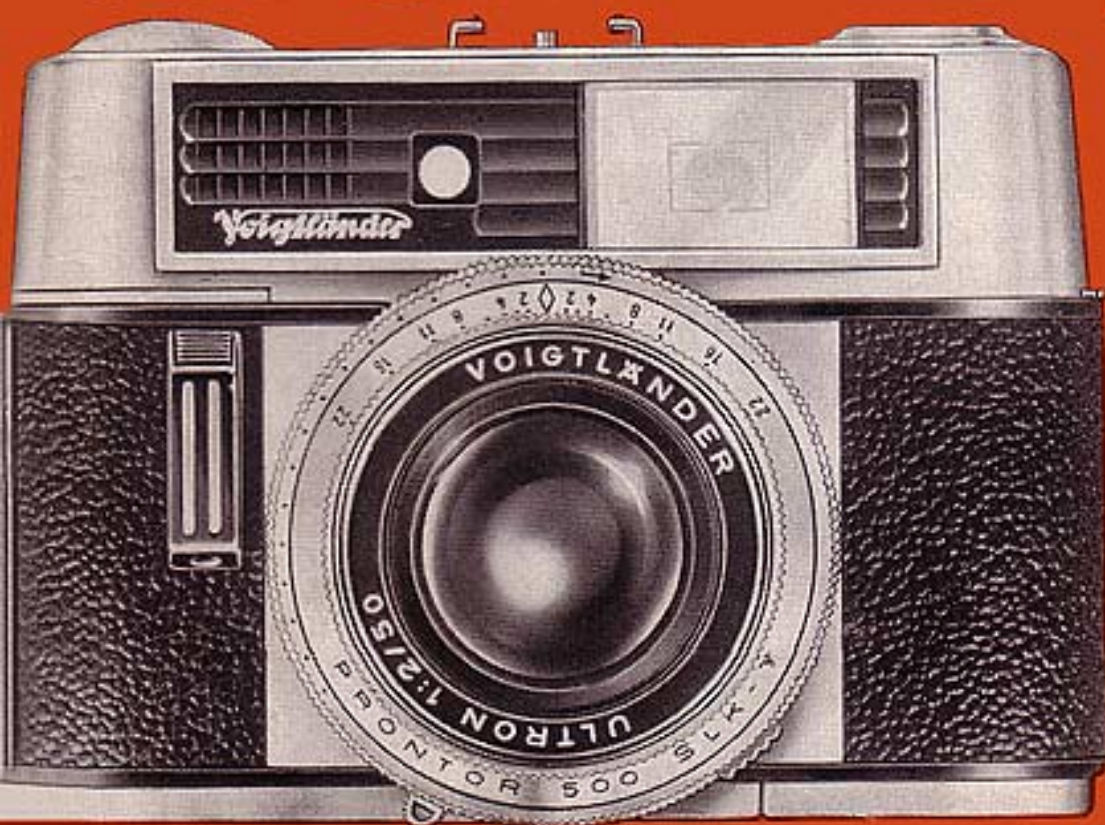


Ib  
IIb  
IIIb

**GEBRAUCHS  
ANLEITUNG**



# PROXIRECT

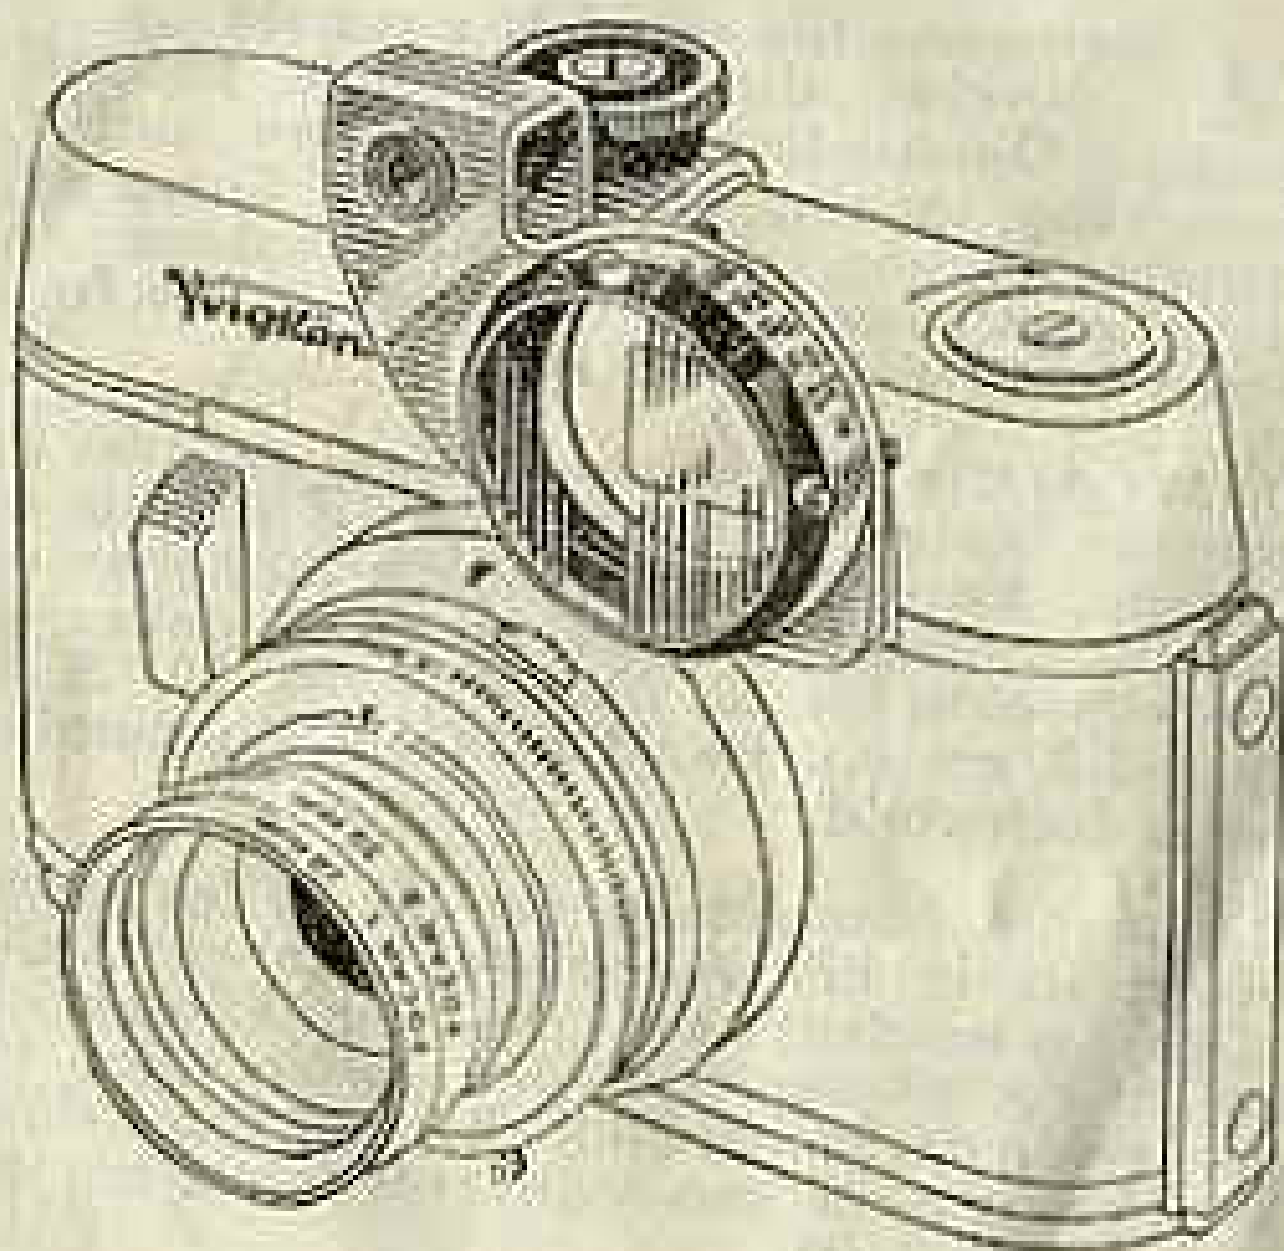




# VITOMATIC II

24 x 36 · 35 mm

GEBRAUCHSANLEITUNG

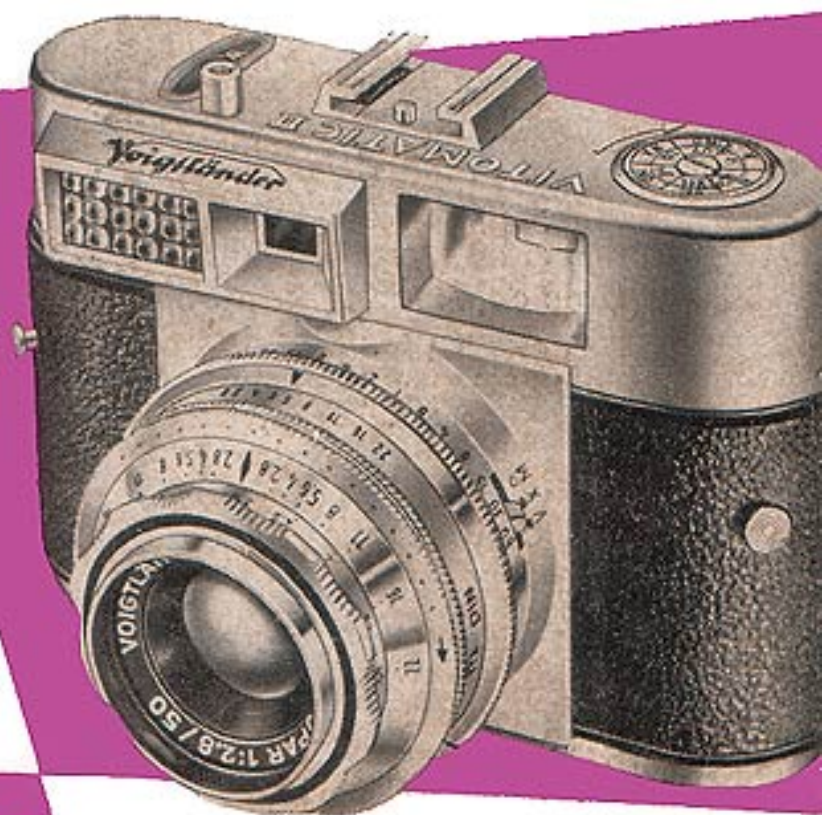

## Gebrauchsanleitung für PROXIRECT

Zunächst setzen Sie das Naheinstellgerät PROXIRECT in den Zubehörschuh auf der Kamerakappe ein und klemmen es dort fest (s. auch Abbildung auf der Titelseite). Beim Einsetzen müssen sich die beiden roten Punktmarken (auf dem Haltebügel und auf der Klemmschraube) gegenüberstehen — dann die Schraube einfach nach rechts drehen.

Jetzt bestimmen Sie den Bildausschnitt der Aufnahme, stecken die entsprechende Focallinse auf die Objektivfassung und stellen auch die Entfernung so ein, wie es in der Kamera-Gebrauchsanleitung unter „Nahaufnahmen mit Focallinsen“ bzw. in der Anleitung zu den Focallinsen selbst beschrieben wird.

Ist das geschehen, drehen Sie den vorderen und hinteren Skalenring am PROXIRECT auf die Entfernung, die auch dem genauen Aufnahme-Abstand entspricht. Die Strichmarken geben die Einstellpunkte für 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 24, 23 und 22 cm an. Nun haben Sie ein parallax-freies Sucherbild.

Die leichte Abschattung der Ecken des Sucherbildes ist in der Aufnahme selbstverständlich nicht vorhanden; nur bei der Kombination beider Focallinsen tritt eine geringfügige Vergrößerung des Sucher-Bildfeldes auf, das heißt, es zeigt etwas mehr vom Motiv, als später auf dem Film zu sehen ist.

*Voigtländer*

# VP135 AF

in der Praxis  
in practical use  
dans la pratique  
nell'uso pratico  
en la práctica  
in de praktijk



# ZEISS IKON

①

Gebrauchsanleitung

## Contaflex *super B*

### *Zu Ihrem eigenen Nutzen*

bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Klappen Sie dabei die inneren Umschlagseiten heraus, damit Sie sich über die Lage der einzelnen Bedienungselemente unterrichten können. Bevor Sie den ersten Film einlegen, empfehlen wir Ihnen, sich mit der CONTAFLEX super B gut vertraut zu machen, um sie später unbeschwert benutzen zu können.



In allen fotografischen Fragen erteilt Ihnen Ihr Fotohändler, aber auch die Fotoberatung der ZEISS IKON AG., Stuttgart, Postfach 540, gern kostenlos Rat und Auskunft.

**ZEISS IKON**

**Gebrauchsanleitung**

**Contaflex**  
**Super**  
**BC**




ZEISS IKON A.G. STUTTGART



**CONTAFLEX IV**

GEBRAUCHSANLEITUNG

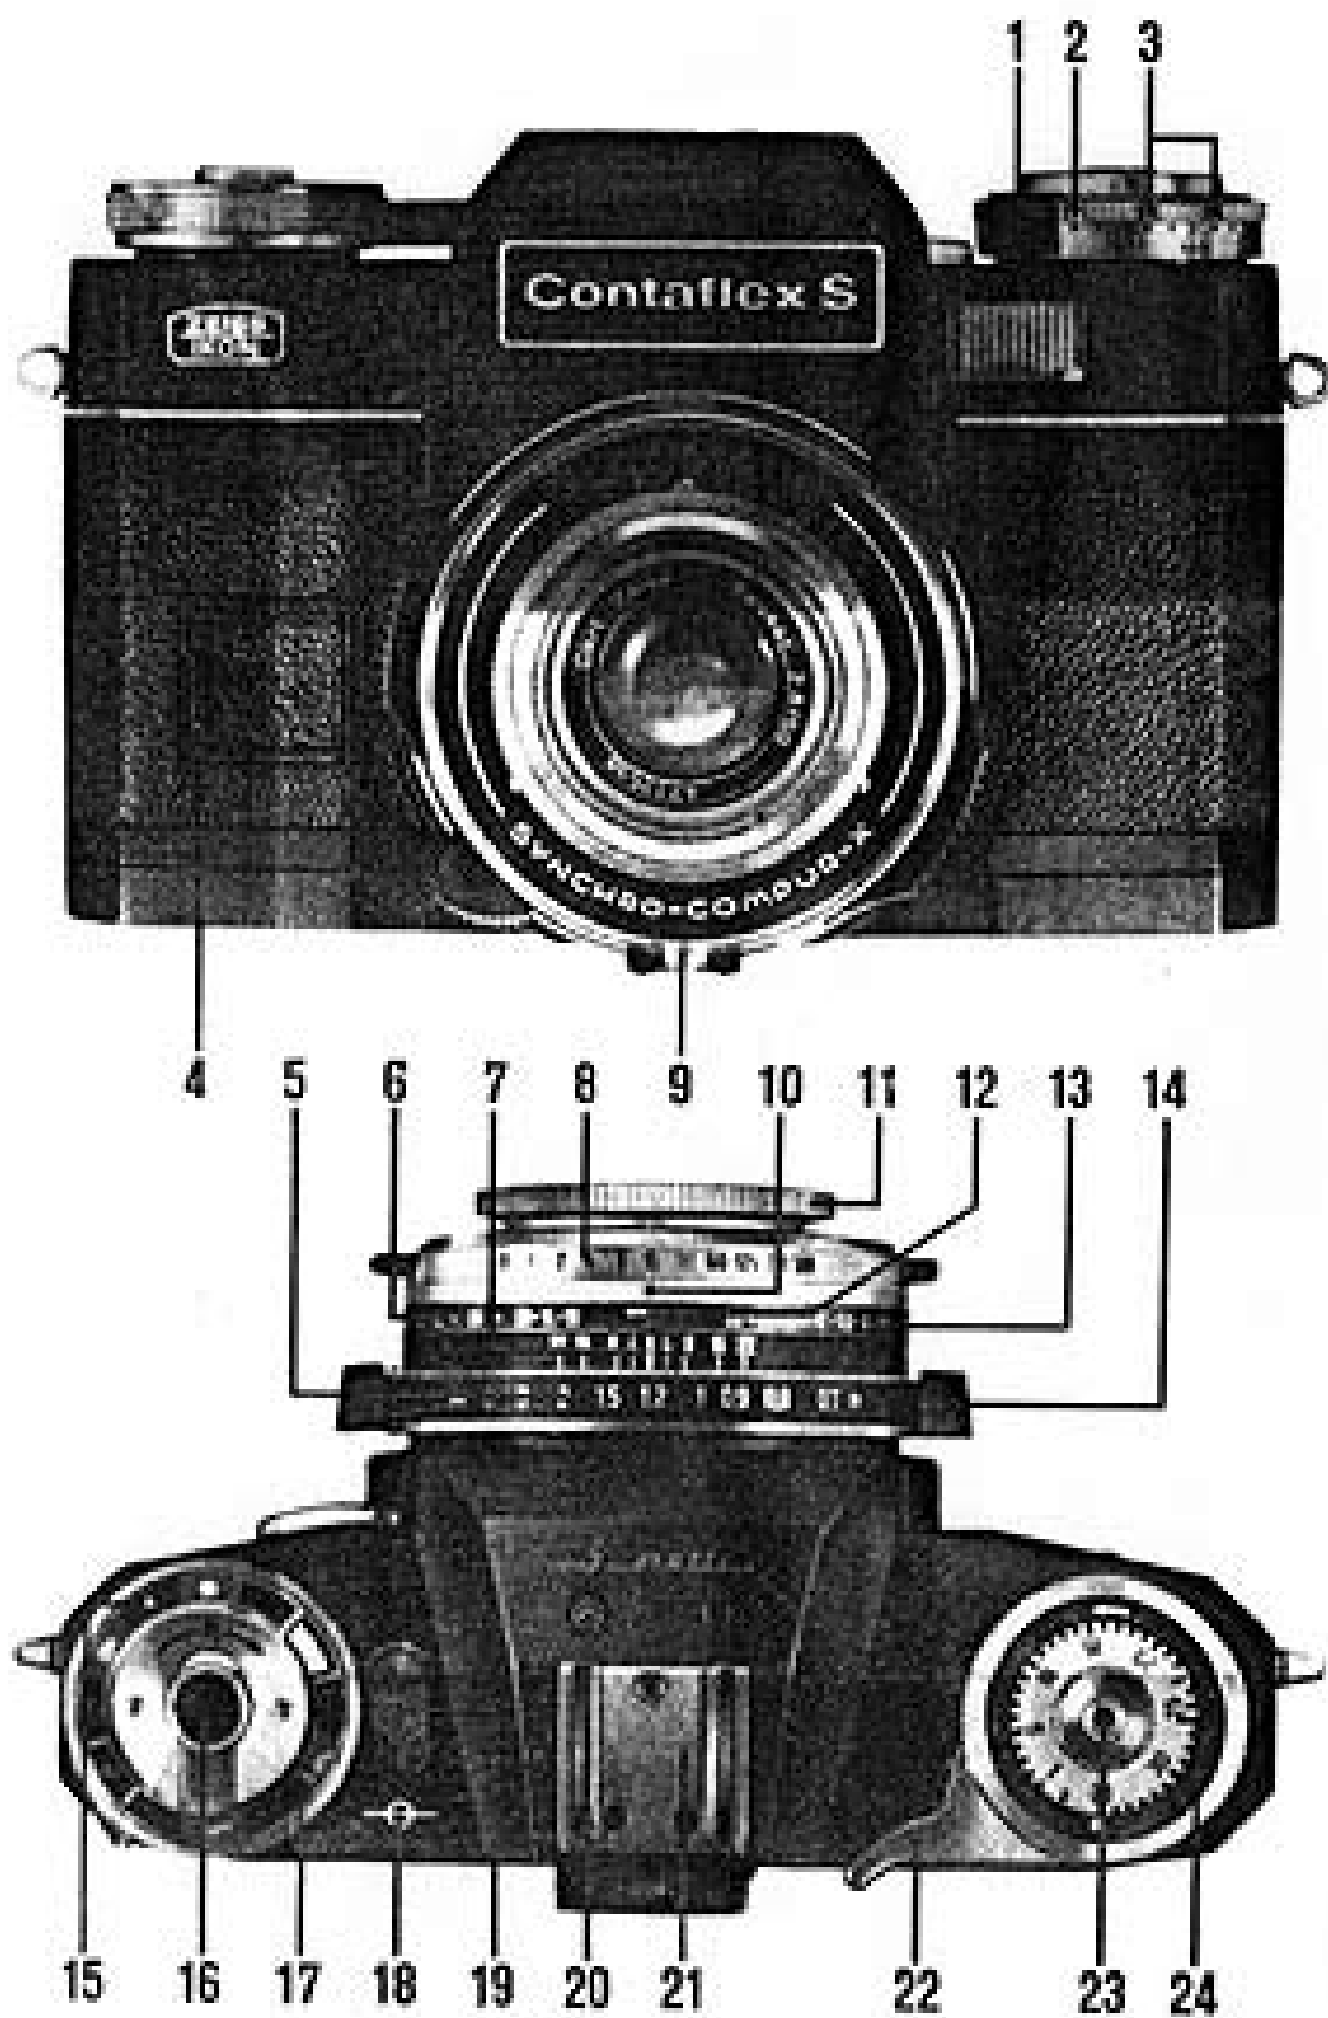

deutsch GA/10.1162-3

Printed in West-Germany 10.1167.92-1 A

**ZEISS IKON  
VOIGTLÄNDER**

# Contaflex 126

Gebrauchsanleitung



*aus dem goldenen Programm*

**ZEISS IKON  
VOIGTLÄNDER**

# ZEISS IKON



GEBRAUCHSANLEITUNG



## Contessa



### Fertigungsnummer

Jede ICAREX trägt an der Unterkante der Rückseite eine Fertigungsnummer. Auch jedes Objektiv besitzt seine Nummer. Wir empfehlen, diese Nummern zu notieren, damit bei Verlust oder Verwechslung das Eigentumsrecht geltend gemacht werden kann.

### Und noch ein Hinweis:

In allen fotografischen Fragen erteilt der Fotohändler oder die Fotoberatung der ZEISS IKON-VOIGTLÄNDER Vertriebsgesellschaft mbH, 7 Stuttgart, Postfach 540, gern kostenlos Rat und Auskunft.

ZEISS IKON-VOIGTLÄNDER bietet Weltgarantie – einen wertvollen Service über Länder und Grenzen. Jeder Kamera liegt ein Garantie-Heftchen bei, auf dessen Rückseite der Fotohändler das Kaufdatum mit seiner Unterschrift bestätigen muß. Dieses Heftchen im eigenen Interesse bitte gut aufheben, denn es enthält die Reparaturwerkstätten in aller Welt für ZEISS IKON-VOIGTLÄNDER-Erzeugnisse.

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.

deutsch GA/10.2/01-02-14, 10.2201-02-14 und 23.01-02-14  
Printed in West-Germany 5 0468/16-4 D

# Icarex 35

Gebrauchsanleitung



*aus dem goldenen Programm*

**ZEISS IKON  
VOIGTLÄNDER**

**ZEISS IKON  
VOIGTLÄNDER**



## Zubehör

|         |                            |                                   |          |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 23.8094 | Bereitschaftstasche        |                                   |          |
| 23.8001 | Lederbeutel                |                                   |          |
| 20.6000 | Filter gelb                | } nur für<br>Schwarzweiß-<br>Film | S 30,5 Ø |
| 20.6002 | Filter grün                |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.6003 | Filter orange              |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.6005 | Filter UV                  |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.6008 | Filter Skylight            |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.5703 | Gegenlichtblende (elastic) |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.5801 | Vorsatzlinse F 1           |                                   |          |
|         | f = 1,0 m 1,0 Dptr         |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.5802 | Vorsatzlinse F 2           |                                   |          |
|         | f = 0,5 m 2 Dptr           |                                   | S 30,5 Ø |
| 20.0281 | Drahtauslöser              |                                   |          |

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts  
bleiben vorbehalten.

deutsch

GA/10.0351 Printed in West-Germany 5 1070/16-1A



Gebrauchsanleitung

# ZEISS IKON

## S 310



**Die Pro-Tessare  
zur Contaflex**

III, IV, rapid, super und super B



Gebrauchsanleitung



**ZEISS IKON**

GEBRAUCHSANLEITUNG



**Wechselmagazin**  
zur Contarex und Contaflex



**ZEISS IKON**















die geduldigen



1939 6081







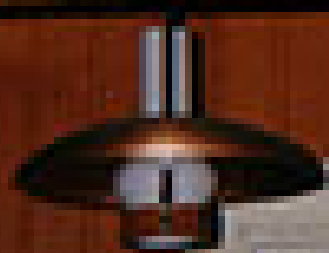


Abb. 1


**Bedienungsanleitung  
zum Kofferprojektionsapparat  
DIABOX O  
für Kleinbilder 6×6 cm  
und kleiner**









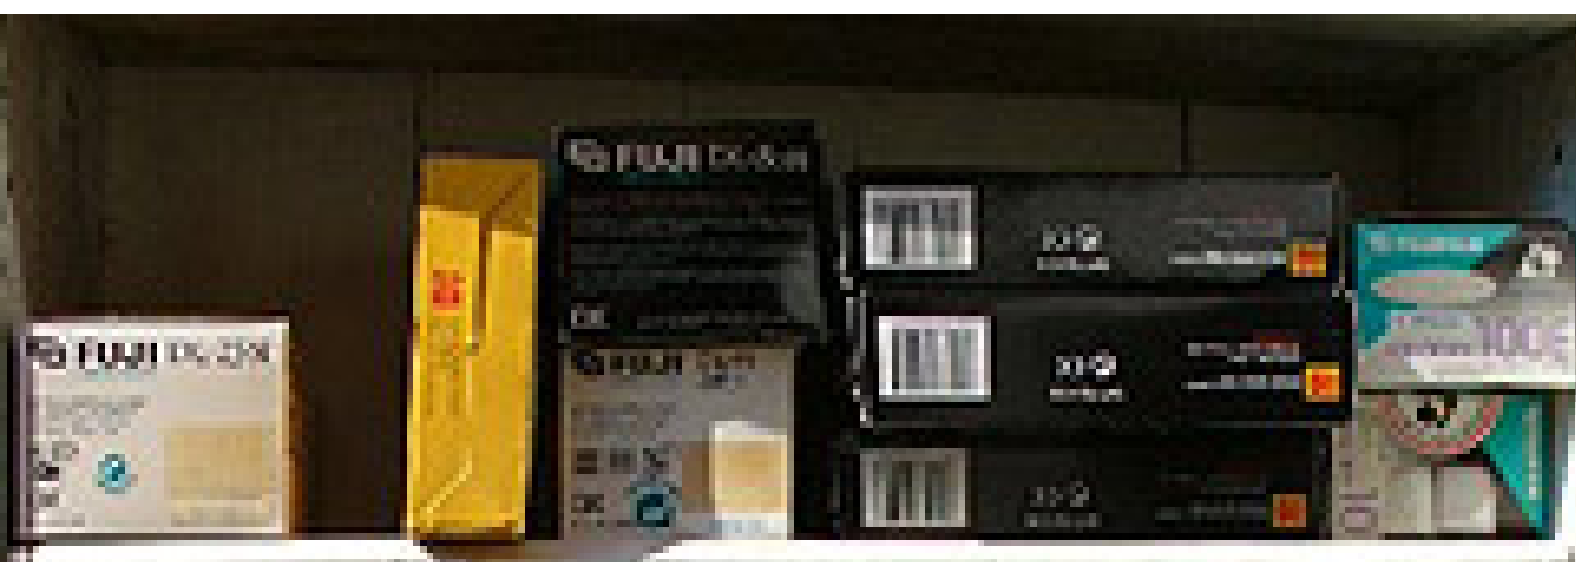






Agfa-Color Futura

Der ideale Film  
für das Advanced Photo System







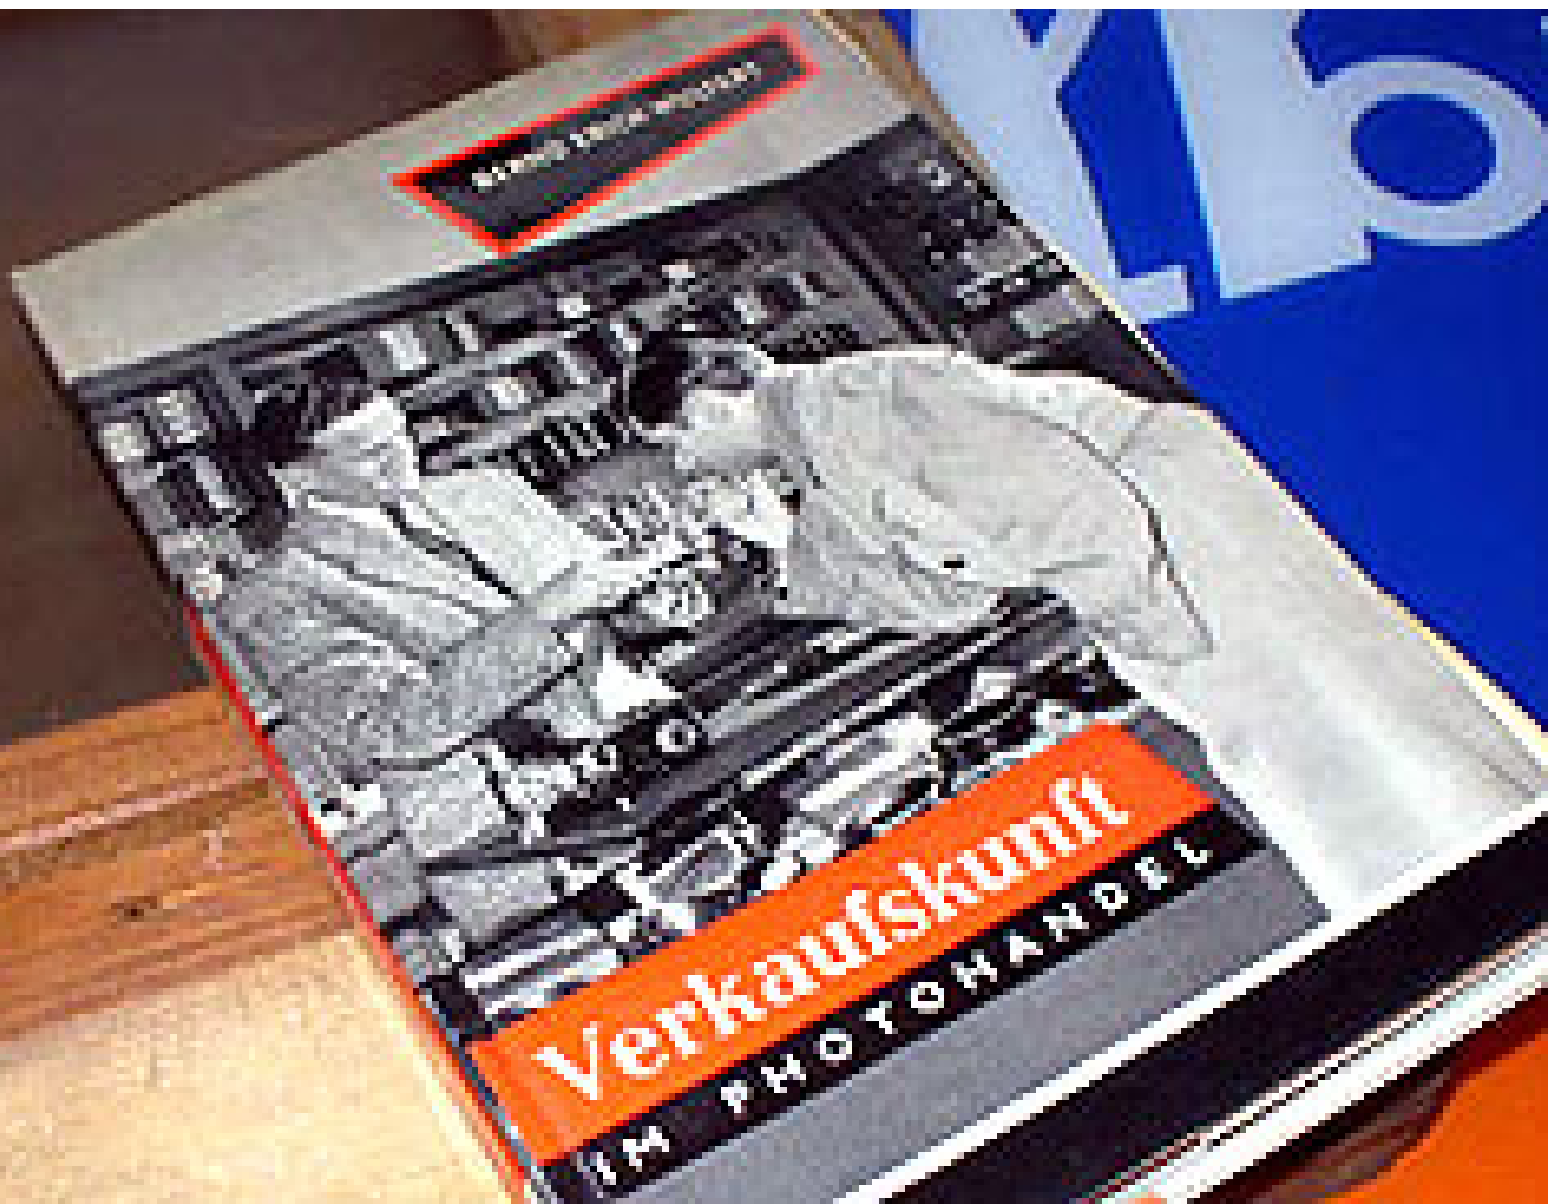




















**GEMEINSAM gegen den ABMAHNWAHN**



freedom for Links

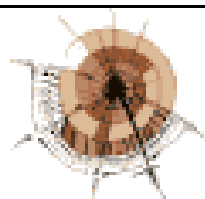

# SELFHTML

by Stefan Münz





**HANDLE WITH CARE**  
DO NOT OPEN THE  
FRONT COVER TO REMOVE  
THE FILM



ONE OR MORE OF THE  
FOLLOWING U.S. PATENTS

**HANDLE WITH CARE**  
DO NOT OPEN THE  
FRONT COVER TO REMOVE  
THE FILM































# Rolleiflex *Automat*

GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG  
MODE D'EMPLOI



































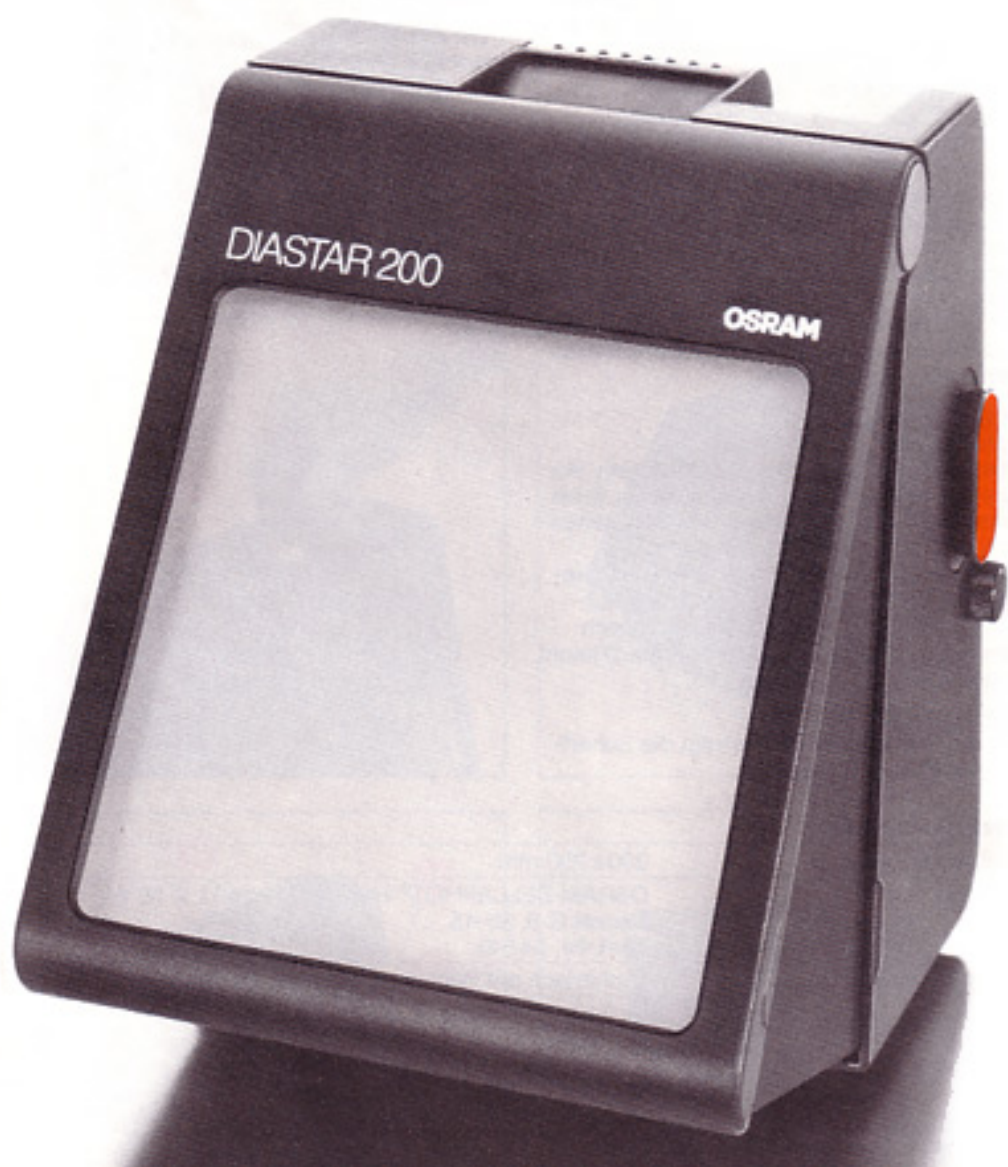

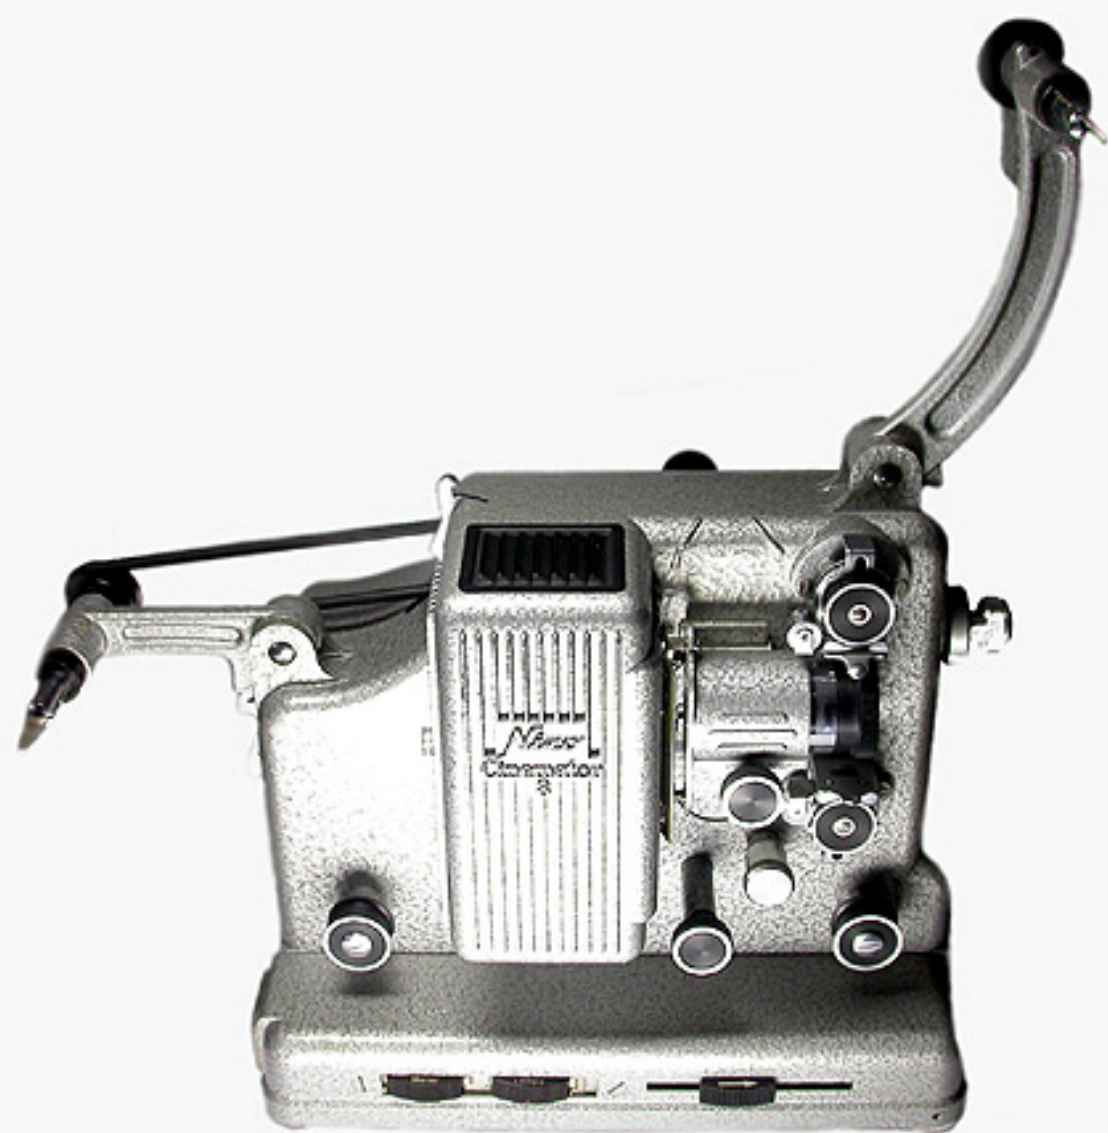







# Museums-Shop

Mehr Informationen? einfach ein Bild anklicken...

Unsere eigenen Angebote:



Bedienungsanleitungen




Was ist Ihre Kamera wert?



Kamera museum auf CD


Anzeigen unserer Kooperationspartner:

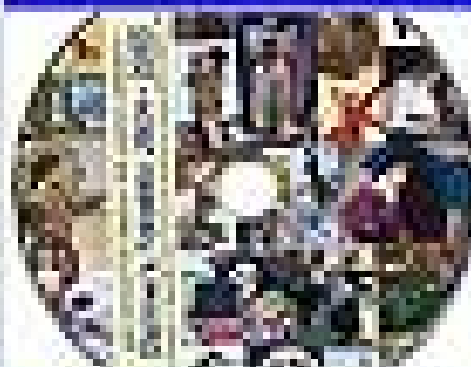

Stimmen, Fotoalter auf CD



Exposits, Poster, Drucke

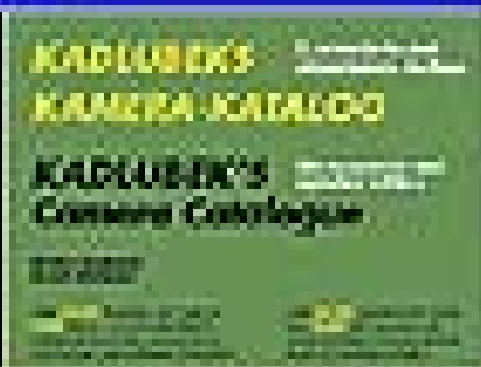

Kamera- und Fotoalter

