

SPORTSFINDER FÜR DIE MINOLTA WEATHERMATIC-A


Der Sportsfinder hilft Ihnen, das Objekt richtig anzuvisieren und den optimalen Blickwinkel zu wählen, wenn die Verwendung des Kamerasuchers unmöglich oder unpraktisch ist.

Er eignet sich vor allem für Unterwasseraufnahmen mit der Minolta Weathermatic-A.




Montieren Sie den Sportsfinder auf folgende Weise an der Kamera:


1. Die Klemmschraube nach links drehen, um die Klammer des Sportsfinder zu lösen.

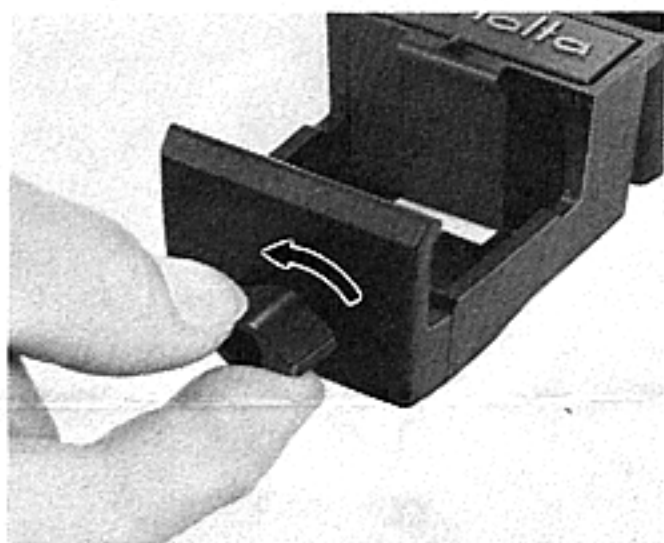

2. Die Klammer so über den Rückdeckel der Kamera schieben, daß die dreieckigen Marken an dem Sportsfinder und der Kamera miteinander ausgerichtet sind.

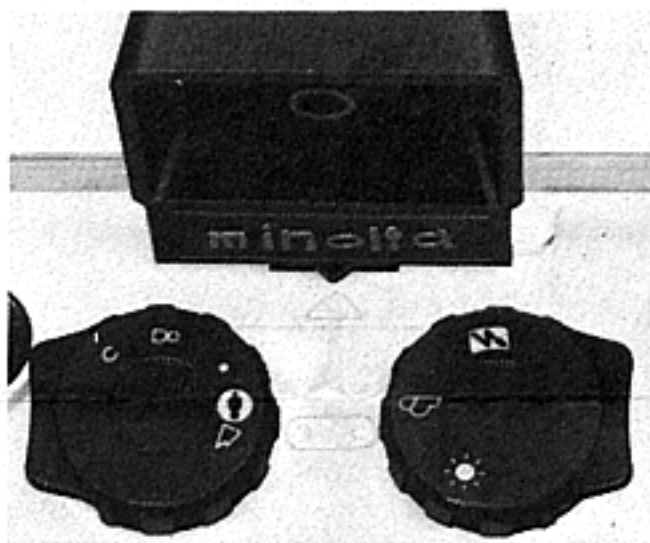

3. Den Sportsfinder ganz an den Rückdeckel der Kamera drücken und die Klemmschraube nach rechts drehen, um den Sportsfinder zu befestigen.

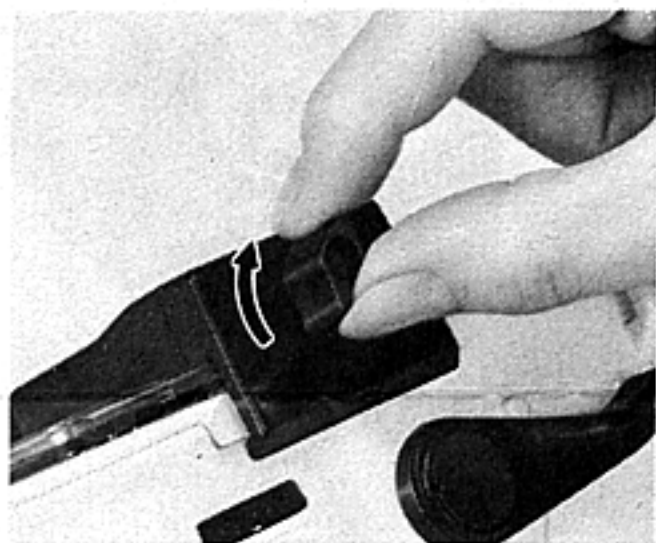


Um den Sportsfinder abzunehmen, die Klemmschraube herausdrehen und den Sportsfinder vom Rückdeckel abziehen.

UNTER WASSER

Um das Objekt mit dem Sportsfinder anzuvisieren, muß sich Ihr Auge etwa 80 mm hinter dem Kreuzmittelpunkt befinden. Das Auge ist richtig positioniert, wenn das Mittelloch des Sucherkreuzes vollkommen rund erscheint und Sie die Schrägseiten des Suchers nicht sehen können. Das Sucherkreuz und der Rahmen erscheinen als dünne schwarze Linien.

Unter Wasser stimmen die Sucherbilder des Sportsfinder und der Kamera miteinander überein.

Im Sportsfinder sehen Sie ungefähr 85% dessen, was auf dem Film abgebildet wird.

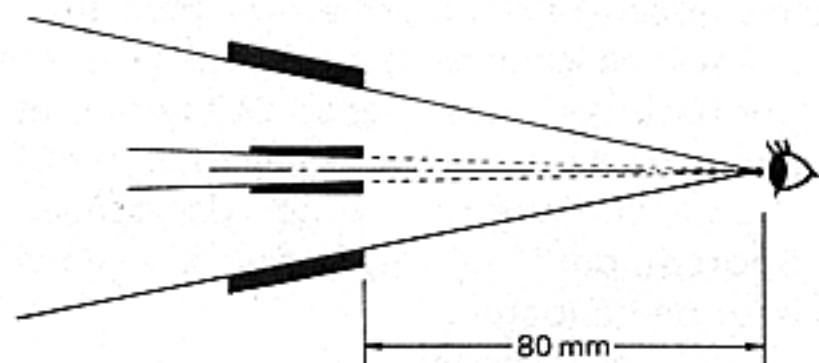

ÜBER WASSER

„Über Wasser“ ist die Benutzung des Sportsfinder genauso wie unter Wasser, aber Sie sehen im Sucher nur 64% des aufgenommenen Bildes.

HINWEIS

• Versuchen Sie nie, den Rückdeckel der Kamera zu öffnen, solange der Sportsfinder montiert ist.