



Auswählen des Weißabgleichs

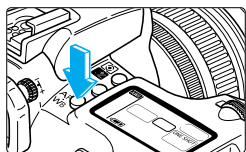

1 Drücken Sie die Taste $\langle \text{AF WB} \rangle$. ($\odot 6$)

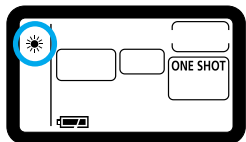


2 Wählen Sie die Weißabgleichseinstellung aus.

- Stellen Sie den Daumenradschalter auf $\langle \text{ON} \rangle$.
- Drehen Sie das Daumenrad $\langle \odot \rangle$.




- Drücken Sie den Auslöser bis zum Druckpunkt halb nach unten, damit die Kamera wieder aufnahmebereit ist.

Anzeigen gespeicherter Bilder

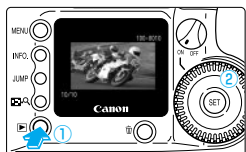


Prüfen Sie die Aufnahme.

- 1 Drücken Sie die Taste $\langle \text{INFO} \rangle$.
- 2 Drehen Sie das Daumenrad $\langle \odot \rangle$, um das nächste Bild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste $\langle \text{INFO} \rangle$ um die Aufnahmeinformationen anzuzeigen.

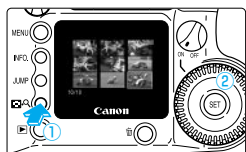

Zeigen Sie den Index an.

- 1 Drücken Sie die Taste $\langle \text{Q} \rangle$.
- 2 Drehen Sie das Einstellrad $\langle \odot \rangle$, um den grünen Rahmen zur Auswahl eines anderen Indexbilds zu bewegen.

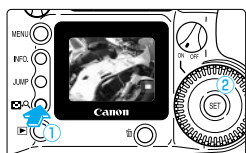

Vergrößern Sie die Aufnahme.

- 1 Drücken Sie die Taste $\langle \text{Q} \rangle$ zweimal von der Einzelbildanzeige bzw. einmal von der Indexanzeige.
- 2 Drehen Sie das Daumenrad $\langle \odot \rangle$, um den zu vergrößernden Bereich zu ändern.

- Über die Taste $\langle \text{Q} \rangle$ können Sie den Anzeigemodus beenden.

Menüeinstellungen

	Menüoption	Einstellungen und Beschreibung
Aufnahme (rot)	Qualität	Groß $\blacktriangle$ / Groß $\blacktriangle$ / Mittel $\blacktriangle$ / Mittel $\blacktriangle$ Klein $\blacktriangle$ / Klein $\blacktriangle$ / RAW
	R.Aug. Ein/Aus *2	Aus / Ein
	AEB *1	$-2.1.0.1.2^+$ $-2.1.0.1.2^+$ $-2.1.0.1.2^+$ $-2.1.0.1.2^+$ $-2.1.0.1.2^+$
	ISO-Empfindlichkeit	100 / 200 / 400 / 800 / 1000
	LCD-Beleuchtung	Aus / Ein
	Piep-Ton	Ein / Aus
	Manueller Weißabgleich *1	Persönlichen Weißabgleich einstellen
Wiedergabe (blau)	Parameter *1	Standard / einstellen 1 / einstellen 2 / einstellen 3 / Einstel.
	Schützen	Gespeicherte Bilder schützen
	Rotieren	Gespeicherte Bilder drehen
	Druckauftrag	Druckauftrag für das gespeicherte Bild
Einrichtung (gelb)	Autom. Wiederg.	Automatische Wiedergabe des gespeicherten Bildes
	Automat. Abschalt. aus	1 Min. / 2 Min. / 4 Min. / 8 Min. / 15 Min. / 30 Min. / Aus
	Rückblick	Aus / Ein / Ein (Info)
	Rückschauzeit	2 Sek. / 4 Sek. / 8 Sek. / halten
	LCD-Helligkeit	Standard / Hell
	Datum/Uhrzeit	[TT/MM/JJ] / [MM/TT/JJ] / [JJ/MM/TT]
	Datei-Nummer	fortlaufend / autom. Rückst.
	Sprache	English / Deutsch / Français / 日本語
	Videosystem	PAL / NTSC
	Formatieren	CF-Karte formatieren?
	C. Fn *1	C. Fn. Individualfunktionen
	C. Fn Grundeinstellungen*1	Setzt alle Individualfunktionen auf die Standardeinstellungen zurück.
	Firmware-Ver. 1.0.0	Firmware-Version der Kamera

Grundeinstellungen sind farblich dargestellt.

*1: Wird bei Auswahl der Grundprogramme nicht im Menü angezeigt.

*2: Wird in den Betriebsarten $\langle \text{A} \rangle$ und $\langle \text{M} \rangle$ nicht im Menü angezeigt.

Canon


EOS D60

DIGITAL


KURZANLEITUNG

DEUTSCH

Grundsätzliche Navigation in Menüs

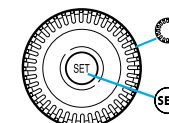

Um die gewünschten Menüfunktionen festzulegen, schauen Sie auf den LCD-Monitor und verwenden Sie die Taste $\langle \text{MENU} \rangle$, das Daumenrad $\langle \odot \rangle$ und die Taste $\langle \text{SET} \rangle$ wie im Folgenden dargestellt.

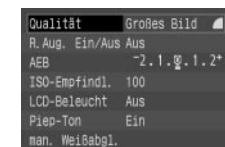


1 Rufen Sie das Menü auf.

Drücken Sie zur Menüanzeige die Taste $\langle \text{MENU} \rangle$.


2 Wählen Sie die Menüoption aus.

Drehen Sie das Daumenrad $\langle \odot \rangle$, um die gewünschte Menüoption auszuwählen.

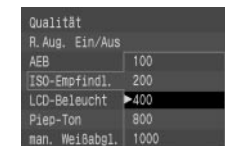

3 Zeigen Sie die Einstellungen für die Menüoption an, und treffen Sie Ihre Auswahl.

Drücken Sie die Taste $\langle \text{SET} \rangle$ zum Anzeigen der Optionsliste, und drehen Sie das Daumenrad $\langle \odot \rangle$, um die gewünschte Option auszuwählen.

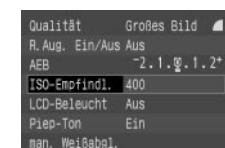

4 Nehmen Sie die Einstellung vor.

Drücken Sie die Taste $\langle \text{SET} \rangle$.


Drücken Sie die Taste $\langle \text{MENU} \rangle$, um das Menü zu verlassen.

- ★ Effektive Kamerapixel: 6,3 Megapixel für detaillierte und qualitativ hochwertige Aufnahmen.
- ★ Mit allen Canon EF-Objektiven kompatibel.

EOS D60 DIGITAL

- ★ Behält das grundlegende Bedienungsgefühl der EOS-Kameras bei.
- ★ Hohe Vielseitigkeit von vollautomatischen bis zu benutzerdefinierten Aufnahmen.


Programmwahlrad

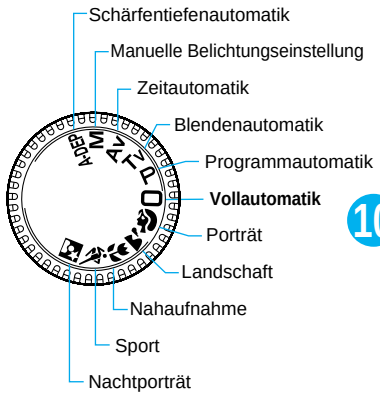


Dioptrieneinstellungsknopf




LCD-Anzeige (alle Symbole angezeigt)

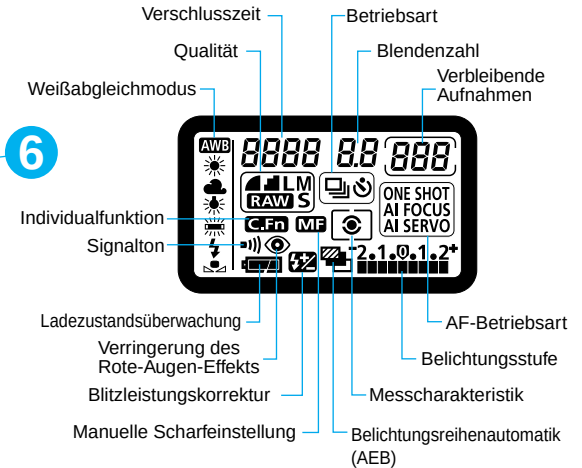

1 Legen Sie die CF-Karte ein.

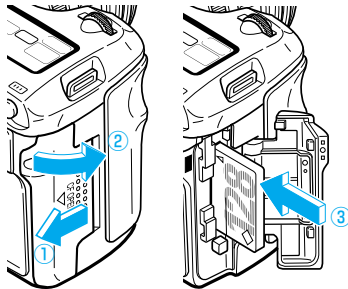


2 Schalten Sie den Hauptschalter ein, und prüfen Sie den Akku.

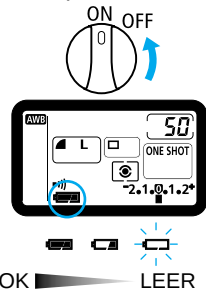


3 Wählen Sie die Betriebsart aus.




4 Wählen Sie den Aufnahmemodus aus.

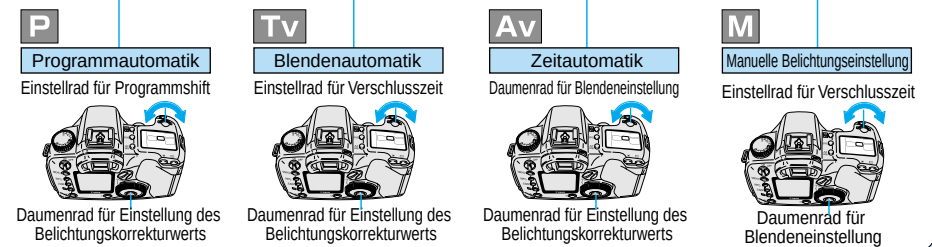


5 Wählen Sie die Messcharakteristik aus.

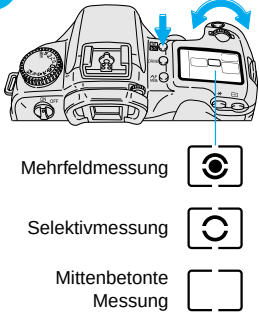


6 Wählen Sie den Fokussiermodus aus.




7 Wählen Sie die AF-Betriebsart aus.

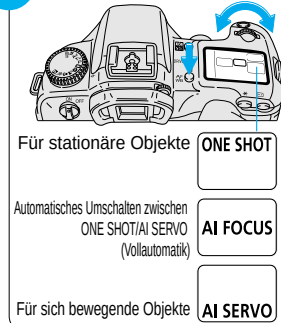

8 Stellen Sie das Messfeld ein.

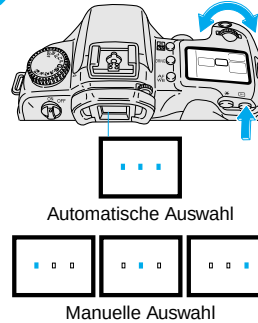

9 Lösen Sie aus.

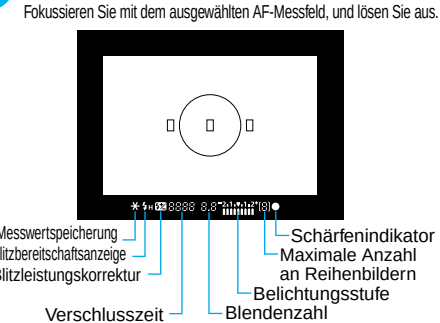

10 Sehen Sie sich das Bild auf dem LCD-Monitor an.



Das von Ihnen aufgenommene Bild wird für ca. 2 Sekunden angezeigt.