

Nikon COOLPIX 775 DIGITALKAMERA



UND LOS!

Kurzanleitung

Bitte nehmen Sie sich Zeit diese Kurzanleitung zu lesen und entdecken Sie, wie Sie Aufnahmen mit Ihrer COOLPIX775 machen und betrachten können.

Schritt 1

Nehmen Sie die Kamera aus der Box

1. Nehmen Sie die Kamera und das gesamte Zubehör aus der Box.
2. Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Dinge vorhanden sind:
 - 1 COOLPIX775 Digitalkamera
 - 2 Kurzanleitung (Diese Anleitung)
 - 3 „Wichtiger Hinweis“ – Umschlag
 - 4 Bedienungsanleitung
 - 5 Garantieunterlagen
 - 6 Kamera – Trageriemen
 - 7 CompactFlash™ Speicherkarte (Speicherkarte für die Aufnahme Ihrer Bilder)
 - 8 Batterie (EN-EL1 Akku) mit Kontaktdeckung
 - 9 Batterieladegerät (MH-52)
 - 10 Videokabel (Um Ihre Kamera an ein Fernsehgerät oder Videorecorder anzuschließen)
 - 11 USB – Anschlusskabel (Um Ihre Kamera an Ihren Rechner anzuschließen)
 - 12 Nikon View 4 CD-ROM
 - 13 Nikon View 4 Referenzhandbuch CD-ROM



Die Ausführung des Kabels ist abhängig vom Land des Erwerbs.

Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör
Ihre Nikon-COOLPIX-Digitalkamera wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthält hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich als Zubehör für Ihre COOLPIX-Kamera ausgewiesen ist (einschließlich Akkus, Akkuladegeräte und Netzadapter). Nur Original-Nikon-Zubehör entspricht den elektrischen Anforderungen der elektronischen Bauteile und gewährleistet einen einwandfreien Betrieb.

ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR: ANDERER HERSTELLER KANN DIE ELEKTRONIK DER KAMERA BESCHÄDIGEN. DIE VERWENDUNG SOLCHER PRODUKTE FÜHRT ZU GARANTIEVERLUST. Nähere Informationen zum aktuellen COOLPIX-Systemzubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.


Die Anzahl der CD-ROMs kann je nach Land des Erwerbs variieren.

Schritt 5 Überprüfen Sie Ihre Aufnahme

Sie können Ihre gemachten Aufnahmen durch Drücken der QUICK-Taste überprüfen.

- 1 Drücken Sie die QUICK-Taste zweimal. Die Taste ist rechts vom Monitor.
 - Einmal drücken: Wenn Sie die QUICK-Taste nur einmal drücken, wird eine kleine Version Ihres Bildes (Indexbild) oben links in Ihrem Monitor angezeigt. Wenn Sie die QUICK-Taste noch ein zweites Mal drücken, wechselt die Ansicht vom Indexbild zum Vollbild.
 - Zweimal drücken: Das zuletzt gemachte Bild erscheint auf dem Monitor.
- 2 Das zuletzt gemachte Bild erscheint auf dem Monitor.
- 3 Drücken Sie den Multifunktionswähler nach unten, um durch alle Bilder zu wandern die Sie gemacht haben. Drücken Sie den Multifunktionswähler nach oben, um in umgekehrter Reihenfolge durch die Aufnahmen zu blättern.
 - Drücken Sie den Auslöseknopf halb herunter, um die Überprüfung der Aufnahmen zu beenden und Ihre nächste Aufnahme zu fokussieren.
- 4 Wenn Sie keine Aufnahmen mehr machen, schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf OFF). Hiermit ist unsere Übersicht über die grundlegenden Bedienungsfunktionen der COOLPIX775 beendet.

Schritt 5 Überprüfen Sie Ihre Aufnahme

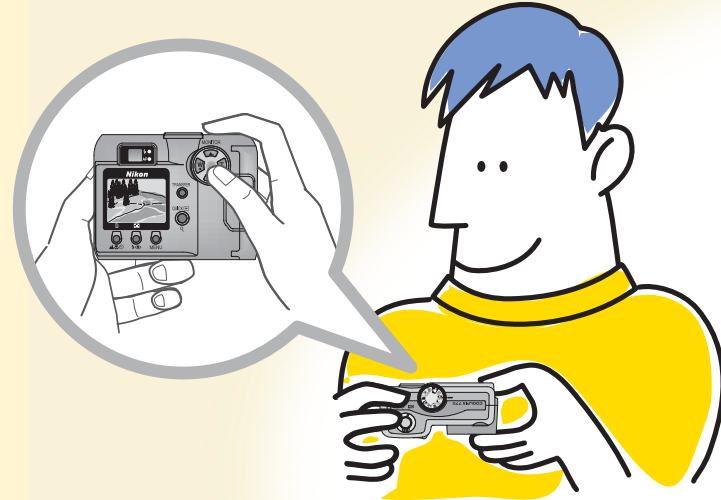

Schritt 1

Nehmen Sie die Kamera aus der Box




Aufnahmen machen



Schritt 4 Aufnahmen machen

Schritt 2


Laden Sie den Akku

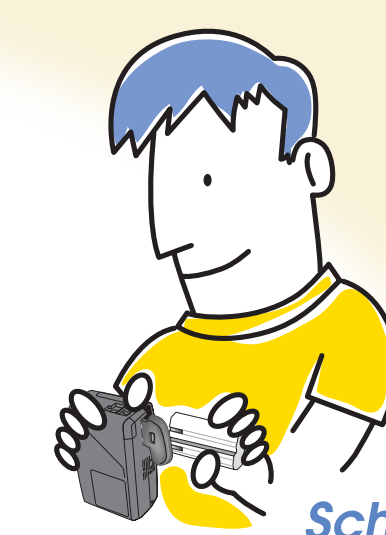

Schritt 3

Vorbereiten der Kamera

Schritt 3 Vorbereiten der Kamera

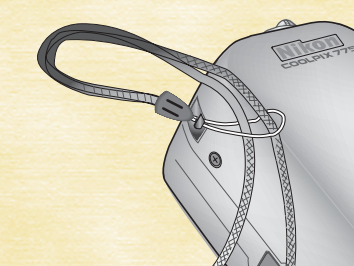


- 1 Befestigen Sie den Kamera – Trageriemen wie in der Illustration links gezeigt.

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist (Wahlschalter auf OFF).

- 3 Öffnen Sie die Batterieabdeckung indem Sie den Riegel auf der Unterseite der Kamera in Richtung des Symbols schieben, wie es in der Illustration rechts gezeigt wird.

- 4 Legen Sie die Batterie, wie unten gezeigt, in die Kamera ein. Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzulegen.

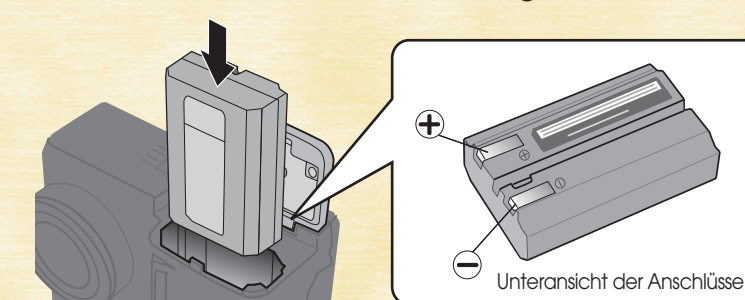


- 5 Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, schließen Sie die Abdeckung um die Batterie herunterzudrücken und schieben Sie den Riegel zurück in Richtung des Symbols, so wie es auf der rechten Seite gezeigt wird.

- 3 Nehmen Sie das Motiv mit Hilfe des Suchers oder des Monitors in die Mitte des Bildes und drücken Sie den Auslöser halb herunter, um zu kontrollieren ob Ihr Motiv im Fokus ist.


Wenn Ihr Motiv scharf gestellt (im Fokus) ist, leuchtet die grüne Lampe rechts des Suchers stetig.

- 4 Ohne den Finger vom Auslöser zu nehmen, drücken Sie jetzt bitte den Auslöser voll durch, um Ihre Aufnahme zu machen.

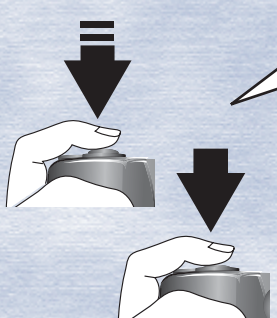

Es gibt zwei Wege den Auslöser zu betätigen. Wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, können Sie überprüfen, ob Ihr Motiv im Fokus ist. Drücken Sie den Auslöser voll herunter, um eine Aufnahme zu machen.

- 2 Wählen Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Kamerasuchers oder des Monitors auf der Rückseite der Kamera.

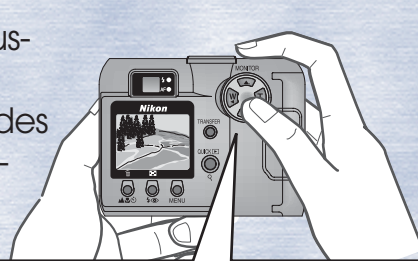


Die (W) und (Z) Tasten steuern den Zoom. Das Drücken der (Z) Taste bringt das Motiv Ihres Bildes näher heran. Drücken Sie die (W) Taste und das Motiv entfernt sich und das Sichtfeld der Kamera wird weiter.

Multifunktionswähler

Aufnahmen machen

Schritt 4


- 1 Drehen Sie das Wahlrad auf der Oberseite der Kamera in die Position die durch das Symbol angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Wahlschalter auf ON).

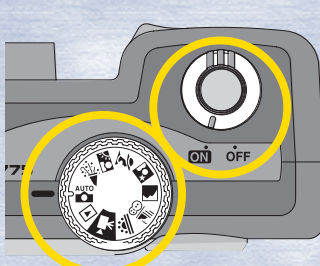

Beachten Sie

Wenn Sie Ihre COOLPIX775 das erste Mal benutzen, sind weder Uhrzeit noch Datum eingestellt. Das Einstellen von Datum und Zeit erlaubt Ihnen genau nachzuhalten, wann Sie Ihre Aufnahmen gemacht haben. Für genauere Informationen schauen Sie bitte auf Seite 42 der Bedienungsanleitung.

- 9 Schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf ON) und überprüfen Sie die Batteriestandsanzeige im Monitor.

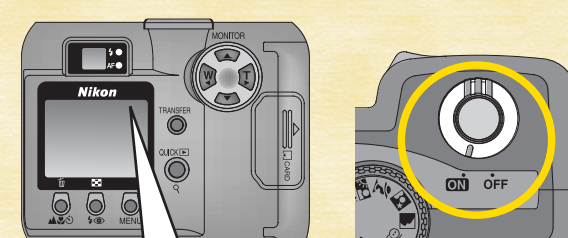


Das Symbol der Batterieanzeige wird in der rechten oberen Ecke des Kameramonitor angezeigt.

- Kein Symbol: Die Batterie ist ausreichend geladen.
- : Die Batterieladung ist sehr niedrig und die Batterie sollte baldmöglichst ersetzt werden.
- ACHTUNG!! Batterie leer: Die Batterie ist erschöpft und muss durch einen voll geladenen Akku oder eine frische Batterie ersetzt werden, bevor die Kamera weiterverwendet werden kann.


* Beachten Sie, dass lediglich der Nikon EN-EL1 Akku, wie im Lieferumfang der Kamera enthalten, in das Batterieladegerät MH-52 eingelegt werden kann. 2CR5 (DL245) Lithium-Batterien können zwar mit der COOLPIX775 verwendet werden, SIND JEDOCH NICHT WIEDERAUFLADBAR!

- 6 Öffnen Sie die Speicherkartenschacht – Abdeckung auf der Seite der Kamera wie rechts gezeigt.

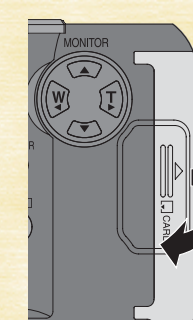

Legen Sie die Speicherkarte mit dem „Nikon CompactFlash™“ – Etikett zur Rückseite der Kamera hin zeigend in den Schacht ein.

- 7 Legen Sie die Speicherkarte in den Schacht ein.

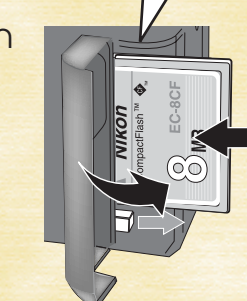

- 8 Nachdem Sie die Speicherkarte eingeführt und sich überzeugt haben dass sie korrekt eingelegt ist, schließen Sie bitte die Schacht – Abdeckung.

Beachten Sie

Die Speicherkarte die der COOLPIX775 beiliegt, ist fertig zum Gebrauch. Beachten Sie, dass Sie normalerweise eine Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch formatieren müssen. Sehen Sie dazu auch bitte Seite 37 des Referenzhandbuchs für weitere Details.


Betrachten Sie Ihre Bilder auf einem Fernseher oder Computer

Computer


Fernseher / Videorecorder

Betrachten Sie Ihre Bilder auf einem Fernsehmonitor

- 1 Schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf **OFF**).

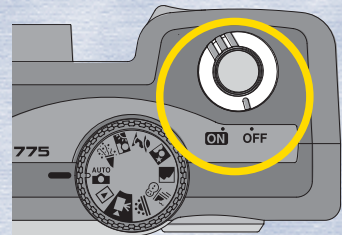

- 2 Benutzen Sie das im Lieferumfang befindliche Videokabel, um die Kamera wie unten gezeigt mit Ihrem Fernseher zu verbinden.

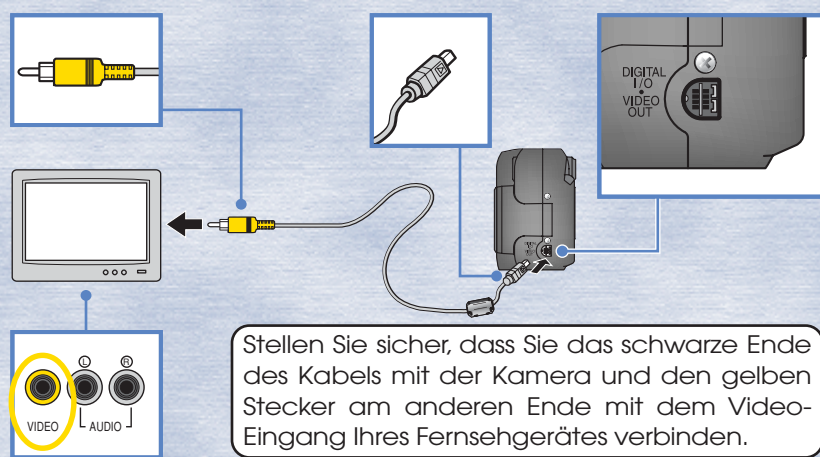


Stellen Sie sicher, dass Sie das schwarze Ende des Kabels mit der Kamera und den gelben Stecker am anderen Ende mit dem Video-Eingang Ihres Fernsehgeräts verbinden.

- 3 Legen Sie eine Speicherkarte mit Bilddaten in die Kamera ein (Um die Speicherkarte einzulegen, siehe auch Schritte 3.6, 3.7 und 3.8 auf der Vorderseite dieser Kurzanleitung).


- 4 Schalten Sie den Videokanal Ihres Fernsehgeräts ein.

Um Informationen über das Einstellen des Videokanals an Ihrem Fernsehgerät zu erhalten, schlagen Sie bitte im Handbuch des Fernsehgeräts nach.

- 5 Drehen Sie das Kamerabetriebsartenwahlrad auf und schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).
 - Der Fernsehmonitor zeigt das Bild an, das auf dem Kameramonitor zu sehen ist.

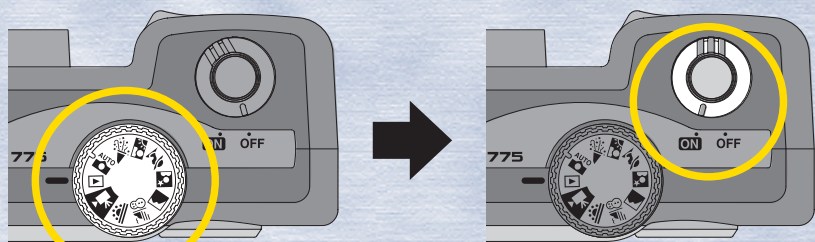

- 6 Wenn die Kamera eingeschaltet wird, erscheint das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Monitor. Drücken Sie den Multifunktionswähler nach unten, um durch alle Aufnahmen, die Sie gemacht haben, zu blättern.

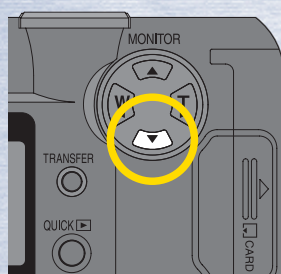

Betrachten der Aufnahmen auf einem Computerbildschirm

Beachten Sie

Hinweis zu Windows XP Home Edition/Professional und Windows 2000 Professional

Um Nikon View 4 installieren, deinstallieren oder nutzen zu können, müssen Sie sich als Computeradministrator (Windows XP Home Edition/Professional) bzw. als Administrator (Windows 2000 Professional) anmelden.


Installation von Nikon View 4

Um einen Transfer von Bilddaten zum Rechner durchzuführen, nutzen Sie bitte das beigelegte USB-Kabel. Vorher ist es notwendig, Nikon View 4 zu installieren.

- 1 Schalten Sie Ihren Rechner ein und fahren ihn hoch.

- Um eine Hilfe bei der Übersicht über Ihre gemachten Aufnahmen zu erhalten, installieren Sie die Bilddatenbanksoftware die mit Ihrer Nikon View 4 CD-ROM geliefert wurde. Je nachdem wo Sie Ihre Kamera erworben haben, wird diese mit Canto Cumulus (für Windows und Macintosh), iView Media Pro (für Windows und Macintosh) oder FotoStation Easy (für Windows und Macintosh) Bilddatenbanksoftware ausgeliefert. Wenn Sie Cumulus oder iView Media Pro verwenden, sollten Sie Cumulus oder iView Media Pro vor Nikon View 4 installiert werden. Wenn Sie FotoStation Easy verwenden, sollte FotoStation Easy erst nach der Installation von Nikon View 4 installiert werden. Beachten Sie, dass Cumulus und iView Media Pro nicht an Anwender in Europa geliefert wird. Lesen Sie für weitere Informationen bitte das Handbuch der Nikon View 4 oder der entsprechenden Bilddatenbanksoftware.

- 2 Legen Sie die Nikon View 4 CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.

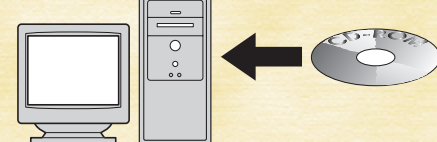

- 3 Der Willkommensdialog des Installationscenters erscheint auf dem Bildschirm.

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nikon View 4“ und installieren Sie Nikon View 4 entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- 5 Wenn die Installation fertiggestellt ist, belassen Sie die CD-ROM im Laufwerk und starten Sie den Rechner neu.

Nikon View 4

Nikon View 4 erlaubt Ihnen, Bilder, die auf der Speicherkarte der Kamera aufgenommen wurden, auf dem Rechner anzuzeigen. Nikon View kann auch verwendet werden, um Bilder von der Speicherkarte auf den Rechner zu übertragen. Nikon View kann nicht zum Betrachten von Bildern verwendet werden, nachdem diese auf den Rechner übertragen wurden. Um auf dem Rechner gespeicherte Bilder zu betrachten, verwenden Sie bitte die Bilddatenbanksoftware die zusammen mit Nikon View 4 ausgeliefert wurde. Schauen Sie auf der Nikon View 4 Referenz-CD nach weiteren Informationen.

Bilder auf den Rechner übertragen

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte mit Bilddaten in die Kamera ein (Um die Speicherkarte einzulegen, siehe auch Schritte 3.6, 3.7 und 3.8 auf der Vorderseite dieser Kurzanleitung).
- 2 Drehen Sie das Betriebsartenwahlrad auf und schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).

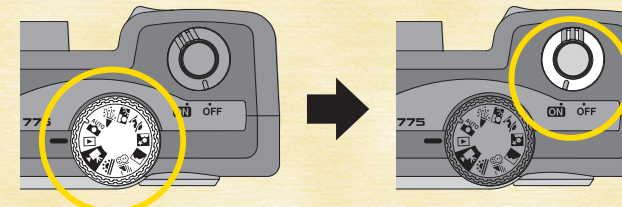

- 3 Benutzen Sie den Kameramonitor um die Bilder auszuwählen und zu bestätigen, die zum Rechner übertragen werden sollen.

- Wenn Sie die Taste drücken, können Sie 4 oder 9 Bilder zugleich auf dem Monitor sehen (Indexbildansicht).


- Aufnahmen können in der Indexbildansicht durch Drücken der Tasten des Multifunktionswählers ausgewählt werden.



- Bilder, die für den Transfer ausgewählt wurden, sind mit dem markiert. Standardmäßig werden alle Bilder für den Transfer markiert.


- Falls die Speicherkarte Bilder enthält, die Sie nicht zum Rechner übertragen möchten, wählen Sie das entsprechende Bild aus und drücken Sie die TRANSFER Taste, um das Transfersymbol zu entfernen (Drücken Sie die TRANSFER Taste erneut, um das Bild wieder auszuwählen).

Nachdem Sie die Bilder, die Sie übertragen möchten, bestätigt haben, schalten Sie die Kamera aus (Wahlschalter auf **OFF**).

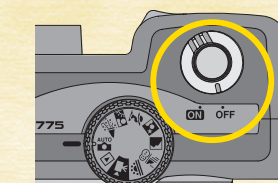

- 4 Schalten Sie Ihren Computer ein und fahren ihn hoch.

- 5 Verbinden Sie die Kamera mit dem Rechner über das USB-Schnittstellenkabel. Verbinden Sie Stecker A mit dem USB-Anschluss Ihres Rechners, den Sie durch das Symbol, das sich sowohl auf dem Stecker als auch am Anschluss befindet, identifizieren können. Verbinden Sie den Stecker B mit dem Digital I/O Anschluss der Kamera (siehe unten). Beachten Sie, dass die Form des Steckers und des Anschlusses eine richtige Verbindung gewährleisten. Führen Sie den Stecker nicht mit Gewalt ein.

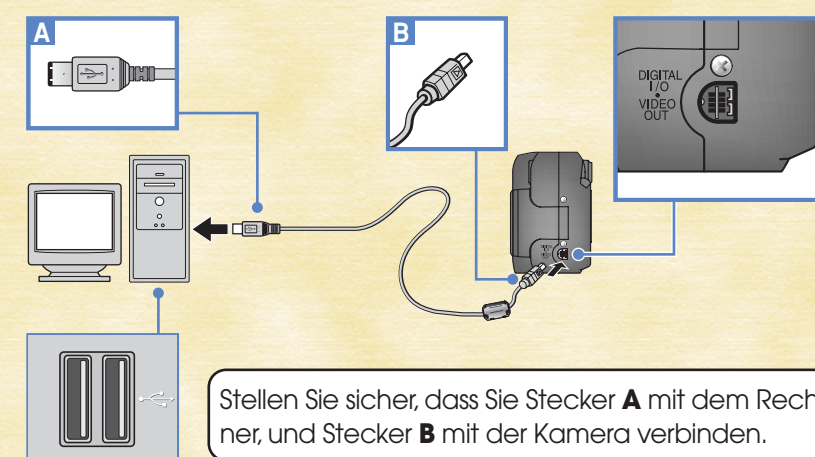

Stellen Sie sicher, dass Sie Stecker A mit dem Rechner, und Stecker B mit der Kamera verbinden.

Installation von FotoStation Easy

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „FotoStation Easy installieren“ im Willkommensfenster und installieren Sie FotoStation Easy entsprechend den Bildschirmangaben. Die Installation von FotoStation Easy beinhaltet die Installation des QuickTime Players.

- 2 Nachdem FotoStation Easy installiert ist, wird es immer wenn Nikon View startet ebenso automatisch hochgefahren. Sie können FotoStation auch jederzeit starten, indem Sie auf das FotoStation Easy Symbol (Macintosh) klicken, oder wählen Sie FotoStation Easy aus dem Menü „Programme“ aus (Windows).

FotoStation Easy

FotoStation Easy ist eine Bilddatenbanksoftware, die entwickelt wurde, um zusammen mit Nikon View und Ihrer COOLPIX Kamera zu harmonieren. Während Sie mit Nikon View Bilder auswählen und auf Ihren Rechner übertragen können, können Sie mit FotoStation Easy Ihre Bilder organisieren und betrachten, nachdem Sie auf den Rechner übertragen wurden. Dies ist nicht möglich wenn Sie Nikon View allein benutzen. Wenn FotoStation Easy einmal installiert ist, werden alle Bilder, die auf den Rechner übertragen werden, automatisch im Fenster von FotoStation Easy erfasst und dargestellt. FotoStation Easy erlaubt Ihnen Ihre Bilder nach Ordnern, Datenamen oder Textetikett zu sortieren. Ebenso können Sie mit FotoStation Ihre Bilder vergrößern darzustellen und umzukalieren.

FotoShare

Falls Ihr Rechner mit dem Internet verbunden sein sollte, können Sie Bilder von FotoStation Easy zu Nikon FotoShare, Nikons Online - Fotoalbum, übertragen (Upload). Sie können sich für FotoShare beim ersten Start von FotoStation Easy nach der Installation registrieren, oder auch jederzeit später über das FotoStation Easy „Links“-Menü. Informieren Sie sich bitte im Bedienungshandbuch (welches auf der CD-ROM enthalten ist) über genauere Anleitungen.

- 6 Schalten Sie die Kamera ein (Wahlschalter auf **ON**).


- Wenn die Kamera eingeschaltet wird, öffnet sich der Objektivschutz und die Optik fährt heraus (these two sentences are some kind of double, both have the same meaning, though the words which are used are slightly different). Der Monitor bleibt ohne Information. Nikon View startet automatisch und das Bildtransferfenster wird auf dem Rechnerbildschirm angezeigt.

Wenn FotoStation Easy installiert wurde, wird das FotoStation Easy Fenster auch hinter dem Fenster von Nikon View erscheinen.

Falls Sie Windows benutzen, müssen Sie die Kamera „registrieren“ wenn Sie die Kamera das erste mal an den Rechner anschließen.

- Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me)
Die Registrierung wird automatisch durchgeführt, sobald die Kamera an den Rechner angeschlossen wird.
- Windows 98/Windows 98 Second Edition (SE)
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Kamera zu registrieren. Verfolgen Sie das Nikon View 4 Referenzhandbuch auf CD-ROM für weitere Details.


- 7 Drücken Sie nun die TRANSFER Taste auf der Rückseite der Kamera, um die ausgewählten Bilder zum Rechner zu übertragen.

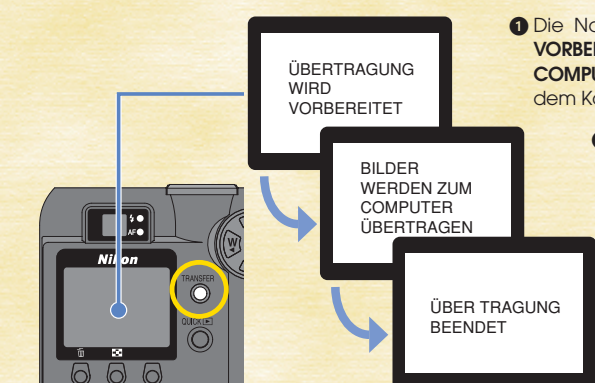

- 8 Die ausgewählten Bilder sind nun von der Kamera an den Rechner gesendet worden. Wenn auf dem Monitor der Kamera die Meldung »ÜBER TRAGUNG BEENDET« angezeigt wird, können Sie die Kamera wie folgt vom System abmelden.


Windows

Windows XP Home Edition/Professional
Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« () und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Hardware sicher entfernen«.

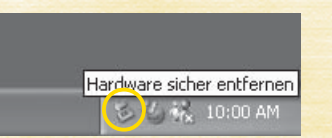


Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« () und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher entfernen«.

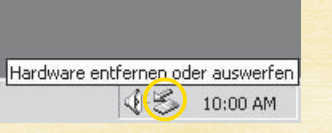


Windows Millennium Edition (Me)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« () und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Gerät entfernen«.

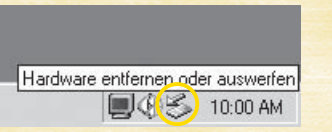

Windows 98/Windows 98 Second Edition (SE)
Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Auswerfen«.

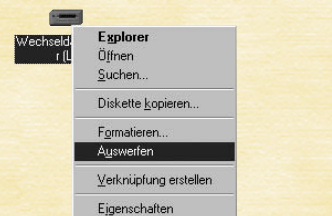

Macintosh

Ziehen Sie das Symbol der Kamera auf das Symbol des Papierkorbs.



Hinweis für Anwender von Windows XP Home Edition/Professional

Wenn Sie eine Kamera mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das AutoPlay-Fenster auf dem Bildschirm erscheinen. Wählen Sie »Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit Nikon View 4« und klicken Sie auf **OK**. Nikon View 4 wird gestartet und das Bildübertragungsfenster (Bildüberf.) erscheint. Wenn die Option »Immer die ausgewählte Aktion durchführen« aktiviert ist, startet Nikon View 4 immer automatisch, sobald eine Kamera an den Computer angeschlossen und eingeschaltet wird.*

Optionsfeld



* Beachten Sie bitte, dass das AutoPlay-Fenster wieder erscheint, wenn Sie die Kamera an einem anderen USB-Port anschließen. In diesem Falle können Sie die Option »Immer die ausgewählte Aktion durchführen« aktivieren oder Sie schließen die Kamera an den ursprünglichen USB-Port an.