


**Canon**

**EOS-1 V**

**REF.NO. C12-8401**

**PARTS  
CATALOG**


# CANON EOS-IV

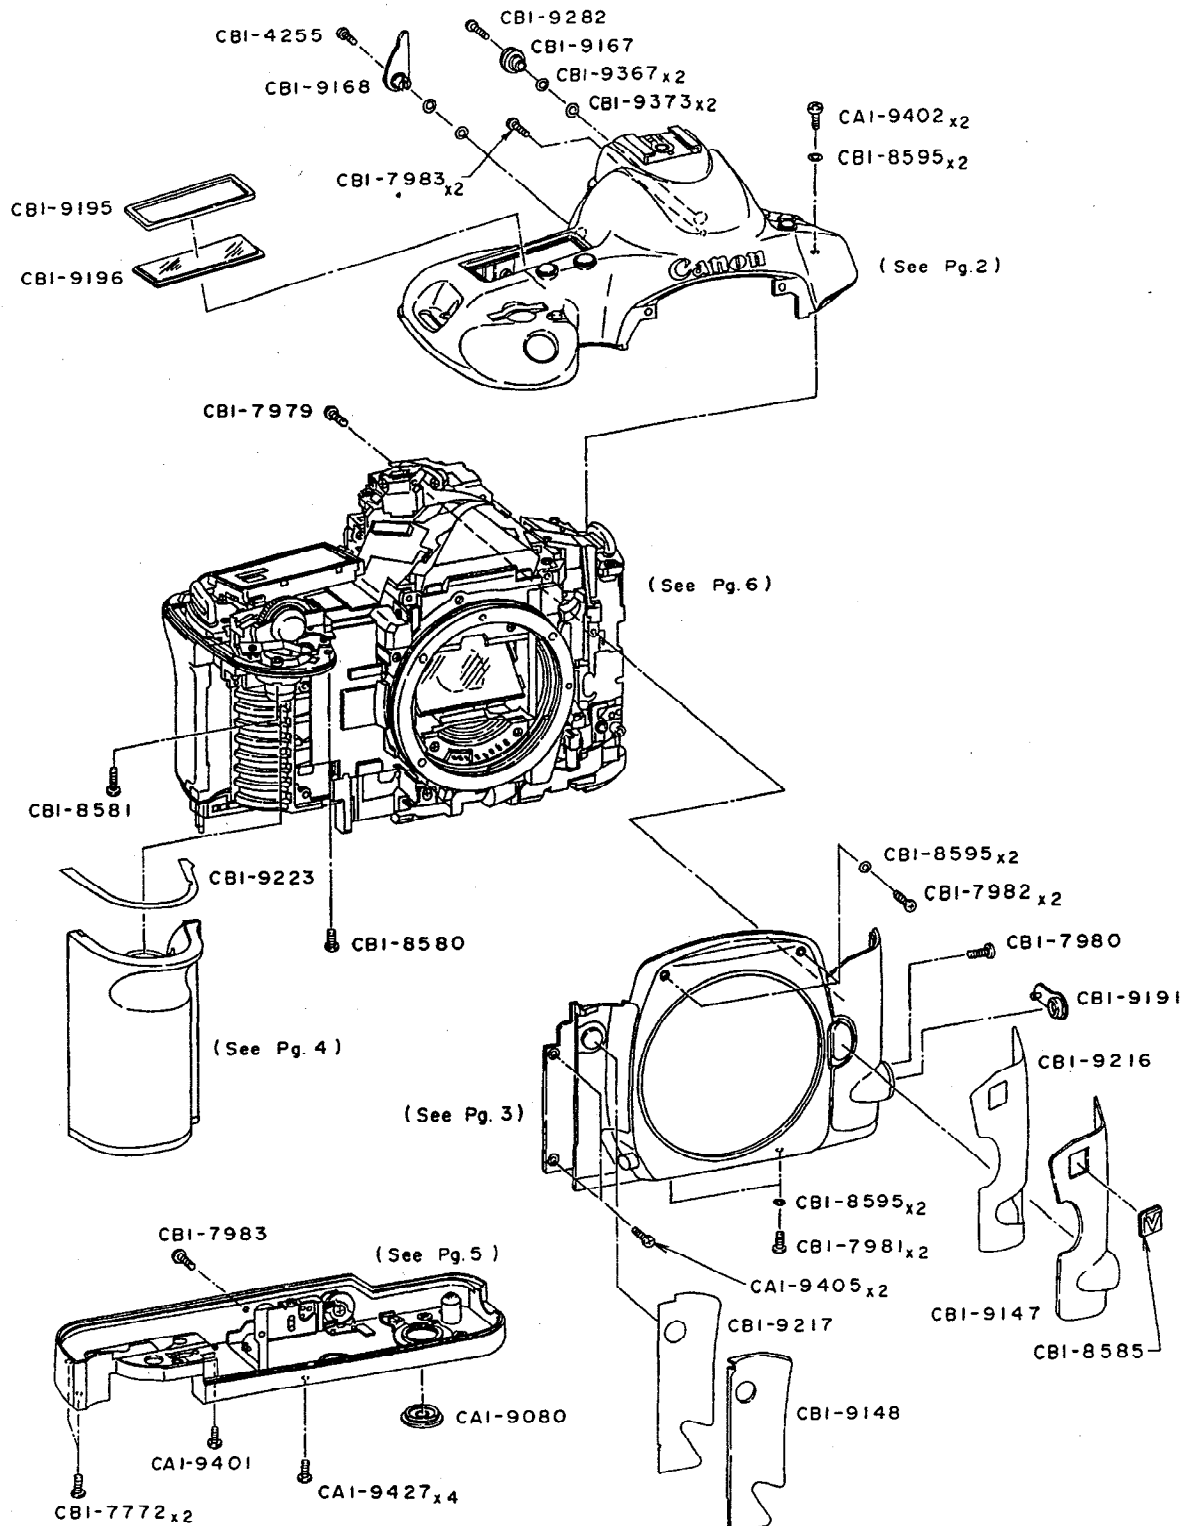

## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                |                        |
|-----|--------------|-------|-----|----------------------------|------------------------|
|     | CA1-9080-000 | D     | 1   | COVER, COUPLER             | カプラーカバー                |
|     | CA1-9401-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 下カバーユニット止めビス           |
|     | CA1-9402-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 上蓋ユニット止めビス(耳環部)        |
|     | CA1-9405-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 前カバーユニット止めビス(グリップ側)    |
|     | CA1-9427-000 | F     | 4   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 下カバーユニット止めビス           |
|     | CB1-4255-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | アイピースシャッター軸ビス          |
|     | CB1-7772-000 | F     | 2   | SCREW                      | 下カバーユニット止めビス           |
| *   | CB1-7979-000 | E     | 1   | SCREW                      | 前カバーユニット止めビス(バト部屋)     |
| *   | CB1-7980-000 | E     | 1   | SCREW                      | 前カバーユニット止めビス(リコン側)     |
| *   | CB1-7981-000 | E     | 2   | SCREW                      | 前カバーユニット止めビス(下側)       |
|     |              |       |     |                            |                        |
| *   | CB1-7982-000 | E     | 2   | SCREW                      | 前カバーユニット止めビス(前側)       |
| *   | CB1-7983-000 | E     | 3   | SCREW                      | 上カバー/下カバー止めビス(後面)      |
| *   | CB1-8580-000 | E     | 1   | SCREW                      | 上カバーリリース部止めビス(l=3.5)   |
| *   | CB1-8581-000 | E     | 1   | SCREW                      | 上カバーリリース部止めビス(l=10)    |
| *   | CB1-8585-000 | D     | 1   | PLATE, NAME                | ネームプレート                |
|     |              |       |     |                            |                        |
| *   | CB1-8595-000 | D     | 6   | WASHER (0.1mm)             | シールワッシャー(上カバー/前カバー部)   |
| *   | CB1-9147-000 | D     | 1   | COVER, FRONT PANEL (LEFT)  | エブロンカバー(左)             |
| *   | CB1-9148-000 | D     | 1   | COVER, FRONT PANEL (RIGHT) | エブロンカバー(右)             |
| *   | CB1-9167-000 | D     | 1   | DIAL, EYEPIECE ADJUSTING   | 視度調ダイヤル                |
| *   | CB1-9168-000 | E     | 1   | LEVER, EYEPIECE SHUTTER    | アイピースシャッターレバー          |
|     |              |       |     |                            |                        |
| *   | CB1-9191-000 | D     | 1   | CAP, REMOTE                | リモコンキャップ               |
| *   | CB1-9195-000 | D     | 1   | MASK, OLC                  | OLC枠                   |
| *   | CB1-9196-000 | D     | 1   | WINDOW, OLC                | OLC窓                   |
| *   | CB1-9216-000 | D     | 1   | TAPE, DOUBLE SIDED (LEFT)  | 前カバーテープ(左)             |
| *   | CB1-9217-000 | D     | 1   | TAPE, DOUBLE SIDED (RIGHT) | 前カバーテープ(右)             |
|     |              |       |     |                            |                        |
| *   | CB1-9223-000 | C     | 1   | SEAL, GRIP                 | グリップシール                |
| *   | CB1-9282-000 | E     | 1   | SHAFT, EYEPIECE ADJUSTING  | 視度調ダイヤル軸ビス             |
| *   | CB1-9367-000 | D     | 2   | O RING                     | Oリング(7化)左右             |
| *   | CB1-9373-000 | D     | 2   | SPACER, EYEPIECE           | アイピーススペーサー(視度調/EYE SH) |

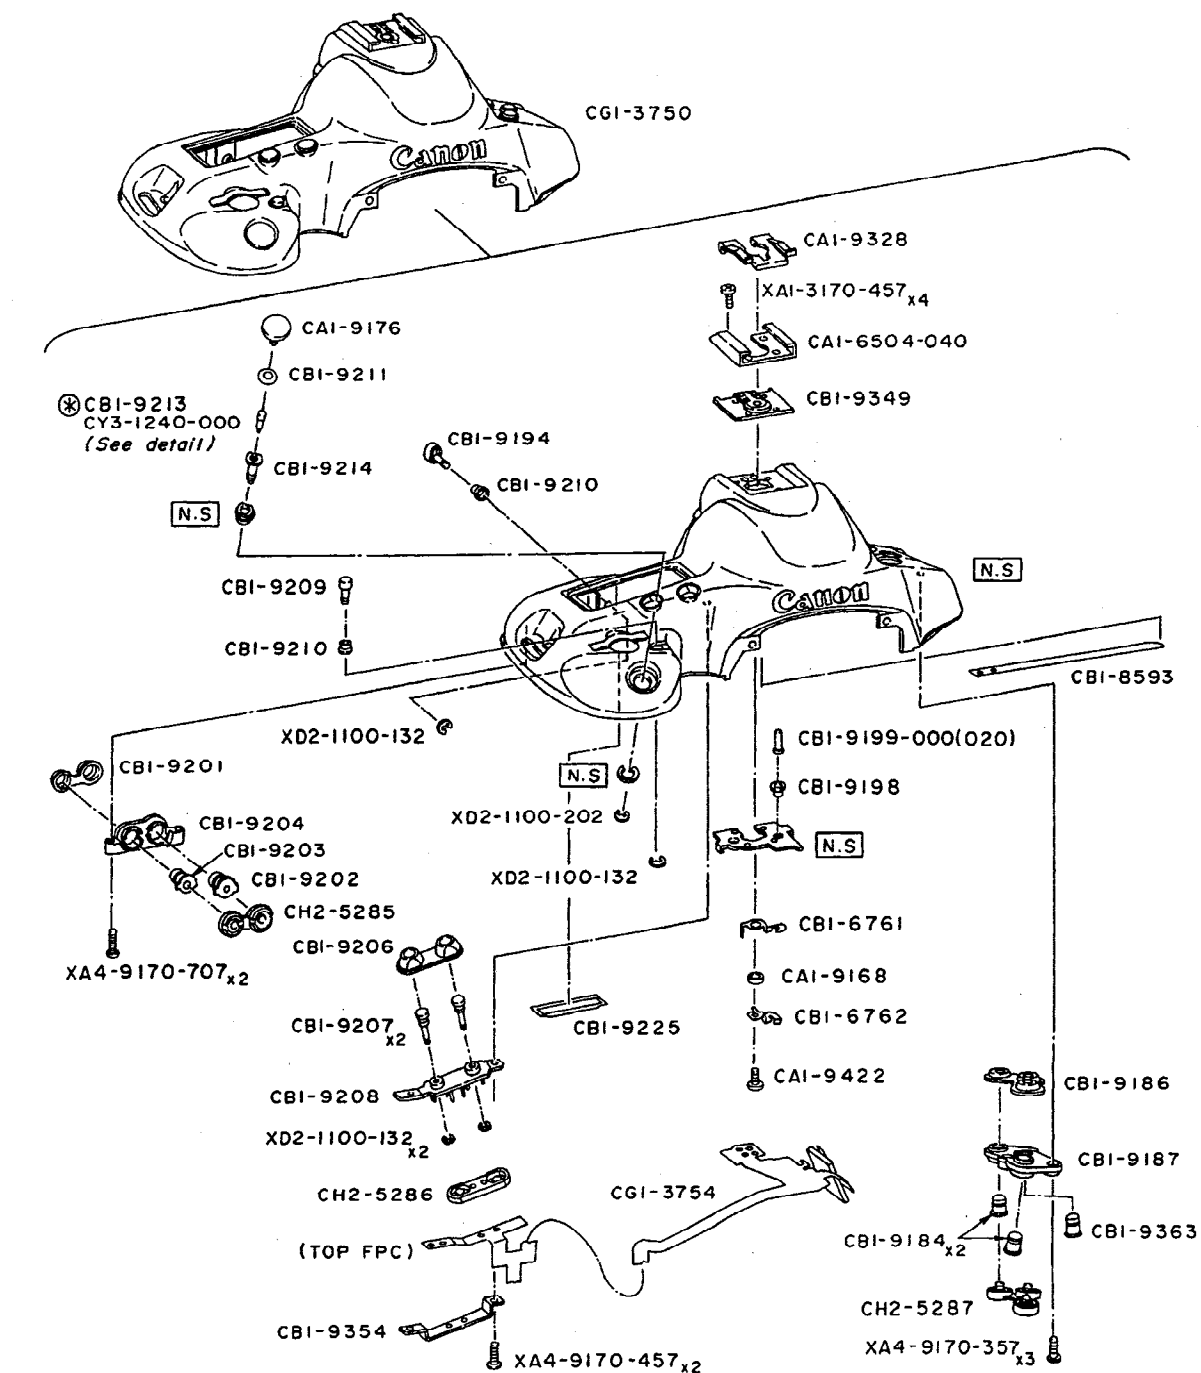

CY3-1240-000 (XXX) detail ⊗ STANDARD


| A (mm) | B (mm) | C (mm) | SIZE  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SIZE  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SIZE  |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |
| 2.00   | 3.00   | 0.00   | ⊗     | 2.00   | 2.80   | 0.00   | (020) | 2.50   | 3.20   | 0.00   | (040) |
|        | 3.00   | 1.35   | (001) |        | 2.80   | 1.35   | (021) |        | 3.20   | 1.35   | (041) |
|        | 3.00   | 1.25   | (002) |        | 2.80   | 1.25   | (022) |        | 3.20   | 1.25   | (042) |
|        | 3.20   | 0.00   | (010) |        | 3.00   | 0.00   | (030) |        | 2.80   | 0.00   | (050) |
|        | 3.20   | 1.35   | (011) |        | 3.00   | 1.35   | (031) |        | 2.80   | 1.35   | (051) |
|        | 3.20   | 1.25   | (012) |        | 3.00   | 1.25   | (032) |        | 2.80   | 1.25   | (052) |

## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION                                   |
|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|
|     | CA1-6504-040       | D     | 1   | SHOE, ACCESSORY<br>アクセサリシュー                   |
|     | CA1-9168-000       | D     | 1   | SPACER, INSULATING<br>ビリ防止スパーサー               |
|     | CA1-9176-000       | C     | 1   | BOTTON, RELEASE<br>リリース釦                      |
|     | CA1-9328-000       | C     | 1   | SPRING, PLATE<br>板スプリング                       |
|     | CA1-9422-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>ビリ防止止めビス           |
|     | CB1-6761-000       | C     | 1   | CONTACT, ACCESSORY<br>アクシューコンタクト              |
|     | CB1-6762-000       | C     | 1   | CONTACT, ACCESSORY X<br>Xコンタクト                |
| *   | CB1-8593-000       | D     | 1   | TAPE, TOP METAL<br>メタルテープ                     |
| *   | CB1-9184-000       | C     | 2   | BUTTON, MODE<br>モードボタン                        |
| *   | CB1-9186-000       | C     | 1   | COVER, MODE SWITCH<br>モードスイッチカバー              |
| *   | CB1-9187-000       | D     | 1   | BASE, MODE SWITCH<br>モードスイッチ地板                |
| *   | CB1-9194-000       | C     | 1   | BUTTON, ADD<br>ADDボタン                         |
| *   | CB1-9198-000       | C     | 1   | COVER, ACCESSORY SHOE PIN<br>アクシューピンカバー       |
| *   | CB1-9199-000 (020) | D     | 1   | PIN, ACCESSORY SHOE<br>アクシューピン                |
| *   | CB1-9201-000       | C     | 1   | COVER, BACK SWITCH<br>後面スイッチカバー               |
| *   | CB1-9202-000       | C     | 1   | BUTTON, AEL<br>AELボタン                         |
| *   | CB1-9203-000       | C     | 1   | BUTTON, FPSEL<br>FPSELボタン                     |
| *   | CB1-9204-000       | D     | 1   | BASE, BACK SWITCH<br>後面スイッチ地板                 |
| *   | CB1-9206-000       | C     | 1   | COVER, EL-C SWITCH<br>EL-Cスイッチカバー             |
| *   | CB1-9207-000       | C     | 2   | BUTTON, EL-C<br>EL-Cボタン                       |
| *   | CB1-9208-000       | D     | 1   | BASE, EL-C SWITCH<br>EL-Cスイッチ地板               |
| *   | CB1-9209-000       | C     | 1   | BUTTON, FEL<br>FELボタン                         |
| *   | CB1-9210-000       | C     | 2   | COVER, FEL SWITCH<br>FELスイッチカバー               |
| *   | CB1-9211-000       | C     | 1   | COVER, RELEASE<br>リリースカバー                     |
| *   | CB1-9213-000       | D     | 1   | PIN, RELEASE<br>リリースピン                        |
| *   | CB1-9214-000       | D     | 1   | SHAFT, RELEASE<br>リリース軸                       |
| *   | CB1-9225-000       | C     | 1   | SEAL, DIAL<br>ダイヤルシール                         |
| *   | CB1-9349-000       | E     | 1   | BASE, ACCESSORY SHOE<br>アクシューベース              |
| *   | CB1-9354-000       | E     | 1   | HOLDER, EL SWITCH<br>ELスイッチホルダー               |
| *   | CB1-9363-000       | C     | 1   | BOTTON, AF MODE<br>AFモードボタン                   |
| *   | CG1-3750-000       | C     | 1   | COVER ASS'Y, TOP<br>上カバーユニット                  |
| *   | CG1-3754-000       | D     | 1   | PCB ASS'Y, TOP<br>TOPフレキユニット                  |
| *   | CH2-5285-000       | D     | 1   | SWITCH, BACK<br>後面スイッチゴム                      |
| *   | CH2-5286-000       | D     | 1   | SWITCH, EL-C<br>EL-Cスイッチゴム                    |
| *   | CH2-5287-000       | D     | 1   | SWITCH, MODE<br>モードスイッチゴム                     |
| *   | CY3-1240-000 (xxx) | D     | 1   | SHAFT, ADJUSTING<br>調整軸                       |
|     | XA1-3170-457       | F     | 4   | SCREW<br>アクシュー止めビス                            |
|     | XA4-9170-357       | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>モードスイッチ地板止めビス      |
|     | XA4-9170-457       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>EL SWホルダー止めビス      |
|     | XA4-9170-707       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>後面スイッチプレート止めビス     |
|     | XD2-1100-132       | F     | 4   | WASHER, RETAINING 1.3MM<br>Eリング (EL/FEL/ADD釦) |
|     | XD2-1100-202       | F     | 1   | WASHER, RETAINING<br>Eリング (リリース釦)             |

CGI-3755

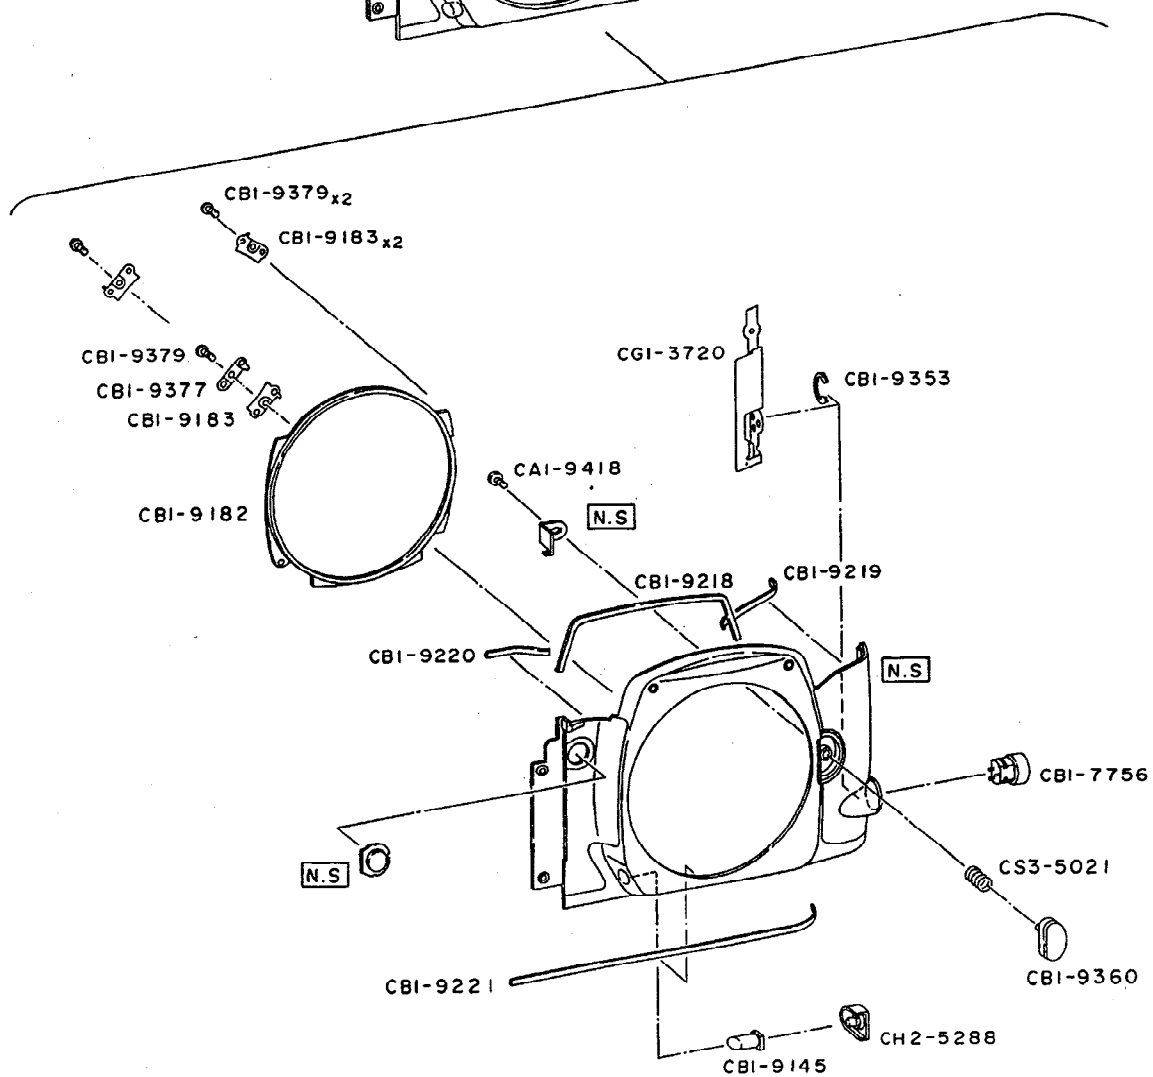


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION            |                 |
|-----|--------------|-------|-----|------------------------|-----------------|
| *   | CA1-9418-000 | E     | 1   | SCREW                  | アンロックボタン止めビス    |
|     | CB1-7756-000 | D     | 1   | CONNECTOR, REMOTE      | リモコンコネクター       |
| *   | CB1-9145-000 | D     | 1   | BUTTON, PV             | PVボタン           |
| *   | CB1-9182-000 | D     | 1   | RING, MOUNT            | マウントリング         |
| *   | CB1-9183-000 | D     | 3   | PLATE, MOUNT RING      | マウントリングプレート     |
|     |              |       |     |                        |                 |
| *   | CB1-9218-000 | C     | 1   | SEAL, FRONT COVER 1    | 前カバーシール 1       |
| *   | CB1-9219-000 | C     | 1   | SEAL, FRONT COVER 2    | 前カバーシール 2       |
| *   | CB1-9220-000 | C     | 1   | SEAL, FRONT COVER 3    | 前カバーシール 3       |
| *   | CB1-9221-000 | C     | 1   | SEAL, FRONT COVER 4    | 前カバーシール 4       |
| *   | CB1-9353-000 | E     | 1   | STOPPER, RT SOCKET     | リモコンストッパー       |
|     |              |       |     |                        |                 |
| *   | CB1-9360-000 | D     | 1   | BOTTON, UNLOCK         | アンロックボタン        |
| *   | CB1-9377-000 | E     | 1   | PLATE, FRONT COVER GND | 前カバーGNDプレート     |
| *   | CB1-9379-000 | E     | 3   | SCREW                  | マウントリングプレート止めビス |
| *   | CG1-3720-000 | D     | 1   | PCB ASS'Y, REMOTE      | リモコンフレキユニット     |
| *   | CG1-3755-000 | C     | 1   | COVER ASS'Y, FRONT     | 前カバーユニット        |
|     |              |       |     |                        |                 |
| *   | CH2-5288-000 | D     | 1   | SWITCH, PV             | PVスイッチゴム        |
| *   | CS3-5021-000 | E     | 1   | SPRING, UNLOCK BOTTON  | アンロックボタンスプリング   |

## CANON EOS-IV


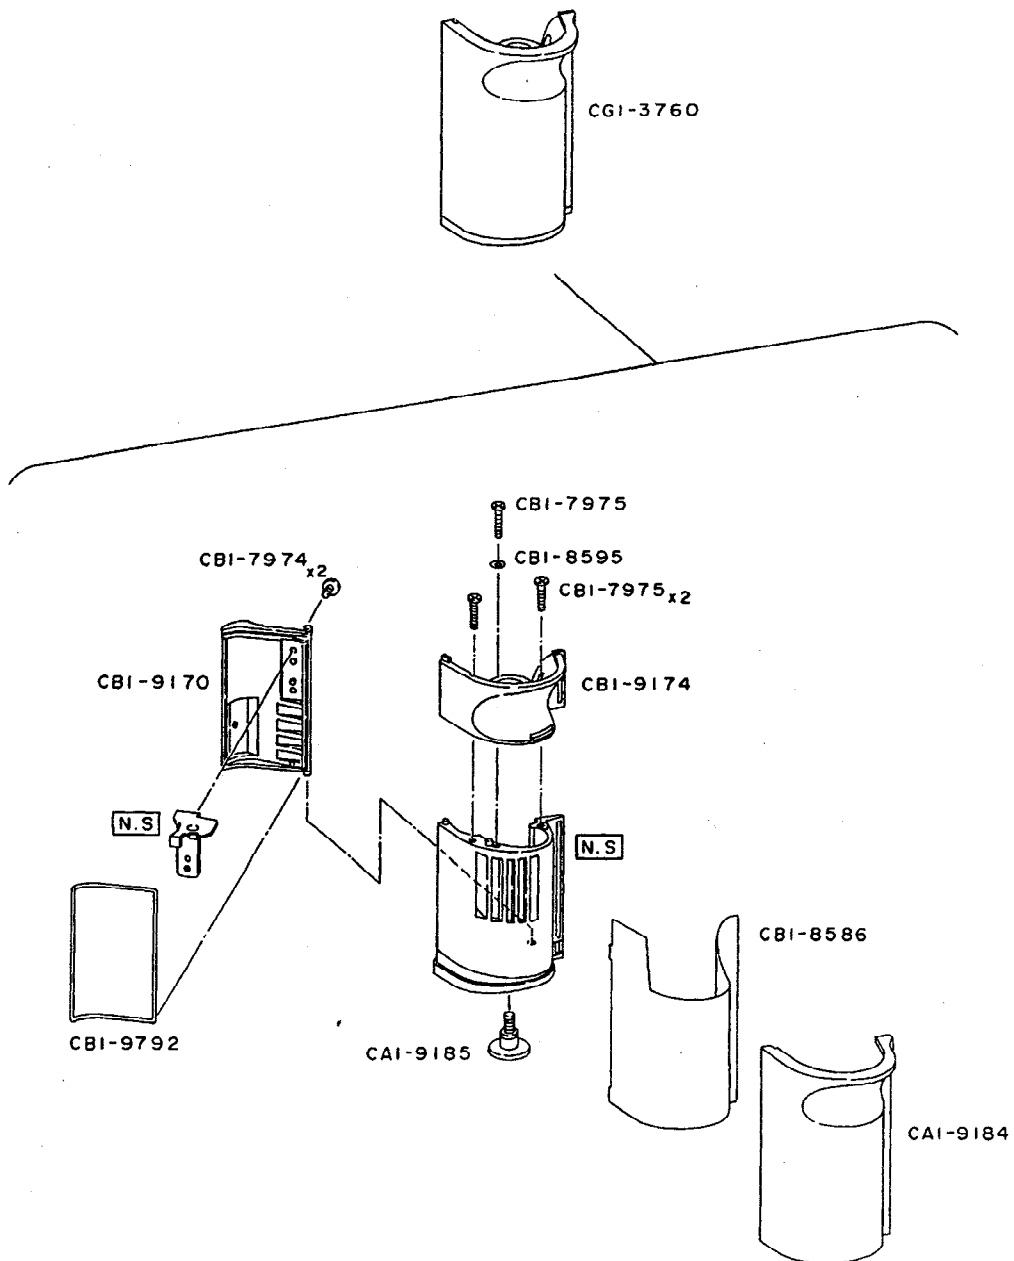


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION             |            |
|-----|--------------|-------|-----|-------------------------|------------|
|     | CA1-9184-000 | E     | 1   | COVERING, GRIP          | グリップゴム     |
|     | CA1-9185-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | グリップネジ     |
| *   | CB1-7974-000 | E     | 2   | SCREW                   | グリップビス     |
| *   | CB1-7975-000 | E     | 3   | SCREW                   | グリップビス     |
| *   | CB1-8586-000 | E     | 1   | TAPE, DOUBLE SIDED      | グリップ両面テープ  |
|     |              |       |     |                         |            |
| *   | CB1-8595-000 | D     | 1   | WASHER (0.1mm)          | シールワッシャー   |
| *   | CB1-9170-000 | D     | 1   | COVER, BATTERY          | 電池カバー      |
| *   | CB1-9174-000 | D     | 1   | GRIP, TOP               | 上グリップ      |
| *   | CB1-9792-000 | C     | 1   | O RING                  | Oリング(グリップ) |
| *   | CG1-3760-000 | C     | 1   | GRIP UNIT               | グリップユニット   |

## CANON EOS-IV

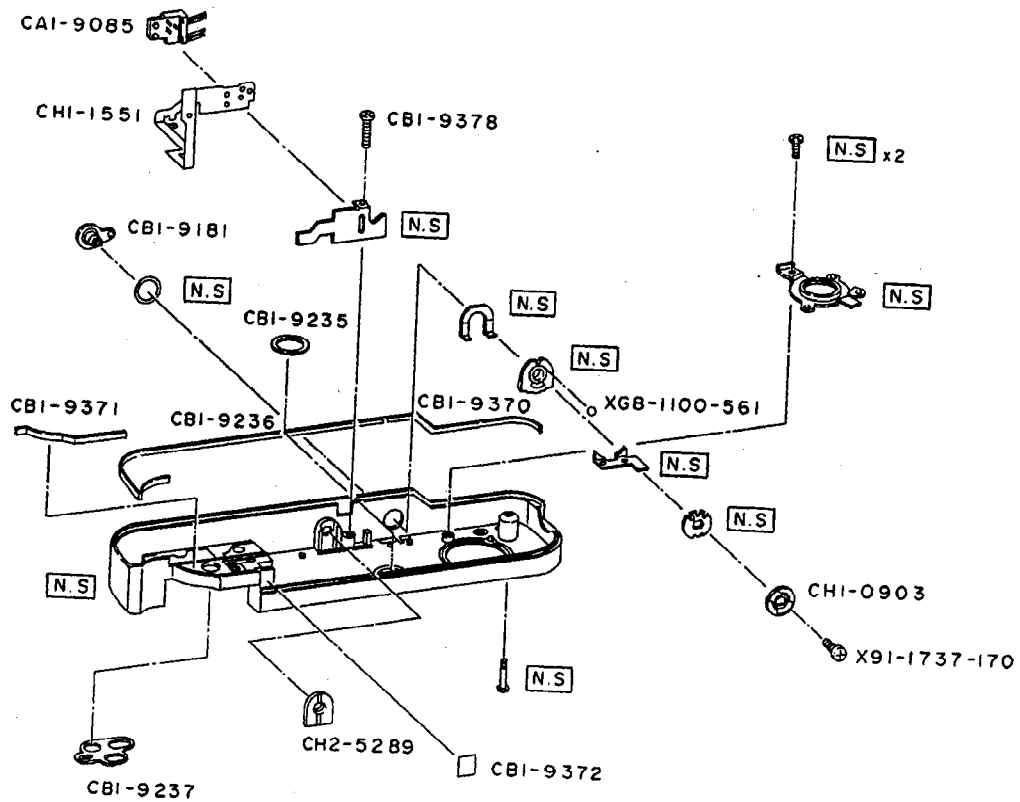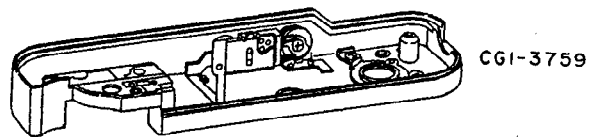


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION               |                  |
|-----|--------------|-------|-----|---------------------------|------------------|
|     | CA1-9085-000 | D     | 1   | CONTACT, MAIN SWITCH      | メインスイッチ接片        |
| *   | CB1-9181-000 | D     | 1   | LEVER, MAIN SWITCH        | メインスイッチレバー       |
| *   | CB1-9235-000 | C     | 1   | SEAL, TRIPOD              | 三脚シール            |
| *   | CB1-9236-000 | C     | 1   | SEAL, BOTTOM COVER 1      | 下カバーシール 1        |
| *   | CB1-9237-000 | C     | 1   | SEAL, BOTTOM COVER (GRIP) | 下カバーシール (グリップ 部) |
|     |              |       |     |                           |                  |
| *   | CB1-9370-000 | C     | 1   | SEAL, BOTTOM COVER 2      | 下カバーシール 2        |
| *   | CB1-9371-000 | C     | 1   | SEAL, BOTTOM COVER 3      | 下カバーシール 3        |
| *   | CB1-9372-000 | C     | 1   | SEAL, BOTTOM COVER        | 下カバーシール          |
| *   | CB1-9378-000 | E     | 1   | SCREW                     | MAIN SWビス        |
|     | CH1-0903-000 | D     | 1   | BOARD, MAIN SWITCH        | メインスイッチ基板        |
|     |              |       |     |                           |                  |
| *   | CH1-1551-000 | D     | 1   | FPC, MS                   | MSフレキ            |
| *   | CH2-5289-000 | D     | 1   | SWITCH, REWIND            | リワインドスイッチゴム      |
| *   | CG1-3759-000 | D     | 1   | COVER ASS'Y, BOTTOM       | 下カバーユニット         |
|     | X91-1737-170 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | メインスイッチ止めビス      |
|     | XG8-1100-561 | D     | 1   | BALL, CLICK               | ボール(MAIN SW)     |

## CANON EOS-IV

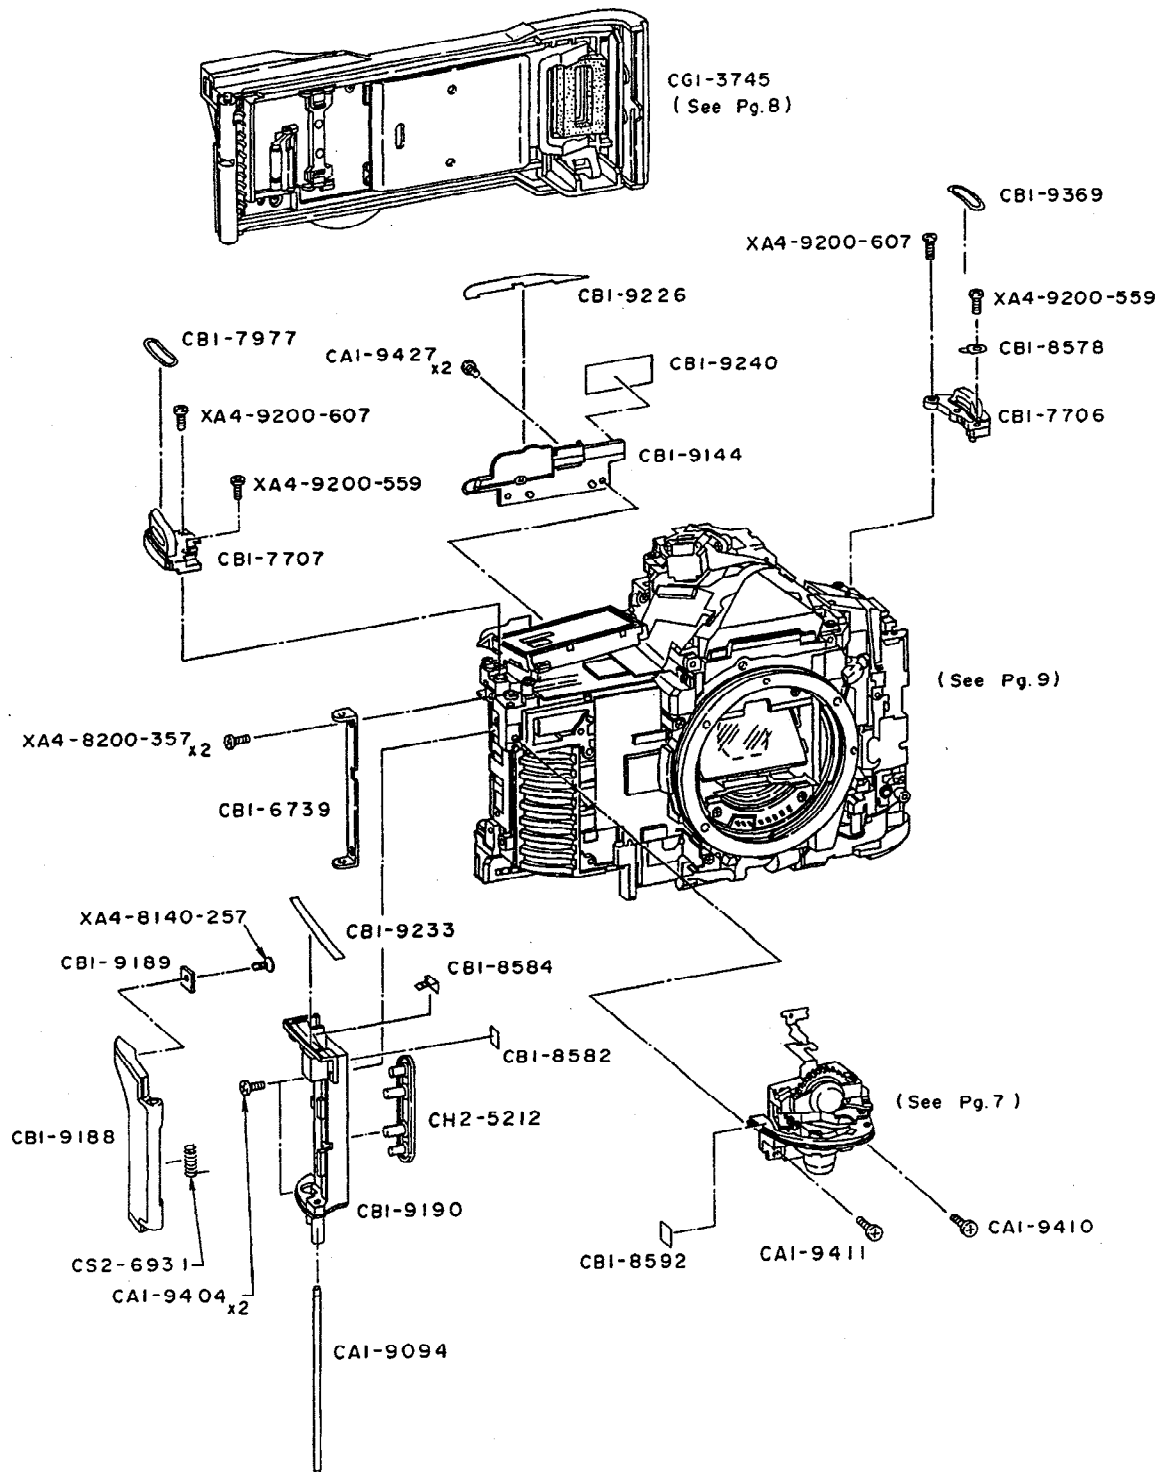


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION              |                |
|-----|--------------|-------|-----|--------------------------|----------------|
|     | CA1-9094-000 | E     | 1   | SHAFT, PALM WING         | バームウイング軸       |
|     | CA1-9404-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | スイッチホルダー止めビス   |
|     | CA1-9410-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | ダイヤルユニット止めビス   |
|     | CA1-9411-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | ダイヤルユニット止めビス   |
|     | CA1-9427-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | 後面スイッチ地板止めビス   |
|     | CB1-6739-000 | E     | 1   | SHAFT, BACK COVER        | 背蓋ヒンジ          |
| *   | CB1-7706-000 | D     | 1   | RING, STRAP (L)          | 左耳環            |
| *   | CB1-7707-000 | D     | 1   | RING, STRAP (R)          | 右耳環            |
| *   | CB1-7977-000 | C     | 1   | SEAL, STRAP R            | 右耳環シール         |
| *   | CB1-8578-000 | E     | 1   | PLATE, STRAP L GND       | 左耳環 GNDプレート    |
| *   | CB1-8582-000 | D     | 1   | TAPE, PALM SWITCH HOLDER | バームスイッチホルダーテープ |
| *   | CB1-8584-000 | E     | 1   | PLATE, STRAP R GND       | 右耳環 GNDプレート    |
| *   | CB1-8592-000 | D     | 1   | TAPE, DIAL INSULATION    | 絶縁テープ          |
| *   | CB1-9144-000 | E     | 1   | BASE, BACK SWITCH        | 後面スイッチ地板       |
| *   | CB1-9188-000 | C     | 1   | COVER, PALM WING         | バームウイング        |
| *   | CB1-9189-000 | D     | 1   | PLATE, CATCH             | キャッチプレート       |
| *   | CB1-9190-000 | E     | 1   | HOLDER, PALM SWITCH      | バームスイッチホルダー    |
| *   | CB1-9226-000 | C     | 1   | SEAL, BACK SWITCH        | 後面スイッチシール      |
| *   | CB1-9233-000 | C     | 1   | SEAL, HINGE COVER (TOP)  | ヒンジカバーシール(上)   |
| *   | CB1-9240-000 | C     | 1   | SEAL, BODY R             | 本体右シール         |
| *   | CB1-9369-000 | C     | 1   | SEAL, STRAP L            | 左耳環シール         |
| *   | CG1-3745-000 | C     | 1   | COVER ASS'Y, BACK        | 背蓋ユニット         |
|     | CH2-5212-000 | D     | 1   | SWITCH, PALM             | バームスイッチ        |
|     | CS2-6931-000 | D     | 1   | SPRING, COIL             | バームウイングバネ      |
| *   | XA4-8140-257 | F     | 1   | SCREW                    | キャッチプレート止めビス   |
|     | XA4-8200-357 | F     | 2   | SCREW                    | 背蓋ヒンジ止めビス      |
|     | XA4-9200-559 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | 耳環止めビス (前側)    |
|     | XA4-9200-607 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH  | 耳環止めビス (背蓋側)   |

## CANON EOS-IV

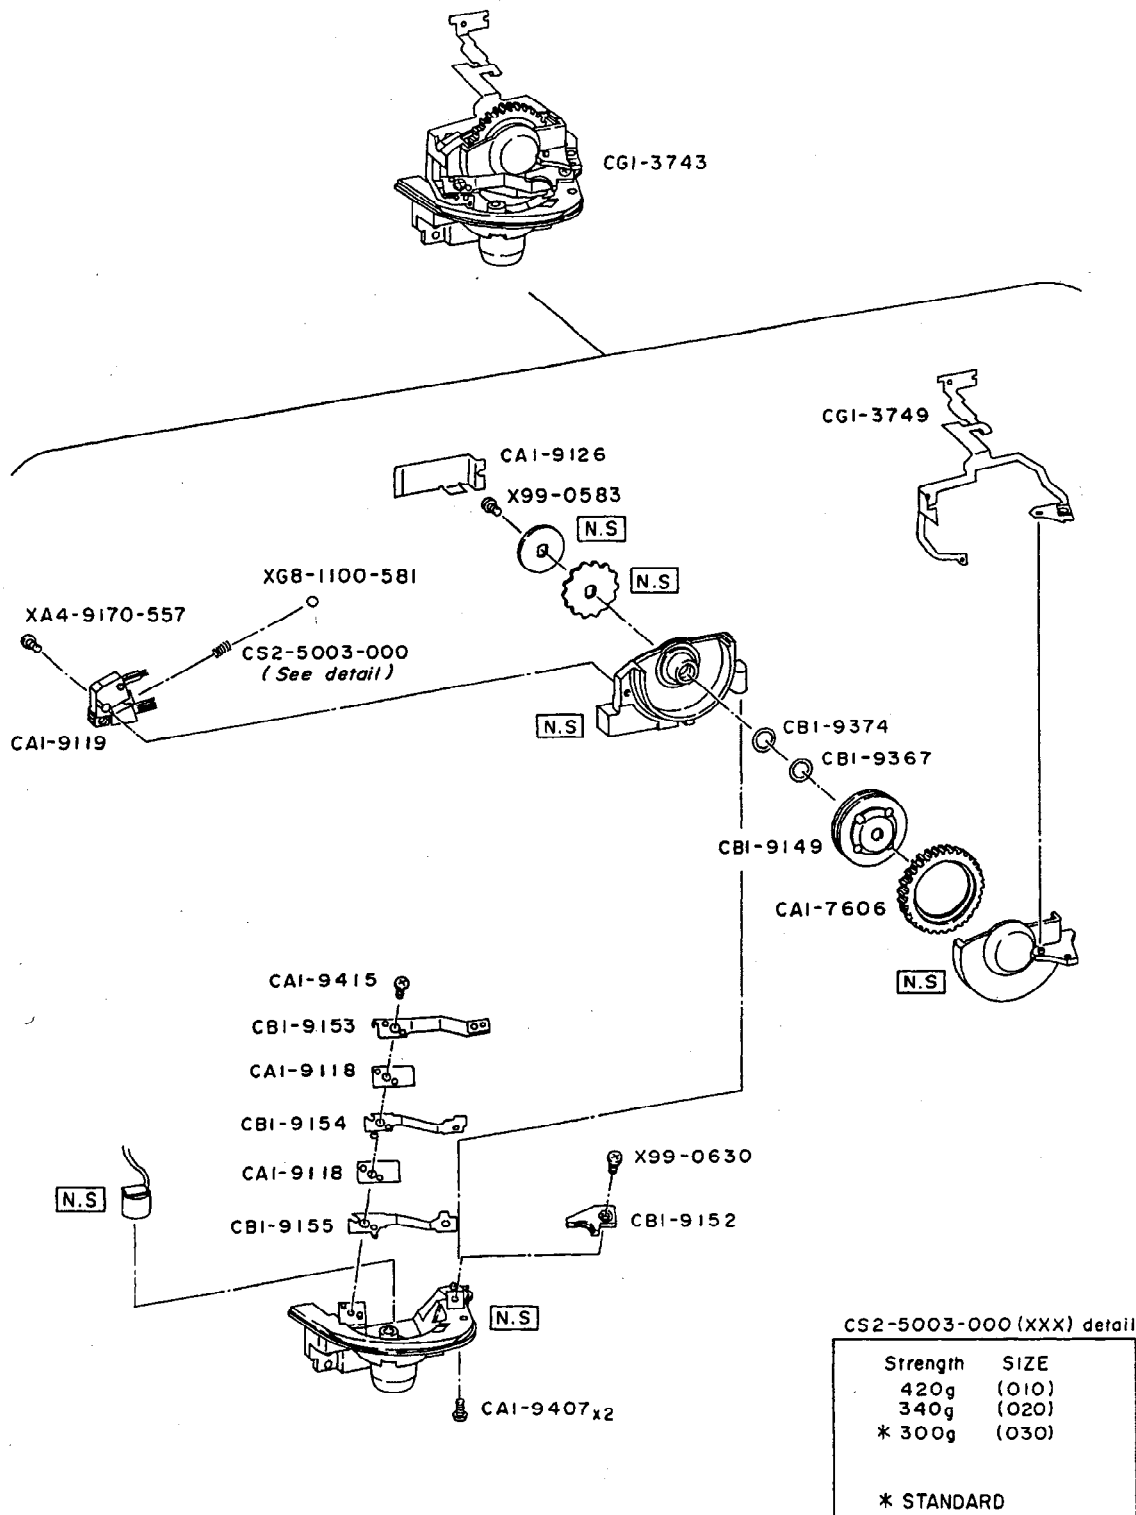

## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION                             |
|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------------------------|
|     | CA1-7606-000       | D     | 1   | RING, DIAL<br>ダイヤルリング                   |
|     | CA1-9118-000       | D     | 2   | SPACER, CONTACT<br>接片スペーサー              |
|     | CA1-9119-000       | E     | 1   | CONTACT, DAIL<br>ダイヤル接片                 |
|     | CA1-9126-000       | D     | 1   | COVER, DIAL CONTACT<br>ダイヤル接片カバー        |
|     | CA1-9407-000       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>ダイヤル地板止めビス   |
|     | CA1-9415-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>リリース接片止めビス   |
| *   | CB1-9149-000       | D     | 1   | DIAL, MODE CHANGE<br>モード変換ダイヤル          |
| *   | CB1-9152-000       | E     | 1   | PLATE, RELEASE STOPPER<br>リリース規制板       |
| *   | CB1-9153-000       | D     | 1   | CONTACT, RELEASE GROUND<br>リリース接片 GND   |
| *   | CB1-9154-000       | D     | 1   | CONTACT, RELEASE SWITCH 1<br>リリース接片 SW1 |
| *   | CB1-9155-000       | D     | 1   | CONTACT, RELEASE SWITCH 2<br>リリース接片 SW2 |
| *   | CB1-9367-000       | D     | 1   | O RING<br>Oリング                          |
| *   | CB1-9374-000       | D     | 1   | SPACER, DIAL<br>ダイヤルスペーサー               |
| *   | CG1-3743-000       | D     | 1   | DIAL UNIT<br>ダイヤルユニット                   |
| *   | CG1-3749-000       | D     | 1   | PCB ASS'Y, AD SWITCH<br>ADスイッチフレキユニット   |
|     | CS2-5003-000 (xxx) | E     | 1   | SPRING, COIL<br>コイルスプリング                |
|     | X99-0583-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>ダイヤル基板止めビス   |
|     | X99-0630-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>リリース規制板止めビス  |
|     | XA4-9170-557       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH<br>ダイヤル接片止めビス   |
|     | XG8-1100-581       | F     | 1   | BALL, STEEL<br>ボール                      |

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a door lock or latch mechanism. It shows the main housing and various internal components, including levers, springs, and fasteners. The parts are labeled with alphanumeric codes:


- Top Section:** CBI-8579, CBI-9166, CBI-9283, CAI-5074, CBI-8596, CBI-8587, CBI-9160 (N.S.), CBI-9163, CBI-9222, CAI-6522, X99-0573, CBI-9161, CFI-3877, CBI-6745, CS2-5857-000(020), CBI-9366 (x2), CBI-9164, CBI-9264.
- Left Section:** CFI-3871, XA4-9170-357, CBI-7708, CBI-7709, CBI-6734, XA4-9170-457, CBI-7775, CY3-1063, CBI-9375, CBI-9368, XGB-1100-591, CS2-5887-000(020), CHI-1469, XDI-1103-616, CBI-2678, CH4-1050, X99-0467.
- Bottom Section:** CBI-9158, CBI-8576, CFI-3872, CBI-9162, CAI-6523-060, CBI-2748 (x2), X99-0467 (x5), CBI-6735, CAI-6525, XA4-9170-257, X99-0630, CBI-8577 (x2), X99-0573, CGI-3756, CBI-1928, CS2-6966, CBI-0183, CBI-7789 (x2), CBI-9159, CS2-3233.

## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION                |                       |
|-----|--------------------|-------|-----|----------------------------|-----------------------|
|     | CA1-5074-000       | E     | 1   | SCREW, STOPPER             | ストッパービス               |
|     | CA1-6522-000       | E     | 1   | CLAW, BACK COVER           | 背蓋爪                   |
|     | CA1-6523-060       | E     | 1   | HOLDER, FILM MAGAZINE      | フィルムマガジンホルダー          |
|     | CA1-6525-000       | E     | 1   | PLATE, SPRING              | P押し上げバネ               |
|     | CB1-0183-000       | D     | 1   | ROLLER-1, BACK COVER GUIDE | 背蓋ガイドローラー 1           |
|     | CB1-1927-000       | E     | 1   | CONTACT, DIAL LOCK SWITCH  | ダイヤルロックスイッチ接片         |
|     | CB1-1928-000       | E     | 1   | HOLDER, ROLLER             | 背蓋可動レバー               |
|     | CB1-2678-000       | F     | 1   | SCREW                      | 背蓋ダイヤルスイッチレバービス       |
|     | CB1-2748-000       | E     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | フィルムマガジンホルダービス        |
|     | CB1-6734-000       | E     | 1   | HOLDER, CLICK              | クリックホルダー              |
|     | CB1-6735-000       | E     | 1   | SHIELD, LIGHT DX           | DXモルトブレーン             |
|     | CB1-6745-000       | E     | 1   | SHAFT, HINGE               | 可動軸                   |
| *   | CB1-7702-000       | D     | 1   | PLATE, S-DIAL CLICK        | Sダイヤルクリック板            |
| *   | CB1-7708-000       | D     | 1   | PLATE, DBP ROLL GND        | 背蓋ローラーGNDプレート         |
| *   | CB1-7709-000       | D     | 1   | SCREW                      | 背蓋接片止めビス              |
|     | CB1-7775-000       | F     | 1   | SCREW                      | 背蓋ダイヤル基板止めビス          |
|     | CB1-7789-000       | F     | 2   | SCREW                      | インナーカバービス (背蓋コンタクト部)  |
| *   | CB1-8576-000       | E     | 1   | PLATE, FILM GUIDE          | フィルムガイドプレート           |
| *   | CB1-8577-000       | E     | 2   | SCREW                      | フィルムガイドプレート止めビス       |
| *   | CB1-8579-000       | D     | 1   | TAPE, DB RUBBER 2          | 背蓋2シール                |
| *   | CB1-8587-000       | D     | 1   | SPACER, S-DIAL 1           | Sダイヤルスベサ-1            |
| *   | CB1-8596-000       | D     | 1   | DIAL, BACK COVER           | 背蓋ダイヤル                |
| *   | CB1-9158-000       | C     | 1   | SEAL, BACK COVER           | 背蓋シール                 |
| *   | CB1-9159-000       | D     | 1   | COVER, BACK INNER          | インナーカバー               |
| *   | CB1-9160-000       | D     | 1   | LEVER, BACK DIAL SWITCH    | 背蓋ダイヤルスイッチレバー         |
| *   | CB1-9161-000       | D     | 1   | WINDOW, FILM               | フィルム窓                 |
| *   | CB1-9162-000       | E     | 1   | PLATE, BACK COVER GND      | 背蓋GNDプレート             |
| *   | CB1-9163-000       | C     | 1   | COVERING, BACK COVER       | 背蓋カバー                 |
| *   | CB1-9164-000       | E     | 1   | MAGNET, PERMANENT          | マグネット                 |
| *   | CB1-9166-000       | C     | 1   | GRIP, BACK COVER           | 背蓋グリップ                |
| *   | CB1-9222-000       | C     | 1   | SEAL, BACK COVER L         | 背蓋シールL                |
| *   | CB1-9264-000       | C     | 1   | TAPE, DOUBLE SIDED         | 背蓋グリップテープ             |
| *   | CB1-9283-000       | C     | 1   | TAPE, DOUBLE SIDED         | 背蓋グリップテープ             |
| *   | CB1-9366-000       | E     | 2   | PLATE, MAGNET              | マグネットプレート             |
| *   | CB1-9368-000       | D     | 1   | O RING                     | Oリング(S-ダイヤル)          |
| *   | CB1-9375-000       | D     | 1   | SPACER, S-DIAL             | S-ダイヤルスベサ-            |
| *   | CF1-3871-000       | D     | 1   | BACK SIGNAL CONTACT ASS'Y  | 背蓋接片ユニット              |
| *   | CF1-3872-000       | D     | 1   | FILM GUIDE ASS'Y 1         | フィルムガイドユニット1          |
| *   | CF1-3873-000       | D     | 1   | FILM GUIDE ASS'Y 2         | フィルムガイドユニット2          |
| *   | CF1-3877-000       | D     | 1   | COVER ASS'Y, BACK          | 背蓋ヒンジ軸ユニット            |
| *   | CG1-3756-000       | D     | 1   | PLATE, PRESSURE            | 圧板ユニット                |
| *   | CG1-3758-000       | D     | 1   | PCB ASS'Y, BP              | 背蓋モジュールユニット           |
|     | CH1-1469-000       | D     | 1   | PCB, BACK DIAL             | 背蓋ダイヤル基板              |
| *   | CH4-1050-000       | E     | 1   | DATA MODULE UNIT           | DATAモジュールユニット         |
|     | CS2-3233-000       | E     | 1   | SHAFT, ROLLER HOLDER       | ローラー軸                 |
|     | CS2-5857-000 (020) | E     | 1   | SPRING, B-H                | クリックスプリング             |
|     | CS2-5887-000 (020) | E     | 1   | SPRING, CLICK              | クリックスプリング             |
|     | CS2-6966-000       | E     | 1   | SPRING, ROLLER             | ローラーバネ                |
|     | CY3-1063-000       | E     | 1   | CONTACT, DIAL ASS'Y        | ダイヤル接片ユニット            |
|     | X99-0467-000       | F     | 6   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | DATAモジュール/インナーカバー止めビス |
|     | X99-0573-000       | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 背蓋爪/背蓋接片部止めビス         |
|     | X99-0630-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | インナーカバー止めビス           |
|     | XA4-9170-257       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | P押し上げバネ止めビス           |
|     | XA4-9170-307       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | S-DIAL PCB止めビス        |
|     | XA4-9170-357       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 背蓋コンタクト止めビス           |
|     | XA4-9170-457       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | クリックホルダー止めビス          |
|     | XD1-1103-616       | F     | 1   | WASHER                     | ワッシャー                 |
|     | XG8-1100-591       | F     | 1   | BALL, STEEL                | ボール(S-DIAL)           |

## CANON EOS-IV

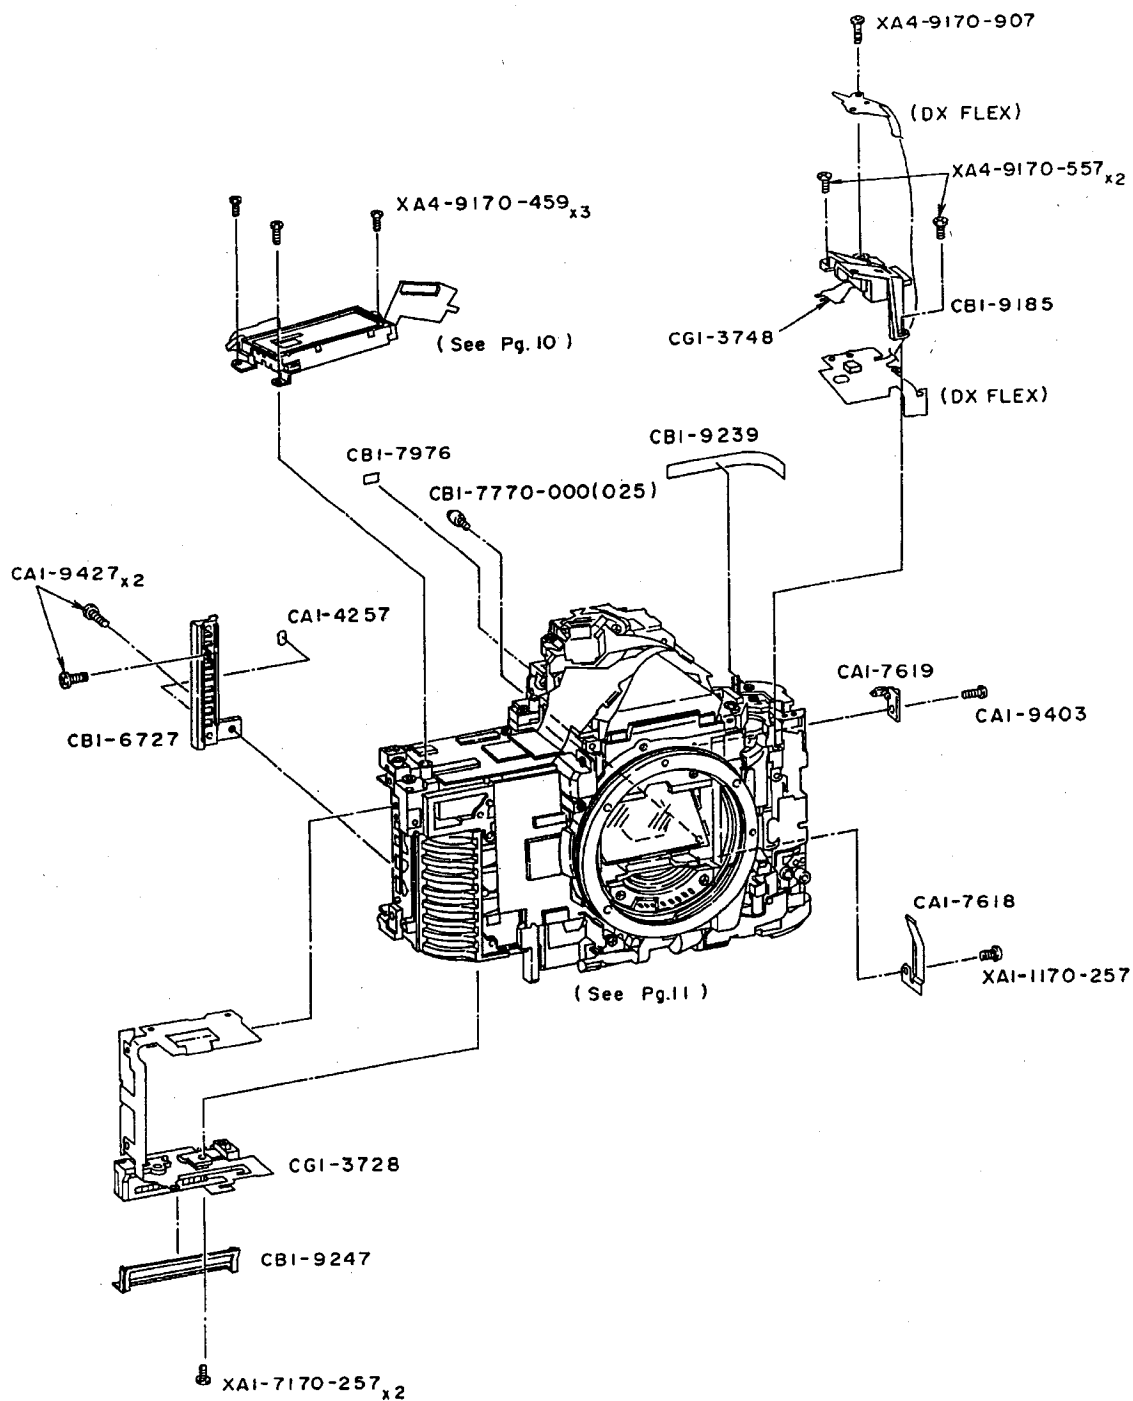


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION             |                   |
|-----|--------------------|-------|-----|-------------------------|-------------------|
|     | CA1-4257-000       | D     | 1   | SEAL, FILM              | フィルム先端シール         |
|     | CA1-7618-000       | E     | 1   | SPRING, PLATE           | バトロネガイド           |
|     | CA1-7619-000       | E     | 1   | HOLDER, CASSETTE        | バトロネ受け            |
|     | CA1-9403-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | バトロネ受け止めビス        |
|     | CA1-9427-000       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | 背蓋コンタクトカバー止めビス    |
|     | CB1-6727-000       | E     | 1   | COVER, BACK CONTACT     | 背蓋コンタクトカバー        |
|     | CB1-7770-000 (025) | E     | 1   | SHAFT, FILM GUIDE       | フィルムガイド           |
| *   | CB1-7976-000       | C     | 1   | SEAL, BODY              | 本体シール             |
| *   | CB1-9185-000       | E     | 1   | BASE, MODE SWITCH       | モードスイッチ地板         |
| *   | CB1-9239-000       | C     | 1   | SEAL, BODY L RUBBER     | 本体左ゴム             |
| *   | CB1-9247-000       | C     | 1   | SEAL, SYSTEM CONNECTOR  | システムコネクターシール      |
| *   | CG1-3728-000       | E     | 1   | SYSTEM CONNECTOR UNIT   | システムコネクターユニット     |
| *   | CG1-3748-000       | D     | 1   | PCB ASS'Y, HV           | HVフレキユニット         |
|     | XA1-1170-257       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | バトロネガイド止めビス       |
|     | XA1-7170-257       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | システムコネクターユニット止めビス |
|     | XA4-9170-459       | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | OLCユニット止めビス       |
|     | XA4-9170-557       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | モードスイッチ地板止めビス     |
|     | XA4-9170-907       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | モードスイッチ地板止めビス     |

# CANON EOS-IV

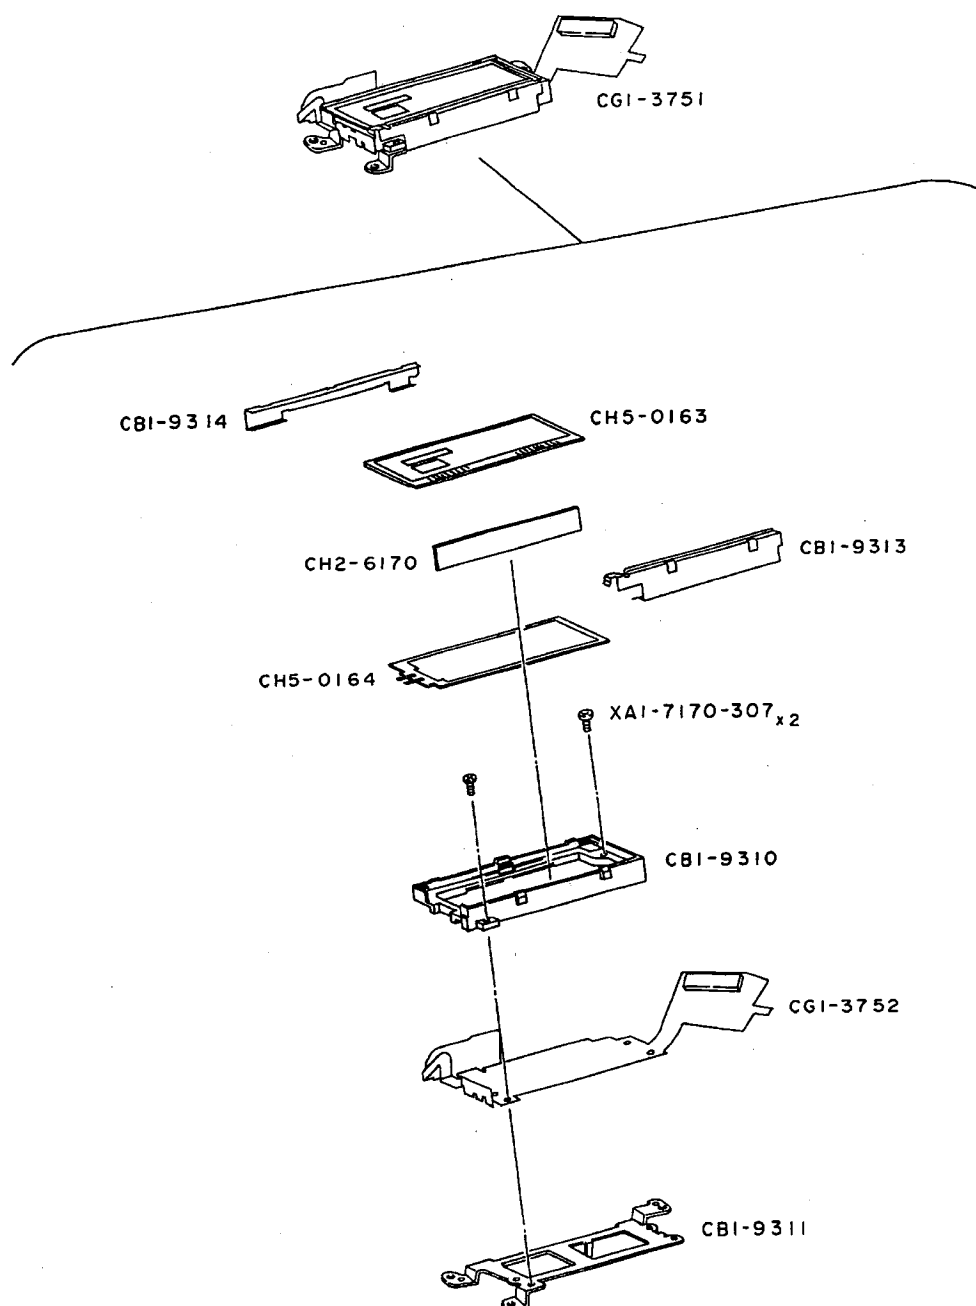


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                     |
|-----|--------------|-------|-----|---------------------------------|
| *   | CB1-9310-000 | E     | 1   | CASE, OLC OLCケース                |
| *   | CB1-9311-000 | E     | 1   | BASE, OLC OLCベース                |
| *   | CB1-9313-000 | E     | 1   | HOLDER, OLC 1 OLCホルダー 1         |
| *   | CB1-9314-000 | E     | 1   | HOLDER, OLC 2 OLCホルダー 2         |
| *   | CG1-3751-000 | D     | 1   | LCD UNIT (OUTSIDE) OLCユニット      |
| *   | CG1-3752-000 | D     | 1   | PCB ASS'Y, DISPLAY DSPモジュールユニット |
| *   | CH2-6170-000 | E     | 1   | CONNECTOR, OLC OLCコネクタ          |
| *   | CH5-0163-000 | D     | 1   | LCD, EXTERNAL OLC               |
| *   | CH5-0164-000 | D     | 1   | ELECTRO LUMINESCENCE EL         |
|     | XA1-7170-307 | F     | 2   | SCREW OLCケース止めビス                |

# CANON EOS-IV

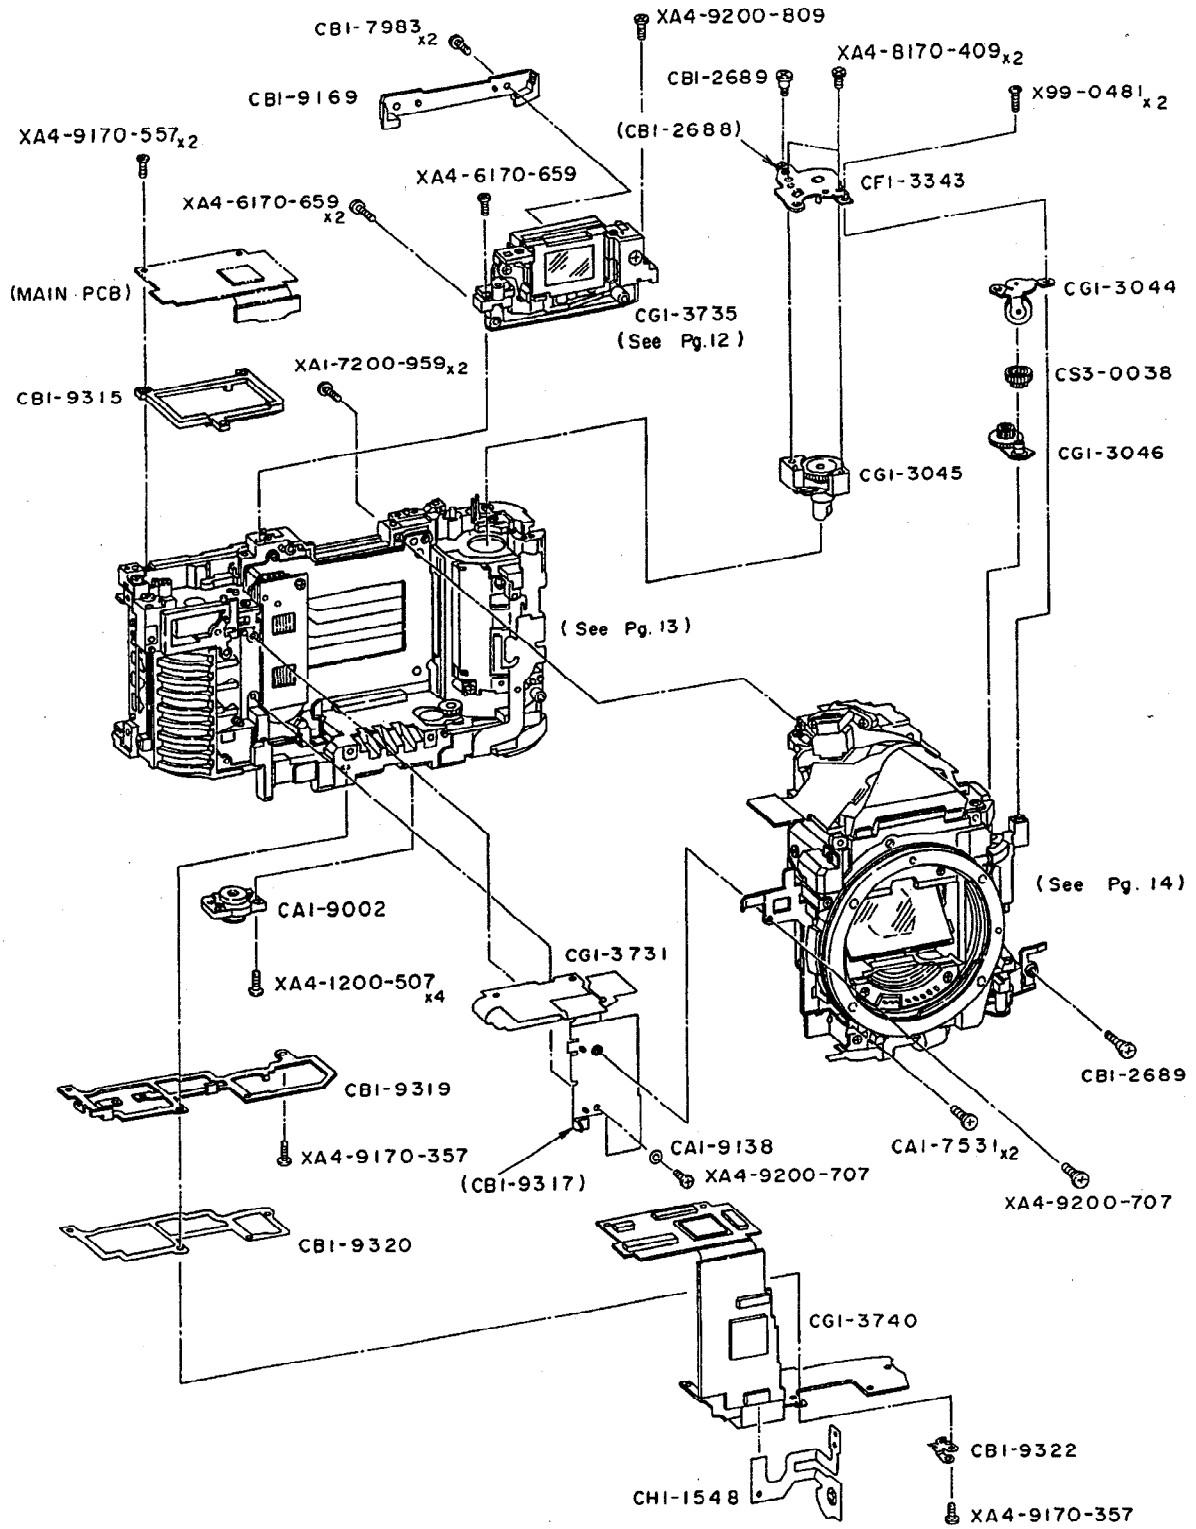


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                |                     |
|-----|--------------|-------|-----|----------------------------|---------------------|
|     | CA1-7531-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 前板ユニット止めビス (FRONT)  |
|     | CA1-9002-000 | D     | 1   | SOCKET, TRIPOD             | 三脚座                 |
|     | CA1-9138-000 | E     | 1   | WASHER, DC/DC              | DC/DCアースワッシャー       |
|     | CB1-2688-000 | E     | 1   | VIBRATION MOUNT            | ブッシュ (フォーク押え板ユニット内) |
|     | CB1-2689-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 前板ユニット/フォーク押さえ止めビス  |
| *   | CB1-7983-000 | E     | 2   | SCREW                      | アイピースカバー止めビス        |
| *   | CB1-9169-000 | E     | 1   | COVER, EYEPiece            | アイピースカバー            |
| *   | CB1-9315-000 | E     | 1   | BASE, CONNECTOR            | コネクターベース            |
| *   | CB1-9317-000 | E     | 1   | HOLDER, DC/DC              | DC/DCホルダー           |
| *   | CB1-9319-000 | E     | 1   | BASE, BOTTOM               | 下面地板                |
| *   | CB1-9320-000 | E     | 1   | SHEET, BOTTOM              | 下面シート               |
| *   | CB1-9322-000 | E     | 1   | PLATE, RAG-GND             | GNDラグ板              |
|     | CF1-3343-000 | E     | 1   | FORK PRESSURE UNIT         | フォーク押え板ユニット         |
|     | CG1-3044-000 | D     | 1   | REWIND WORM GEAR UNIT      | リワインド伝達ギアユニット       |
|     | CG1-3045-000 | D     | 1   | FORK UNIT                  | フォークギアユニット          |
|     | CG1-3046-000 | D     | 1   | REWIND PLANETARY GEAR UNIT | リワインド遊星ギアユニット       |
| *   | CG1-3731-000 | D     | 1   | PCB ASS'Y, DC/DC           | DC/DCフレキユニット        |
| *   | CG1-3735-000 | D     | 1   | EYEPiece UNIT              | アイピースユニット           |
| *   | CG1-3740-000 | D     | 1   | PCB ASS'Y, MAIN            | メイン基板ユニット           |
| *   | CH1-1548-000 | D     | 1   | FPC, SPDN                  | SPDNフレキ             |
|     | CS3-0038-000 | D     | 1   | GEAR, REWIND SUN           | 巻き戻し太陽ギア            |
|     | X99-0481-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | フォーク押え板ユニット止めビス     |
| *   | XA1-7200-959 | F     | 2   | SCREW                      | 前板ユニット止めビス (BACK)   |
|     | XA4-1200-507 | F     | 4   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 三脚座止めビス             |
|     | XA4-6170-659 | F     | 3   | SCREW                      | アイピースユニット止めビス(右,後面) |
|     | XA4-6170-409 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, FCH   | フォークギアユニット止めビス      |
|     | XA4-9170-357 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | 下面地板ユニット止めビス        |
|     | XA4-9170-557 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | メイン基板止めビス           |
|     | XA4-9200-707 | F     | 2   | SCREW                      | DC/DCホルダー/WING部止めビス |
|     | XA4-9200-809 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH    | アイピースユニット止めビス(左)    |

## CANON EOS-IV

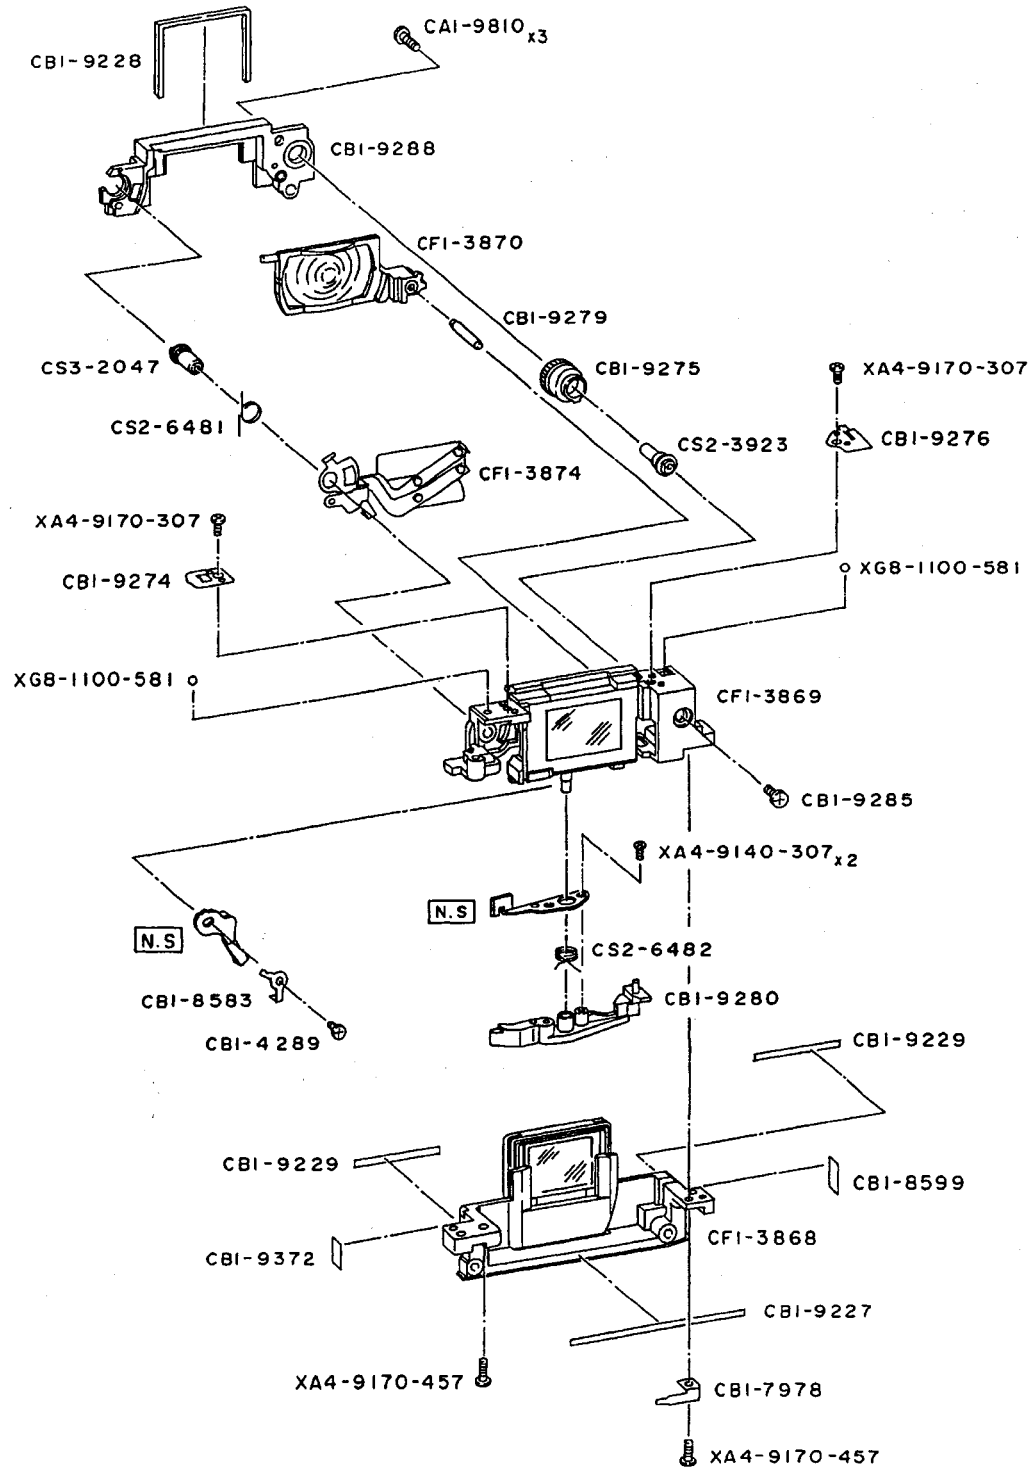


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                 |                     |
|-----|--------------|-------|-----|-----------------------------|---------------------|
|     | CA1-9810-000 | E     | 3   | SCREW                       | アイピースケースB止めビス       |
| *   | CB1-4289-000 | E     | 1   | SCREW                       | ES LEVER止めビス        |
| *   | CB1-7978-000 | E     | 1   | PLATE, EYEPIECE LUG-GND     | アイピースラグ板            |
| *   | CB1-8583-000 | E     | 1   | PLATE, EYEPIECE SHUTTER-GND | アイピースシャッター GNDプレート  |
| *   | CB1-8599-000 | C     | 1   | SEAL, EYEPIECE 3            | アイピース3シール           |
|     |              |       |     |                             |                     |
| *   | CB1-9227-000 | C     | 1   | SEAL, EYEPIECE 3            | アイピースシール 3          |
| *   | CB1-9228-000 | C     | 1   | SEAL, EYEPIECE 1            | アイピースシール 1          |
| *   | CB1-9229-000 | C     | 2   | SEAL, EYEPIECE 2            | アイピースシール 2          |
| *   | CB1-9274-000 | E     | 1   | SPRING, EYEPIECE CLICK      | アイピースクリックスプリング      |
| *   | CB1-9275-000 | D     | 1   | CAM, EL FEED                | EL FEEDカム           |
|     |              |       |     |                             |                     |
| *   | CB1-9276-000 | E     | 1   | SPRING, EL CLICK            | ELクリックスプリング         |
| *   | CB1-9279-000 | E     | 1   | SHAFT, EYEPIECE YOKE        | アイピースヨーク軸           |
| *   | CB1-9280-000 | D     | 1   | LEVER, EYEPIECE YOKE        | アイピースヨークレバー         |
| *   | CB1-9285-000 | E     | 1   | SCREW                       | アイピースヨークレバープレート止めビス |
| *   | CB1-9288-000 | D     | 1   | CASE, EYEPIECE B            | アイピースケースB           |
|     |              |       |     |                             |                     |
| *   | CB1-9372-000 | C     | 1   | SEAL, EYEPIECE RIGHT        | アイピース右シール           |
| *   | CF1-3868-000 | D     | 1   | LENS ASS'Y, EYEPIECE 1      | アイピースレンズ1ユニット       |
| *   | CF1-3869-000 | D     | 1   | LENS ASS'Y, EYEPIECE 2      | アイピースレンズ2ユニット       |
| *   | CF1-3870-000 | D     | 1   | LENS ASS'Y, EYEP. ADJUSTING | 移動レンズユニット           |
| *   | CF1-3874-000 | D     | 1   | EYEPIECE SHUTTER ASS'Y      | アイピースシャッターユニット      |
|     |              |       |     |                             |                     |
| *   | CS2-3923-000 | E     | 1   | SHAFT, EYEPIECE DRIVE       | アイピース駆動軸            |
| *   | CS2-6481-000 | E     | 1   | SPRING, EYEPIECE SHUTTER    | アイピースシャッタースプリング     |
| *   | CS2-6482-000 | E     | 1   | SPRING, EYEPIECE YOKE       | アイピースヨークスプリング       |
| *   | CS3-2047-000 | E     | 1   | SHAFT, FEED CAM             | フィードカム軸             |
|     | XA4-9140-307 | F     | 2   | SCREW                       | ヨークレバーフック止めビス       |
|     |              |       |     |                             |                     |
|     | XA4-9170-307 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH     | クリックスプリング止めビス       |
|     | XA4-9170-457 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH     | アイピースフレーム止めビス       |
|     | XG8-1100-581 | F     | 2   | BALL, STEEL                 | ボール(EYEPIECE)       |

## CANON EOS-IV

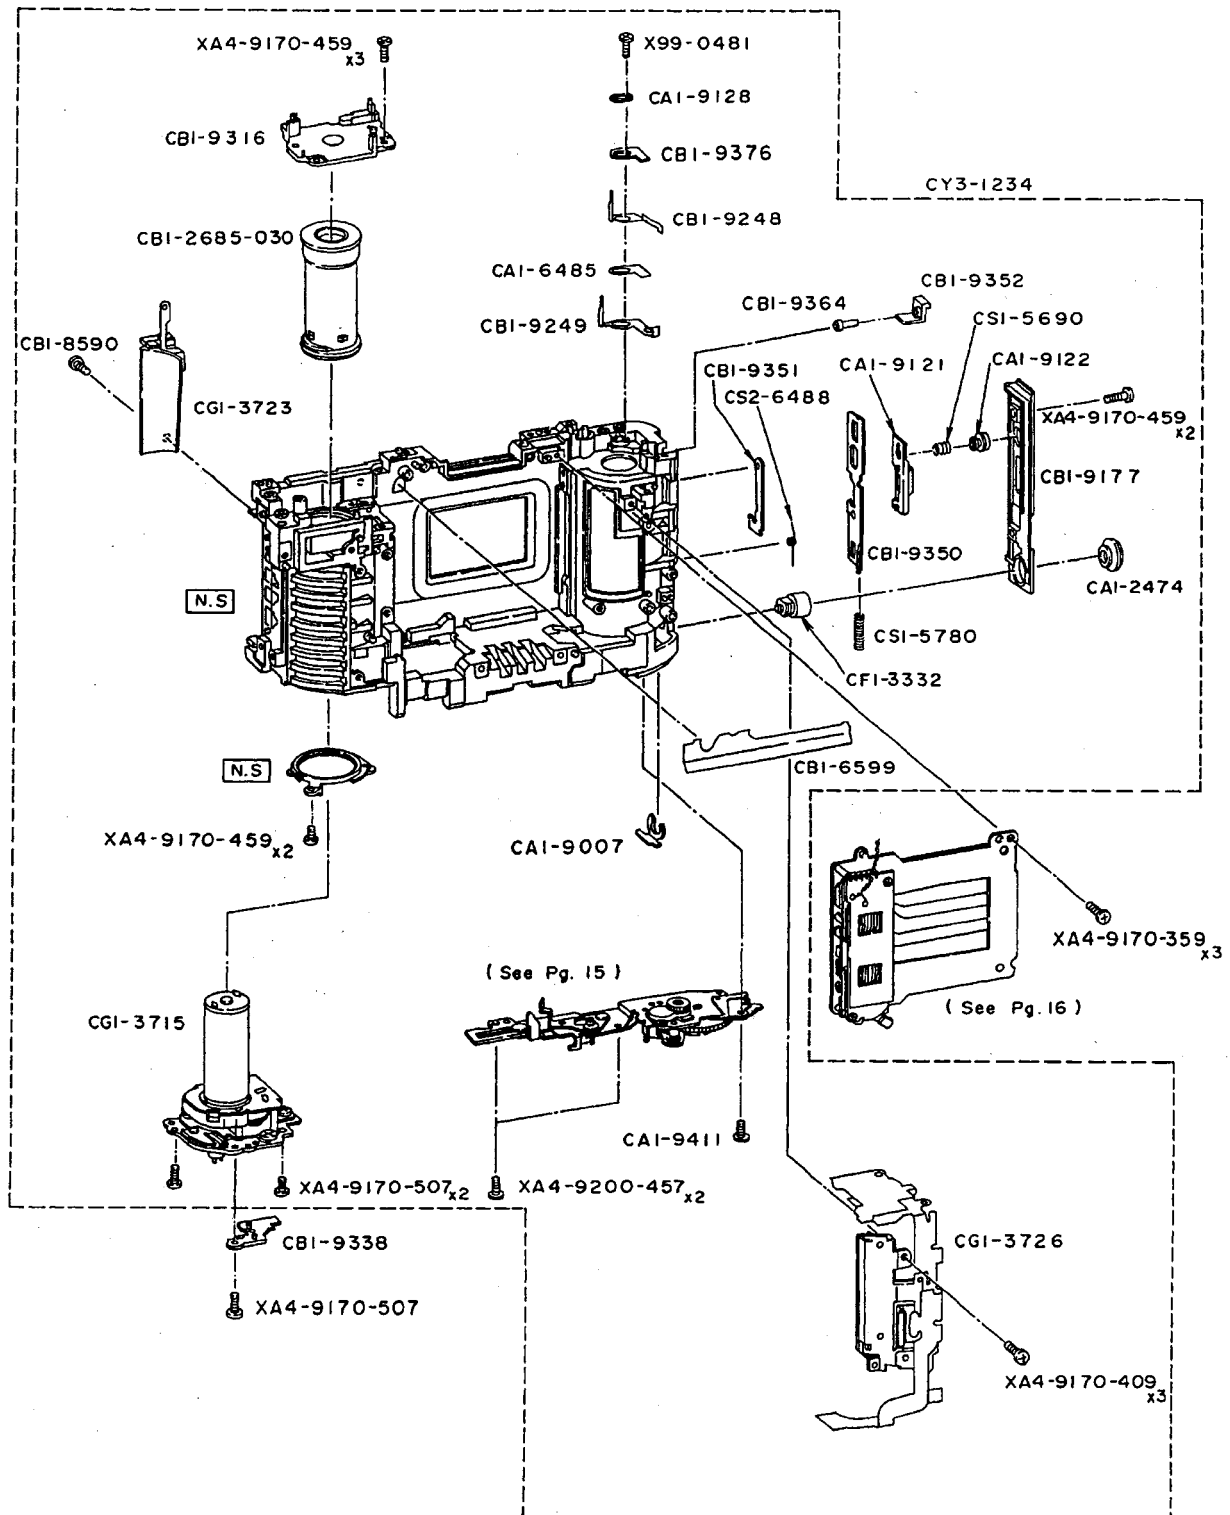


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                    |                           |
|-----|--------------|-------|-----|--------------------------------|---------------------------|
|     | CA1-2474-000 | A     | 1   | CAP, PC TERMINAL               | PCターミナルキャップ               |
|     | CA1-6485-000 | E     | 1   | INSULATOR                      | 背蓋SWスベサ3                  |
|     | CA1-9007-000 | D     | 1   | RING, PC RETAINER              | PC止め輪                     |
|     | CA1-9121-000 | D     | 1   | LEVER, LATCH                   | ラッチレバー                    |
|     | CA1-9122-000 | E     | 1   | BUTTON, LATCH                  | ラッチ解除鈕                    |
|     | CA1-9128-000 | D     | 1   | SPACER                         | 背蓋SWスベサ2                  |
|     | CA1-9411-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | チャージユニット止めビス              |
|     | CB1-2685-030 | E     | 1   | SPOOL                          | スプール                      |
|     | CB1-6599-000 | E     | 1   | SHIELD, LIGHT                  | 遮光板                       |
| *   | CB1-8590-000 | E     | 1   | SCREW                          | 信号ユニット止めビス                |
| *   | CB1-9177-000 | D     | 1   | COVER, LATCH                   | ラッチカバー                    |
| *   | CB1-9248-000 | E     | 1   | CONTACT, BACK COVER SWITCH GND | 背蓋スイッチGND接片               |
| *   | CB1-9249-000 | E     | 1   | CONTACT, BACK COVER SWITCH     | 背蓋スイッチ接片                  |
| *   | CB1-9316-000 | E     | 1   | BASE, FILM                     | フィルムベース                   |
| *   | CB1-9338-000 | E     | 1   | BASE, MD CONNECTOR             | MDコネクタ受け                  |
| *   | CB1-9350-000 | E     | 1   | HOOK, LATCH                    | ラッチ爪                      |
| *   | CB1-9351-000 | E     | 1   | LEVER, LATCH LOCK              | ラッチロックレバー                 |
| *   | CB1-9352-000 | E     | 1   | HOLDER, LATCH SWITCH           | ラッチスイッチホルダー               |
| *   | CB1-9364-000 | E     | 1   | PIN, LATCH SWITCH              | ラッチスイッチピン                 |
| *   | CB1-9376-000 | E     | 1   | INSULATOR                      | 背蓋SWスベサ                   |
|     | CF1-3332-000 | C     | 1   | TERMINAL, PC                   | PCターミナルユニット               |
| *   | CG1-3715-000 | E     | 1   | FILM ADVANCE UNIT              | 給送ユニット                    |
| *   | CG1-3723-000 | E     | 1   | FILM LOADING SENSOR ASS'Y      | 信号ユニット                    |
| *   | CG1-3726-000 | D     | 1   | DX UNIT                        | DXユニット                    |
|     | CS1-5690-000 | D     | 1   | SPRING, COIL                   | ラッチロックバネ                  |
|     | CS1-5780-000 | D     | 1   | SPRING, COIL                   | ラッチバネ                     |
| *   | CS2-6488-000 | E     | 1   | SPRING, LATCH LOCK             | ラッチロックスプリング               |
| *   | CY3-1234-000 | D     | 1   | BODY UNIT                      | 本体ユニット                    |
|     | X99-0481-000 | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | 背蓋SW止めビス                  |
|     | XA4-9170-359 | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | シャッターユニット止めビス             |
|     | XA4-9170-409 | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | DXユニット止めビス                |
|     | XA4-9170-459 | F     | 7   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | フィルム・ス/ラッチ・ス/スプール・シート止めビス |
|     | XA4-9170-507 | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | 給送ユニット止めビス                |
|     | XA4-9200-457 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH        | チャージユニット止めビス              |

## CANON EOS-IV

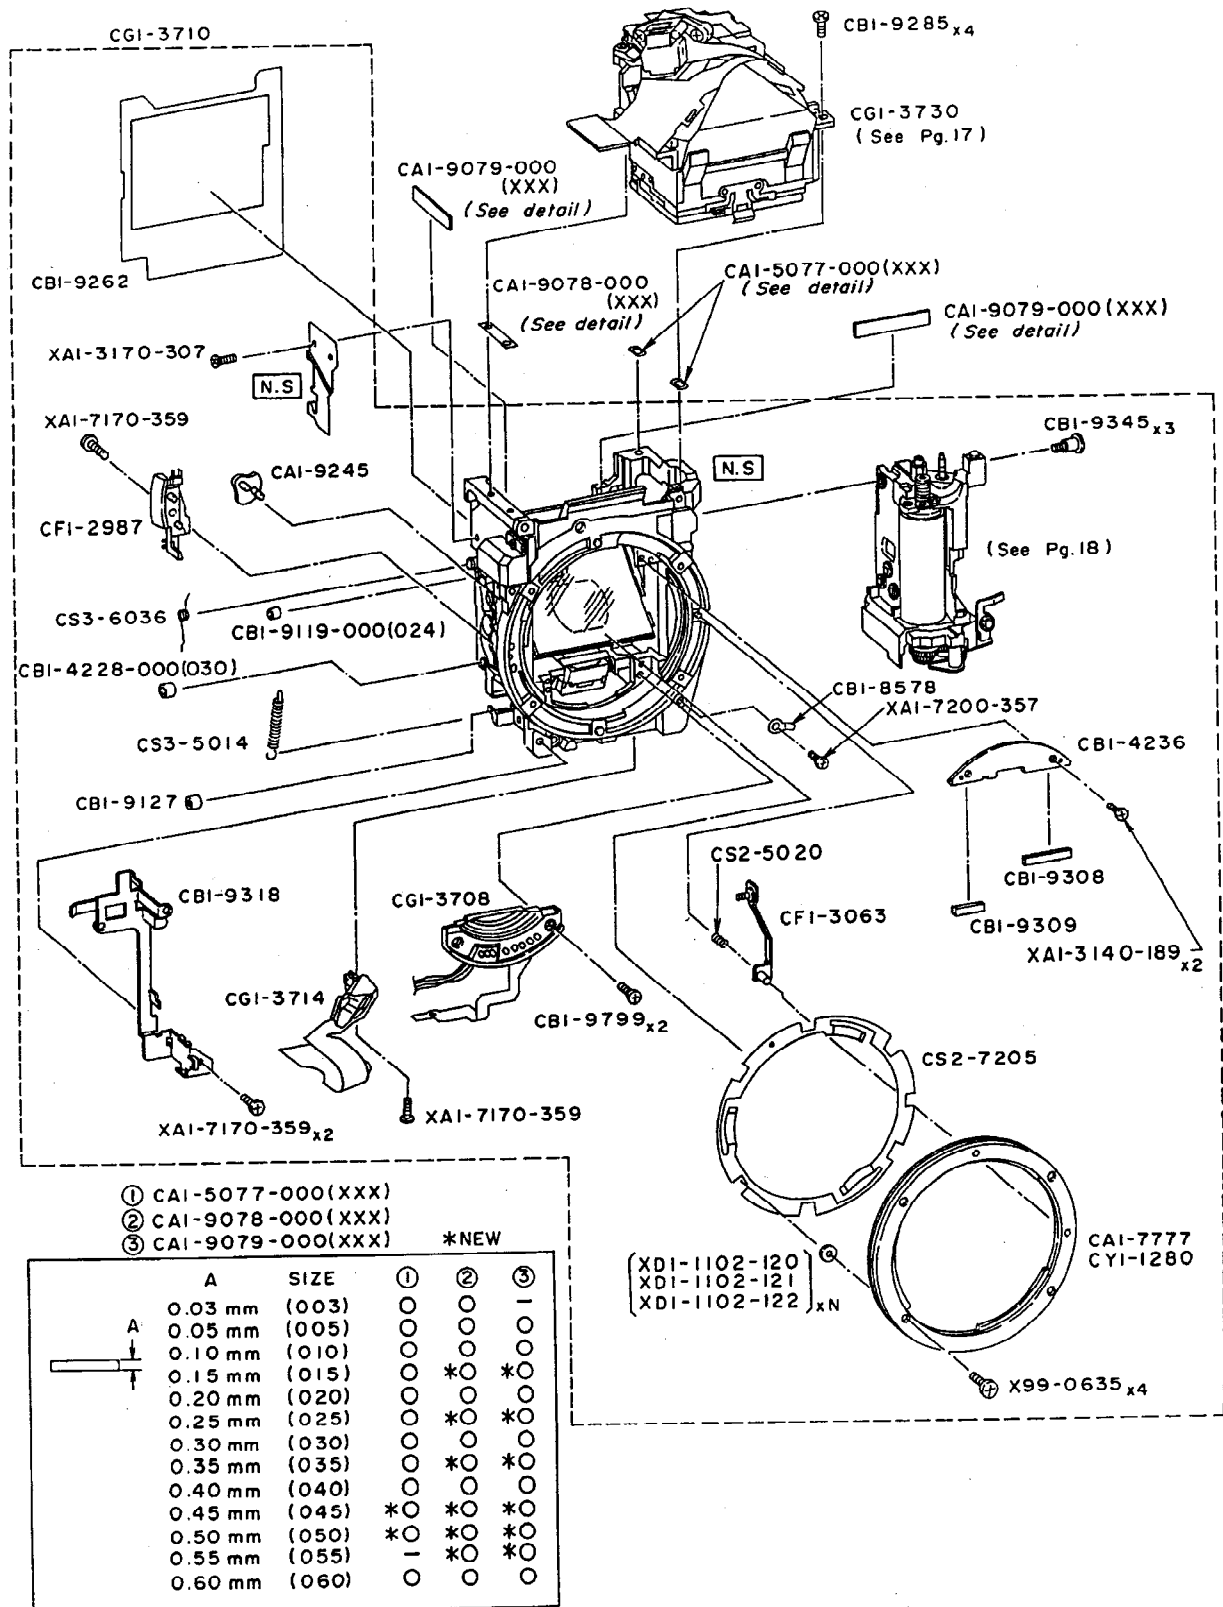


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION               |                      |
|-----|--------------------|-------|-----|---------------------------|----------------------|
|     | CA1-5077-000 (xxx) | E     | 2   | WASHER, FINDER FOCUSING   | ビントワッシャー             |
|     | CA1-7777-000       | C     | 1   | MOUNT, BODY               | マウント                 |
|     | CA1-9078-000 (xxx) | E     | 1   | SHIM, FINDER FOCUSING     | ビント調整板               |
|     | CA1-9079-000 (xxx) | E     | 2   | PLATE, PARALLAX ADJUSTING | 視野パラ調整板              |
|     | CA1-9245-000       | E     | 1   | LEVER, SENSOR             | 検知レバー                |
|     | CB1-4228-000 (030) | E     | 1   | STOPPER, RUBBER           | QRストッパーゴム            |
|     | CB1-4236-000       | D     | 1   | PLATE, LIGHT SHIELD       | 前板遮光板                |
| *   | CB1-8578-000       | E     | 1   | PLATE, STRAP L GND        | 前板GNDプレート            |
| *   | CB1-9119-000 (024) | E     | 1   | COLLAR                    | ミラー駆動レバーコロ           |
| *   | CB1-9127-000       | D     | 1   | STOPPER, MIRROR           | 主ミラーストッパーゴム          |
| *   | CB1-9262-000       | E     | 1   | SHIELD, LIGHT             | 遮光シート                |
| *   | CB1-9285-000       | E     | 4   | SCREW                     | ペンタユニット止めビス          |
| *   | CB1-9308-000       | E     | 1   | CUSHION, MIRROR 1         | フォーム 1               |
| *   | CB1-9309-000       | E     | 1   | CUSHION, MIRROR 2         | フォーム 2               |
| *   | CB1-9318-000       | E     | 1   | PLATE, WING               | ウイング                 |
| *   | CB1-9345-000       | E     | 3   | SCREW                     | M2ユニット止めビス           |
| *   | CB1-9799-000       | E     | 2   | SCREW                     | 接点座ユニット止めビス          |
|     | CF1-2987-000       | D     | 1   | SWITCH, LENS              | 検知スイッチ               |
| *   | CF1-3063-000       | E     | 1   | LOCK PIN UNIT             | ロックピンユニット            |
| *   | CG1-3708-000       | E     | 1   | MOUNT CONTACT ASS'Y       | 接点座ユニット              |
| *   | CG1-3710-000       | C     | 1   | FRONT PANEL UNIT          | 前板ユニット               |
| *   | CG1-3714-000       | D     | 1   | TTL UNIT                  | 調光ユニット               |
| *   | CG1-3730-000       | E     | 1   | PENTAPRISM UNIT           | ペンタユニット              |
|     | CS2-5020-000       | E     | 1   | SPRING, COIL              | ロックピンスプリング           |
|     | CS2-7205-000       | D     | 1   | SPRING, MOUNT             | マウントバネ               |
| *   | CS3-5014-000       | E     | 1   | SPRING, QR                | QRスプリング              |
|     | CS3-6036-000       | E     | 1   | SPRING, MIRROR            | ミラーダウンスプリング          |
|     | CY1-1280-000       | C     | 1   | MOUNT, BODY (0.1mm under) | マウント(-0.1mm)         |
|     | X99-0635-000       | F     | 4   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | マウント止めビス             |
|     | XA1-3140-189       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, FCH  | 前板遮光板止めビス            |
|     | XA1-3170-307       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | QRカバー止めビス            |
|     | XA1-7170-359       | F     | 4   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | 調光ユニット/ウイング/検知SW止めビス |
| *   | XA1-7200-357       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | 前板GNDプレート止めビス        |
|     | XD1-1102-120       | F     | N   | WASHER (0.05mm)           | ワッシャー                |
|     | XD1-1102-121       | F     | N   | WASHER (0.1mm)            | ワッシャー                |
|     | XD1-1102-122       | F     | N   | WASHER (0.2mm)            | ワッシャー                |

## CANON EOS-IV

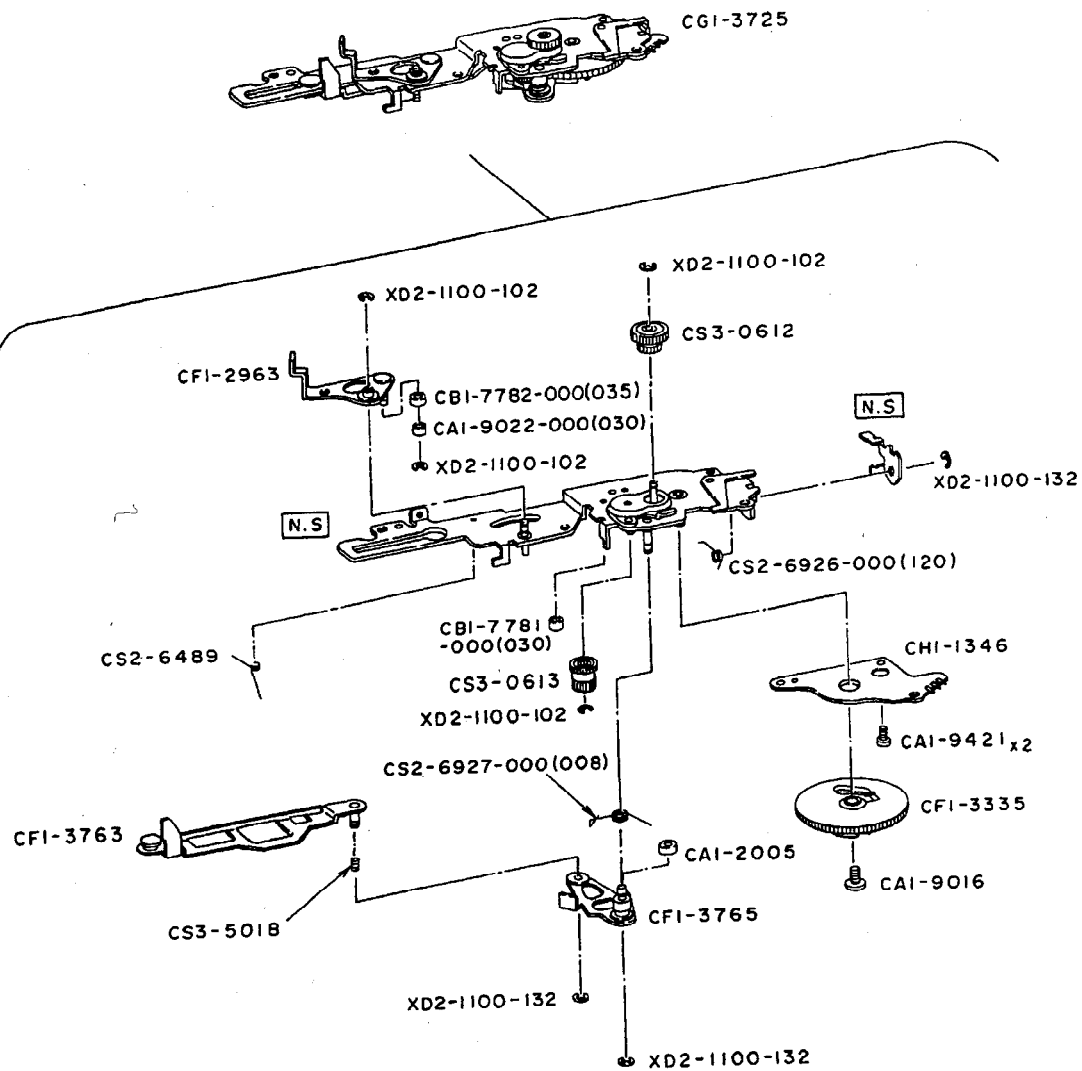


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | CLASS | QTY | DESCRIPTION               |                |
|-----|--------------------|-------|-----|---------------------------|----------------|
|     | CA1-2005-000       | E     | 1   | BALL BEARING, NMB L-520   | チャージコロ         |
|     | CA1-9016-000       | F     | 1   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | チャージ基板止めビス     |
|     | CA1-9022-000 (030) | E     | 1   | COLLAR, MC                | MCコロ           |
|     | CA1-9421-000       | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH   | チャージ基板止めビス     |
| *   | CB1-7781-000 (030) | D     | 1   | STOPPER, CHARGE RUBBER    | チャージストッパーゴム    |
|     | CB1-7782-000 (035) | E     | 1   | STOPPER, CHARGE RUBBER    | MCストッパーゴム      |
| *   | CF1-2963-000       | E     | 1   | MC LEVER UNIT             | MCレバーユニット      |
|     | CF1-3335-000       | E     | 1   | GEAR UNIT, CAM            | カムギアユニット       |
| *   | CF1-3763-000       | E     | 1   | SHUTTER CHARGE LEVER UNIT | SHCレバーユニット     |
| *   | CF1-3765-000       | E     | 1   | CAM FOLLOWER UNIT         | カムフォロワーユニット    |
| *   | CG1-3725-000       | E     | 1   | CHARGE UNIT               | チャージユニット       |
|     | CH1-1346-000       | E     | 1   | PCB, CHARGE PHASE         | チャージ基板         |
| *   | CS2-6489-000       | E     | 1   | SPRING, MC                | MCスプリング        |
|     | CS2-6926-000 (120) | E     | 1   | SPRING, RELEASE           | リリーススプリング      |
|     | CS2-6927-000 (008) | E     | 1   | SPRING                    | チャージストッパースプリング |
| *   | CS3-0612-000       | E     | 1   | GEAR, CHARGE 1            | チャージギア 1       |
| *   | CS3-0613-000       | E     | 1   | GEAR, CHARGE 2            | チャージギア 2       |
| *   | CS3-5018-000       | E     | 1   | SPRING, CHARGE F          | チャージFスプリング     |
|     | XD2-1100-102       | F     | 4   | E RING                    | Eリング           |
|     | XD2-1100-132       | F     | 3   | WASHER, RETAINING 1.3MM   | Eリング           |

# CANON EOS-IV

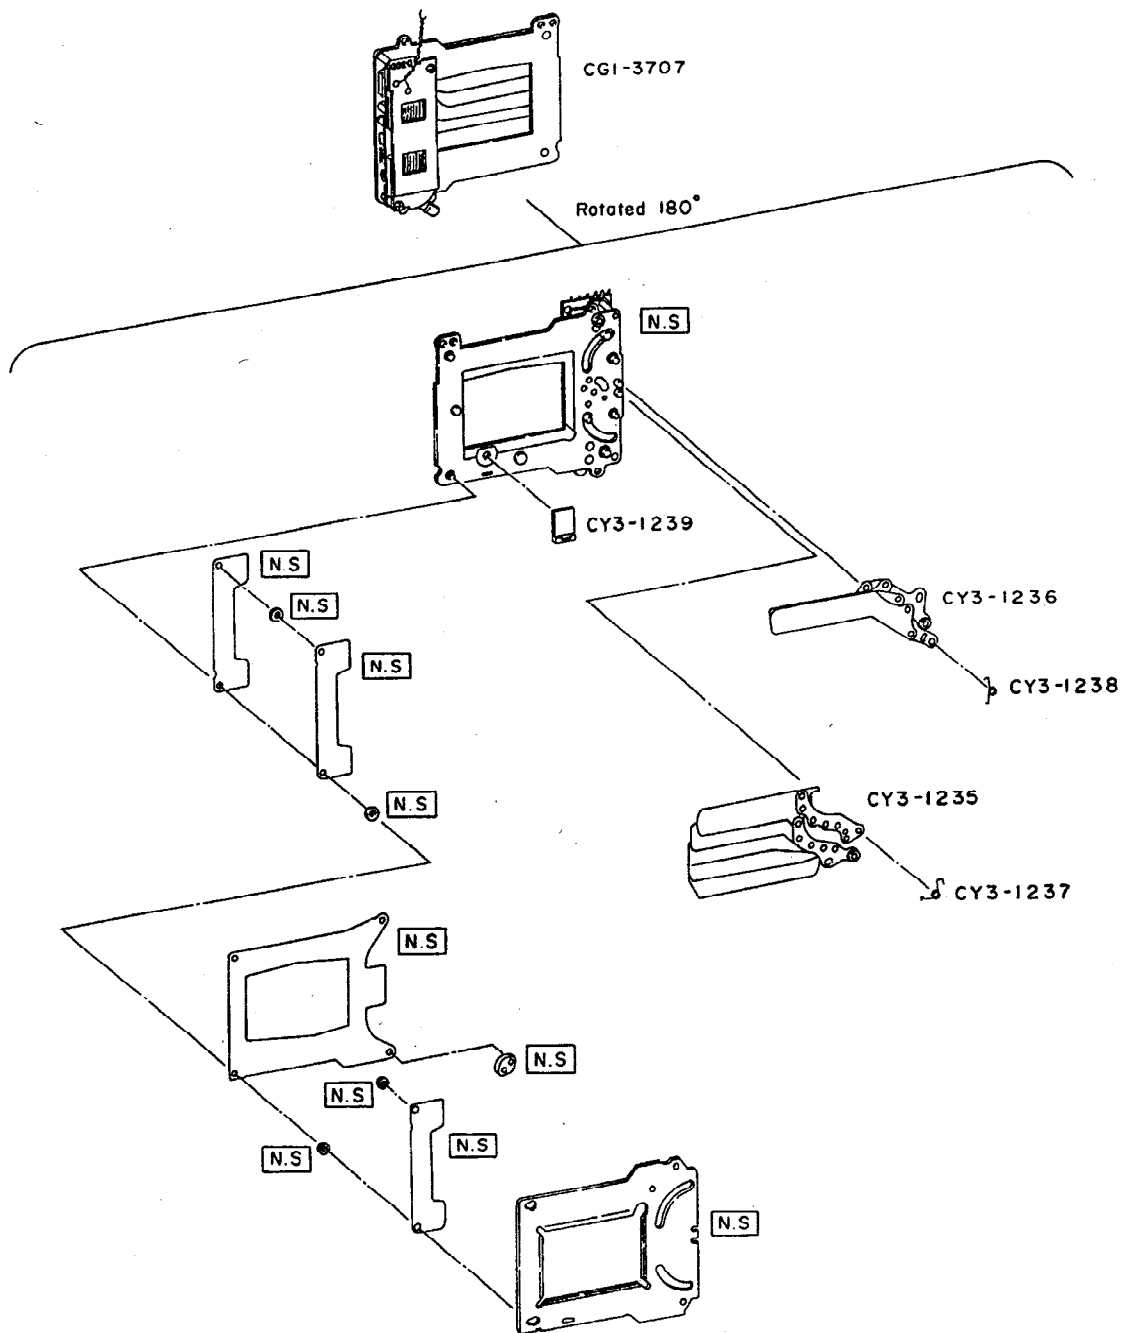


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                        |
|-----|--------------|-------|-----|------------------------------------|
| *   | CG1-3707-000 | C     | 1   | SHUTTER UNIT シャッターユニット             |
| *   | CY3-1235-000 | E     | 1   | SHUTTER 1ST CURTAIN ASS'Y 先幕ユニット   |
| *   | CY3-1236-000 | E     | 1   | SHUTTER 2ND CURTAIN ASS'Y 後幕ユニット   |
| *   | CY3-1237-000 | E     | 1   | SPRING 先アームバネ                      |
| *   | CY3-1238-000 | E     | 1   | SPRING 後アームバネB                     |
| *   | CY3-1239-000 | E     | 1   | STOPPER, SHUTTER CURTAIN 羽根ストッパーゴム |

## CANON EOS-IV


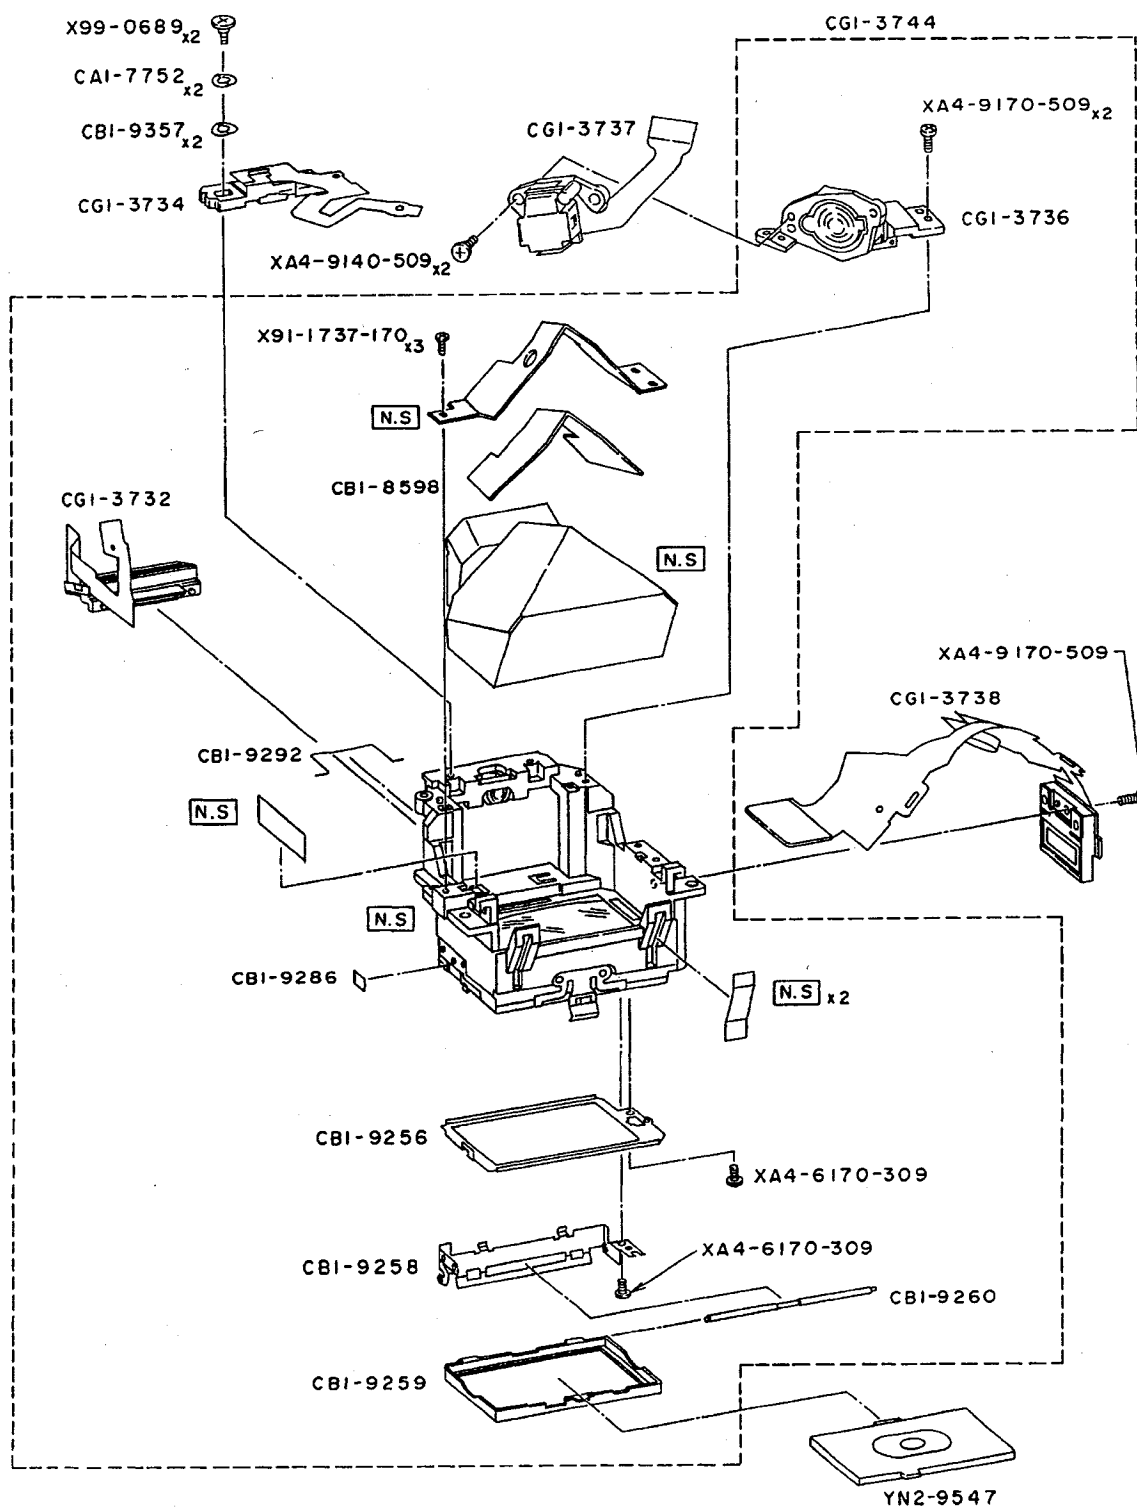


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION             |                 |
|-----|--------------|-------|-----|-------------------------|-----------------|
|     | CA1-7752-000 | E     | 2   | WASHER, WAVE            | ワッシャー           |
| *   | CB1-8598-000 | D     | 1   | RUBBER, PENTA HOLDER    | ペンタ保持ゴム         |
| *   | CB1-9256-000 | D     | 1   | MASK, FIELD             | フィールドマスク        |
| *   | CB1-9258-000 | E     | 1   | PLATE, FS HINGE         | FSヒンジプレート       |
| *   | CB1-9259-000 | E     | 1   | HOLDER, FOCUSING SCREEN | ビント板ホルダー        |
|     |              |       |     |                         |                 |
| *   | CB1-9260-000 | E     | 1   | SHAFT, FS HOLDER        | FSホルダー軸         |
| *   | CB1-9286-000 | C     | 1   | TAPE, PENTA HOLD        | ペンタホールドテープ      |
| *   | CB1-9292-000 | E     | 1   | SPRING, HLC HOLDER      | HLC保持スプリング      |
| *   | CB1-9357-000 | E     | 2   | WASHER, SPC             | SPCワッシャー        |
| *   | CG1-3732-000 | D     | 1   | LCD UNIT (HORIZONTAL)   | HLCユニット         |
|     |              |       |     |                         |                 |
| *   | CG1-3734-000 | D     | 1   | SPC UNIT                | SPCユニット         |
| *   | CG1-3736-000 | D     | 1   | SI SUPPORT UNIT         | SIサポートユニット      |
| *   | CG1-3737-000 | D     | 1   | SLC UNIT                | SLCユニット         |
| *   | CG1-3738-000 | D     | 1   | LCD UNIT (VERTICAL)     | VLCユニット         |
| *   | CG1-3744-000 | D     | 1   | PENTAPRISM HOLDER UNIT  | ペンタプリズムホルダーユニット |
|     |              |       |     |                         |                 |
|     | X91-1737-170 | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | ペンタ保持プレート止めビス   |
|     | X99-0689-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | SPC止めビス         |
|     | XA4-6170-309 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | ビント板部止めビス       |
|     | XA4-9140-509 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | SLC止めビス         |
|     | XA4-9170-509 | F     | 3   | SCREW, CROSS-RECESS, PH | SI/VLC止めビス      |
|     |              |       |     |                         |                 |
| *   | YN2-9547-000 | C     | 1   | SCREEN, FOCUSING        | ビント板            |


# CANON EOS-IV

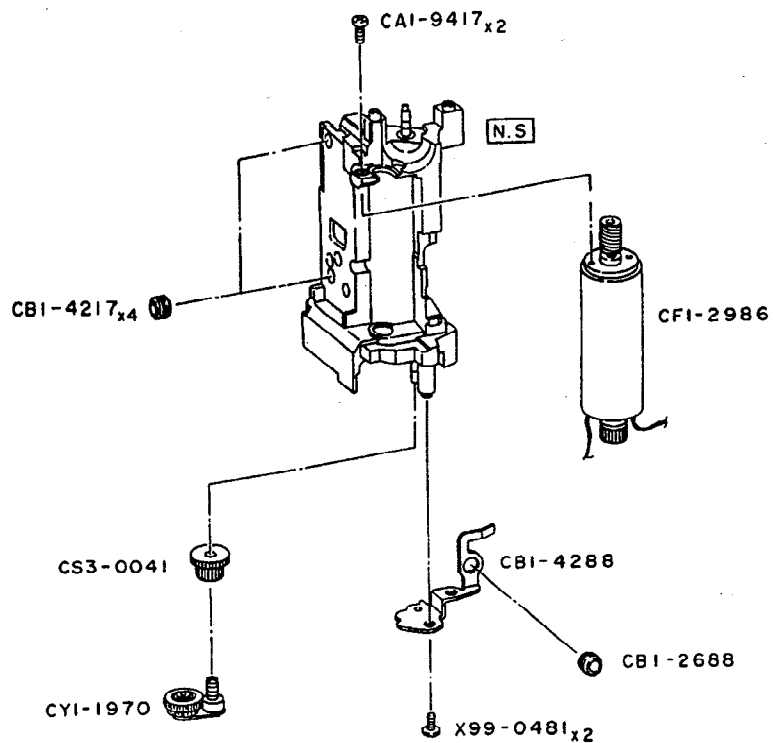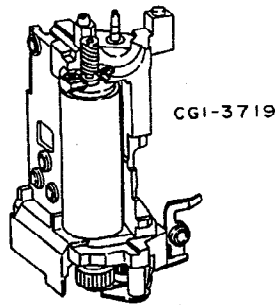


## PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION                  |              |
|-----|--------------|-------|-----|------------------------------|--------------|
|     | CA1-9417-000 | F     | 2   | SCREW                        | M2モーター止めビス   |
|     | CB1-2688-000 | E     | 1   | VIBRATION MOUNT              | ブッシュ         |
|     | CB1-4217-000 | D     | 4   | MOUNT, VIBRATION             | ブッシュM2       |
|     | CB1-4288-000 | E     | 1   | PLATE, M2 GEAR               | M2ギアプレート     |
|     | CF1-2986-000 | E     | 1   | MOTOR (2)                    | モーター 2 ユニット  |
| *   | CG1-3719-000 | D     | 1   | MOTOR 2 UNIT                 | M2ユニット       |
|     | CS3-0041-000 | E     | 1   | GEAR, MOTOR 2 SUN            | M2太陽ギア       |
|     | CY1-1970-000 | D     | 1   | GEAR UNIT, MOTOR 2 PLANETARY | M2遊星ギアユニット   |
|     | X99-0481-000 | F     | 2   | SCREW, CROSS-RECESS, PH      | M2ギアプレート止めビス |

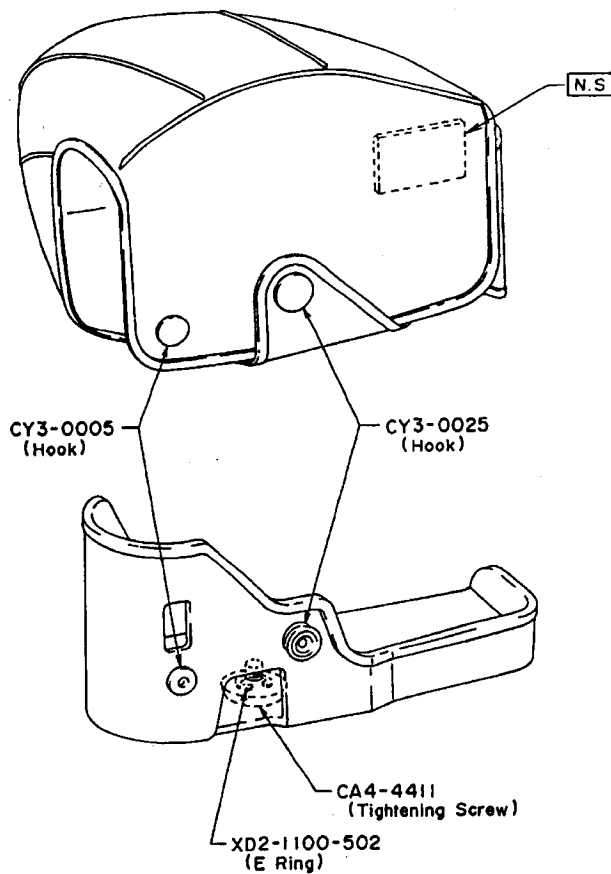CANON SEMI HARD CASE EH11-L  
EH11-LL

## C56-1421 NECK STRAP L3

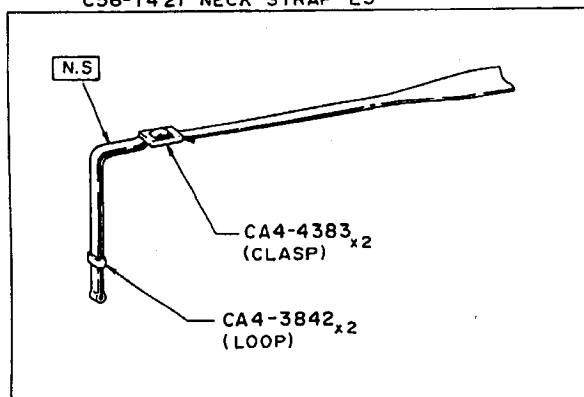

## SEMI HARD CASE EH11-L / LL

REF.NO. C46-2021 (L), C46-2022 (LL)

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION             |        |
|-----|--------------|-------|-----|-------------------------|--------|
|     | CA4-4411-000 | D     | 1   | TIGHTENING SCREW        | 締め付けビス |
|     | CY3-0005-000 | D     | 1   | HOOK                    | フック    |
|     | CY3-0025-000 | D     | 1   | HOOK                    | フック    |
|     | XD2-1100-502 | F     | 1   | RETAINING RING (E-TYPE) | Eリング   |

## NECK STRAP L3

REF.NO. C56-1421

| NEW | PARTS NO.    | CLASS | QTY | DESCRIPTION   |                        |
|-----|--------------|-------|-----|---------------|------------------------|
|     | C56-1421-001 | D     | 1   | NECK STRAP L3 | ストラップ L 3 (アイピースカバー無し) |
|     | CA4-3842-000 | D     | 2   | LOOP          | 環                      |
|     | CA4-4383-000 | D     | 2   | CLASP         | 止め金                    |

## ELECTRIC PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | SYMBOL | PARTS NO.    | DESCRIPTION    | REMARK      |
|-----|--------|--------------|----------------|-------------|
|     | MTDR2  | WA4-6332-000 | MOTOR DRIVER 2 | MPC17A10SVM |
|     | T-MOS  | WA2-5620-000 | MOS-FET        | SFX-50      |
|     |        | Y11-3706-000 | LEAD           | ORANGE      |
|     |        | Y11-3902-000 | LEAD           | BLACK       |
|     |        | Y11-3903-000 | LEAD           | RED         |
|     |        | Y11-3907-000 | LEAD           | YELLOW      |
|     |        | Y11-3914-000 | LEAD           | GLAY        |
|     |        | Y11-5002-000 | LEAD           | BLACK       |
|     |        | Y11-5003-000 | LEAD           | RED         |
|     |        | Y11-5007-000 | LEAD           | YELLOW      |
|     |        | Y11-5011-000 | LEAD           | BLUE        |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | PAGE | NEW | PARTS NO.          | PAGE  |
|-----|--------------------|------|-----|--------------------|-------|
|     | CA1-2005-000       | 15   |     | CA1-9403-000       | 9     |
|     | CA1-2474-000       | 13   |     | CA1-9404-000       | 6     |
|     | CA1-4257-000       | 9    |     | CA1-9405-000       | 1     |
|     | CA1-5074-000       | 8    |     | CA1-9407-000       | 7     |
|     | CA1-5077-000 (xxx) | 14   |     | CA1-9410-000       | 6     |
|     | CA1-6485-000       | 13   |     | CA1-9411-000       | 6,13  |
|     | CA1-6504-040       | 2    |     | CA1-9415-000       | 7     |
|     | CA1-6522-000       | 8    |     | CA1-9417-000       | 18    |
|     | CA1-6523-060       | 8    | *   | CA1-9418-000       | 3     |
|     | CA1-6525-000       | 8    |     | CA1-9421-000       | 15    |
|     | CA1-7531-000       | 11   |     | CA1-9422-000       | 2     |
|     | CA1-7606-000       | 7    |     | CA1-9427-000       | 1,6,9 |
|     | CA1-7618-000       | 9    |     | CA1-9810-000       | 12    |
|     | CA1-7619-000       | 9    |     | CB1-0183-000       | 8     |
|     | CA1-7752-000       | 17   |     | CB1-1927-000       | 8     |
|     | CA1-7777-000       | 14   |     | CB1-1928-000       | 8     |
|     | CA1-9002-000       | 11   |     | CB1-2678-000       | 8     |
|     | CA1-9007-000       | 13   |     | CB1-2685-030       | 13    |
|     | CA1-9016-000       | 15   |     | CB1-2688-000       | 11,18 |
|     | CA1-9022-000 (030) | 15   |     | CB1-2689-000       | 11    |
|     | CA1-9078-000 (xxx) | 14   |     | CB1-2748-000       | 8     |
|     | CA1-9079-000 (xxx) | 14   |     | CB1-4217-000       | 18    |
|     | CA1-9080-000       | 1    |     | CB1-4228-000 (030) | 14    |
|     | CA1-9085-000       | 5    |     | CB1-4236-000       | 14    |
|     | CA1-9094-000       | 6    |     | CB1-4255-000       | 1     |
|     | CA1-9118-000       | 7    |     | CB1-4288-000       | 18    |
|     | CA1-9119-000       | 7    | *   | CB1-4289-000       | 12    |
|     | CA1-9121-000       | 13   |     | CB1-6599-000       | 13    |
|     | CA1-9122-000       | 13   |     | CB1-6727-000       | 9     |
|     | CA1-9126-000       | 7    |     | CB1-6734-000       | 8     |
|     | CA1-9128-000       | 13   |     | CB1-6735-000       | 8     |
|     | CA1-9138-000       | 11   |     | CB1-6739-000       | 6     |
|     | CA1-9168-000       | 2    |     | CB1-6745-000       | 8     |
|     | CA1-9176-000       | 2    |     | CB1-6761-000       | 2     |
|     | CA1-9184-000       | 4    |     | CB1-6762-000       | 2     |
|     | CA1-9185-000       | 4    | *   | CB1-7702-000       | 8     |
|     | CA1-9245-000       | 14   | *   | CB1-7706-000       | 6     |
|     | CA1-9328-000       | 2    | *   | CB1-7707-000       | 6     |
|     | CA1-9401-000       | 1    | *   | CB1-7708-000       | 8     |
|     | CA1-9402-000       | 1    | *   | CB1-7709-000       | 8     |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | PAGE | NEW | PARTS NO.          | PAGE |
|-----|--------------------|------|-----|--------------------|------|
|     | CB1-7756-000       | 3    | *   | CB1-9147-000       | 1    |
|     | CB1-7770-000 (025) | 9    | *   | CB1-9148-000       | 1    |
|     | CB1-7772-000       | 1    | *   | CB1-9149-000       | 7    |
|     | CB1-7775-000       | 8    | *   | CB1-9152-000       | 7    |
| *   | CB1-7781-000 (030) | 15   | *   | CB1-9153-000       | 7    |
|     | CB1-7782-000 (035) | 15   | *   | CB1-9154-000       | 7    |
|     | CB1-7789-000       | 8    | *   | CB1-9155-000       | 7    |
| *   | CB1-7974-000       | 4    | *   | CB1-9158-000       | 8    |
| *   | CB1-7975-000       | 4    | *   | CB1-9159-000       | 8    |
| *   | CB1-7976-000       | 9    | *   | CB1-9160-000       | 8    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-7977-000       | 6    | *   | CB1-9161-000       | 8    |
| *   | CB1-7978-000       | 12   | *   | CB1-9162-000       | 8    |
| *   | CB1-7979-000       | 1    | *   | CB1-9163-000       | 8    |
| *   | CB1-7980-000       | 1    | *   | CB1-9164-000       | 8    |
| *   | CB1-7981-000       | 1    | *   | CB1-9166-000       | 8    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-7982-000       | 1    | *   | CB1-9167-000       | 1    |
| *   | CB1-7983-000       | 1,11 | *   | CB1-9168-000       | 1    |
| *   | CB1-8576-000       | 8    | *   | CB1-9169-000       | 11   |
| *   | CB1-8577-000       | 8    | *   | CB1-9170-000       | 4    |
| *   | CB1-8578-000       | 6,14 | *   | CB1-9174-000       | 4    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-8579-000       | 8    | *   | CB1-9177-000       | 13   |
| *   | CB1-8580-000       | 1    | *   | CB1-9181-000       | 5    |
| *   | CB1-8581-000       | 1    | *   | CB1-9182-000       | 3    |
| *   | CB1-8582-000       | 6    | *   | CB1-9183-000       | 3    |
| *   | CB1-8583-000       | 12   | *   | CB1-9184-000       | 2    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-8584-000       | 6    | *   | CB1-9185-000       | 9    |
| *   | CB1-8585-000       | 1    | *   | CB1-9186-000       | 2    |
| *   | CB1-8586-000       | 4    | *   | CB1-9187-000       | 2    |
| *   | CB1-8587-000       | 8    | *   | CB1-9188-000       | 6    |
| *   | CB1-8590-000       | 13   | *   | CB1-9189-000       | 6    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-8592-000       | 6    | *   | CB1-9190-000       | 6    |
| *   | CB1-8593-000       | 2    | *   | CB1-9191-000       | 1    |
| *   | CB1-8595-000       | 1,4  | *   | CB1-9194-000       | 2    |
| *   | CB1-8596-000       | 8    | *   | CB1-9195-000       | 1    |
| *   | CB1-8598-000       | 17   | *   | CB1-9196-000       | 1    |
|     |                    |      |     |                    |      |
| *   | CB1-8599-000       | 12   | *   | CB1-9198-000       | 2    |
| *   | CB1-9119-000 (024) | 14   | *   | CB1-9199-000 (020) | 2    |
| *   | CB1-9127-000       | 14   | *   | CB1-9201-000       | 2    |
| *   | CB1-9144-000       | 6    | *   | CB1-9202-000       | 2    |
| *   | CB1-9145-000       | 3    | *   | CB1-9203-000       | 2    |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | PAGE | NEW | PARTS NO.    | PAGE  |
|-----|--------------|------|-----|--------------|-------|
| *   | CB1-9204-000 | 2    | *   | CB1-9279-000 | 12    |
| *   | CB1-9206-000 | 2    | *   | CB1-9280-000 | 12    |
| *   | CB1-9207-000 | 2    | *   | CB1-9282-000 | 1     |
| *   | CB1-9208-000 | 2    | *   | CB1-9283-000 | 8     |
| *   | CB1-9209-000 | 2    | *   | CB1-9285-000 | 12,14 |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9210-000 | 2    | *   | CB1-9286-000 | 17    |
| *   | CB1-9211-000 | 2    | *   | CB1-9288-000 | 12    |
| *   | CB1-9213-000 | 2    | *   | CB1-9292-000 | 17    |
| *   | CB1-9214-000 | 2    | *   | CB1-9308-000 | 14    |
| *   | CB1-9216-000 | 1    | *   | CB1-9309-000 | 14    |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9217-000 | 1    | *   | CB1-9310-000 | 10    |
| *   | CB1-9218-000 | 3    | *   | CB1-9311-000 | 10    |
| *   | CB1-9219-000 | 3    | *   | CB1-9313-000 | 10    |
| *   | CB1-9220-000 | 3    | *   | CB1-9314-000 | 10    |
| *   | CB1-9221-000 | 3    | *   | CB1-9315-000 | 11    |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9222-000 | 8    | *   | CB1-9316-000 | 13    |
| *   | CB1-9223-000 | 1    | *   | CB1-9317-000 | 11    |
| *   | CB1-9225-000 | 2    | *   | CB1-9318-000 | 14    |
| *   | CB1-9226-000 | 6    | *   | CB1-9319-000 | 11    |
| *   | CB1-9227-000 | 12   | *   | CB1-9320-000 | 11    |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9228-000 | 12   | *   | CB1-9322-000 | 11    |
| *   | CB1-9229-000 | 12   | *   | CB1-9338-000 | 13    |
| *   | CB1-9233-000 | 6    | *   | CB1-9345-000 | 14    |
| *   | CB1-9235-000 | 5    | *   | CB1-9349-000 | 2     |
| *   | CB1-9236-000 | 5    | *   | CB1-9350-000 | 13    |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9237-000 | 5    | *   | CB1-9351-000 | 13    |
| *   | CB1-9239-000 | 9    | *   | CB1-9352-000 | 13    |
| *   | CB1-9240-000 | 6    | *   | CB1-9353-000 | 3     |
| *   | CB1-9247-000 | 9    | *   | CB1-9354-000 | 2     |
| *   | CB1-9248-000 | 13   | *   | CB1-9357-000 | 17    |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9249-000 | 13   | *   | CB1-9360-000 | 3     |
| *   | CB1-9256-000 | 17   | *   | CB1-9363-000 | 2     |
| *   | CB1-9258-000 | 17   | *   | CB1-9364-000 | 13    |
| *   | CB1-9259-000 | 17   | *   | CB1-9366-000 | 8     |
| *   | CB1-9260-000 | 17   | *   | CB1-9367-000 | 1,7   |
|     |              |      |     |              |       |
| *   | CB1-9262-000 | 14   | *   | CB1-9368-000 | 8     |
| *   | CB1-9264-000 | 8    | *   | CB1-9369-000 | 6     |
| *   | CB1-9274-000 | 12   | *   | CB1-9370-000 | 5     |
| *   | CB1-9275-000 | 12   | *   | CB1-9371-000 | 5     |
| *   | CB1-9276-000 | 12   | *   | CB1-9372-000 | 5,12  |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | PAGE | NEW | PARTS NO.    | PAGE |
|-----|--------------|------|-----|--------------|------|
| *   | CB1-9373-000 | 1    | *   | CG1-3730-000 | 14   |
| *   | CB1-9374-000 | 7    | *   | CG1-3731-000 | 11   |
| *   | CB1-9375-000 | 8    | *   | CG1-3732-000 | 17   |
| *   | CB1-9376-000 | 13   | *   | CG1-3734-000 | 17   |
| *   | CB1-9377-000 | 3    | *   | CG1-3735-000 | 11   |
|     |              |      |     |              |      |
| *   | CB1-9378-000 | 5    | *   | CG1-3736-000 | 17   |
| *   | CB1-9379-000 | 3    | *   | CG1-3737-000 | 17   |
| *   | CB1-9792-000 | 4    | *   | CG1-3738-000 | 17   |
| *   | CB1-9799-000 | 14   | *   | CG1-3740-000 | 11   |
| *   | CF1-2963-000 | 15   | *   | CG1-3743-000 | 7    |
|     |              |      |     |              |      |
|     | CF1-2986-000 | 18   | *   | CG1-3744-000 | 17   |
|     | CF1-2987-000 | 14   | *   | CG1-3745-000 | 6    |
| *   | CF1-3063-000 | 14   | *   | CG1-3748-000 | 9    |
|     | CF1-3332-000 | 13   | *   | CG1-3749-000 | 7    |
|     | CF1-3335-000 | 15   | *   | CG1-3750-000 | 2    |
|     |              |      |     |              |      |
|     | CF1-3343-000 | 11   | *   | CG1-3751-000 | 10   |
| *   | CF1-3763-000 | 15   | *   | CG1-3752-000 | 10   |
| *   | CF1-3765-000 | 15   | *   | CG1-3754-000 | 2    |
| *   | CF1-3868-000 | 12   | *   | CG1-3755-000 | 3    |
| *   | CF1-3869-000 | 12   | *   | CG1-3756-000 | 8    |
|     |              |      |     |              |      |
| *   | CF1-3870-000 | 12   | *   | CG1-3758-000 | 8    |
| *   | CF1-3871-000 | 8    | *   | CG1-3759-000 | 5    |
| *   | CF1-3872-000 | 8    | *   | CG1-3760-000 | 4    |
| *   | CF1-3873-000 | 8    |     | CH1-0903-000 | 5    |
| *   | CF1-3874-000 | 12   |     | CH1-1346-000 | 15   |
|     |              |      |     |              |      |
| *   | CF1-3877-000 | 8    |     | CH1-1469-000 | 8    |
|     | CG1-3044-000 | 11   | *   | CH1-1548-000 | 11   |
|     | CG1-3045-000 | 11   | *   | CH1-1551-000 | 5    |
|     | CG1-3046-000 | 11   |     | CH2-5212-000 | 6    |
| *   | CG1-3707-000 | 16   | *   | CH2-5285-000 | 2    |
|     |              |      |     |              |      |
| *   | CG1-3708-000 | 14   | *   | CH2-5286-000 | 2    |
| *   | CG1-3710-000 | 14   | *   | CH2-5287-000 | 2    |
| *   | CG1-3714-000 | 14   | *   | CH2-5288-000 | 3    |
| *   | CG1-3715-000 | 13   | *   | CH2-5289-000 | 5    |
| *   | CG1-3719-000 | 18   | *   | CH2-6170-000 | 10   |
|     |              |      |     |              |      |
| *   | CG1-3720-000 | 3    | *   | CH4-1050-000 | 8    |
| *   | CG1-3723-000 | 13   | *   | CH5-0163-000 | 10   |
| *   | CG1-3725-000 | 15   | *   | CH5-0164-000 | 10   |
| *   | CG1-3726-000 | 13   |     | CS1-5690-000 | 13   |
| *   | CG1-3728-000 | 9    |     | CS1-5780-000 | 13   |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.          | PAGE     | NEW | PARTS NO.    | PAGE   |
|-----|--------------------|----------|-----|--------------|--------|
|     | CS2-3233-000       | 8        |     | X99-0635-000 | 14     |
| *   | CS2-3923-000       | 12       |     | X99-0689-000 | 17     |
|     | CS2-5003-000 (xxx) | 7        |     | XA1-1170-257 | 9      |
|     | CS2-5020-000       | 14       |     | XA1-3140-189 | 14     |
|     | CS2-5857-000 (020) | 8        |     | XA1-3170-307 | 14     |
|     | CS2-5887-000 (020) | 8        |     | XA1-3170-457 | 2      |
| *   | CS2-6481-000       | 12       |     | XA1-7170-257 | 9      |
| *   | CS2-6482-000       | 12       |     | XA1-7170-307 | 10     |
| *   | CS2-6488-000       | 13       |     | XA1-7170-359 | 14     |
| *   | CS2-6489-000       | 15       | *   | XA1-7200-357 | 14     |
|     | CS2-6926-000 (120) | 15       | *   | XA1-7200-959 | 11     |
|     | CS2-6927-000 (008) | 15       |     | XA4-1200-507 | 11     |
|     | CS2-6931-000       | 6        |     | XA4-6170-309 | 17     |
|     | CS2-6966-000       | 8        |     | XA4-6170-659 | 11     |
|     | CS2-7205-000       | 14       | *   | XA4-8140-257 | 6      |
|     | CS3-0038-000       | 11       |     | XA4-8170-409 | 11     |
|     | CS3-0041-000       | 18       |     | XA4-8200-357 | 6      |
| *   | CS3-0612-000       | 15       |     | XA4-9140-307 | 12     |
| *   | CS3-0613-000       | 15       |     | XA4-9140-509 | 17     |
| *   | CS3-2047-000       | 12       |     | XA4-9170-257 | 8      |
| *   | CS3-5014-000       | 14       |     | XA4-9170-307 | 8,12   |
| *   | CS3-5018-000       | 15       |     | XA4-9170-357 | 2,8,11 |
| *   | CS3-5021-000       | 3        |     | XA4-9170-359 | 13     |
|     | CS3-6036-000       | 14       |     | XA4-9170-409 | 13     |
|     | CY1-1280-000       | 14       |     | XA4-9170-457 | 2,8,12 |
|     | CY1-1970-000       | 18       |     | XA4-9170-459 | 9,13   |
|     | CY3-1063-000       | 8        |     | XA4-9170-507 | 13     |
| *   | CY3-1234-000       | 13       |     | XA4-9170-509 | 17     |
| *   | CY3-1235-000       | 16       |     | XA4-9170-557 | 7,9,11 |
| *   | CY3-1236-000       | 16       |     | XA4-9170-707 | 2      |
| *   | CY3-1237-000       | 16       |     | XA4-9170-907 | 9      |
| *   | CY3-1238-000       | 16       |     | XA4-9200-457 | 13     |
| *   | CY3-1239-000       | 16       |     | XA4-9200-559 | 6      |
| *   | CY3-1240-000 (xxx) | 2        |     | XA4-9200-607 | 6      |
|     | X91-1737-170       | 5,17     |     | XA4-9200-707 | 11     |
|     | X99-0467-000       | 8        |     | XA4-9200-809 | 11     |
|     | X99-0481-000       | 11,13,18 |     | XD1-1102-120 | 14     |
|     | X99-0573-000       | 8        |     | XD1-1102-121 | 14     |
|     | X99-0583-000       | 7        |     | XD1-1102-122 | 14     |
|     | X99-0630-000       | 7,8      |     | XD1-1103-616 | 8      |

## INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8401

| NEW | PARTS NO.    | PAGE | NEW | PARTS NO. | PAGE |
|-----|--------------|------|-----|-----------|------|
|     | XD2-1100-102 | 15   |     |           |      |
|     | XD2-1100-132 | 2,15 |     |           |      |
|     | XD2-1100-202 | 2    |     |           |      |
|     | XG8-1100-561 | 5    |     |           |      |
|     | XG8-1100-581 | 7,12 |     |           |      |
|     | XG8-1100-591 | 8    |     |           |      |
| *   | YN2-9547-000 | 17   |     |           |      |