

12122100 Shutter Dial Plate  
シャッターダイヤル銘板

10421900 ASA Setting Ring S.S.  
銘板取付リンクヒス

10422003 ASA Setting Ring  
銘板取付リンク

10421404 Shutter Dial  
シャッターダイヤルツマミ

61702524 (III)

10421600 ASA Dial Washer  
運動部材押エワッシャー

12121801 ASA Dial Plate  
ASA感度銘板

10421504 ASA Dial  
抵抗体運動部材

10421701 Knob Spring  
ASA切換スプリング

10421304 Shutter Clutch  
シャッタークラッチ

11140401 Winding Lever S.S.  
捲取レバー押エビス

17023003 Winding Lever Friction Spring Washer  
捲上レバー押エ座金

60327124 Adjusting  
調整用

12165902 Winding Lever Friction Spring  
捲上レバー押エハネ

17022708 Winding Lever Ass'y  
捲取レバー組部品

17022505 Winding Lever Base  
捲取レバー台

12166001 Winding Lever Base Adjusting Washer  
捲上レバー台調整ワッシャー

12164000 Winding Lever Spacer  
捲上レバー下スペーサー

12110600 Release Button S.S.  
押ボタンセットネジ

17000400 (II) Finder Cover S.S.  
カバー止ビス

10410503 Counter Window Frame  
カウンタ窓枠

10420704 Release Button  
押ボタン

12169204 Rewind Shaft Plate Spring S.S.  
捲戻軸板バネネジ

17070505 Rewind Shaft Plate Spring  
捲戻軸板バネ

17070303 Rewind Crank Arm Knob  
捲戻軸ツマミ

11141391 Rewind Crank Arm Ass'y  
捲戻クランクアーム組部品

17071002 Rewind Crank Arm Shaft  
捲戻クランクアーム芯棒

60113110, 60123110 Adjusting  
調整用

11140903 Rewind Shaft Knob  
捲戻軸頭

12107800 Rewind Knob Ass'y  
捲戻軸頭組部品

12160302 Cover Nut  
捲戻軸受ナット

17042208 Shoe Plate Spring  
シュー板バネ

61812022 (IV)

17042106 Accessory Shoe  
アクセサリシュー


17042390 Contact Ass'y  
コンタクト組部品

12107500 Cover Ass'y

63914021 Finder Cover S.S.  
カバー止ビス

10787400 Penta Cushion  
ペンタクッション

10422203 Release Button Guide  
押ボタン押子

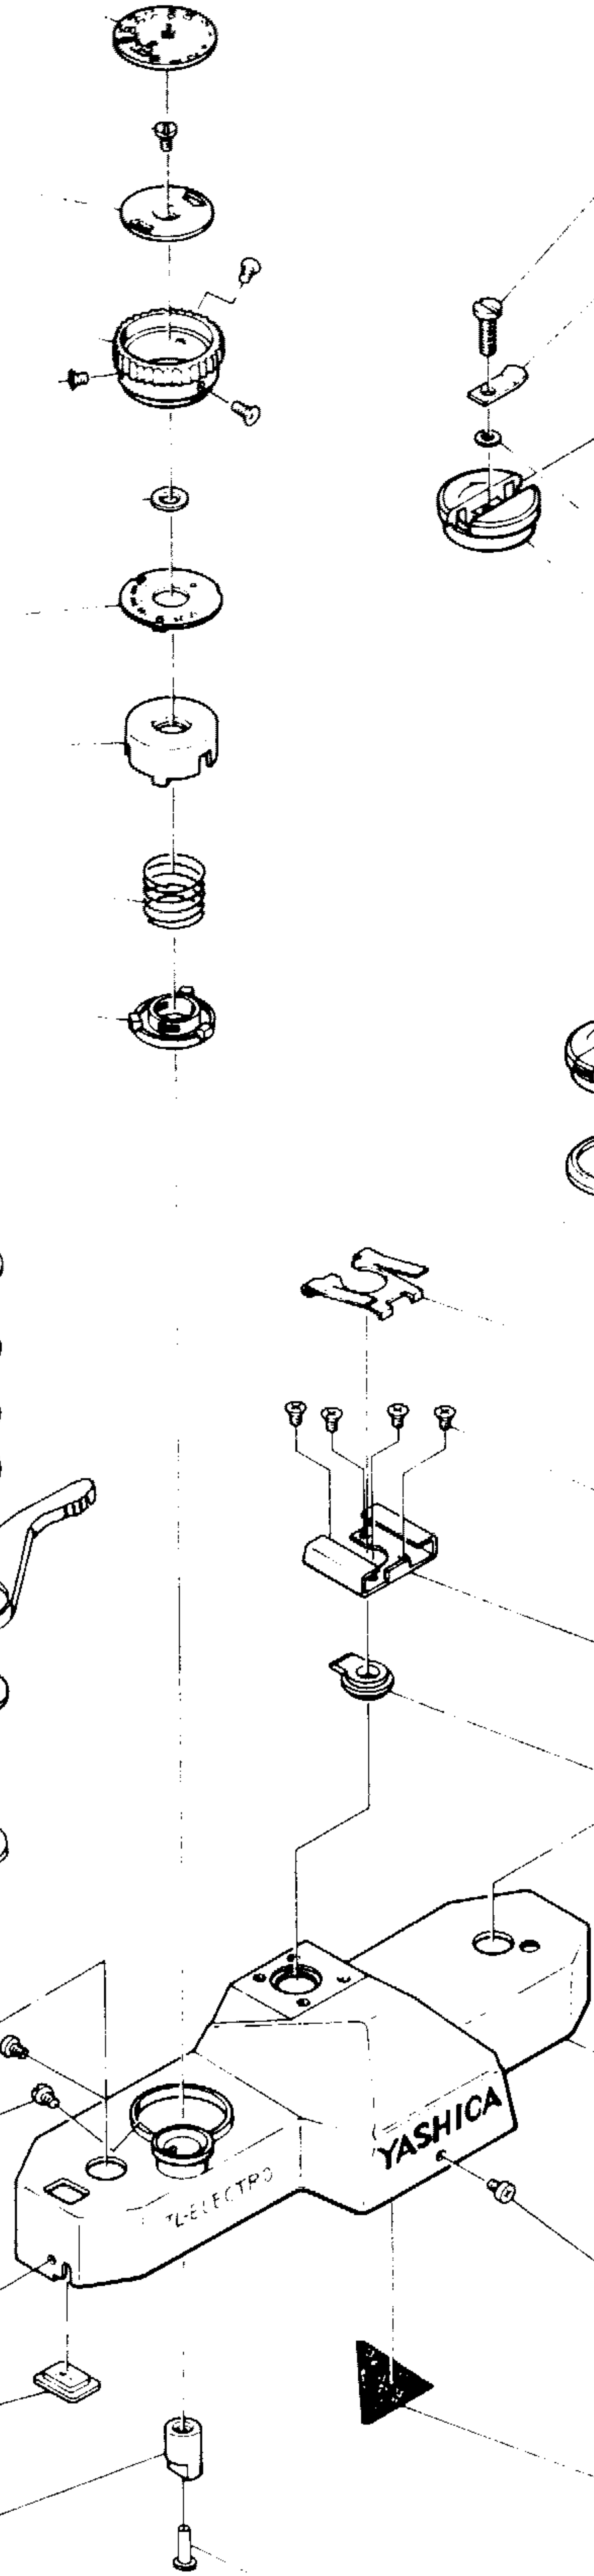

67505200 (II) Battery  
水銀電池

10440207 Battery Cap  
バッテリー蓋

40246200 Battery Case Label  
B ケース銘板

61912212 (II)

12107202

Circuit Unit  
回路基板

10441200 Battery Box Moltopren  
バッテリーボックス遮光モルトブレン

10440104 Battery Box  
バッテリーボックス

61912024 (II)

12150701 (II)

Circuit Plate Prop  
回路基板取付支柱

12140502 Battery Connector  
バッテリーボックス接片

10460105 Rewind Shaft Bearing  
捲戻軸受

63912224

12168302 Rewind Shaft Spring  
捲戻軸止メバネ

17044603 Lug Plate  
ラック板

61927024 (II)

10460204

Rewind Shaft  
捲戻軸

17008901 Finder Cover Adjusting Washer (B)  
カハ一止メ座金(B)

61912024 (II)

10410601 Finder Cover Adjusting Washer (B)  
カハ一止メ座金(B)

17031400, 17031502 Light-proof Plate Ass'y  
遮光板組部品

17003301 (II) Body Light-proof Moltopren (A)  
ボディ一洩光防止片(A)

12106900 Back Cover Ass'y  
裏蓋組部品

61813524 (II)

10460600 Lock Plate Cover  
鍵板蓋

17001001 (II) Lock Plate Collar  
鍵板カラー

10460503 Lock Plate  
鍵板

12112201 Lock Plate Spring  
鍵板バネ

61911524

11092800 Cord Holder  
コード押エ

65005101 (II) Strap Holder  
吊環

10410127 Body  
本体

17003403 Body Light-proof Moltopren (B)  
ボディ一洩光防止片(B)

11003900 (V) Body Front Light-proof Moltopren  
ボディ一前部洩光防止モルトブレン

12143802 Shift Shaft Bearing Spring  
シフター軸押上バネ


60123110  
60113110, 60133110 Adjusting  
調整用


17030804 (II)

Connecting Shaft & Chang Lever Shaft Bearing  
連絡棒切換レバー軸受

17041201 Shift Shaft Bearing  
シフターシャフトメタル

17015407 (II) Curtain Shaft Bearing  
軸受

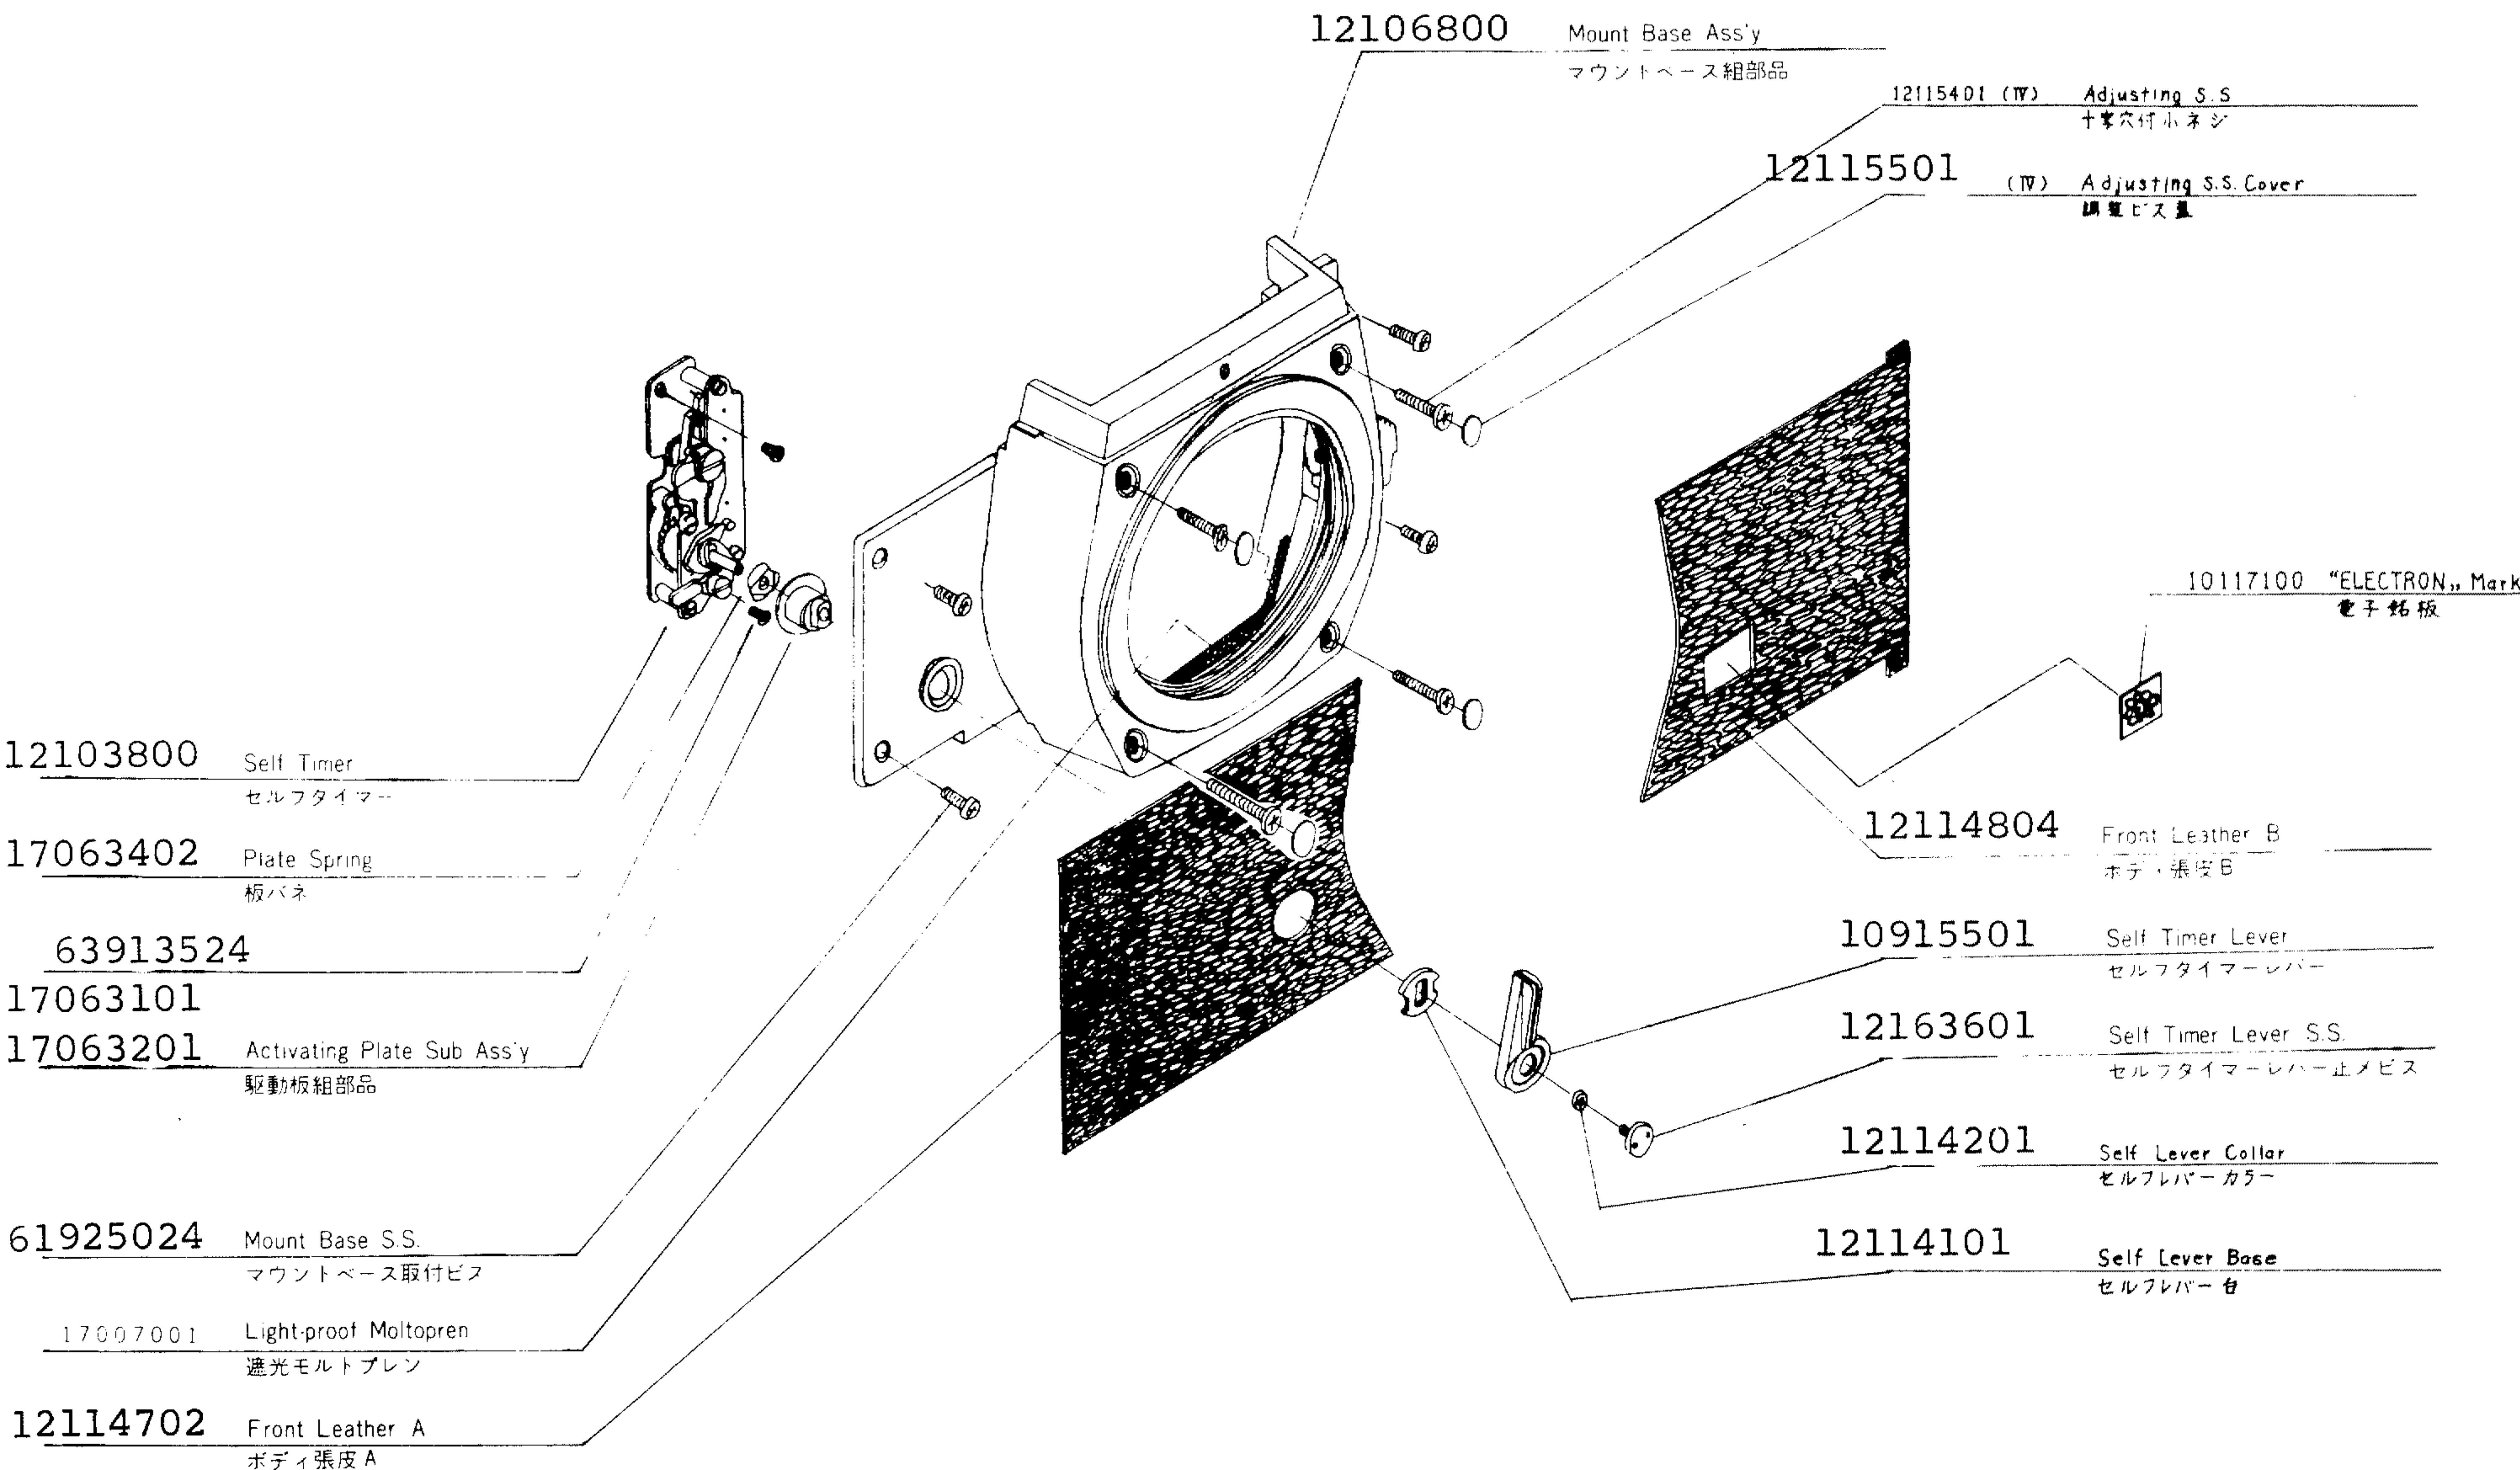

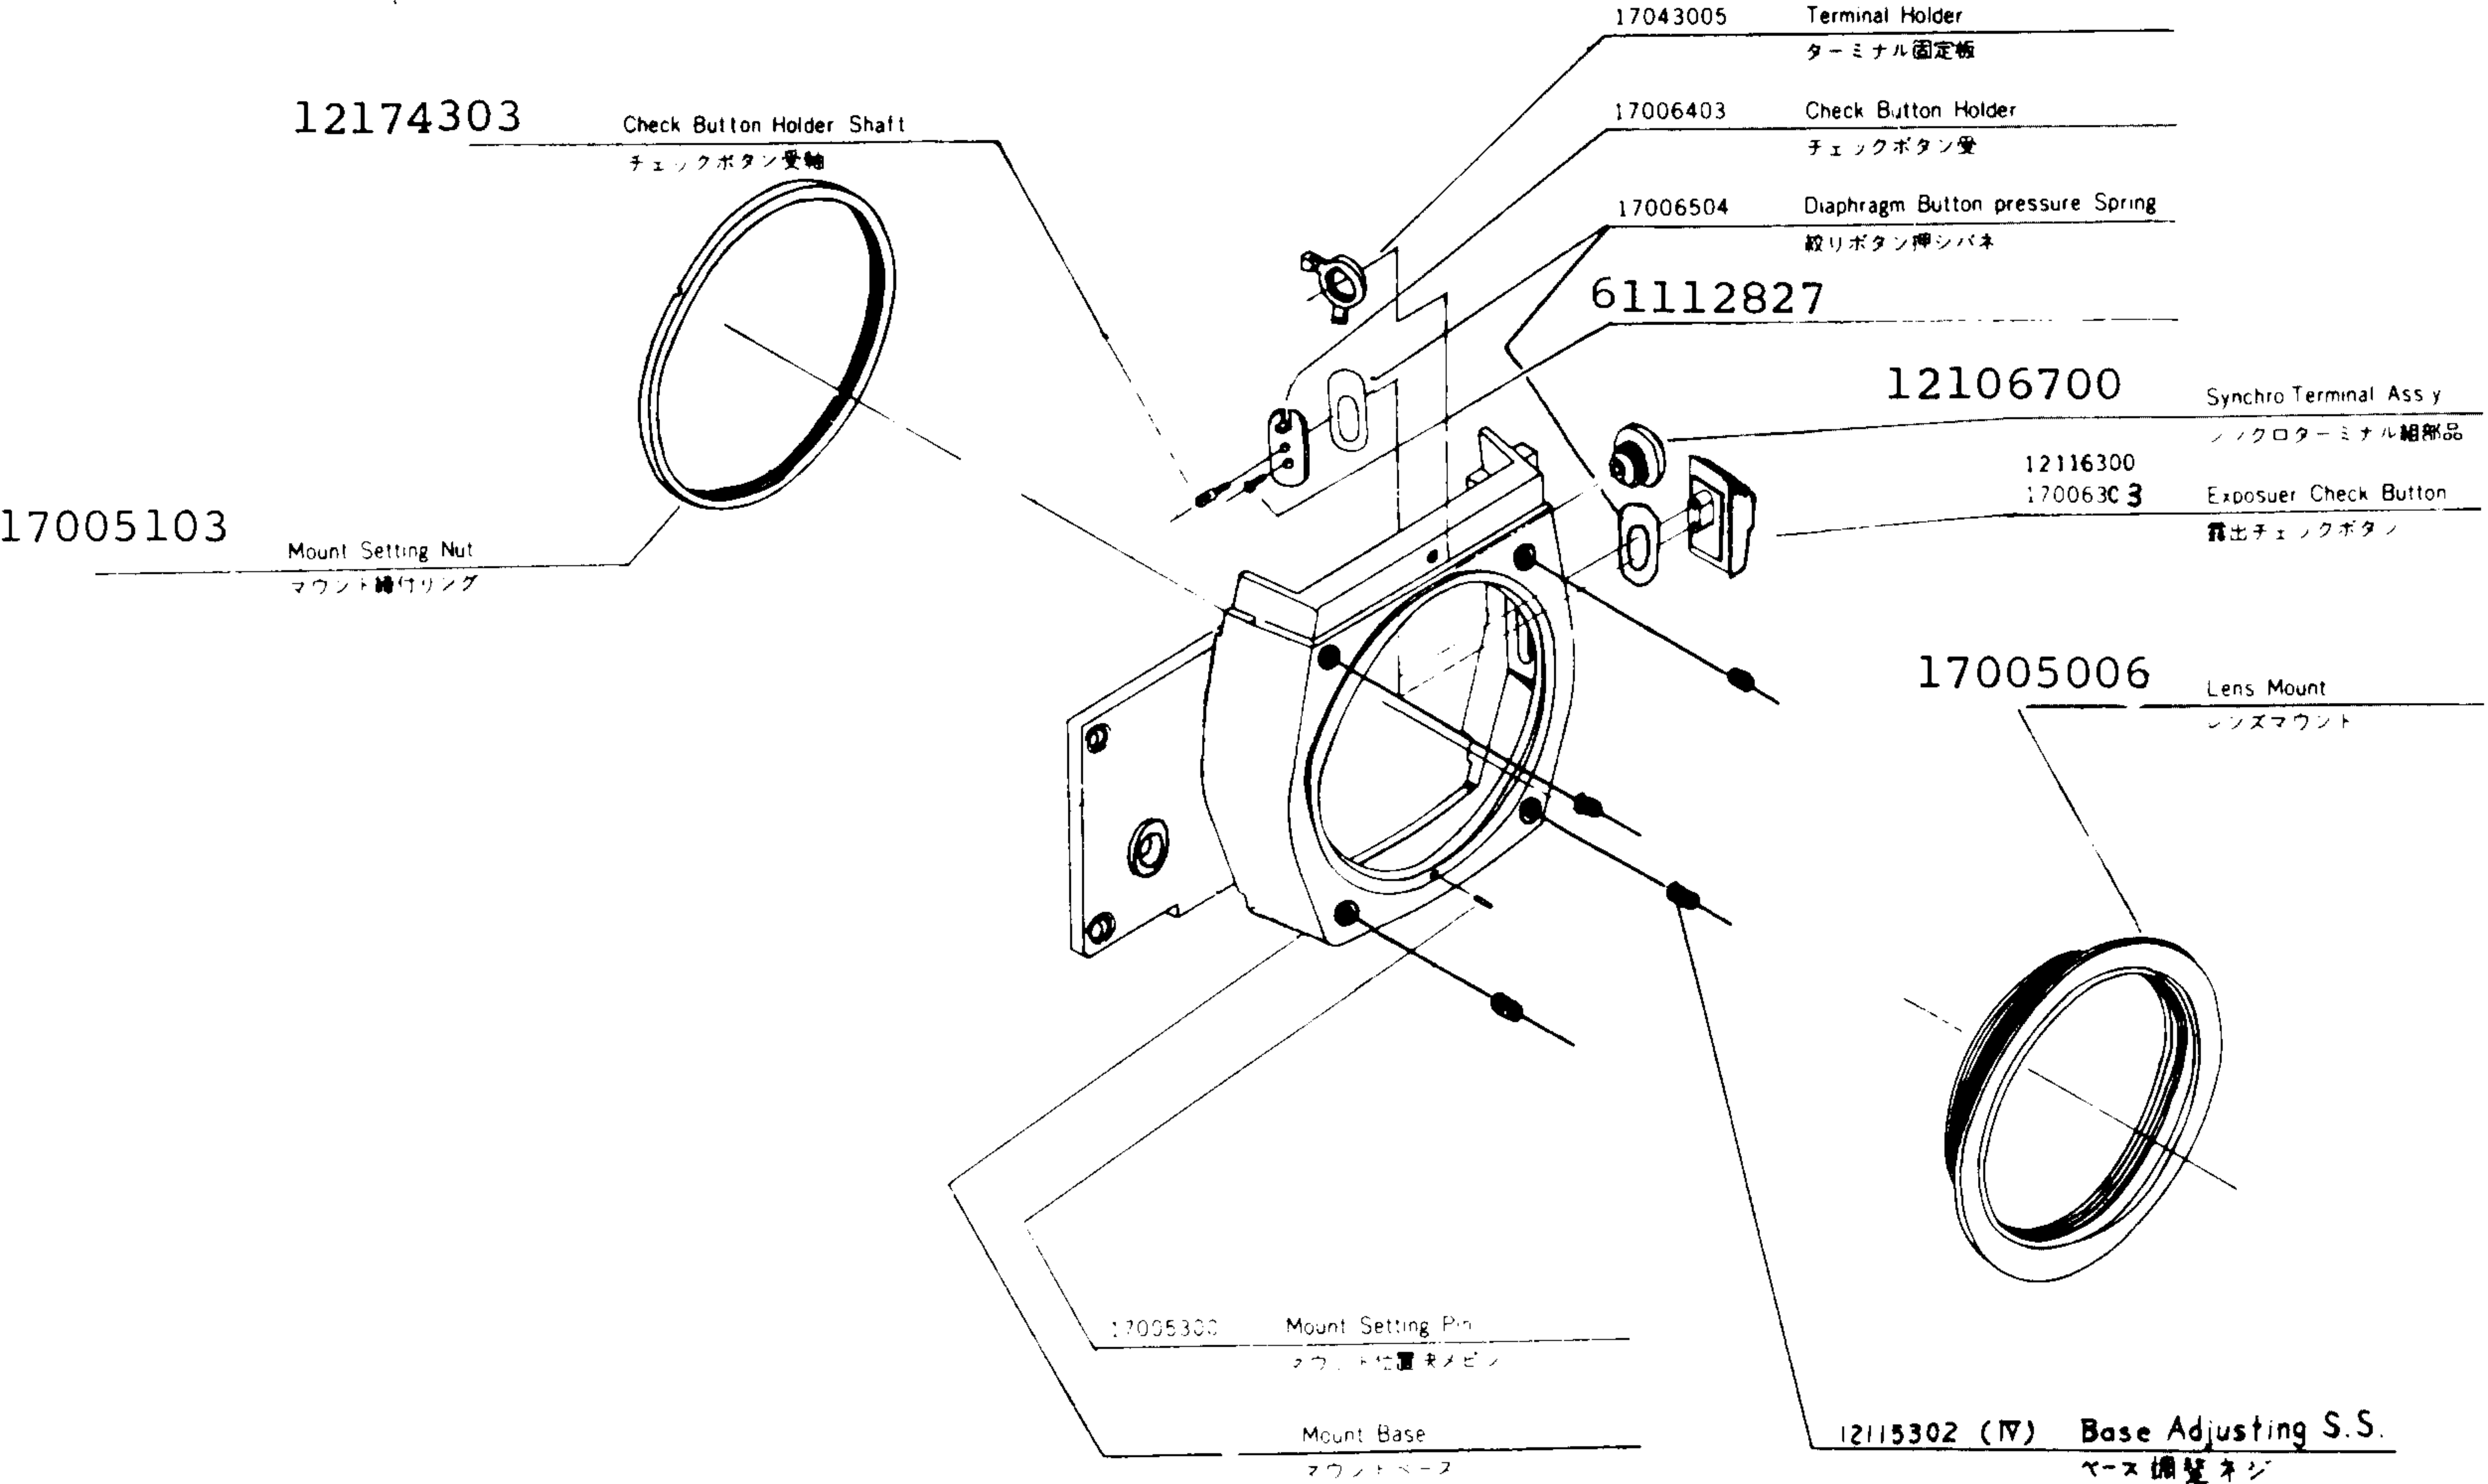

12174303

Check Button Holder Shaft

チェックボタン受軸

17005103

Mount Setting Nut

マウント締付リング

17043005

Terminal Holder

ターミナル固定板

17006403

Check Button Holder

チェックボタン受

17006504

Diaphragm Button pressure Spring

絞りボタン押シバネ

61112827

12106700

Synchro Terminal Assy

シンクロターミナル組部品

12116300

17006303

Exposer Check Button

露出チェックボタン

17005006

Lens Mount

レンズマウント

17005300

Mount Setting Pin

マウント位置決めピン

Mount Base

マウントベース

12115302 (IV) Base Adjusting S.S.

ベース調整ネジ

12106900 Back Cover Ass'y  
裏蓋組部品

17003901 Film Roller  
フィルムローラー

17001102 Back Cover Hinge Shaft  
裏蓋ヒンジ棒

12111102 Back Cover Leather  
裏蓋張皮

10410901 Back Cover Hinge  
裏蓋ヒンジ

換算銘板

17003200 Back Cover Light-proof Stop  
裏蓋洩光防止片

10101301 Film Pressure Plate Ass'y  
圧板組部品


17024806 Rewind Button  
巻き戻しボタン


17003606 Tripod Socket  
三脚ソケット


61924024 III

10410302 Bottom Cover  
底蓋

61813021

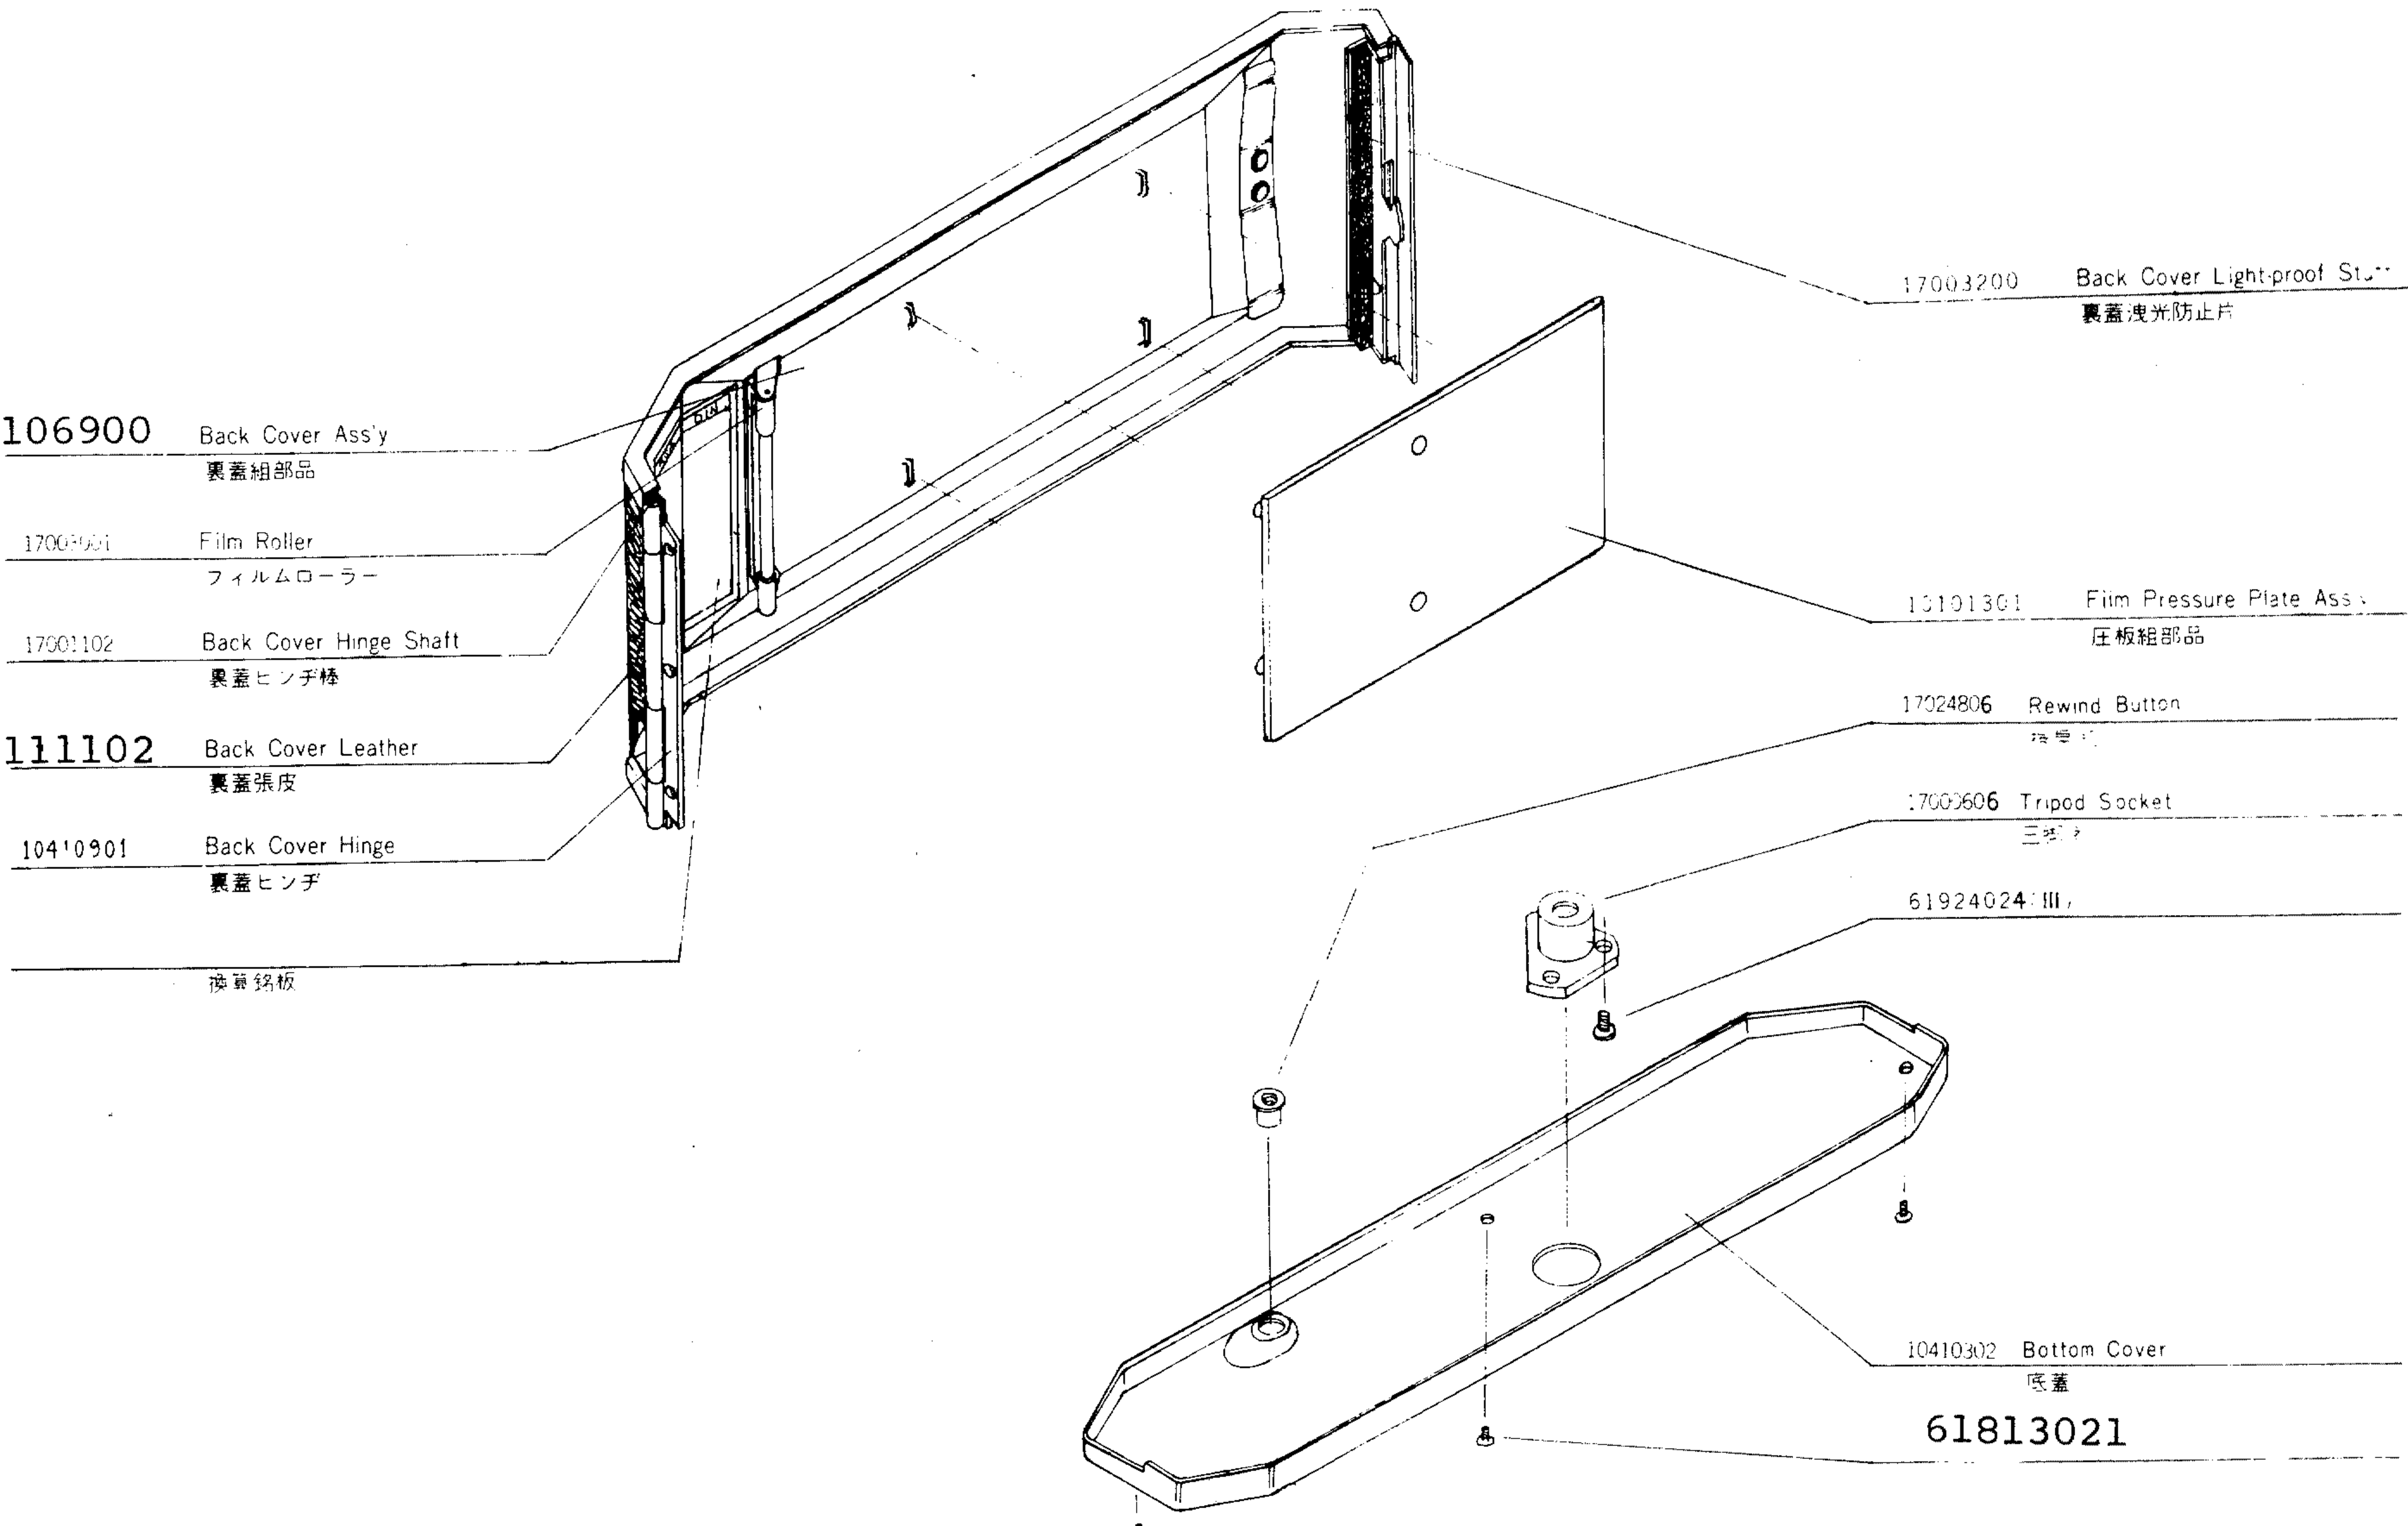

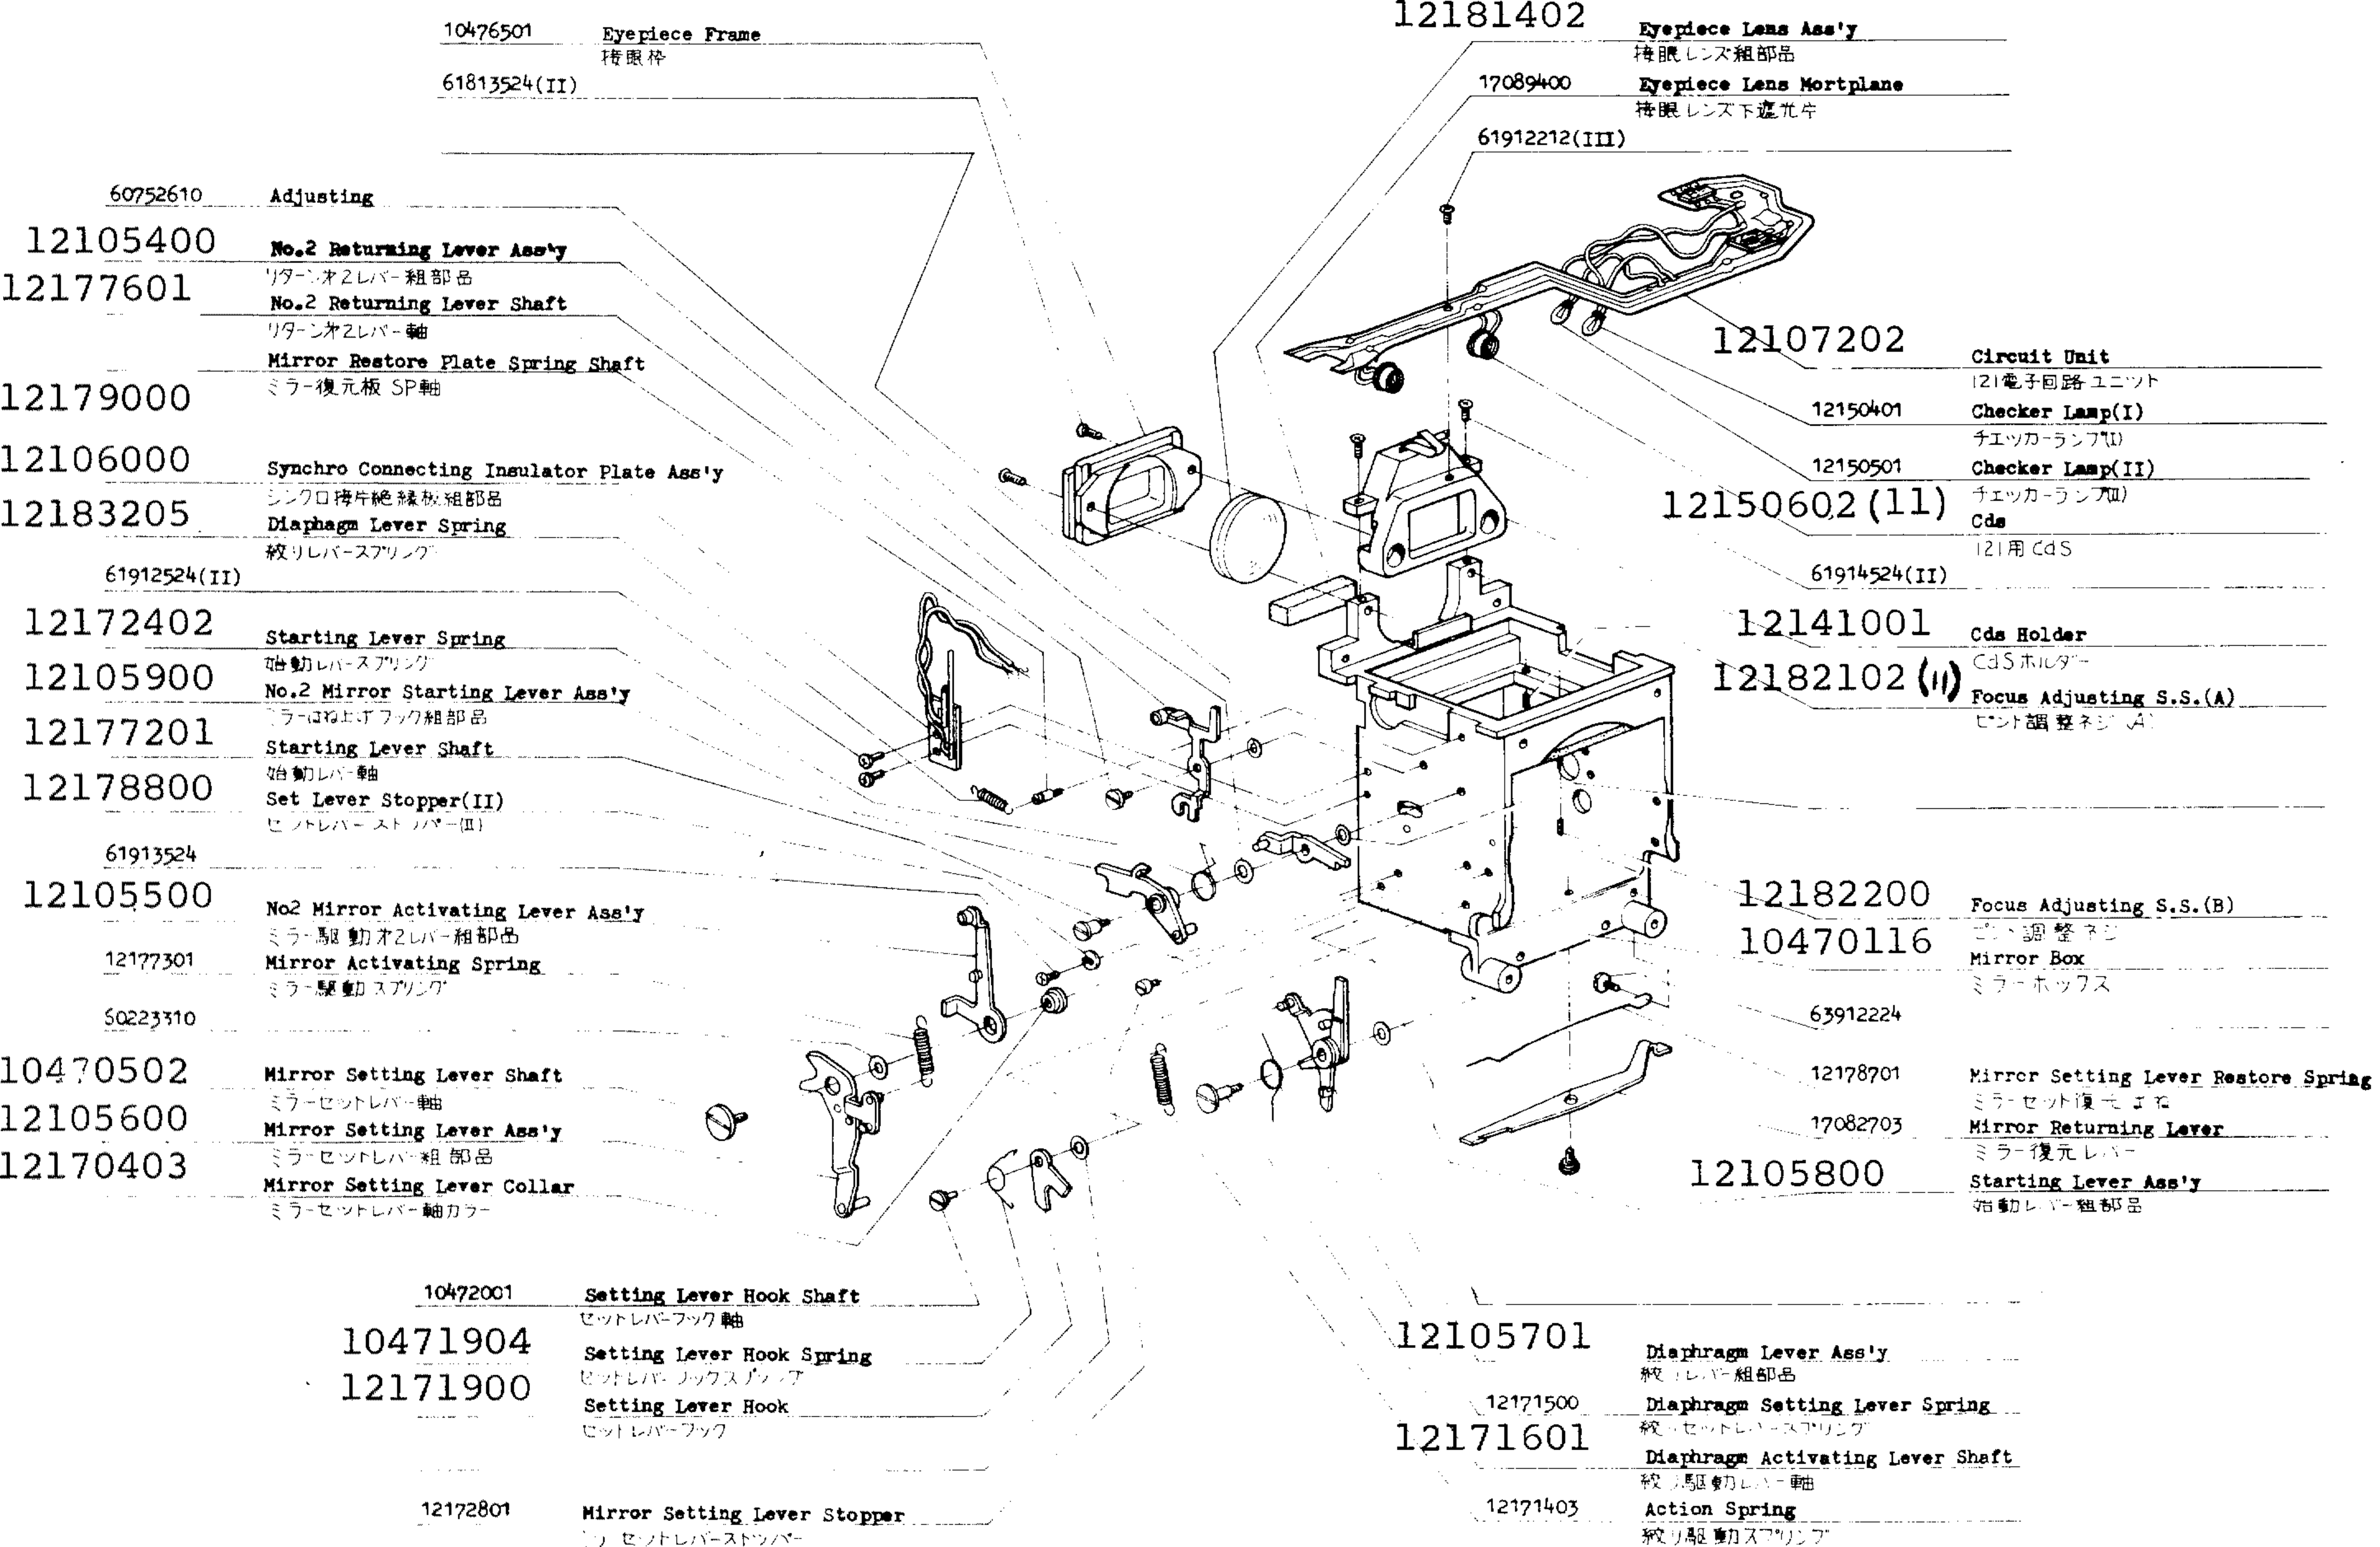

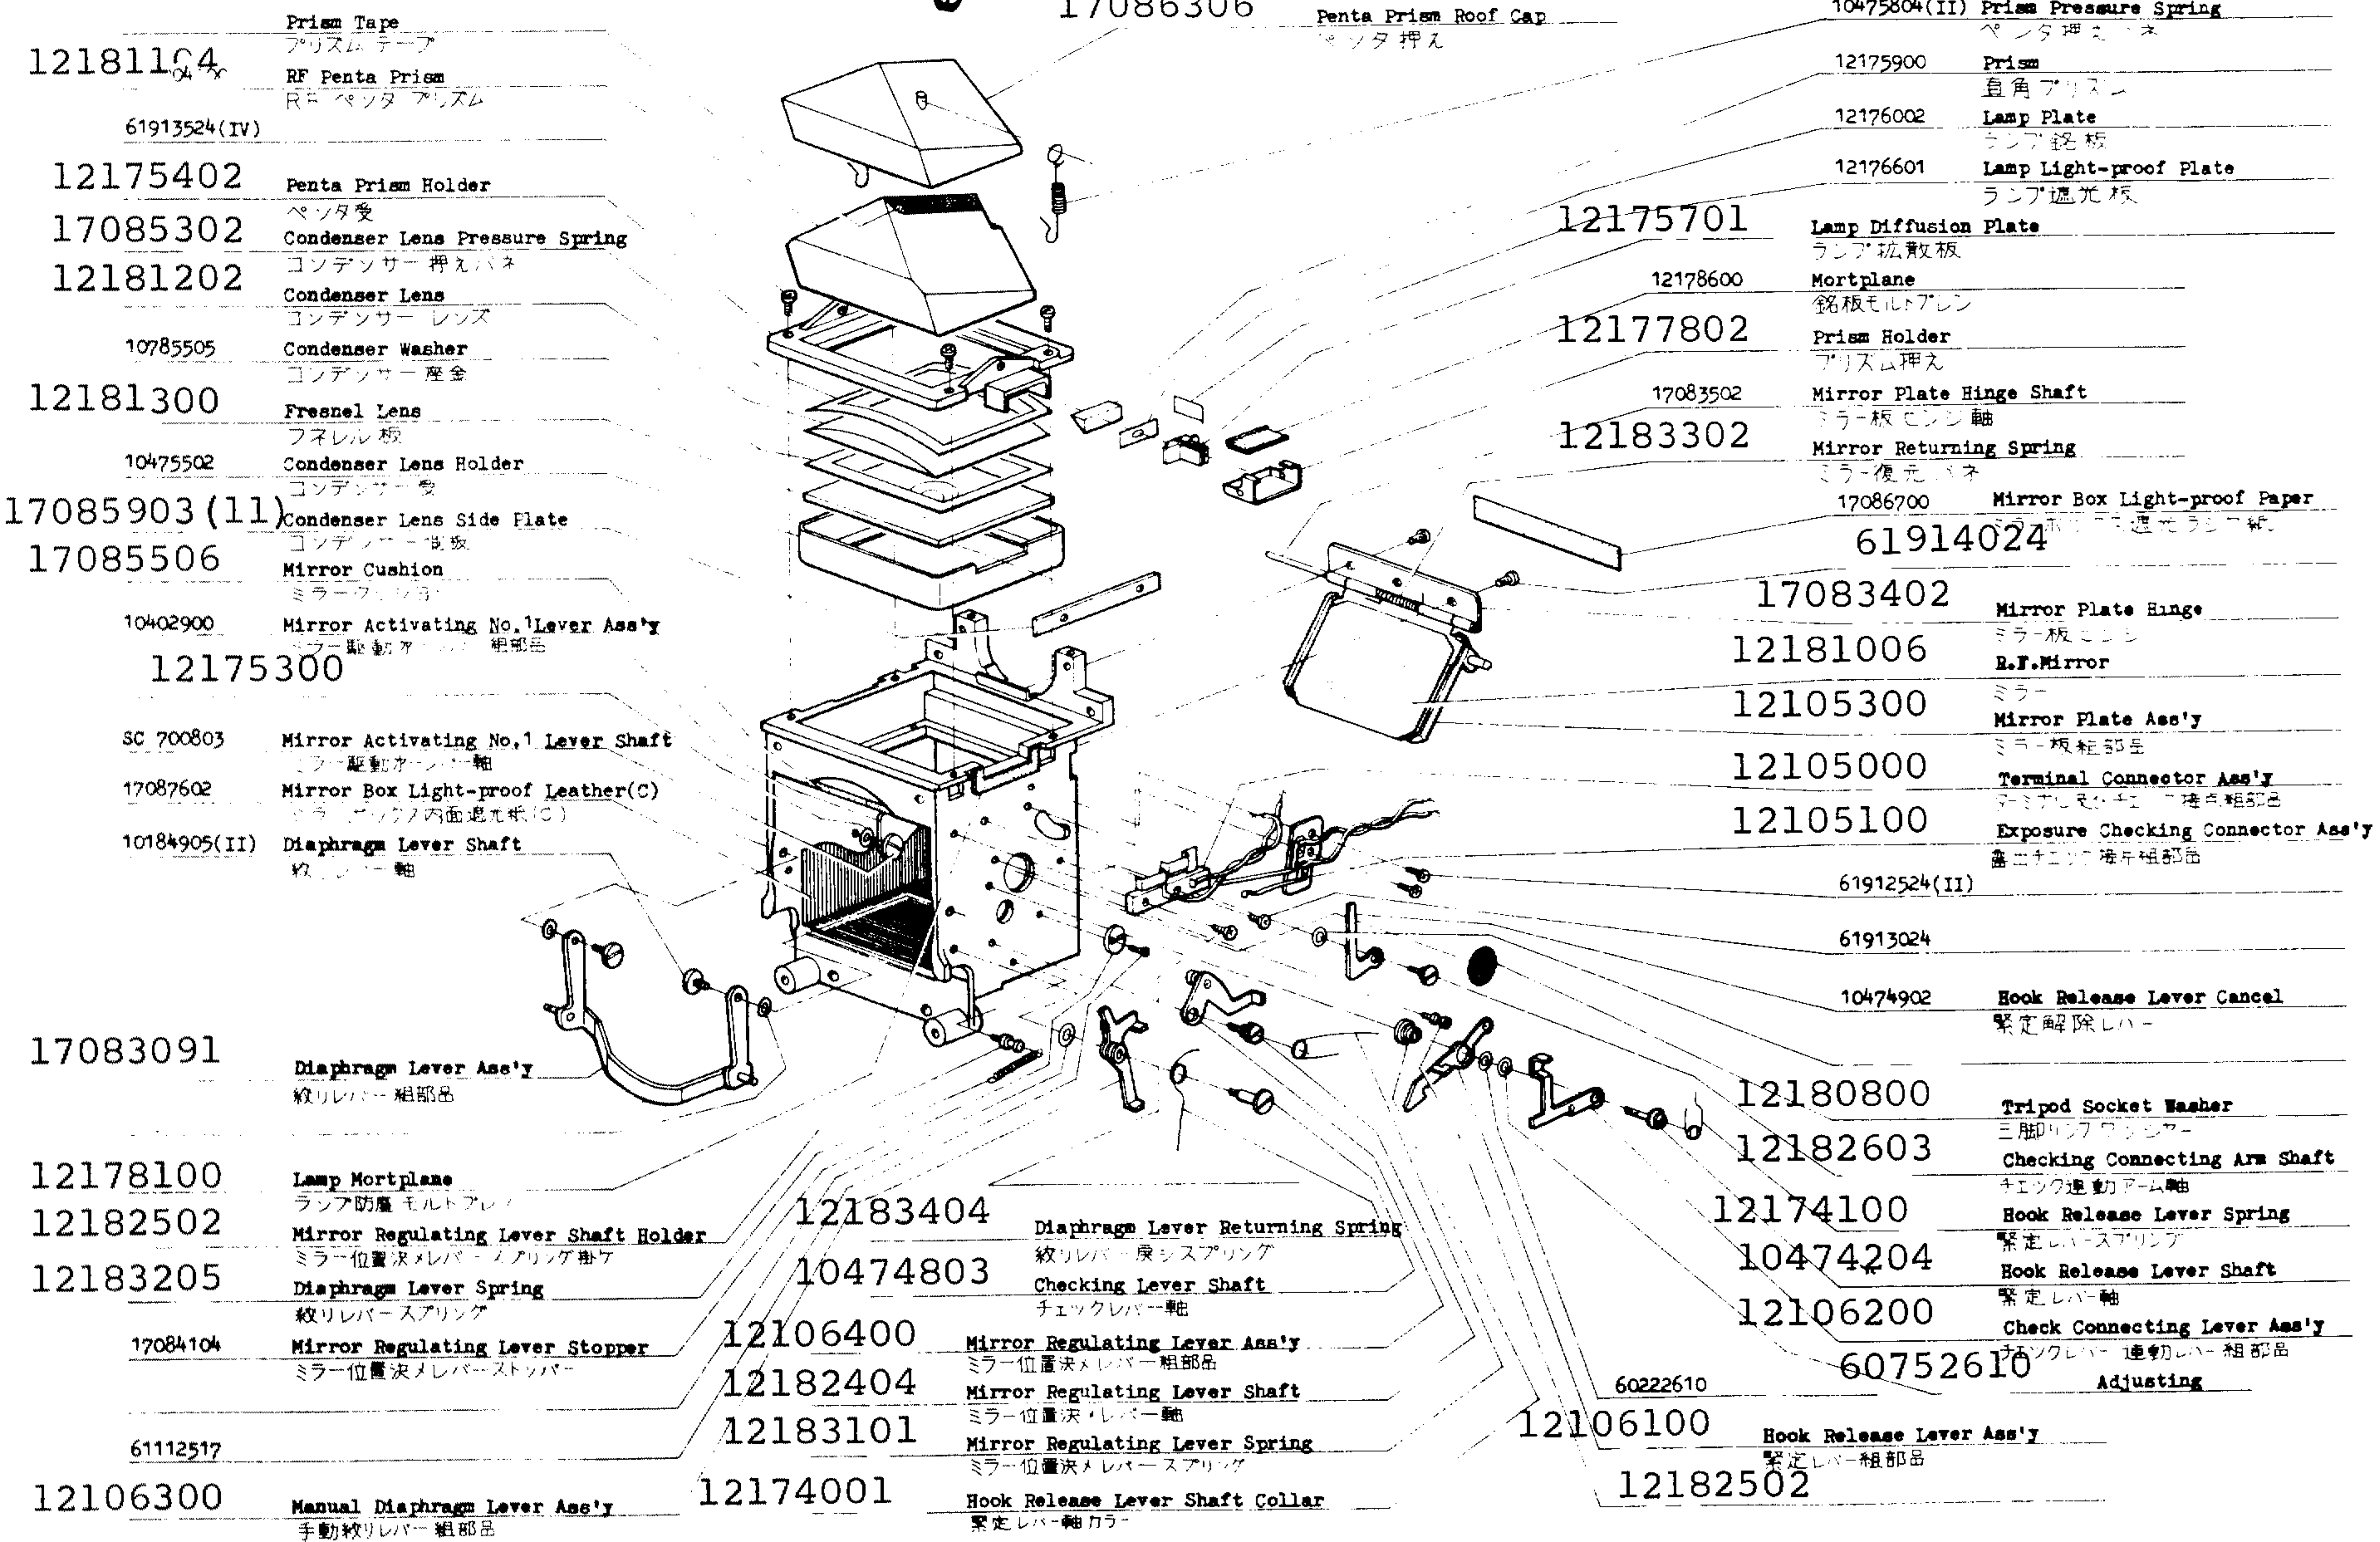

10787302 (11) Light proof Moltopren  
遮光防止モルトブレン

17016293 No 2 Curtain  
后 幕

12104700 Governor  
ガバナー組部品

61912524 II

60431510 Adjusting  
調整用ワッシャー

17017203 Upper Roller  
12133201

17017000 17017501  
17017400 17017600 No.1 Spring Shaft Ass'y  
先幕スプリング軸組部品

17016000 17016102 No 1 Curtain  
先 幕  
12133201

17017400 17017702  
17017100 17017801 No.2 Spring Shaft Ass'y  
后幕スプリング軸組部品

10717903 (IV) Spring Shaft Bearing  
スプリング軸受

17017203 Upper Roller  
コロ下

10718607 Returning Gear Shaft  
復元ギヤー軸

12118400 Mirror Returning Gear  
ミラー復元ギヤー

60252610

17018303 Ratchet Wheel Base Plate  
爪車地板

17018000 II Ratchet Wheel Color  
爪車カラー


17018100 II Ratchet Wheel  
爪 車

17018201 Pawl Spring  
爪バネ

63913024 III

12132301 Gear Shaft S  
ギヤ軸止メピン

61911524

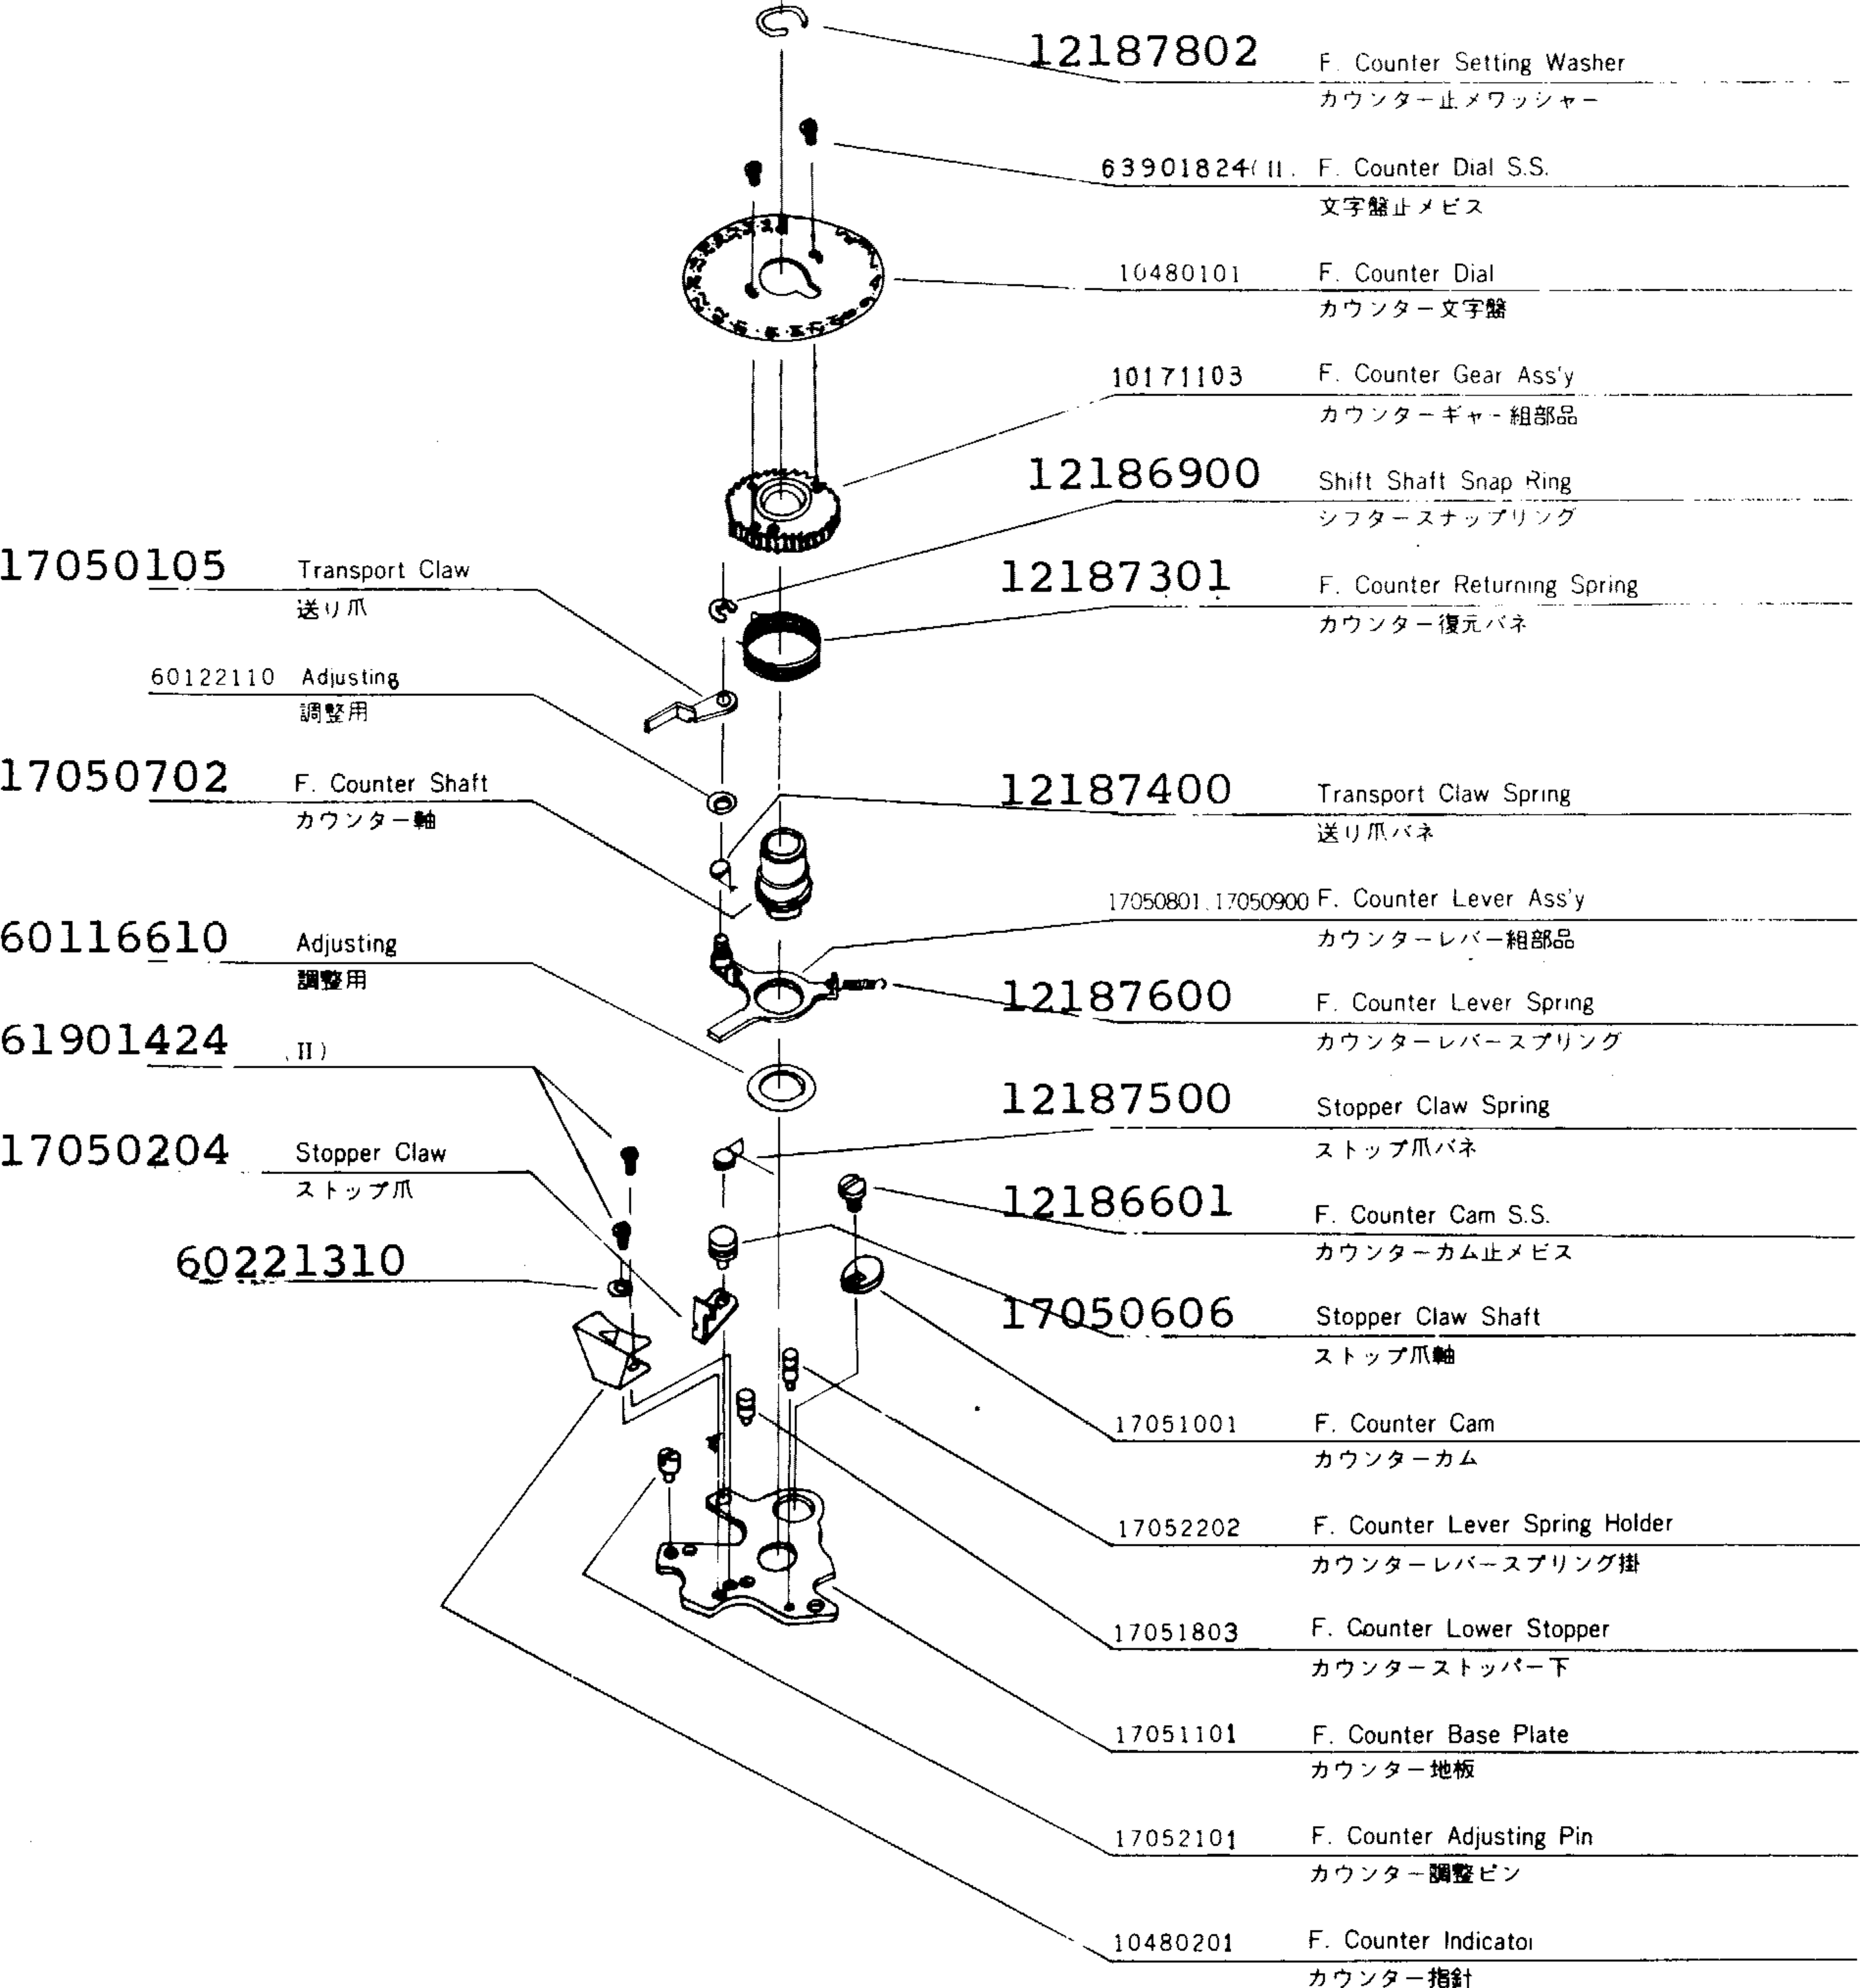

63913024(II)

12102500

10480101

F Counter Assy

カウンター組部品

63913024

60211310

Adjusting

調整用

Governor Action Assy S.S.

タンザクセンドビン

Connecting Rod Assy

連結棒組部品

Change Lever Assy

切換セットレバー組部品

Washer Adjusting

調整用ワッシャー

"C" Washer

棒戻シレバー軸用ワッシャー

Governor Change Shaft Assy

ガバナー切換軸組部品

Regulating Plate S.S.

制限板止メネジ

Upper Gear Fixing Lever Stopper

上ギヤー固定レバーストップ

Upper Gear Fixing Hook Regulating Plate

上ギヤー固定フック制限板

Turn Regulating Plate

回転制限板

Shift Lever

シフターレバー

Release Lever S.S.

解除レバー

Shift Shaft Pin

シフター軸ピン

12187704

Returning Lever Spring

復元レバーバネ

12186503

Returning Lever Shaft

復元レバー軸

10480304

Returning Lever

復元レバー

12160503

Winding Spring

捲上バネ

12143301

Synchro Base Plate S.S.

シンクロベース台止メネジ

63914024

17044603

Lug Plate

ラグ板

12102200

Synchro x Cont Assy

シンクロ×接点組部品

17025304

Anti-rewind Base Plate

逆転止メ地板

17025205

Anti-rewind Collar

逆転止メ外筒

12165407

Winding Kick Spring A

捲上キックスプリングA

17027000

S-W Base Plate Light-proof Moltopren

S-W地板遮光モルトプレッ

12101500

S-W Base Plate Assy

S-W地板組部品

12132502

17013001


17011104

10420601

63903024 II

12143002

12143202

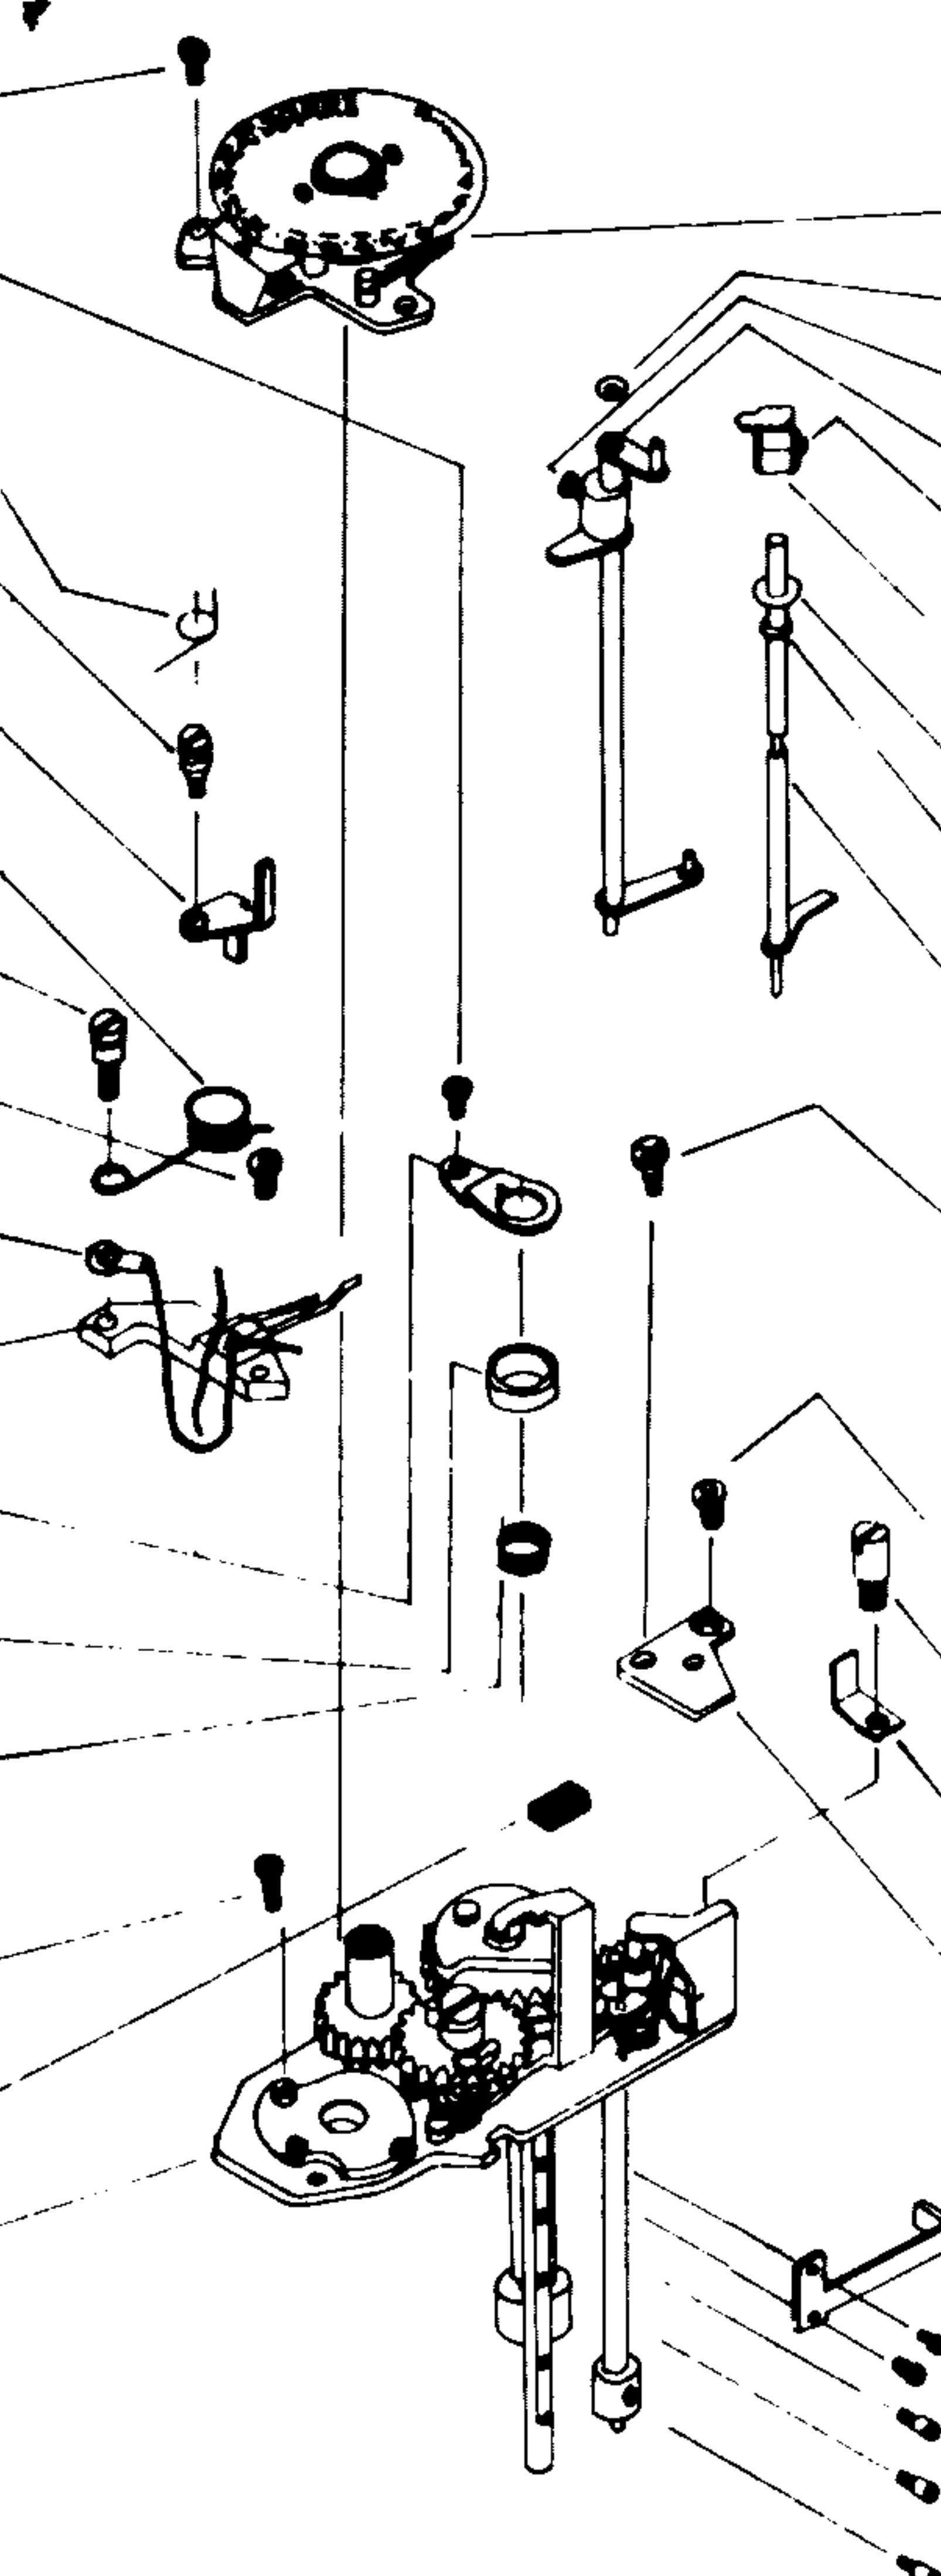

12142900

Clutch Shaft SS

17040403  
17040502

Clutch Gear (Upper) Assy

クラッチギア上部組部品

17040690

Clutch Shift Shaft Assy

17011000 クラッチシフトシャフト組部品

17040202

17041602 Clutch Gear (Lower) Assy

クラッチギア下部組部品

12143402

12143502

12143600

12132200

Gear Shaft SS

ギアシャフト

12101300

Upper Gear Assy

上ギア組部品

12101200

Lower Gear Assy

下ギア組部品

10715106 (11)

Curtain Shaft Gear

幕軸ギア

17025104

Idle Gear (Upper)

アイドルギア上部

12101400

SW Base Plate Sub Assy

SW 基盤サブアセンブリー

60122110, II

17015603 (11)

No.2 Curtain Shaft Roller

後幕軸ローラー

17025000

Idle Gear (Lower)

アイドルギア下部

12103000

No.2 Curtain Shaft Drum Assy

後幕軸ドラム組部品

17015505

No.2 Curtain Shaft

後幕軸

60114110

Adjusting

調整用

61812524

17011403

Fixing Shaft Supporter

固定軸受

60410910

60420910

Adjusting

調整用

12133101

Upper Gear Fixing Spring

上ギア固定バネ

17011206 17011302 Upper Gear Fixing Hook Assy

上ギア固定組部品

60221310

Adjusting

17012600

Lower Gear Fixing Hook Assy

下ギア固定組部品

12133001

Fixing Hook Spring

固定フックスプリング

17015004

No.1 Curtain Shaft

先幕軸


17015203 (II)

No.1 Curtain Shaft Drum

先幕軸ドラム

61512022 (N)

12132104

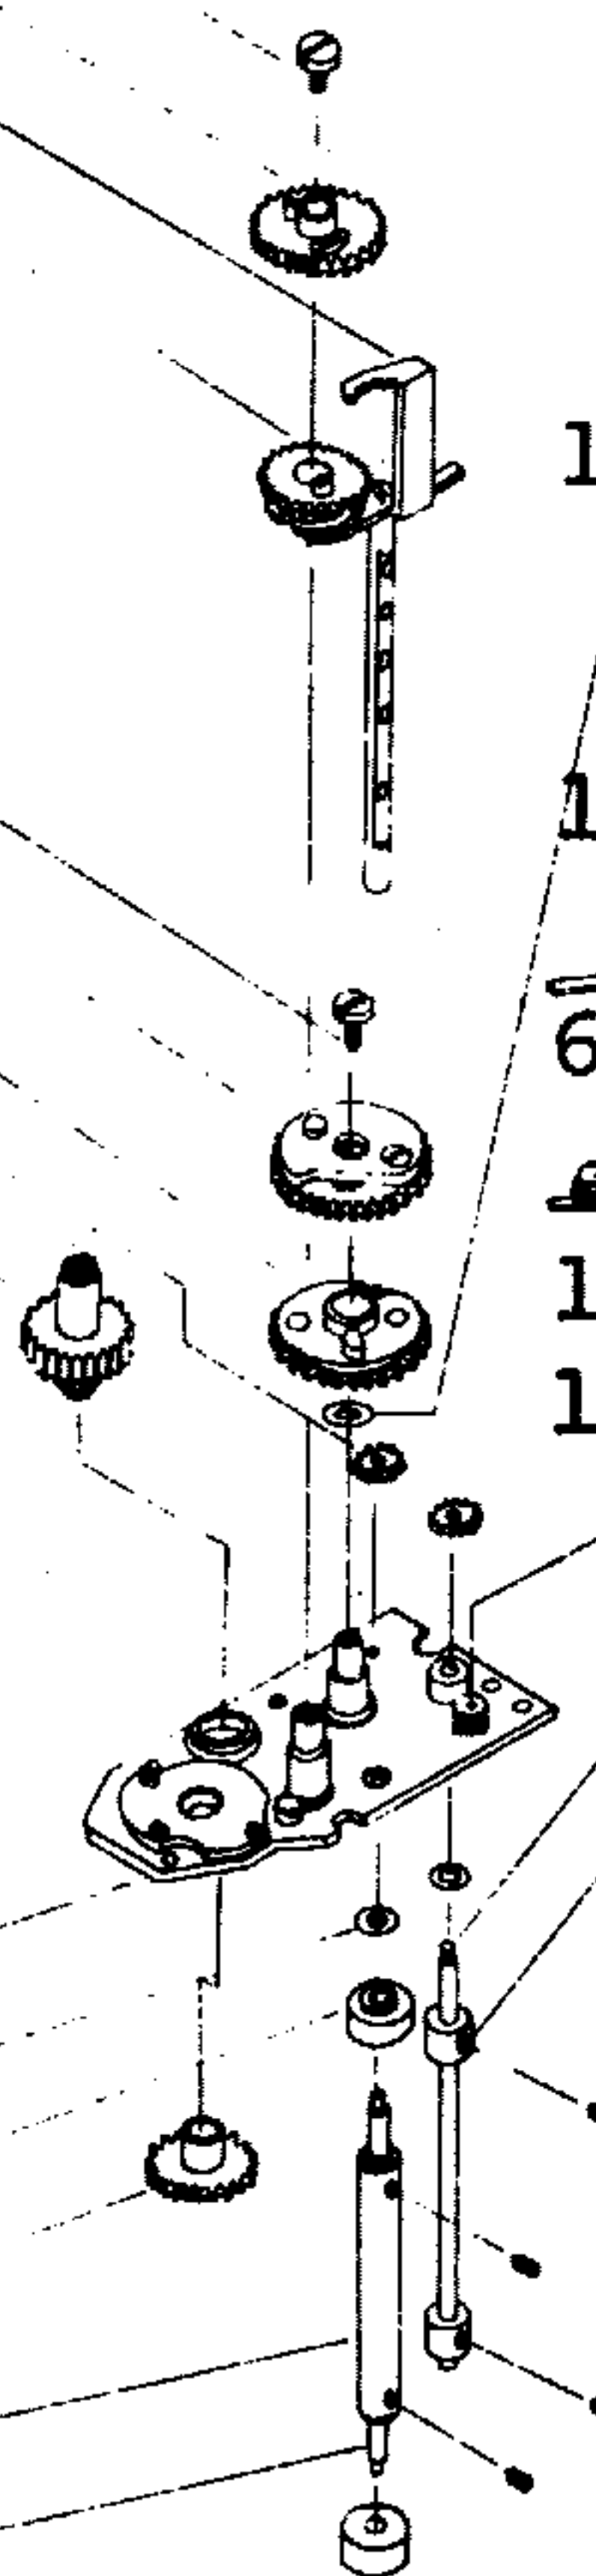

61912022 (Ⅱ)

12150101

Variable Resistor

可変抵抗体

61912524 (Ⅱ)

12121201 ASA Gear

ASA切替ギヤ

61813024 (Ⅱ)

10421101 Shutter Connecting Shaft

シャッター連絡棒

10421000 Shutter Dial S.S.

シャッターダイヤル締付ビス

10420904 Synchro Change Cam

シンクロ切替カム

12133403

Ball Setting Spring

ボール押シバネ

10712100 Click Stop Ball

クリックストップボール

10612002 Slow Speed Change Cam

J型スロー切替カム

17011902 Slow Speed Set Cam

スロータイムセットカム

12133304

Setting Lever Pressure Spring

セットレバー押エスプリング

12132602

Connecting Rod Setting Lever S.S.

連絡棒セットレバービス

10420202 Connecting Rod Setting Lever

連絡棒セットレバー

60321810

11013901  
10714004 Supporting Arm Plate Ass'y

支持腕抑エ板組部品

10713602, 11013701  
10713406, 10713501  
10713202, 17013301 Sickle-shaped Supporting Arm Ass'y

カマ支持腕組部品

12132804

Sickle-shaped Spring

カマスプリング

Adjusting

調整用

12132402

Eccentric Bushing S.S.

偏心ブッシュ止メビス

11014103 Supporting Arm Shaft Regulating Bush

支持腕軸調整ブッシュ

12132900

Supporting Arm Spring

カマ支持腕圧接スプリング

11013801 Supporting Arm Plate Washer

支持腕抑エ板座金

61915024

10420501

10420401 Synchro Changing Connector Ass'y

シンクロ切替接片組部品

63813524 (11)

12120100 Shutter Cam Base Plate

シャッターカム地板

10420802 High Speed Set Cam

高速セットカム

10420301 (Ⅲ) Resistor Supporter

抵抗体取付座

17012900 Shutter Dial Stopper

ダイヤルストッパー

12011601 Supporting Arm Spring Holder

支持腕スプリング掛

