

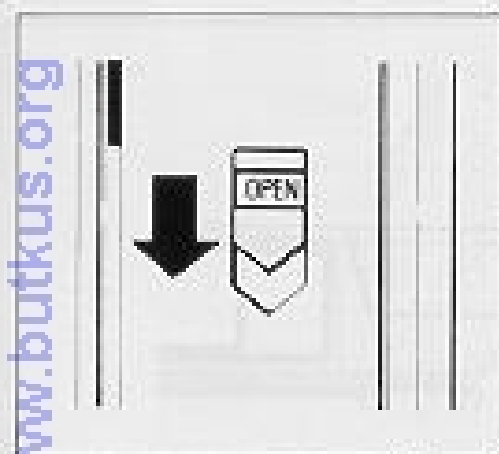


Fig. 9

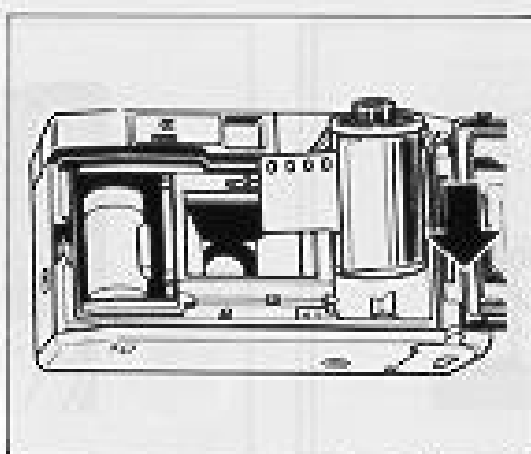


Fig. 10

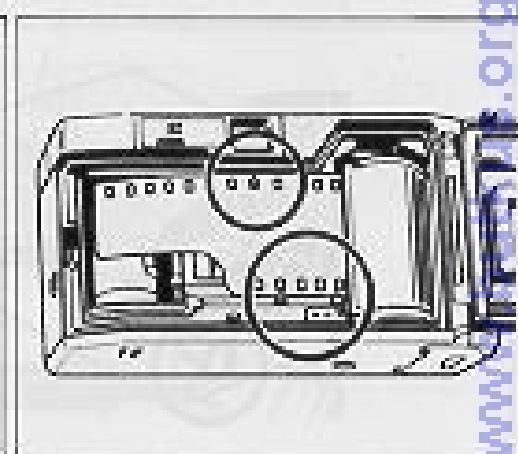


Fig. 11

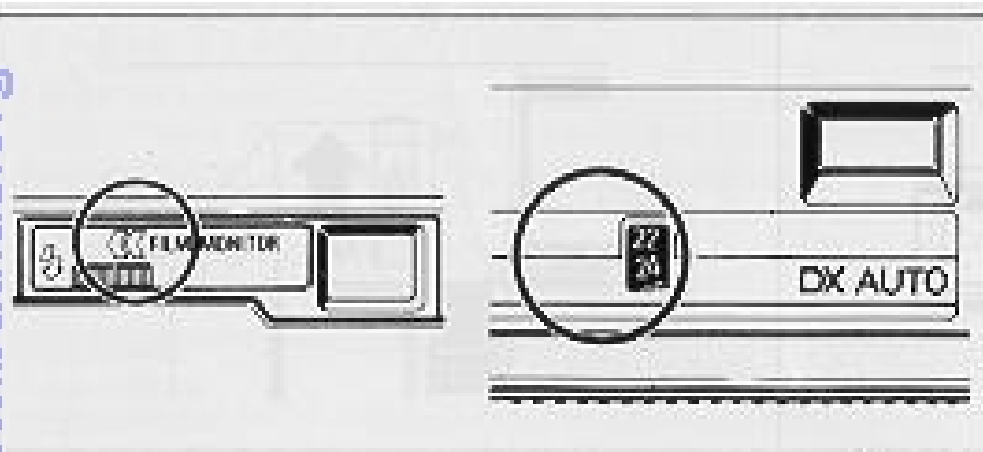


Fig. 17

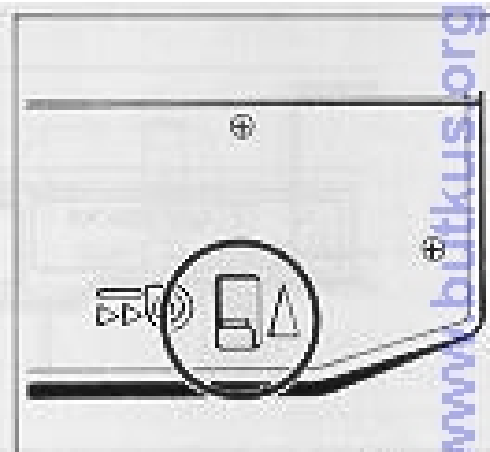


Fig. 18

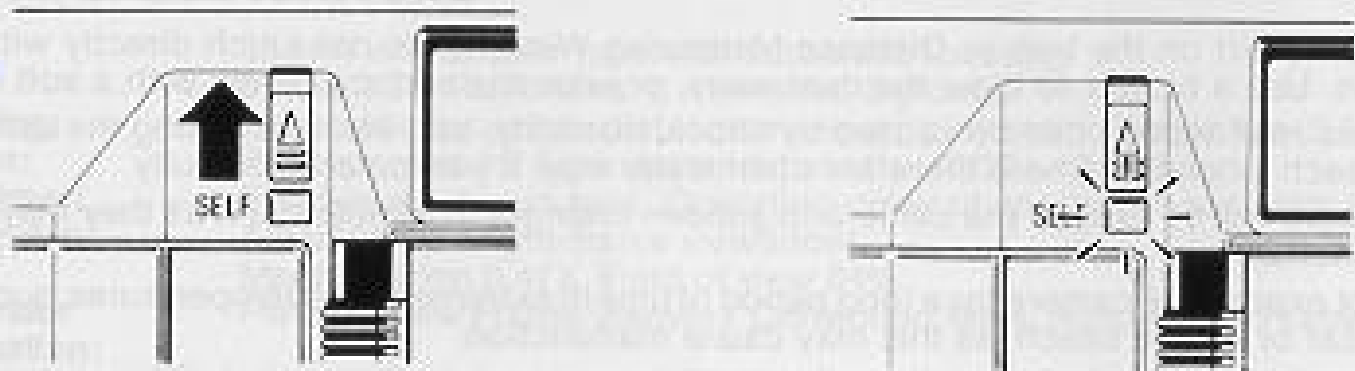


Fig. 20

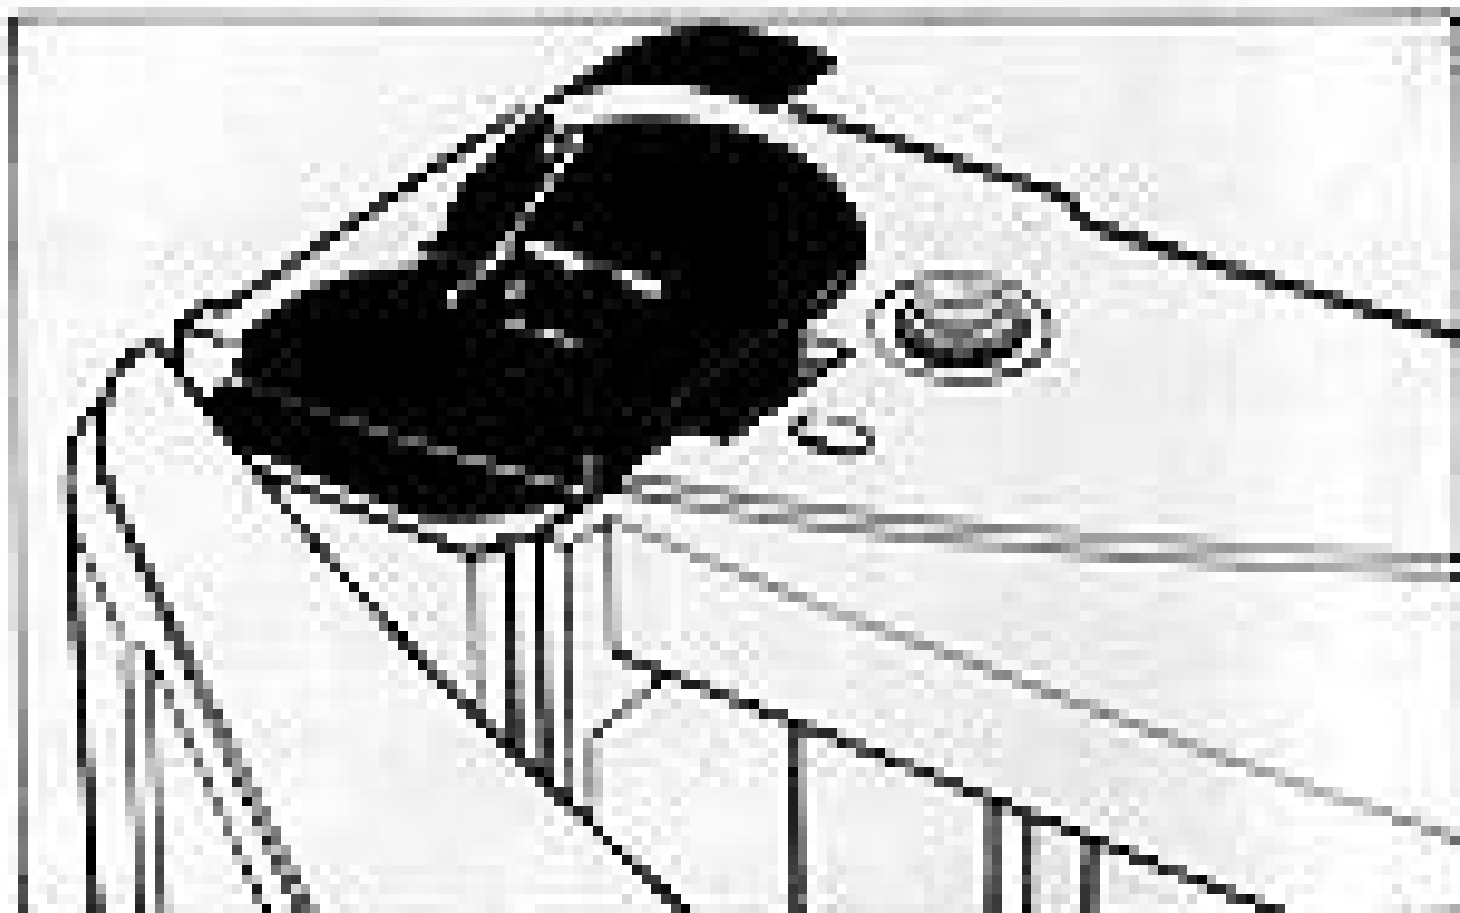


Fig. 6

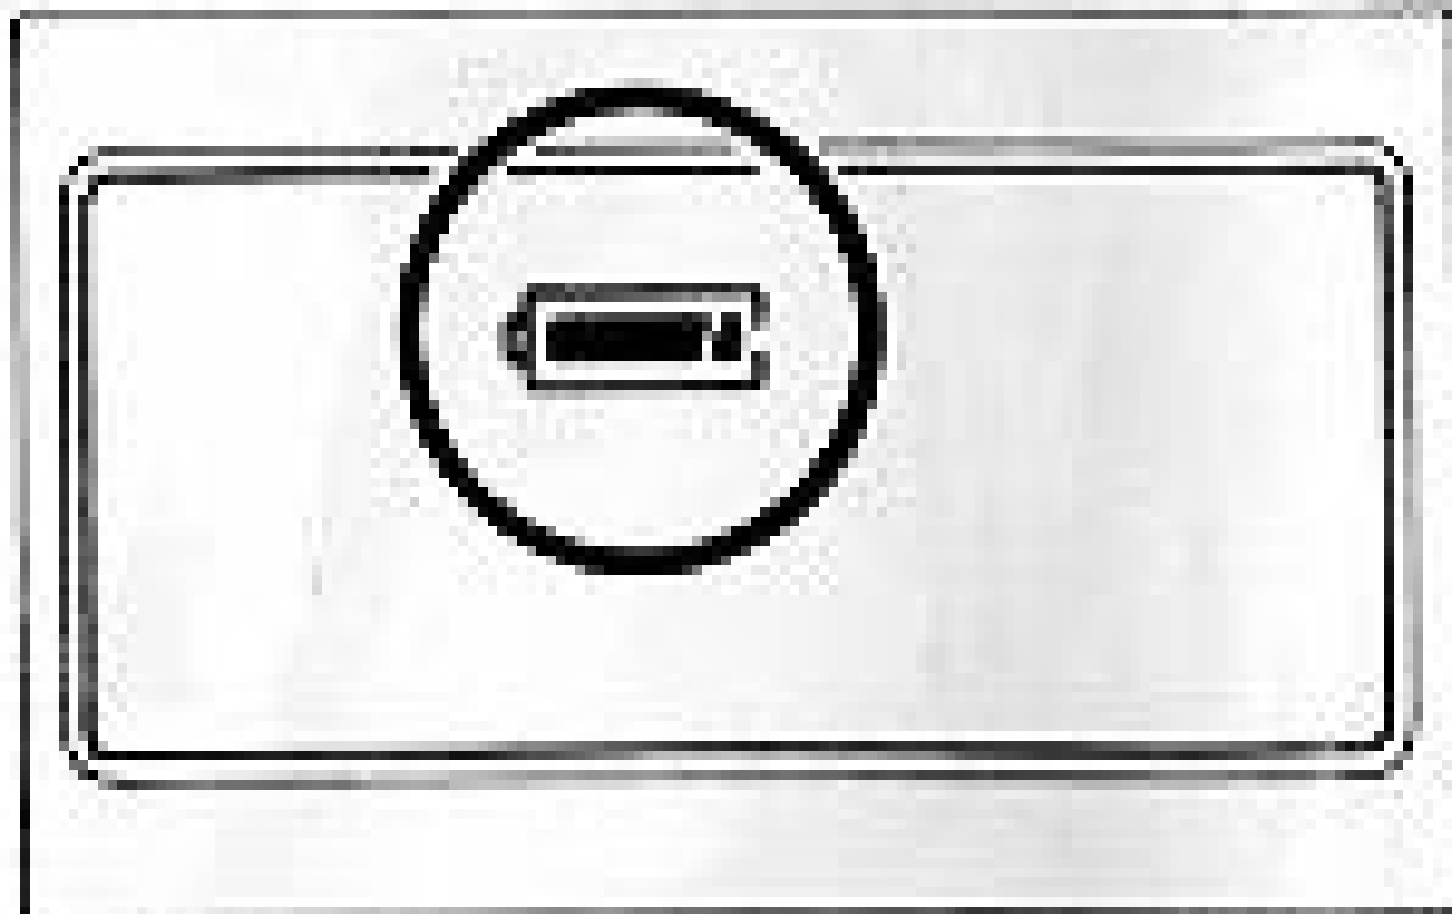


Fig. 7

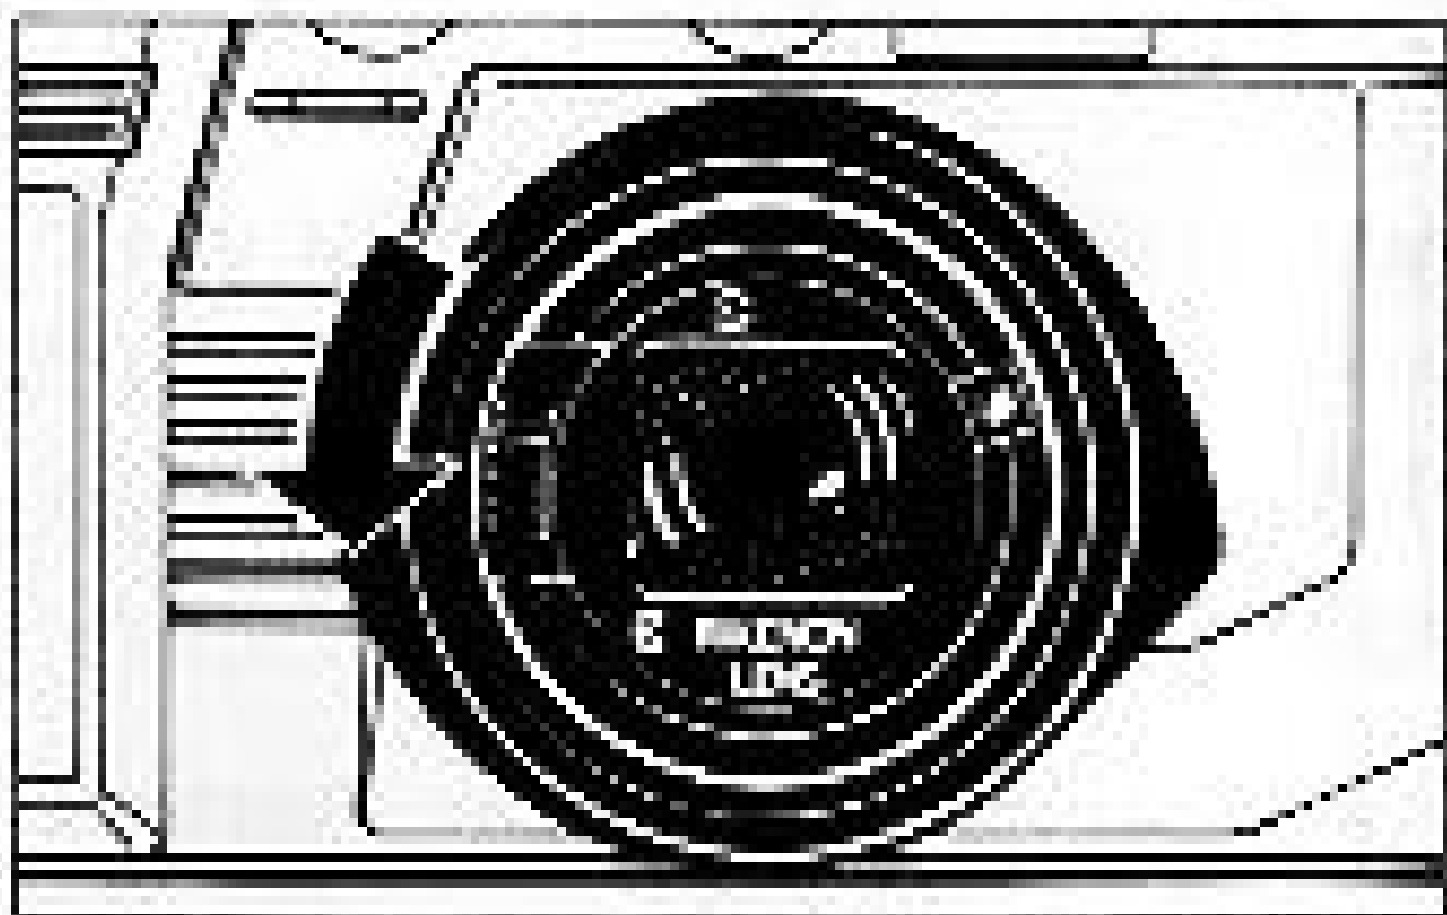
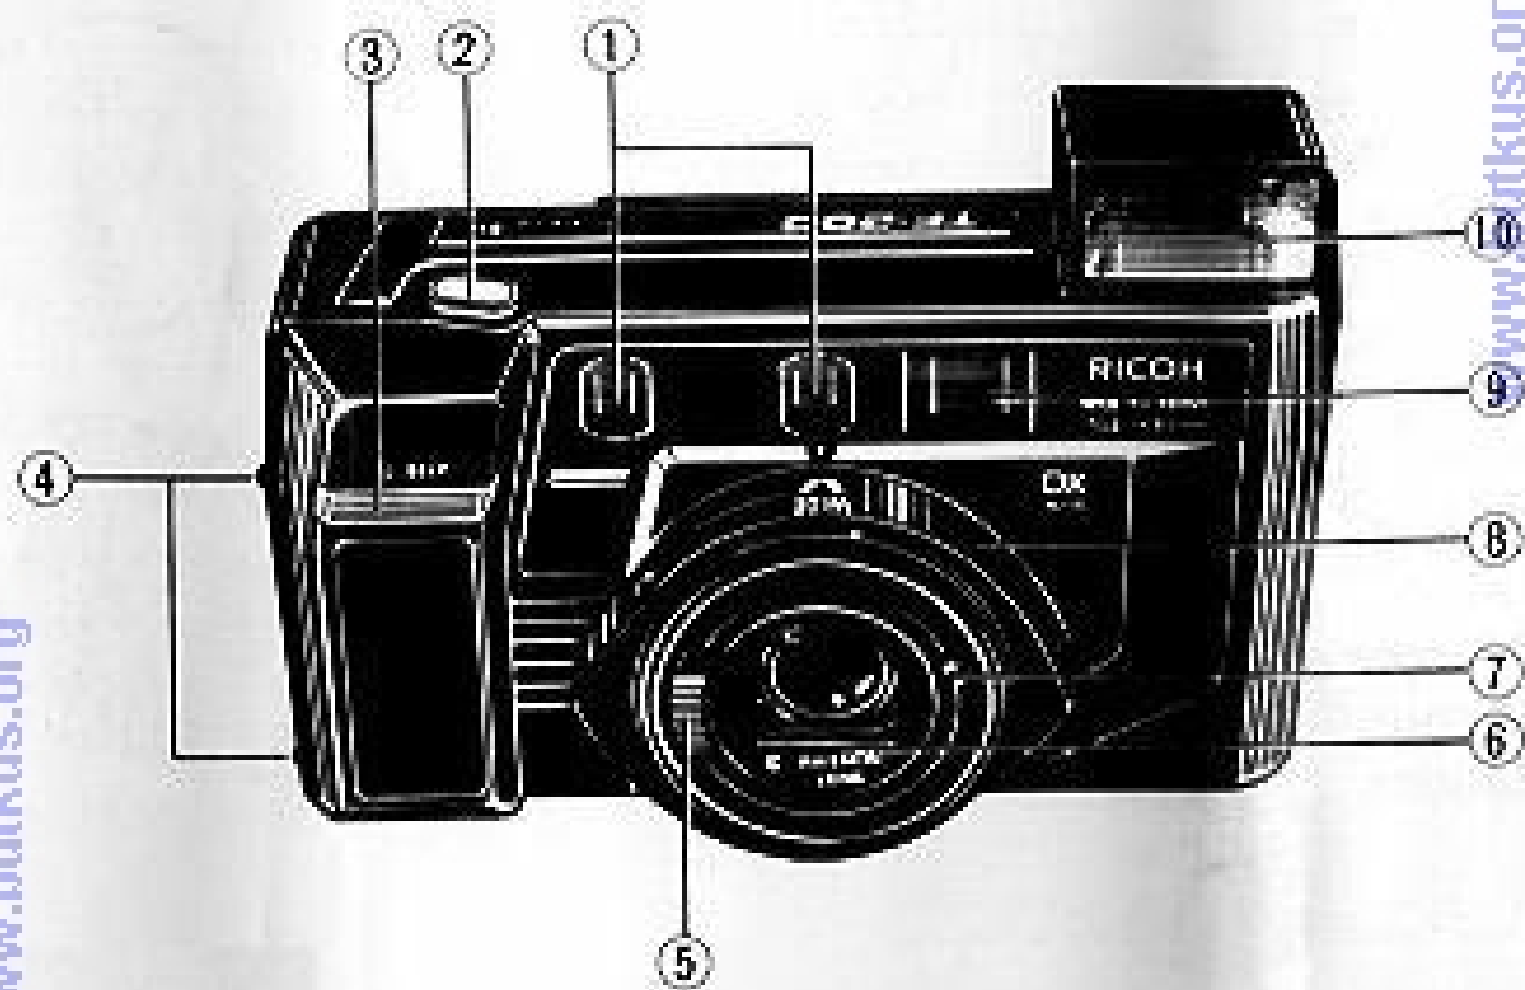


Fig. 8



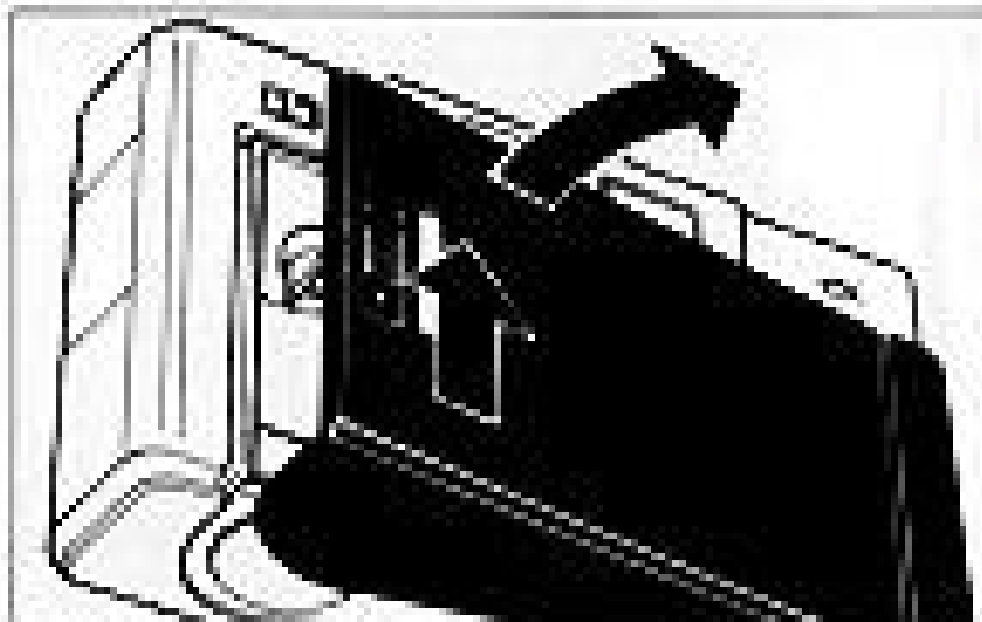


Fig. 3

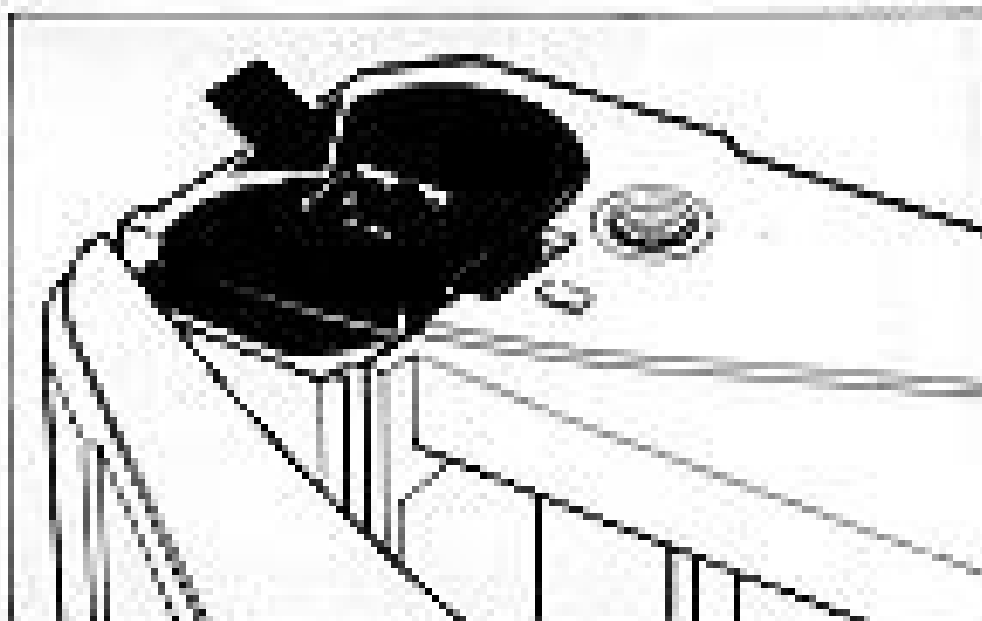


Fig. 4

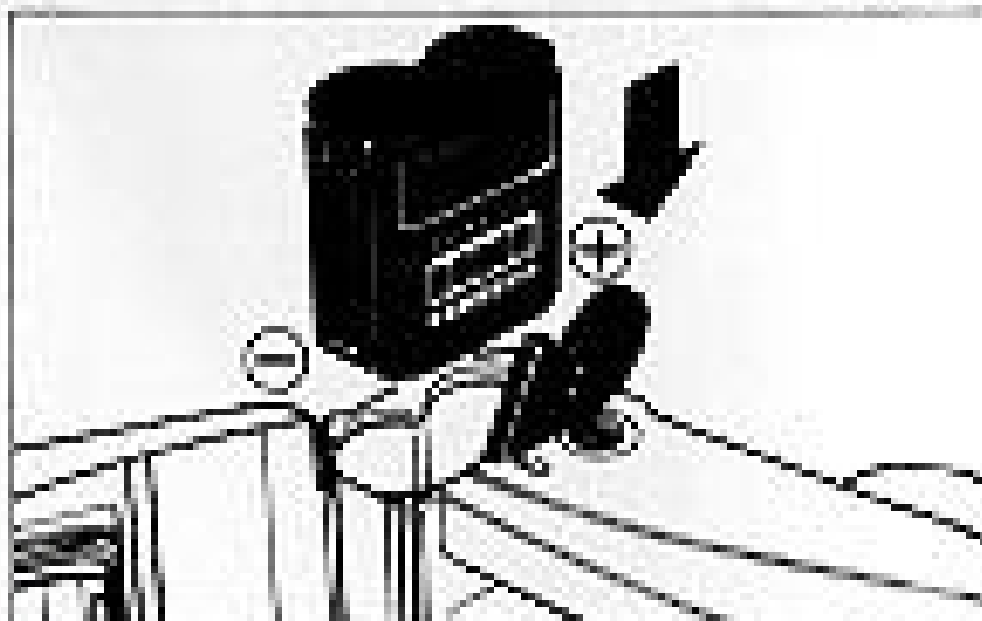


Fig. 5

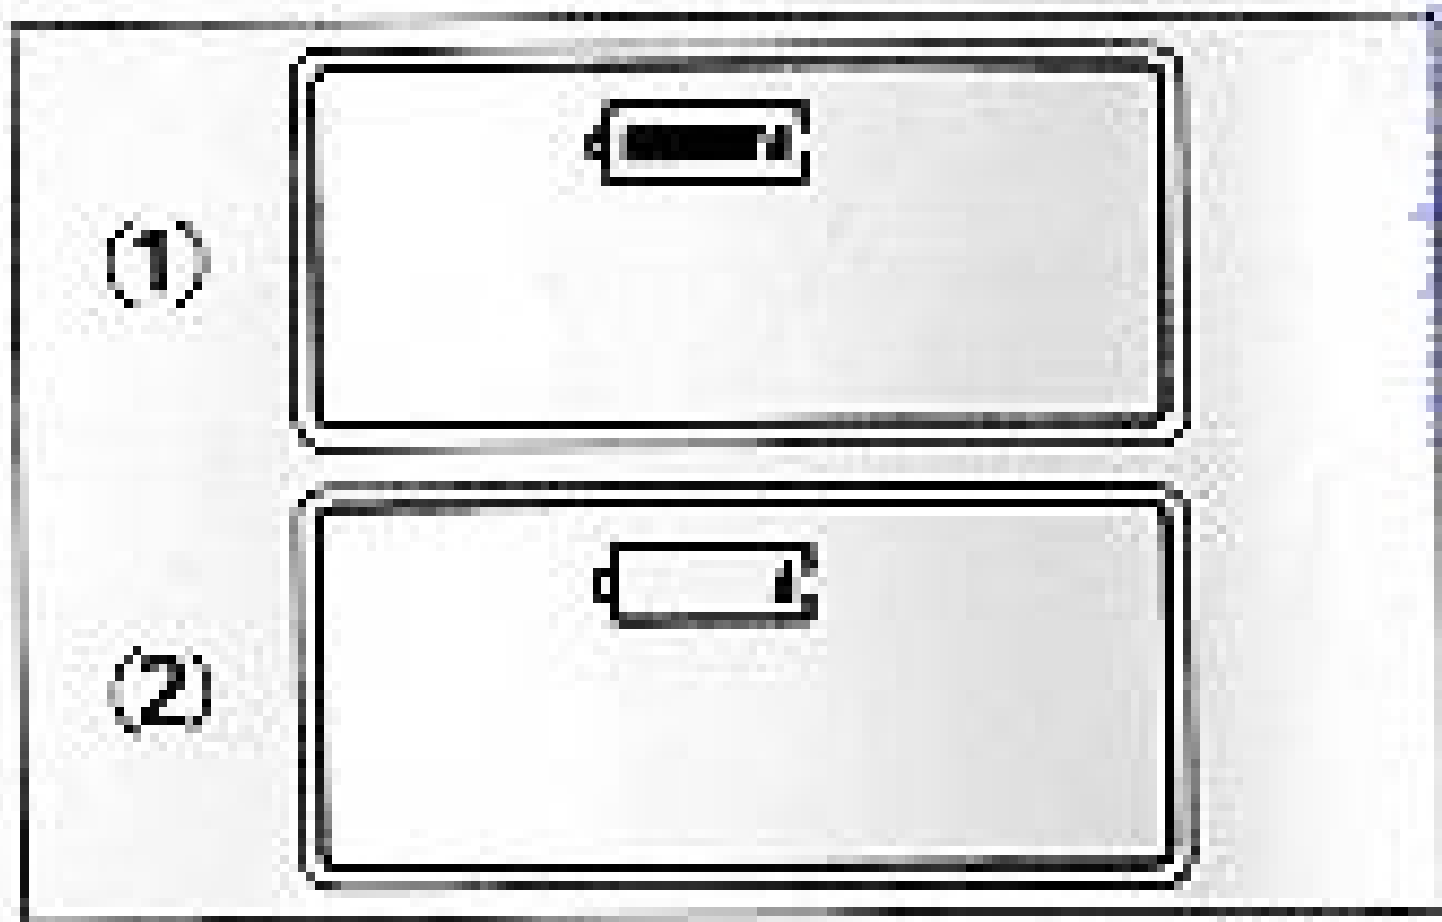
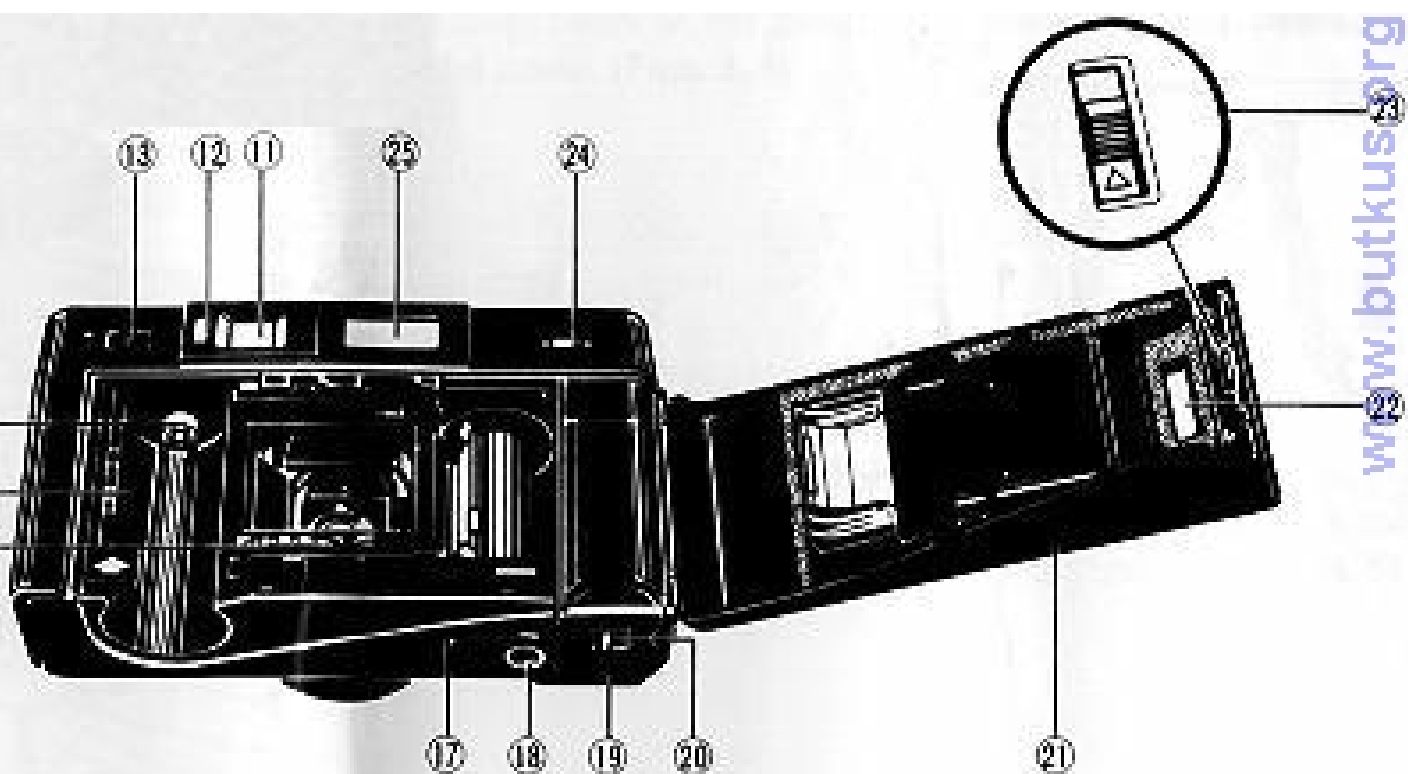


Fig. 9



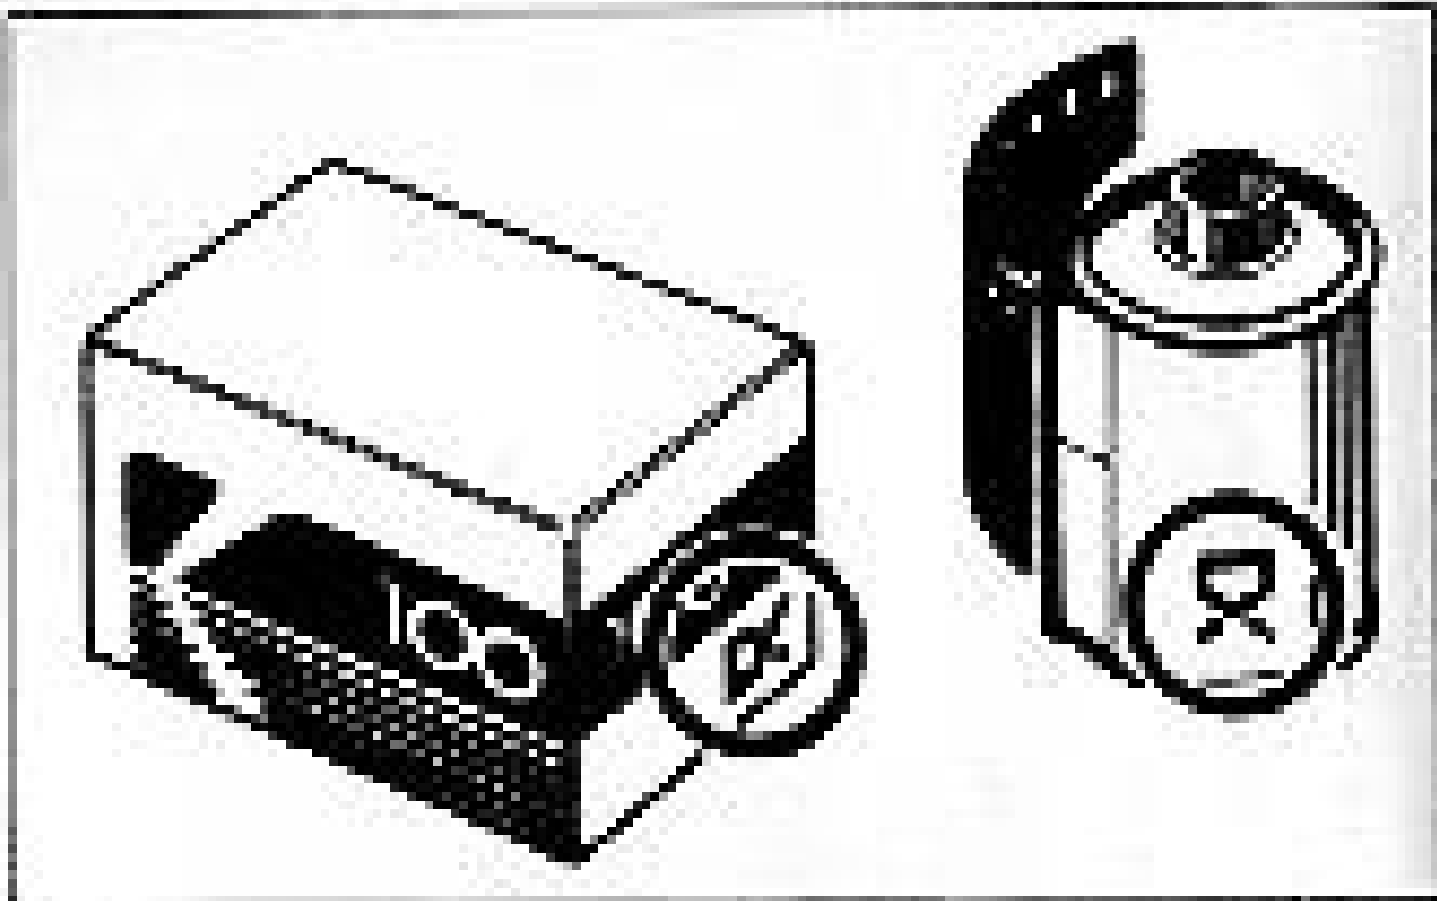


Fig. 10

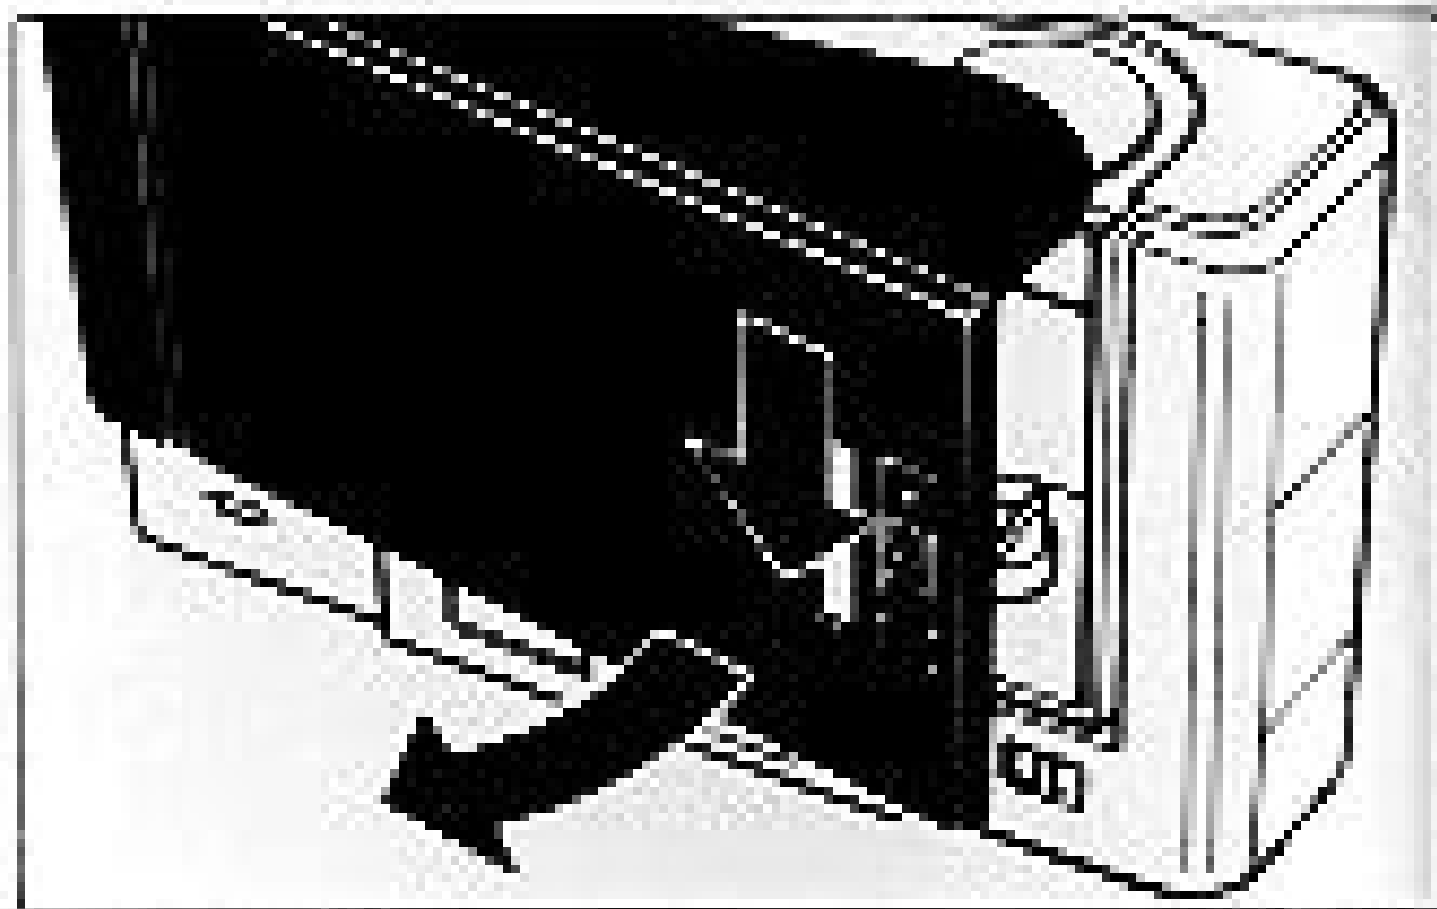


Fig. 11

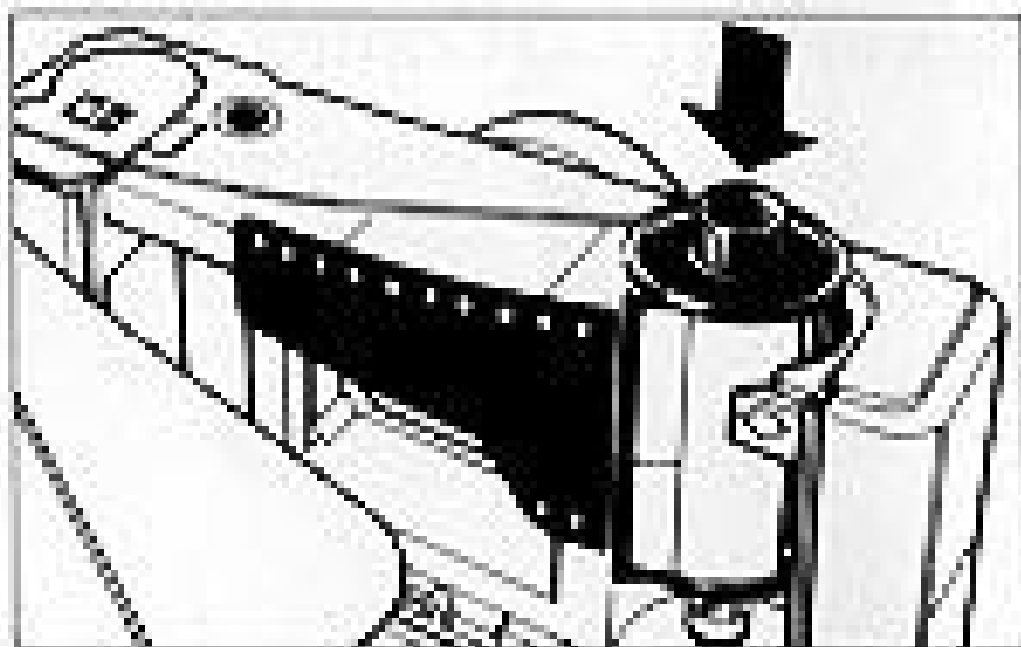


Fig. 12

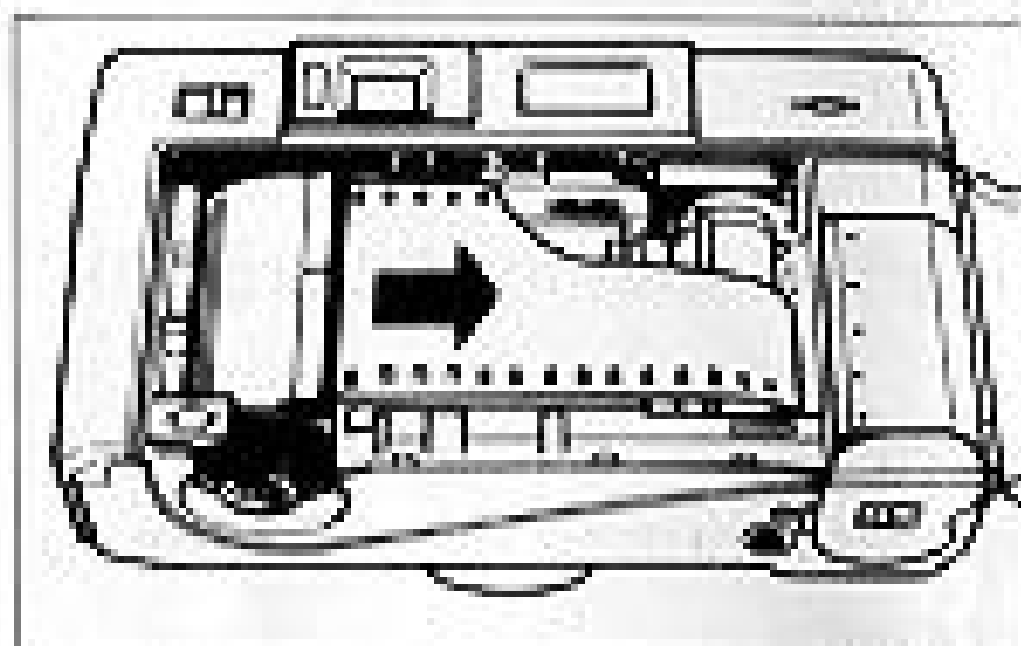


Fig. 13

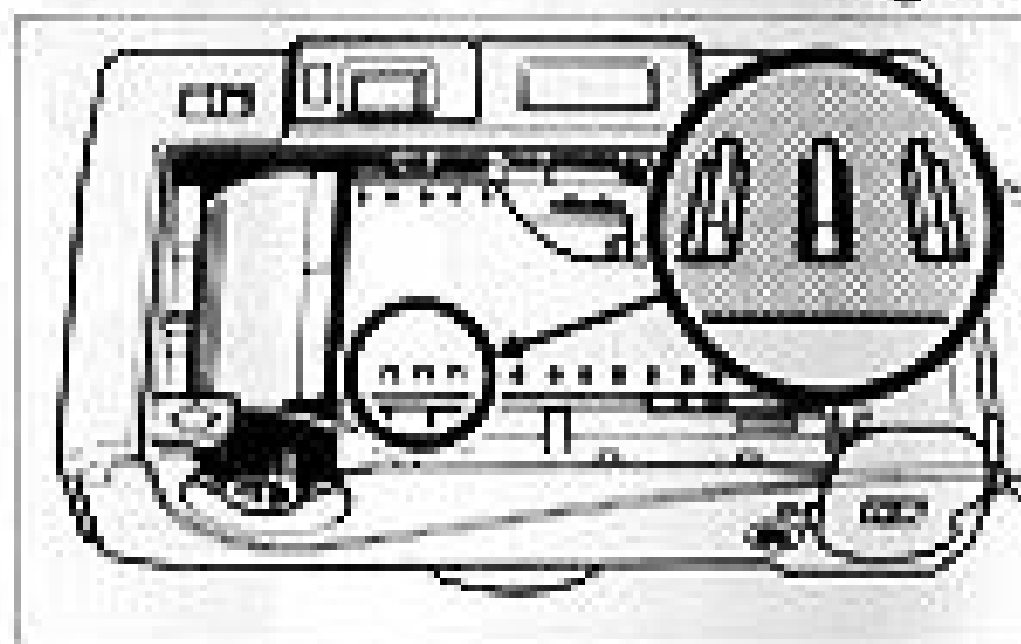


Fig. 14

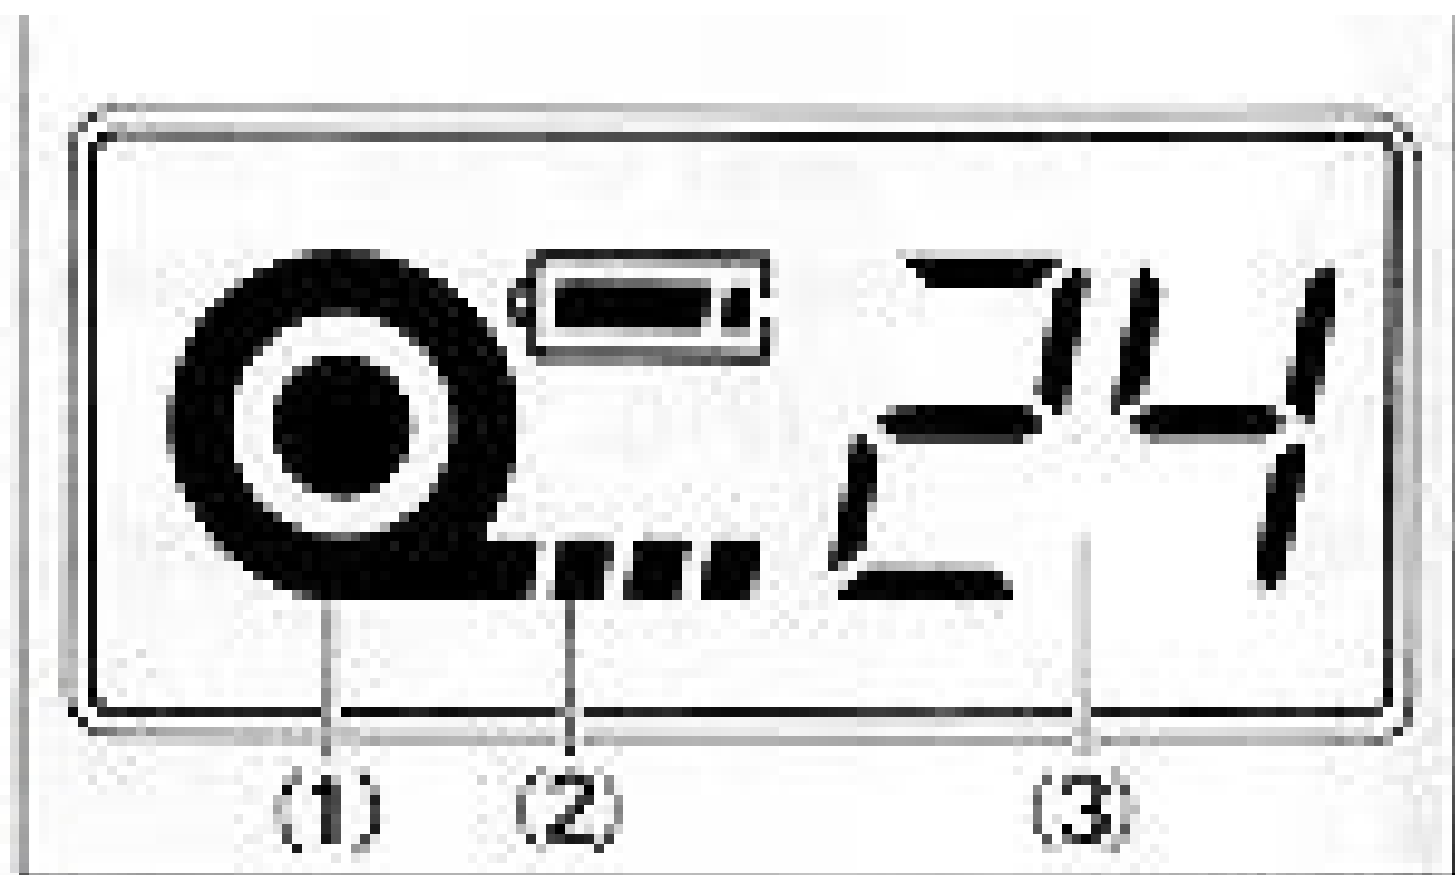


Fig. 15

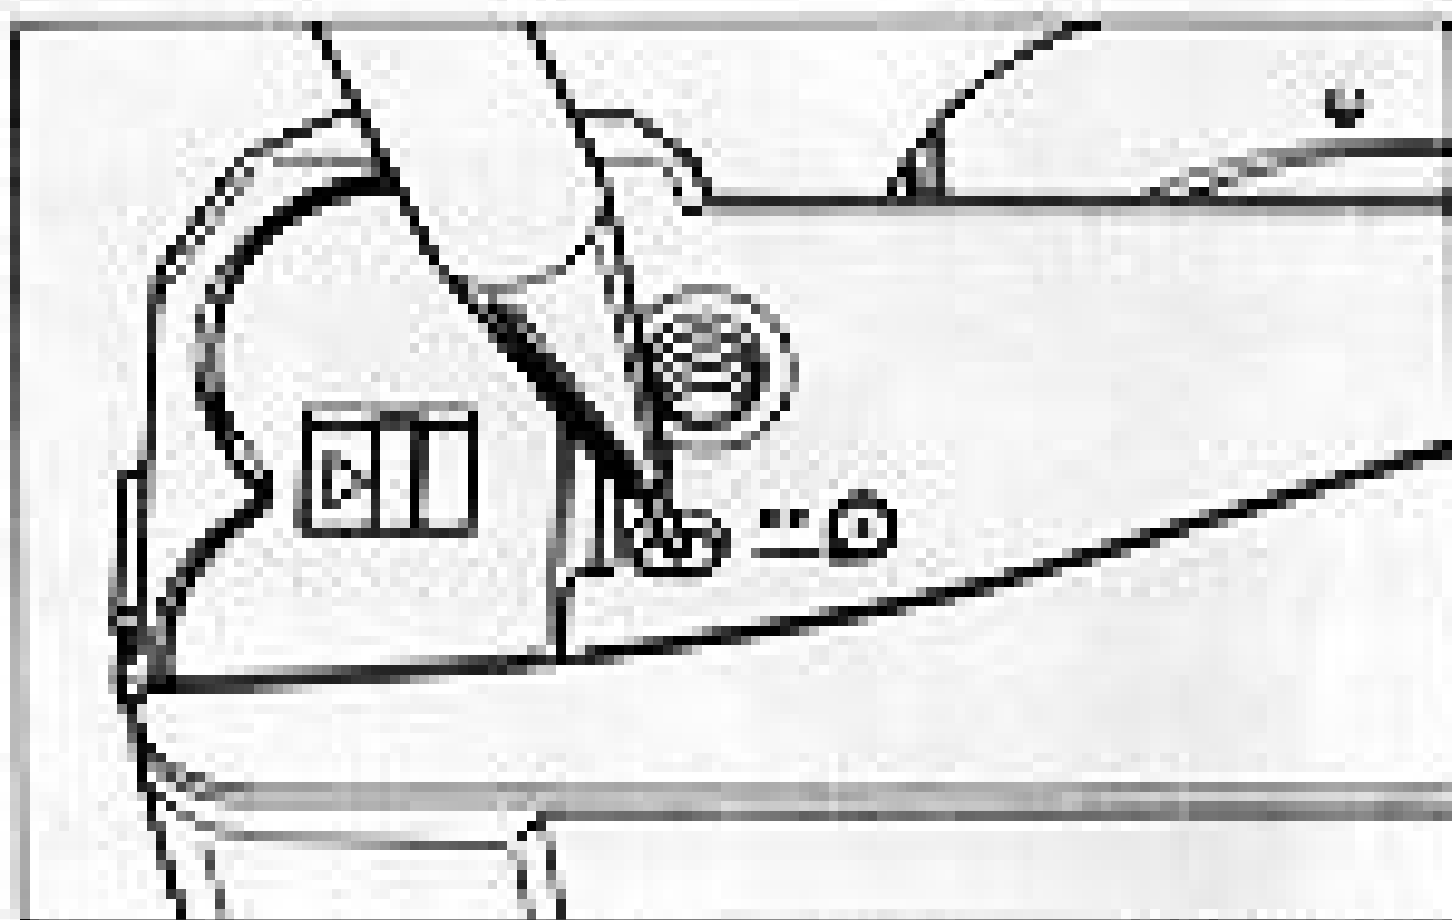


Fig. 17

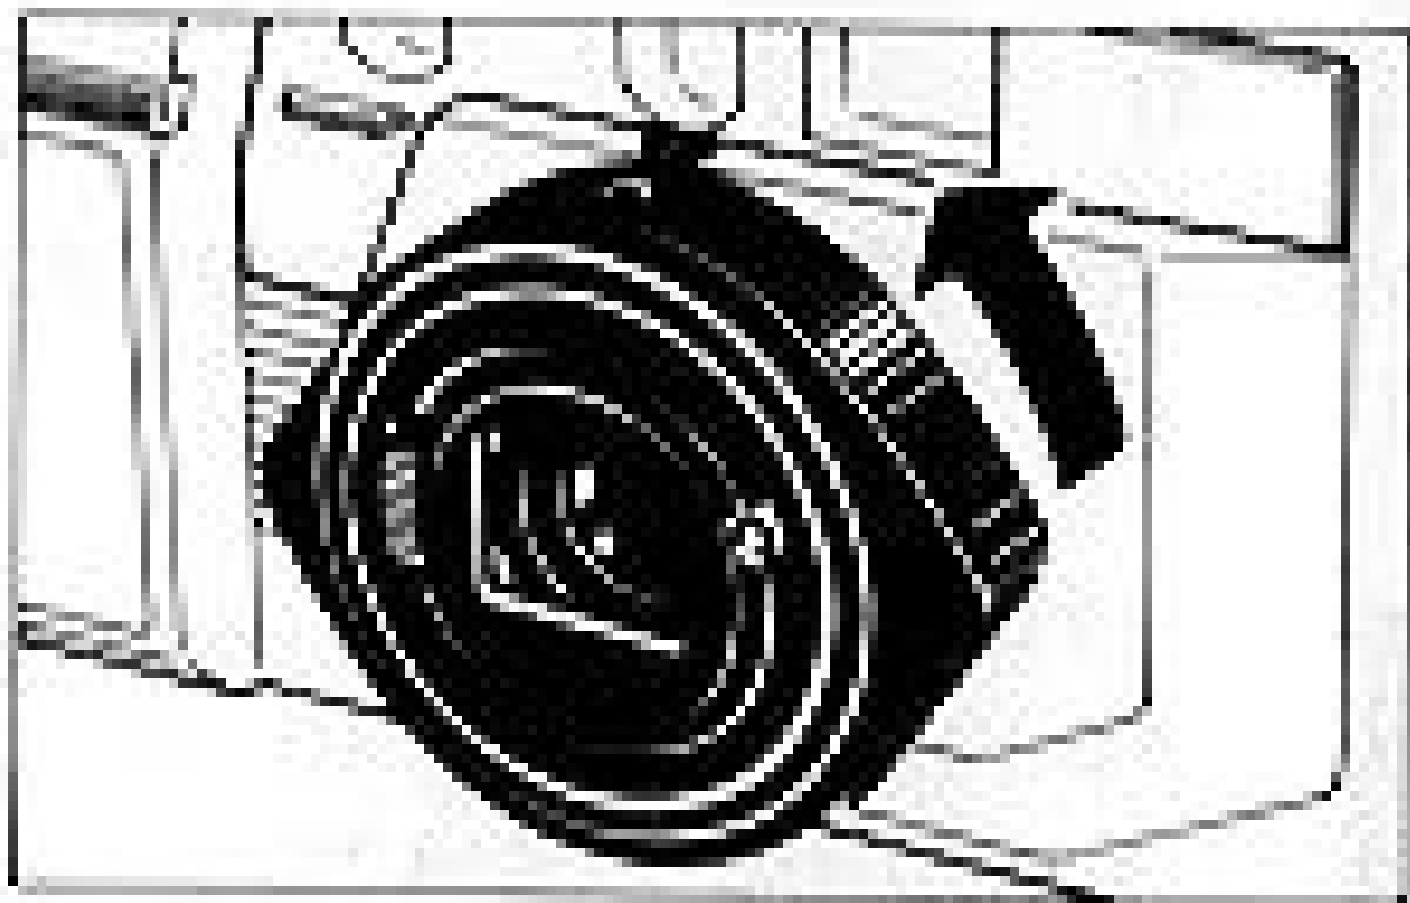


Fig. 22

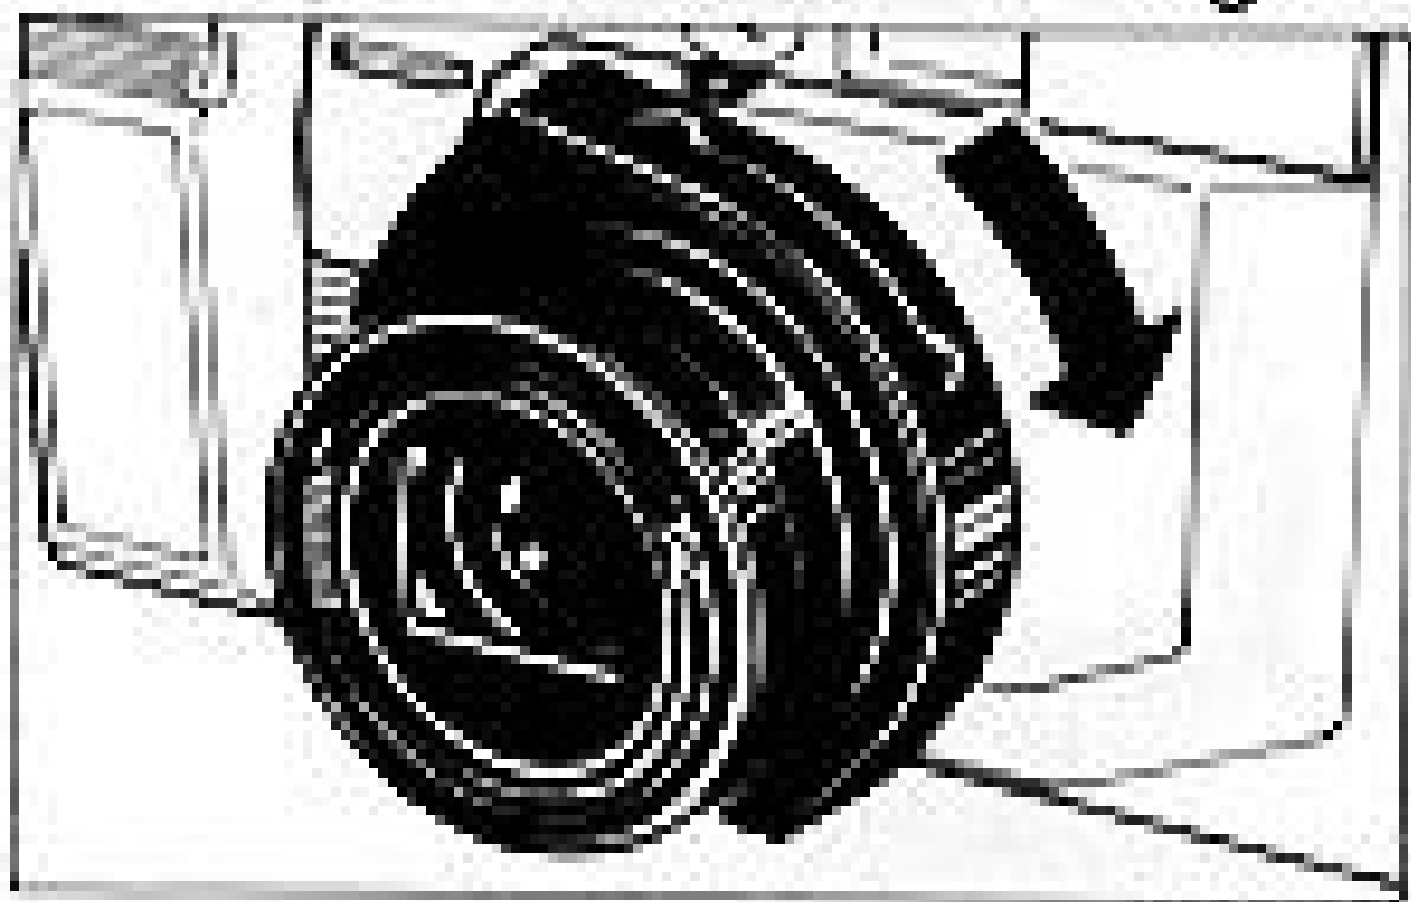


Fig. 23



Fig. 19



Fig. 20

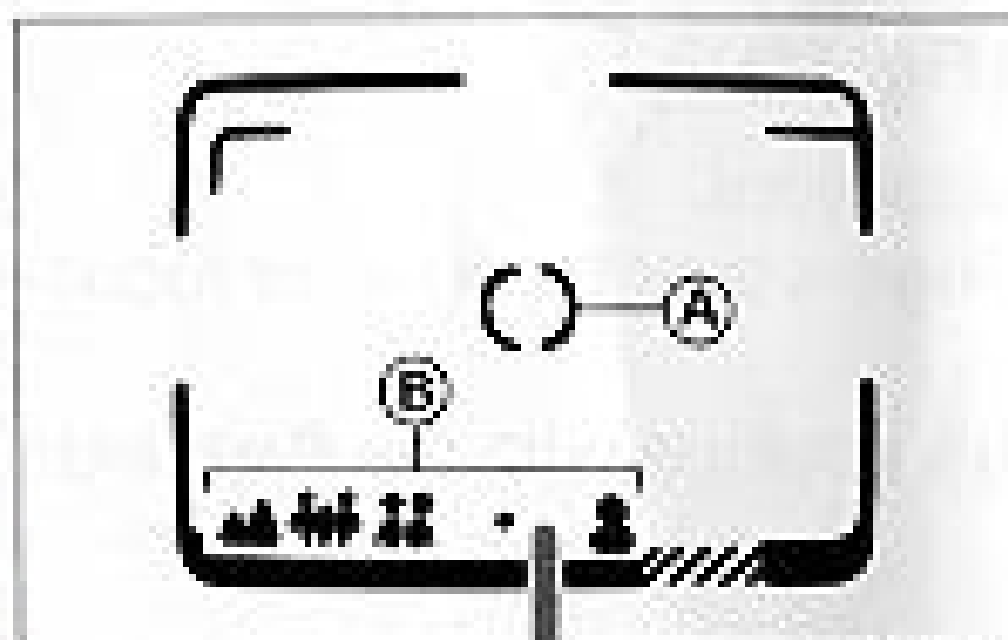


Fig. 21

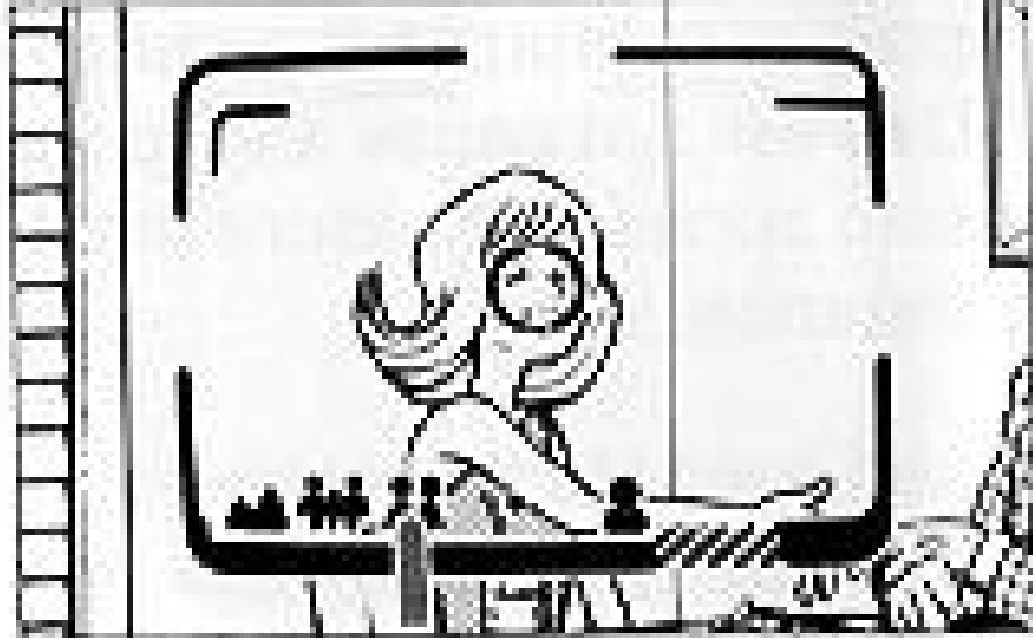


Fig. 25

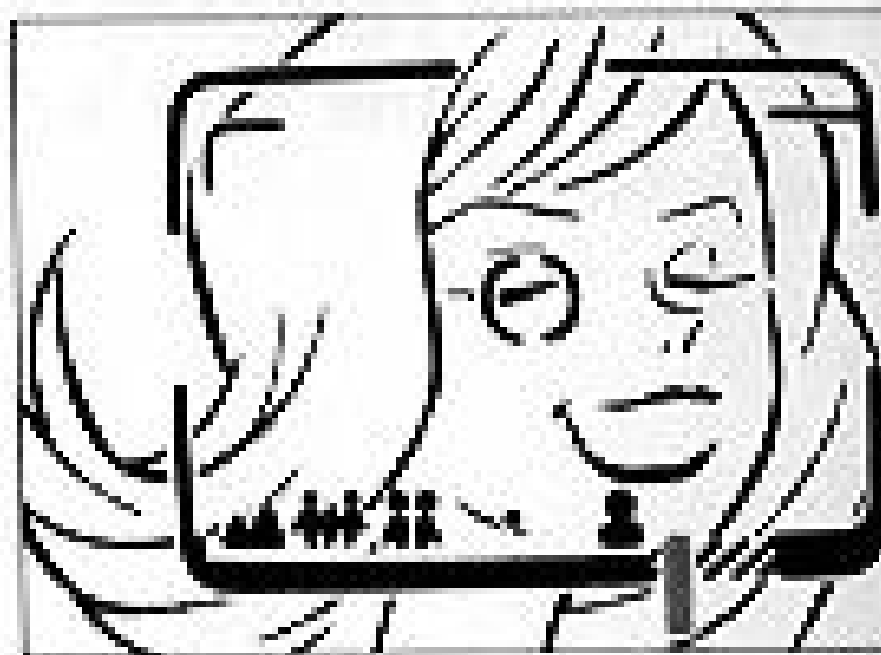


Fig. 26

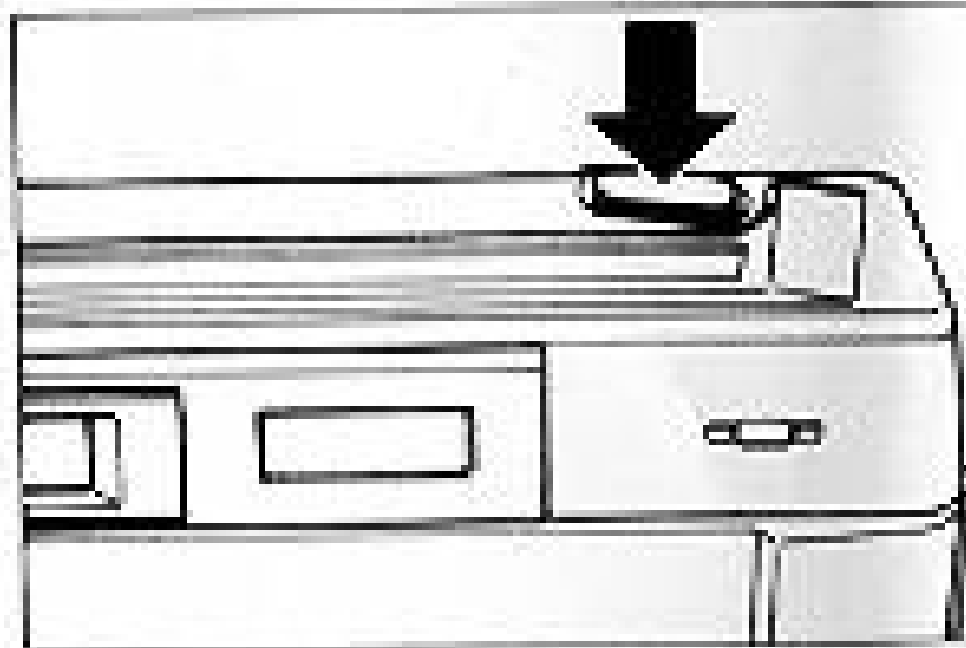


Fig. 27

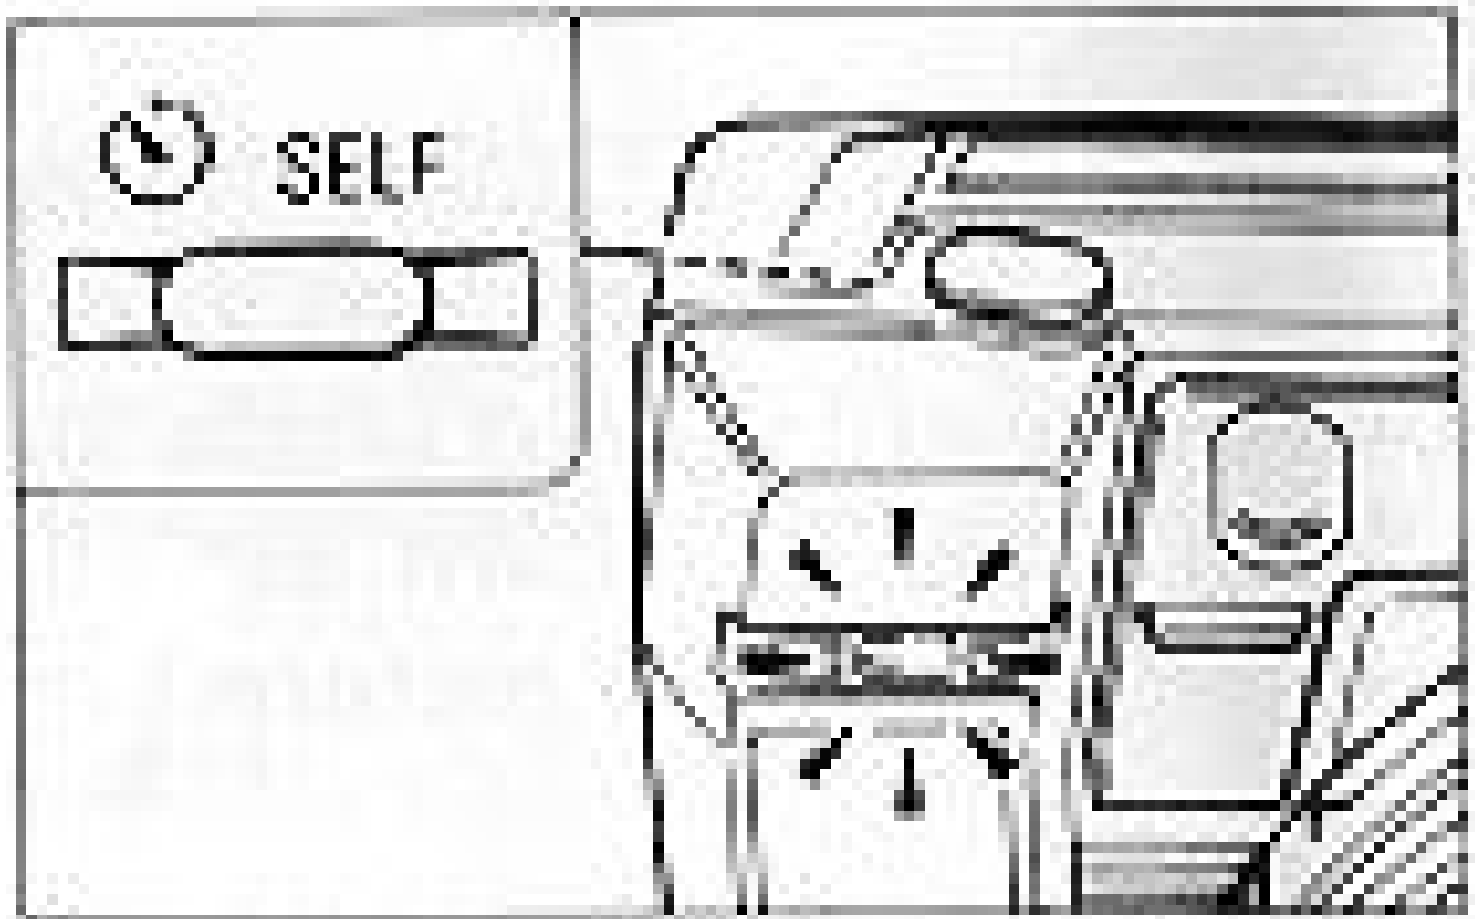


Fig. 36

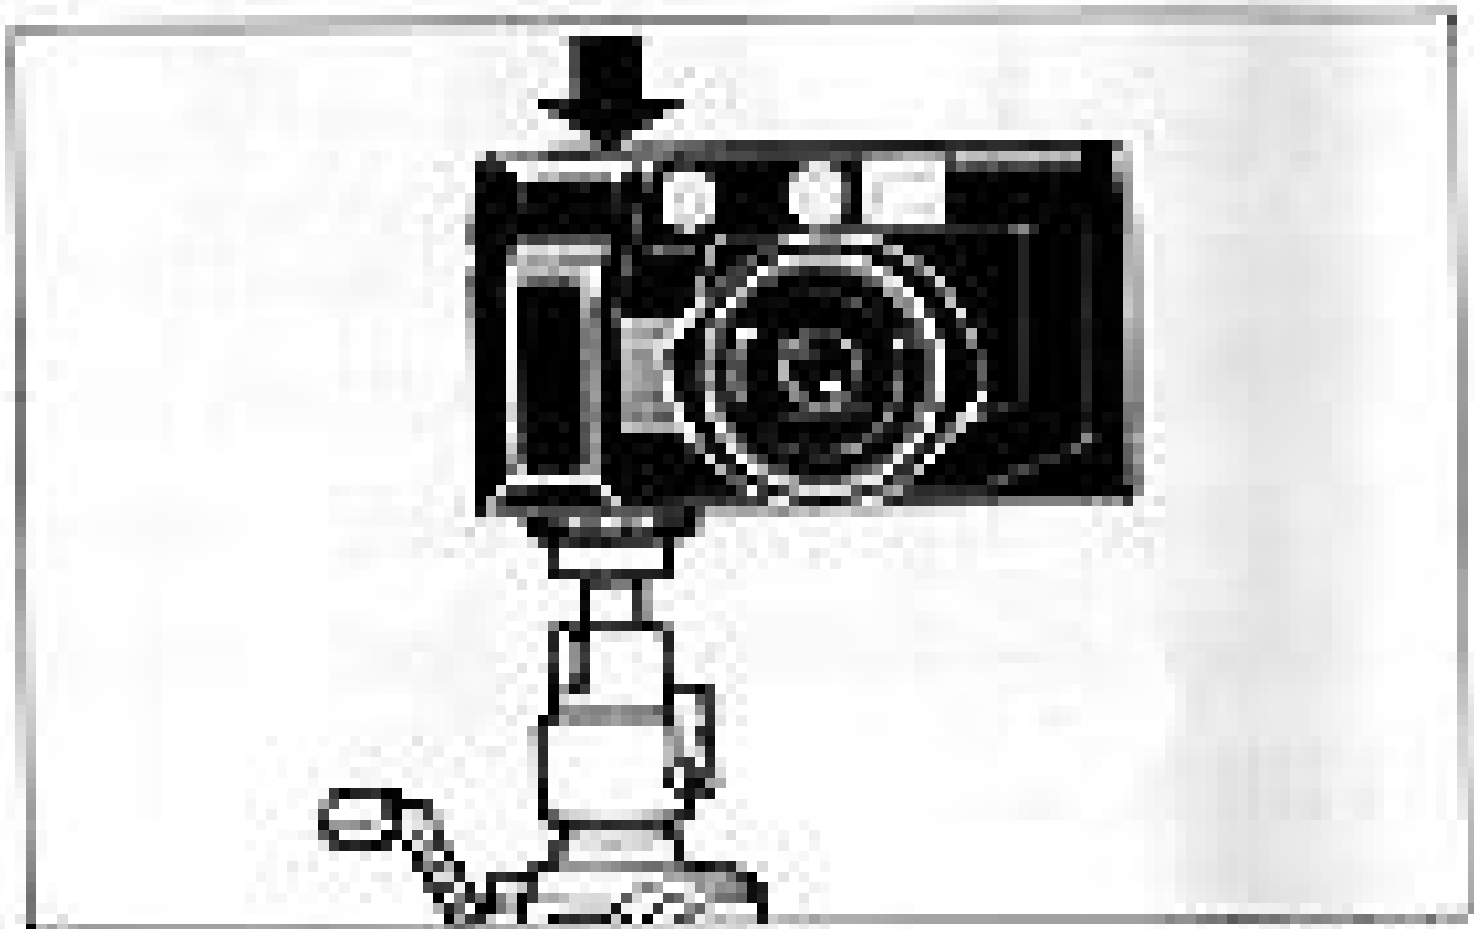


Fig. 37

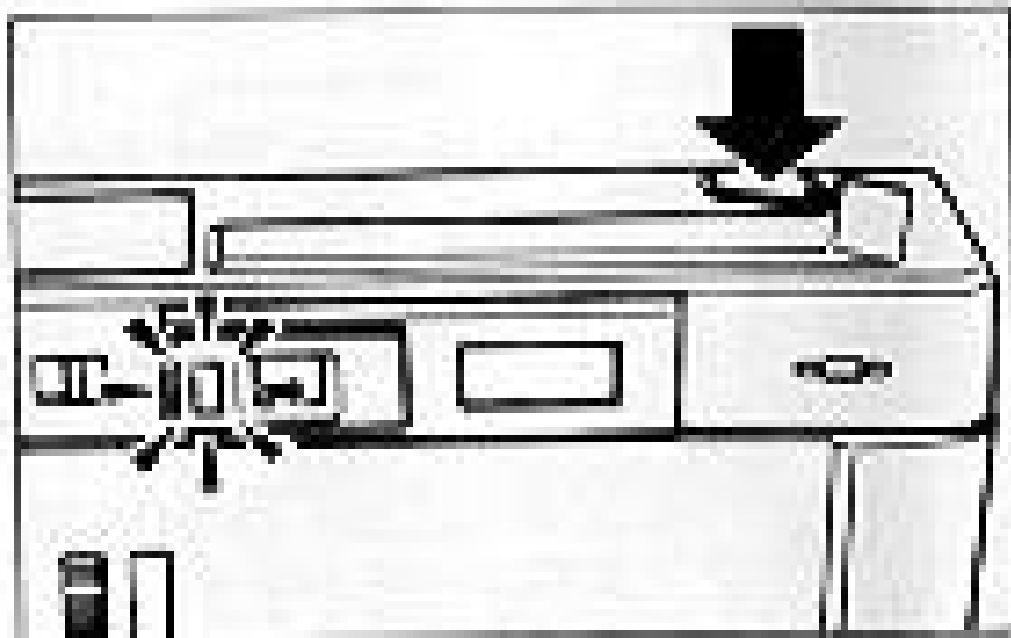


Fig. 31

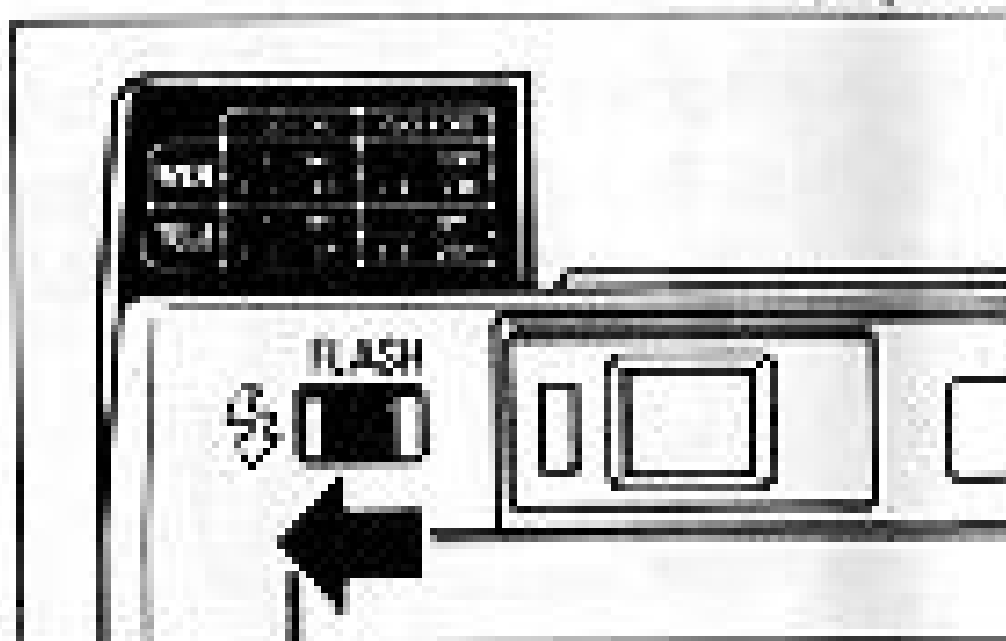


Fig. 32

A	B	C
100/21"	1 — 5m (3.3 — 16 ft)	1 — 3m (3.3 — 10 ft)
400/27"	1 — 10m (3.3 — 33 ft)	1 — 6m (3.3 — 20 ft)
1600/33"	1 — 10m (3.3 — 33 ft)	1 — 12m (3.3 — 39 ft)

Fig. 33

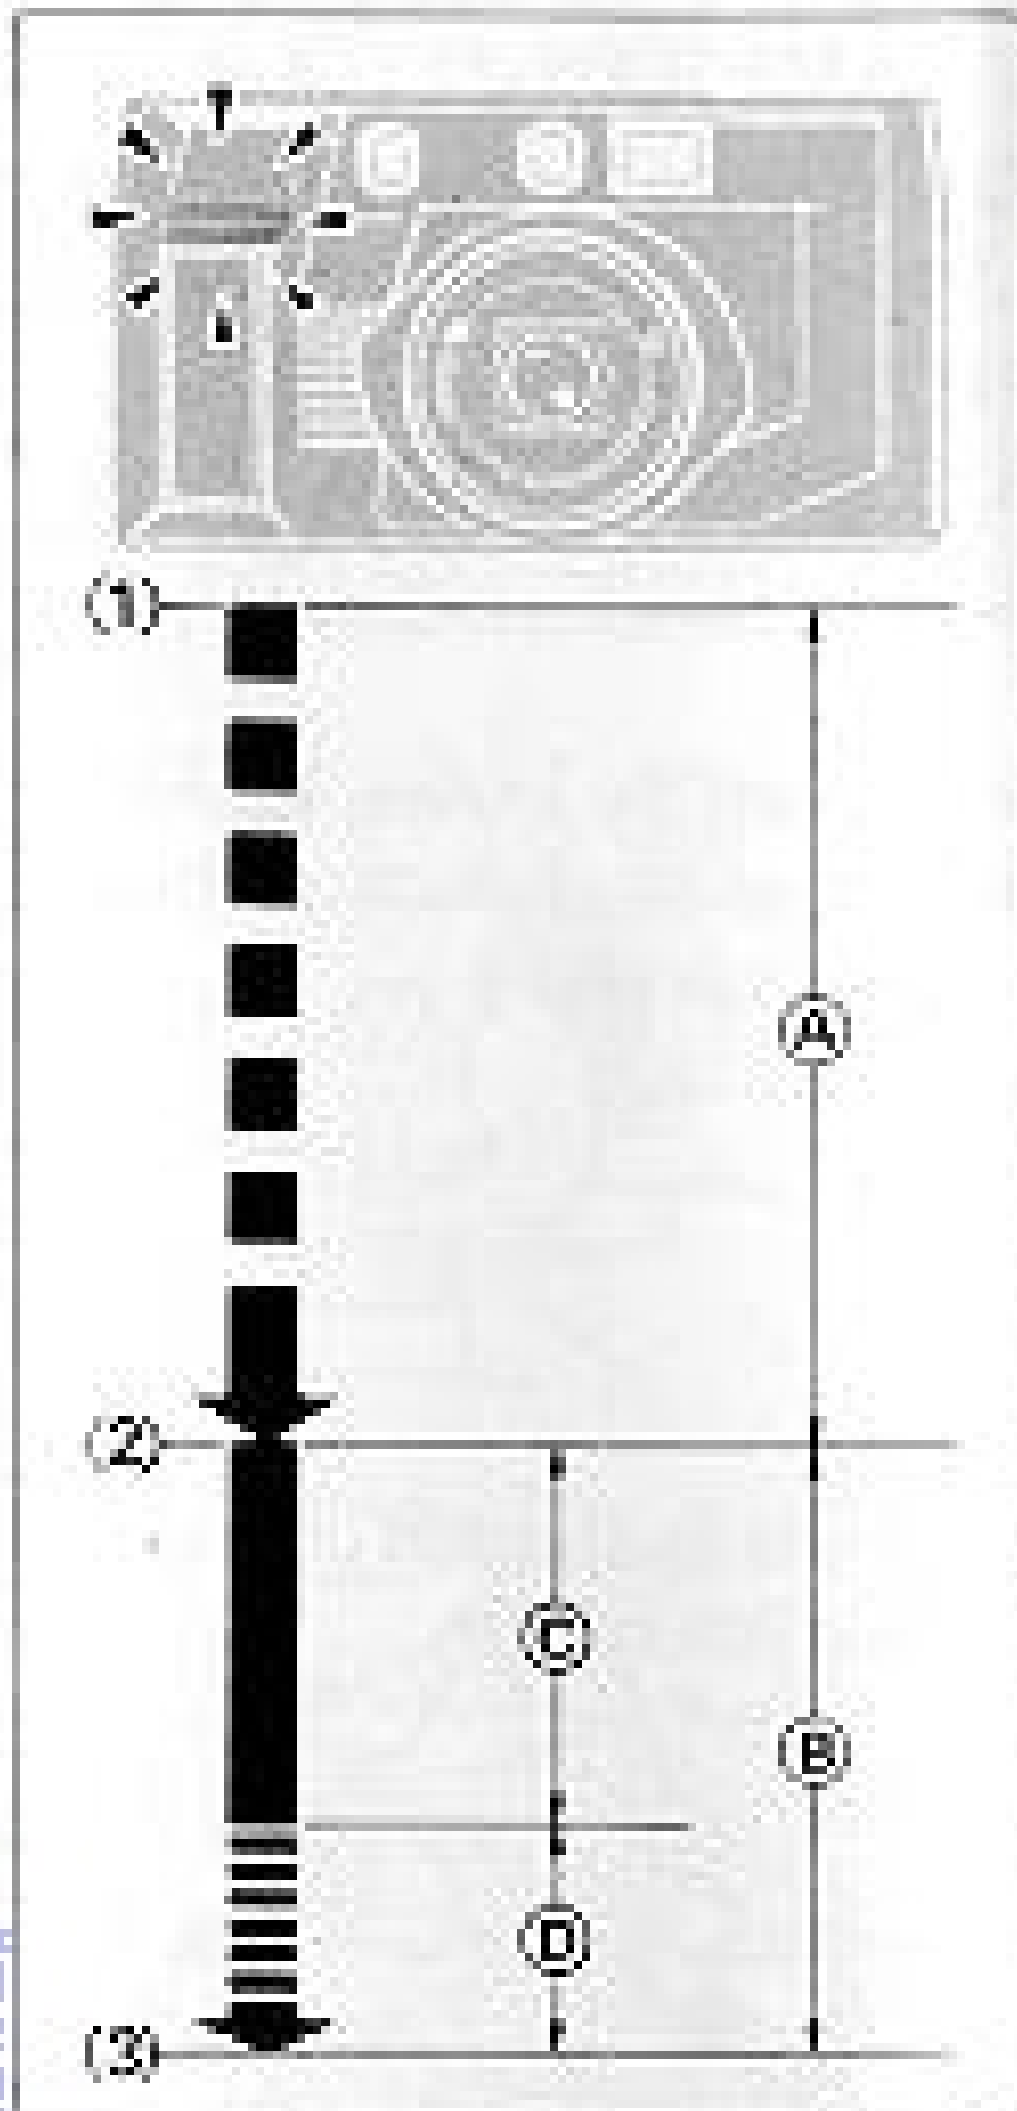


Fig. 38



Fig. 34



Fig. 35



Fig. 28





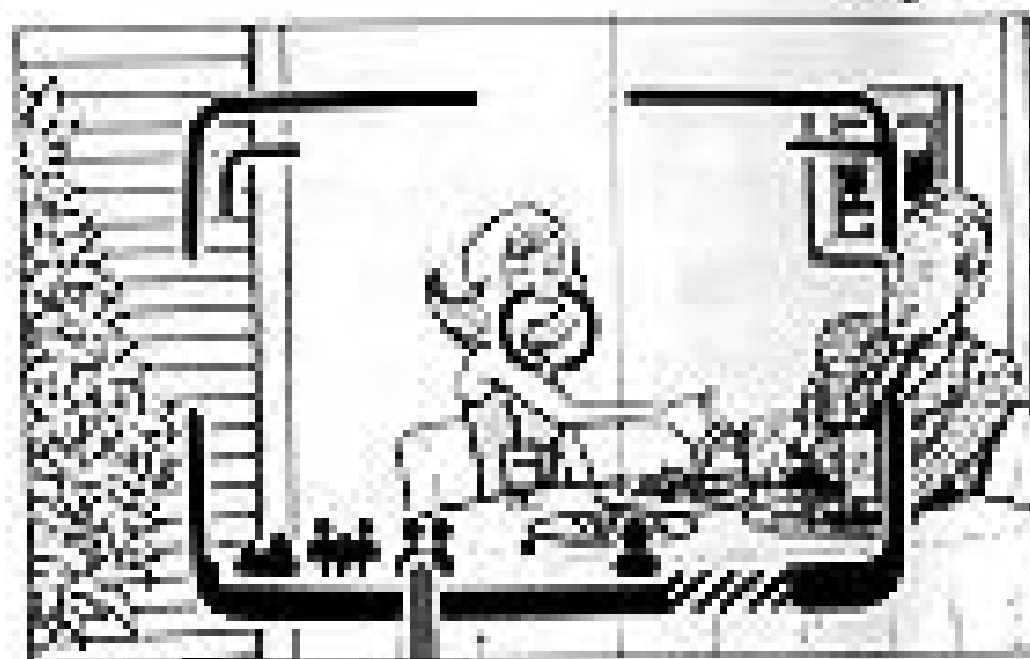



Fig. 29




Fig. 30

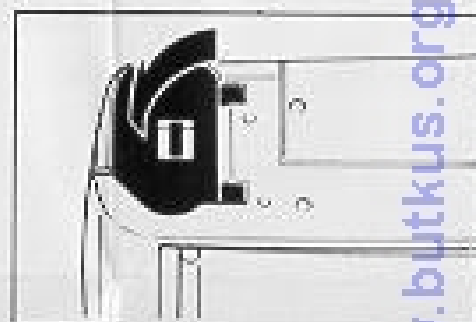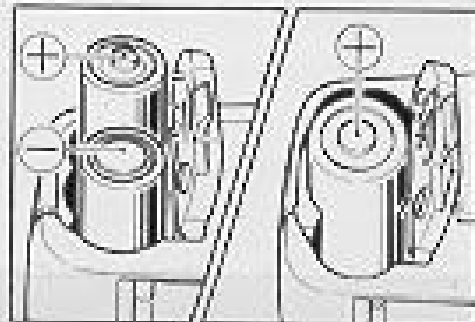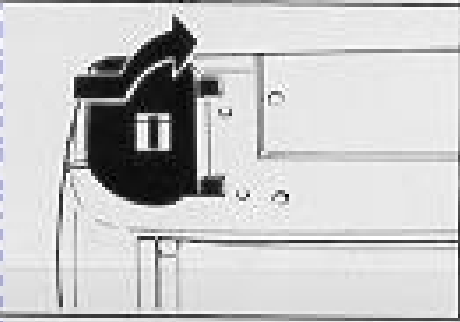



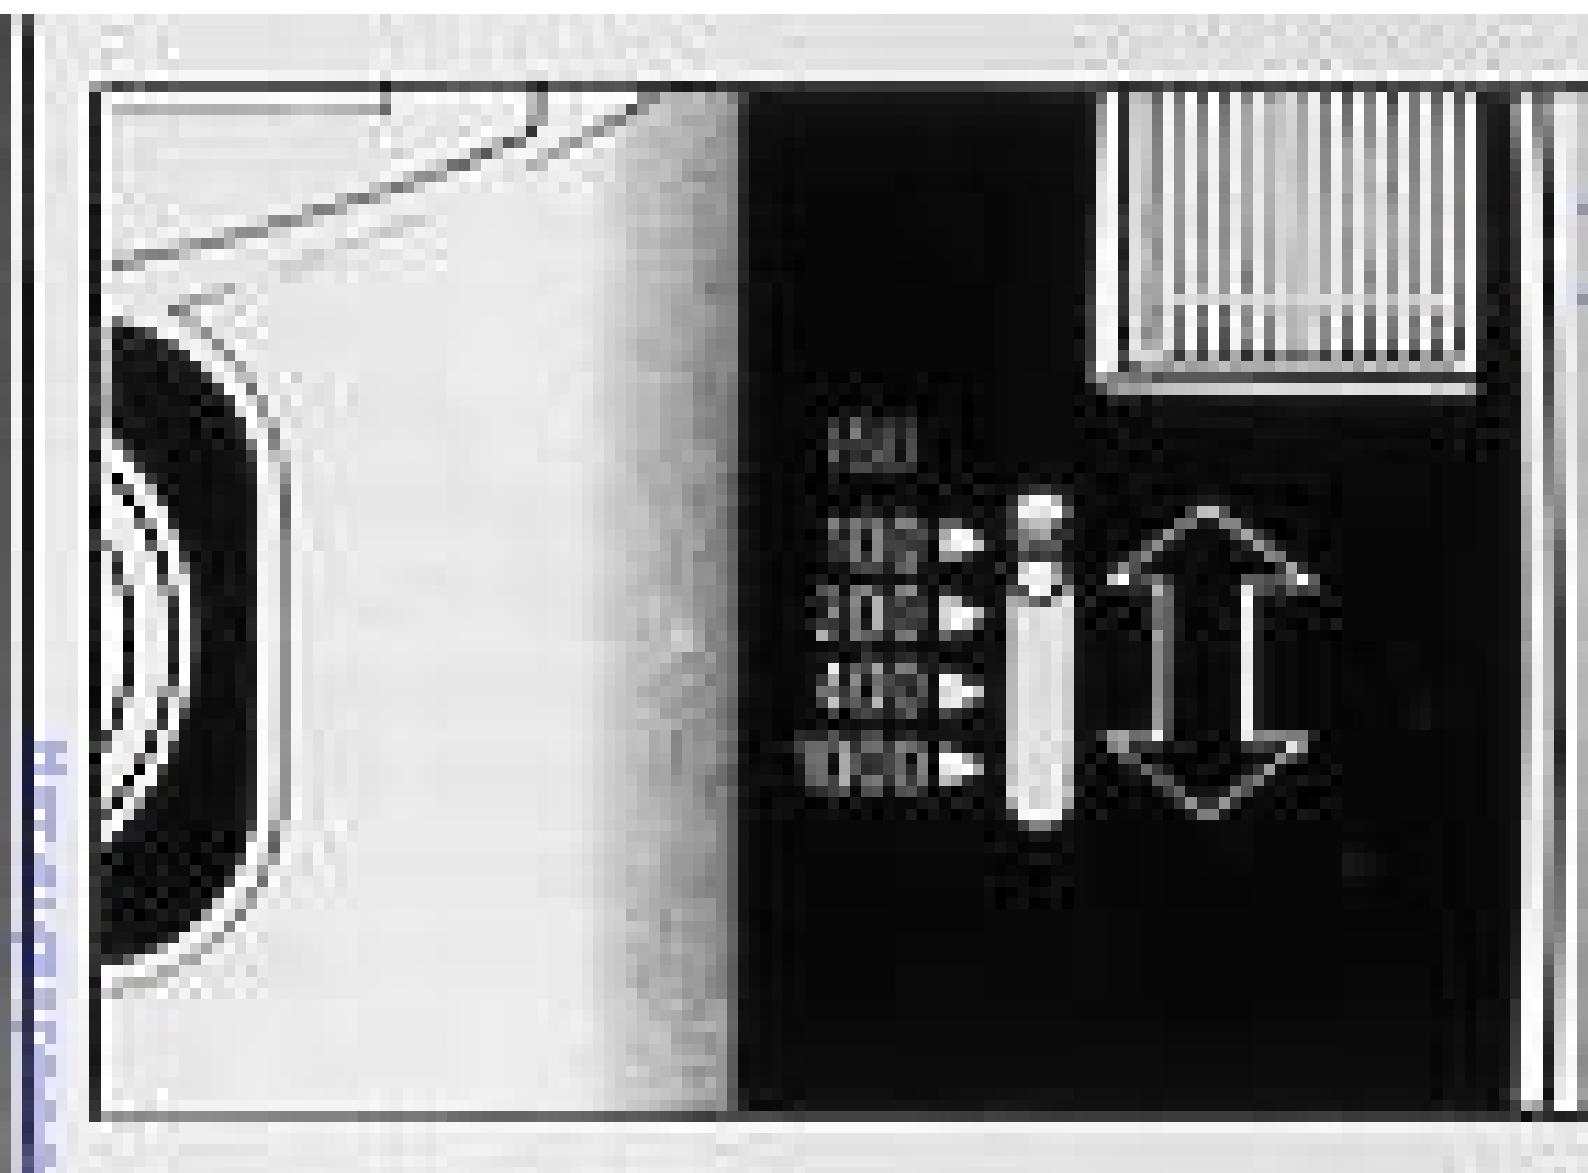


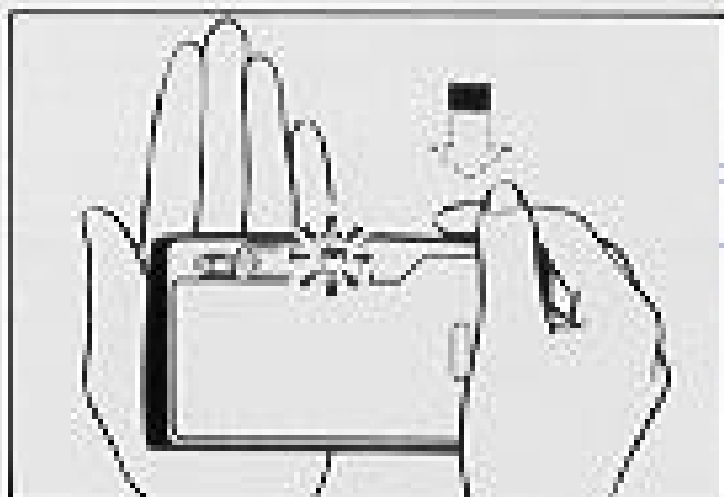


2. Opening the Lens Cover/
Apertura de la tapa del objetivo/
Ouverture du volet d'objectif/
Öffnen des Objektivdeckels

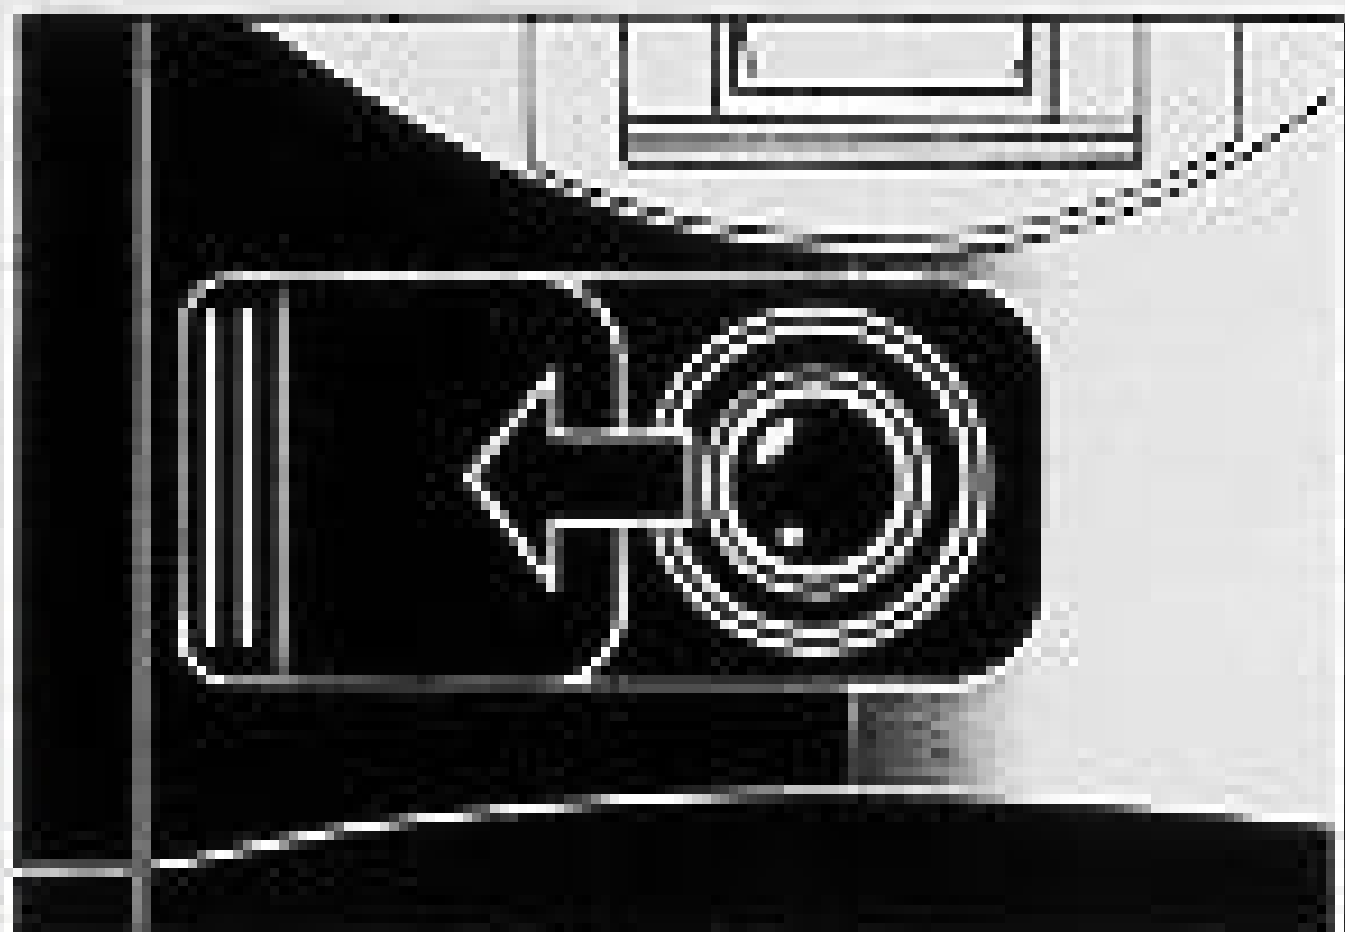

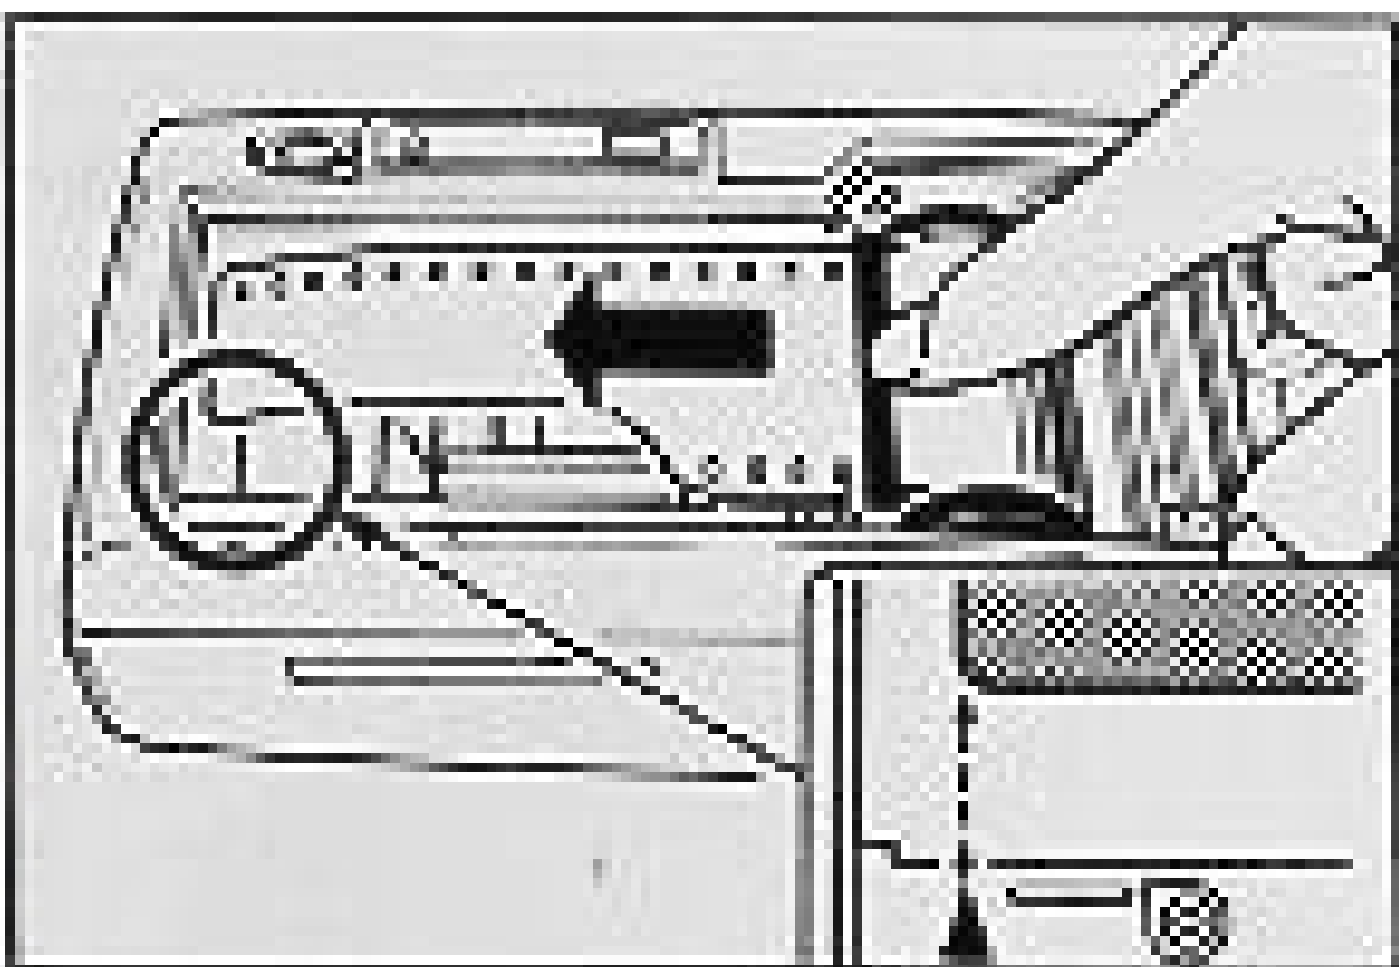

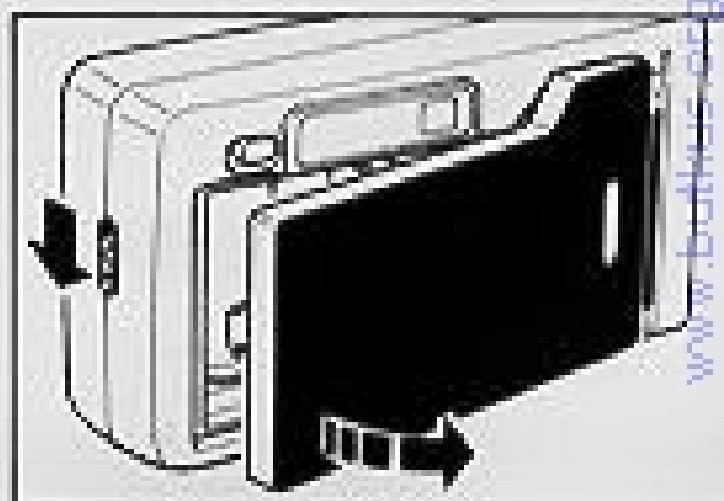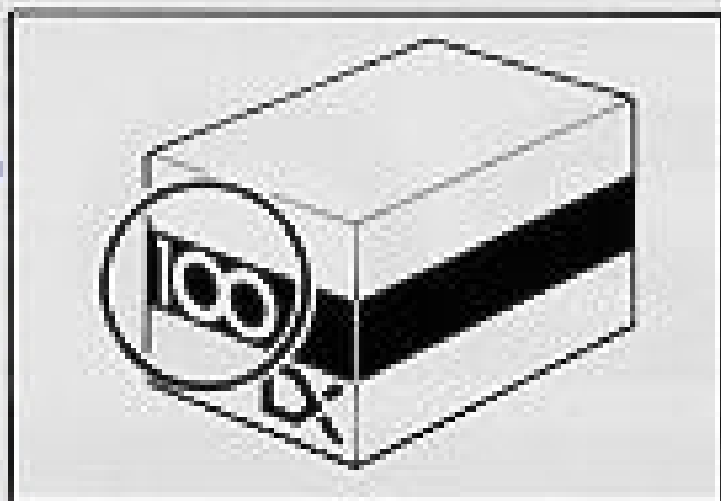



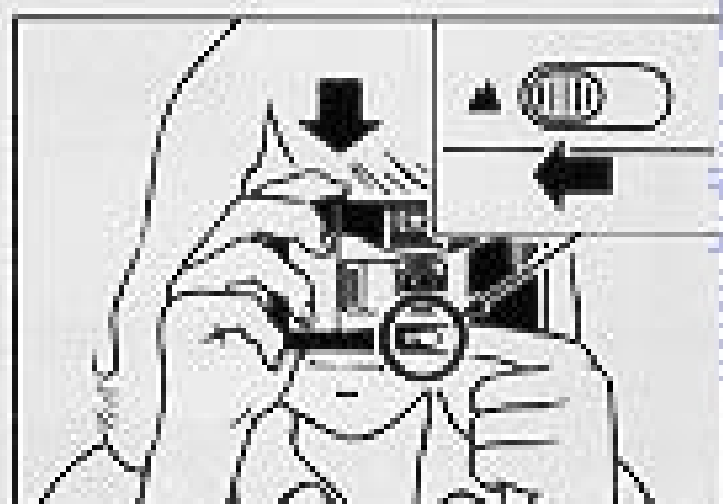




Film Counter Switch

Interrupción del contador de fotogramas

Interrupteur du compteur de vues

Filmzählwerksschalter

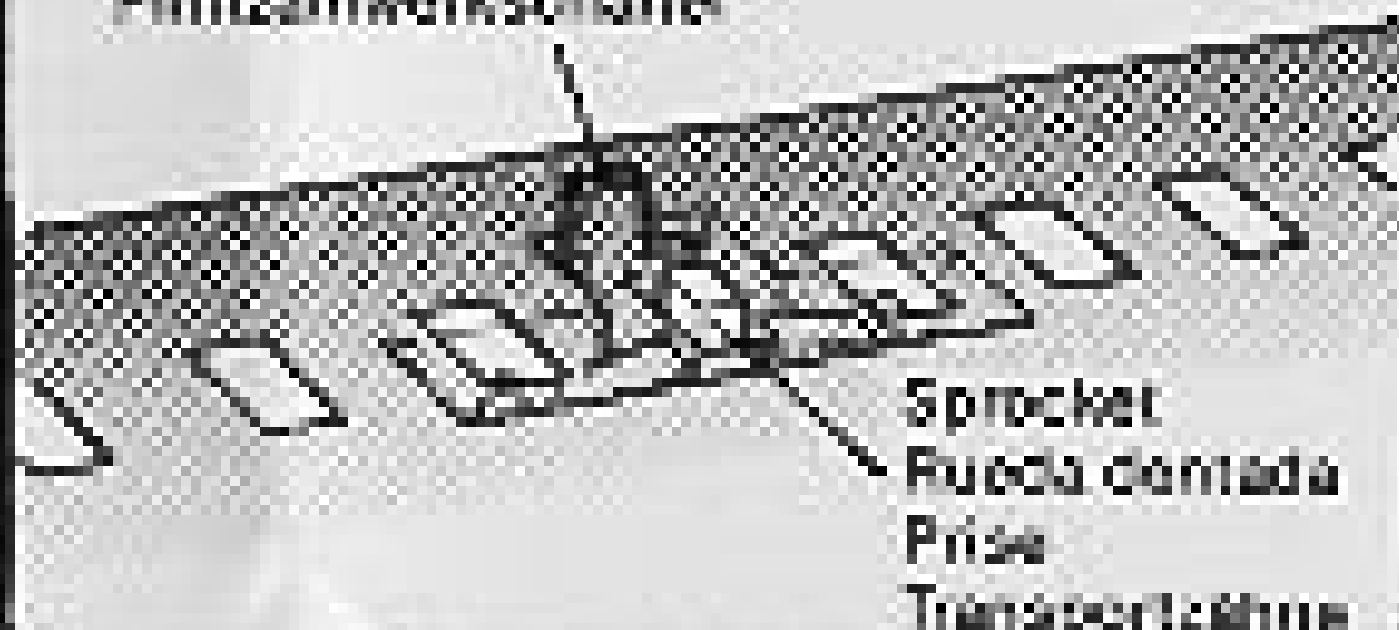


Sprocket

Rueda dentada

Prise

Transportzähne

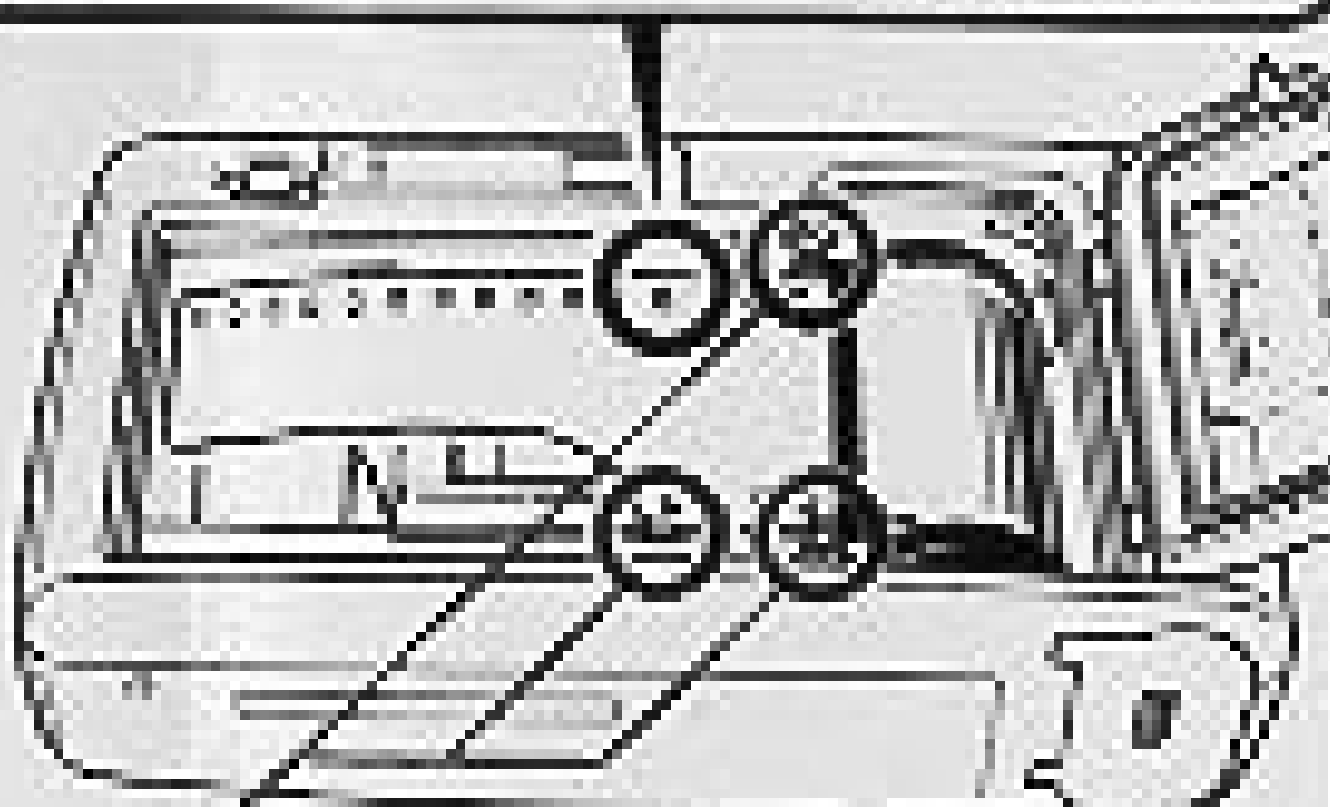




Film Guides

Guides de la pellicula



Guides de film



Filmführungen

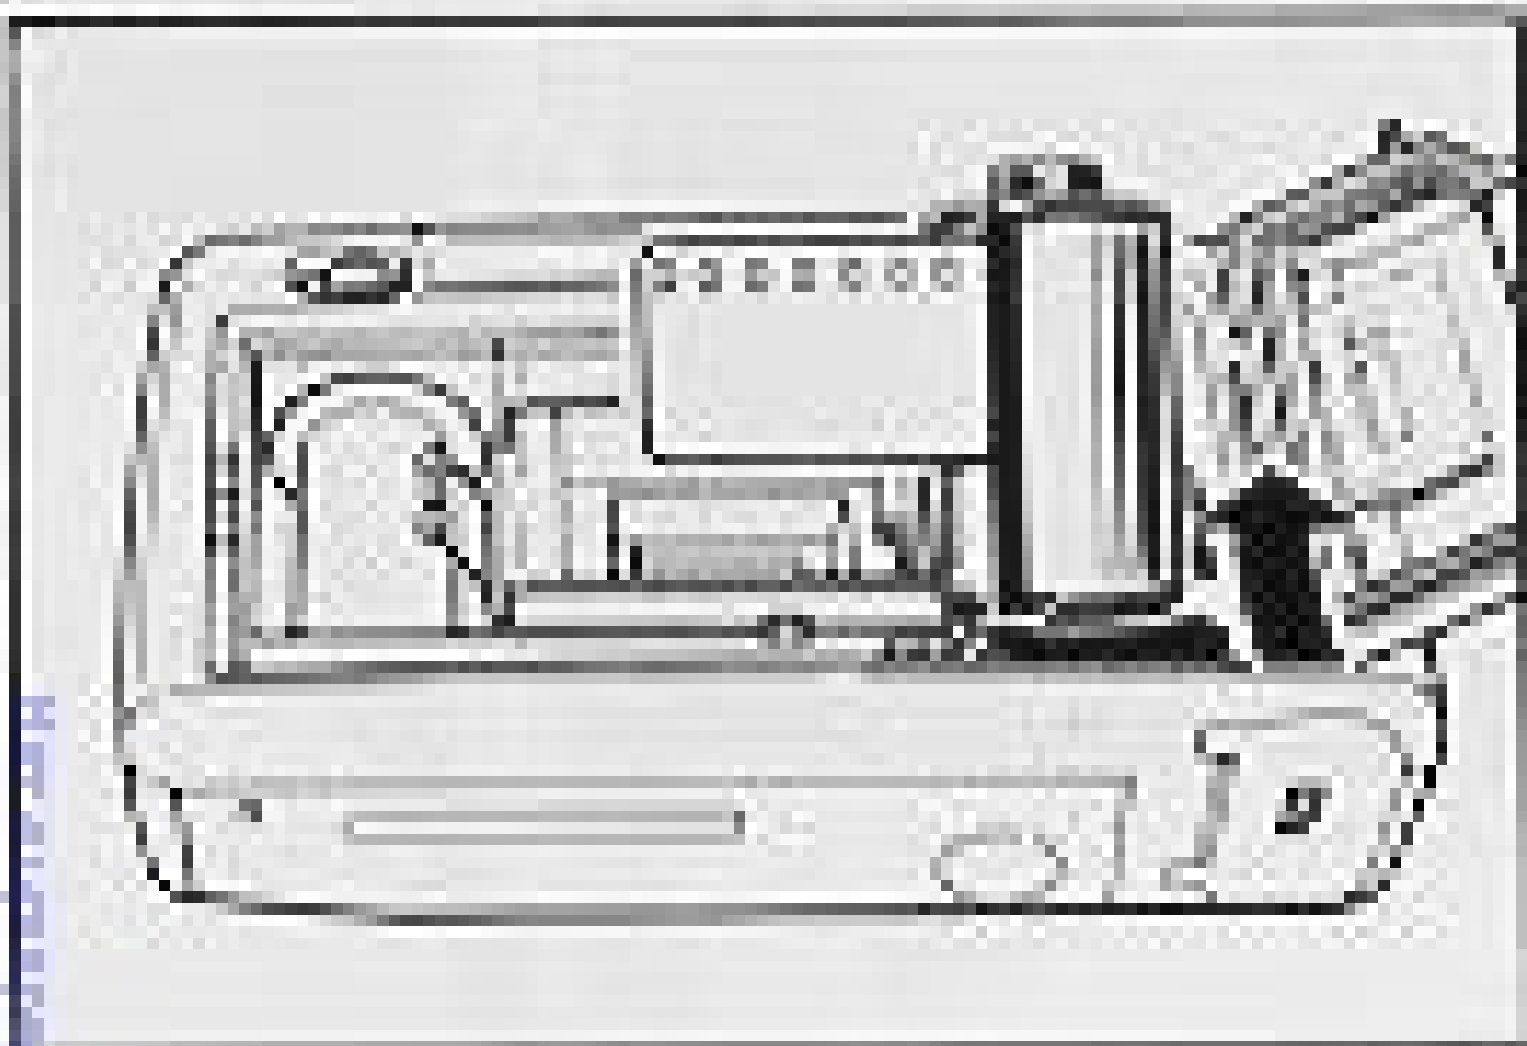

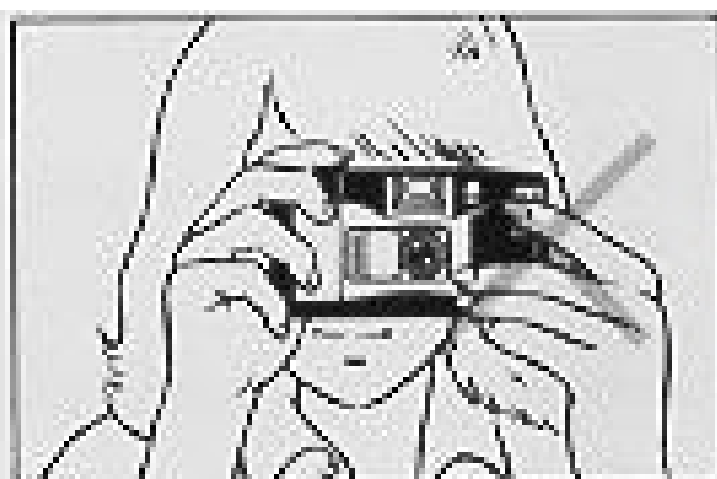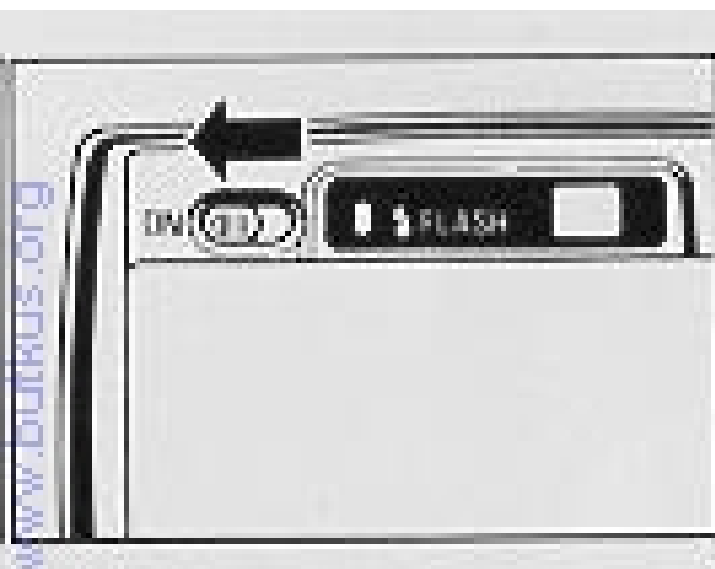



- Do not block the flash reflector

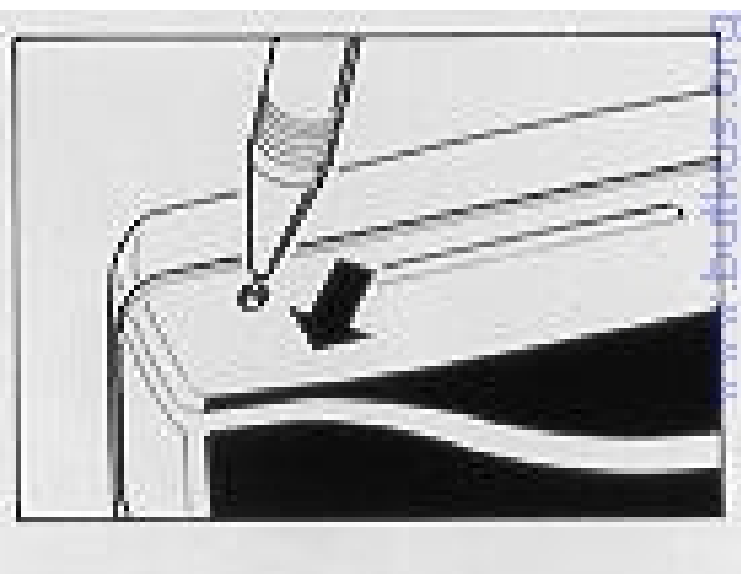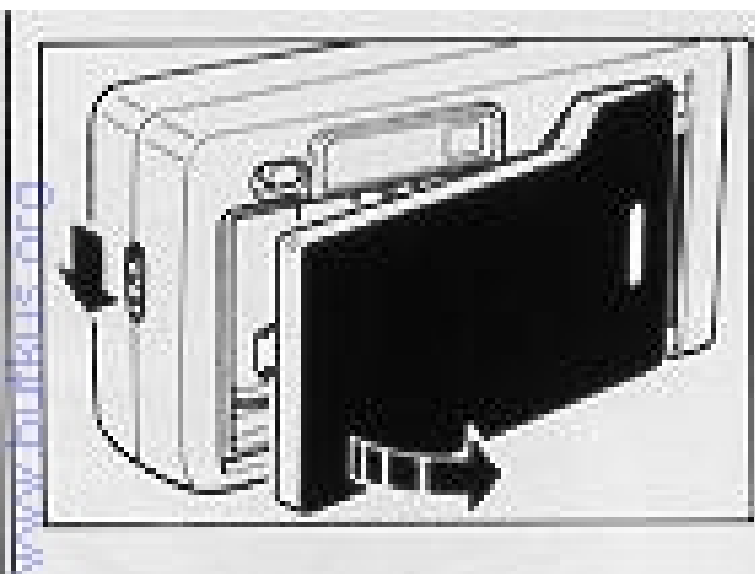

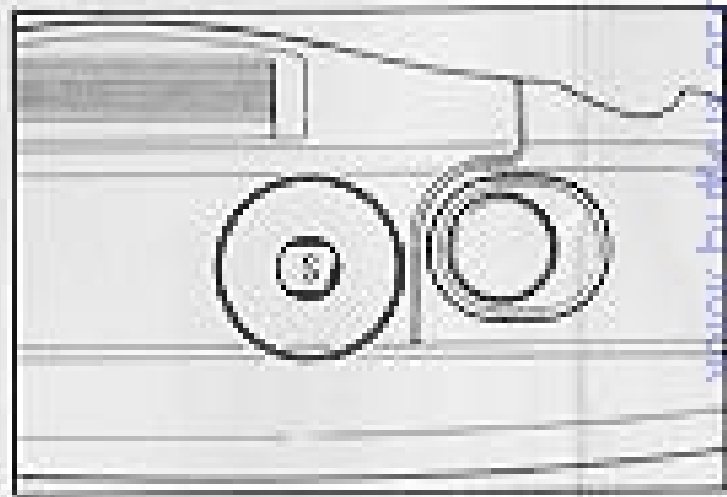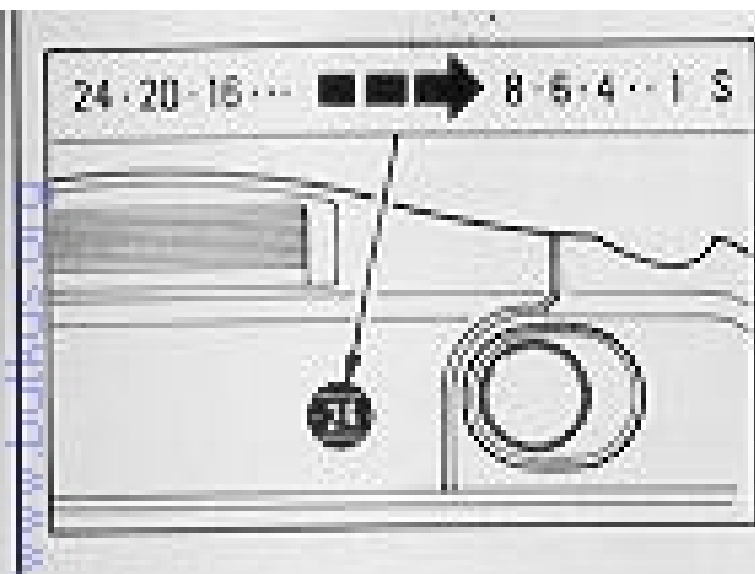




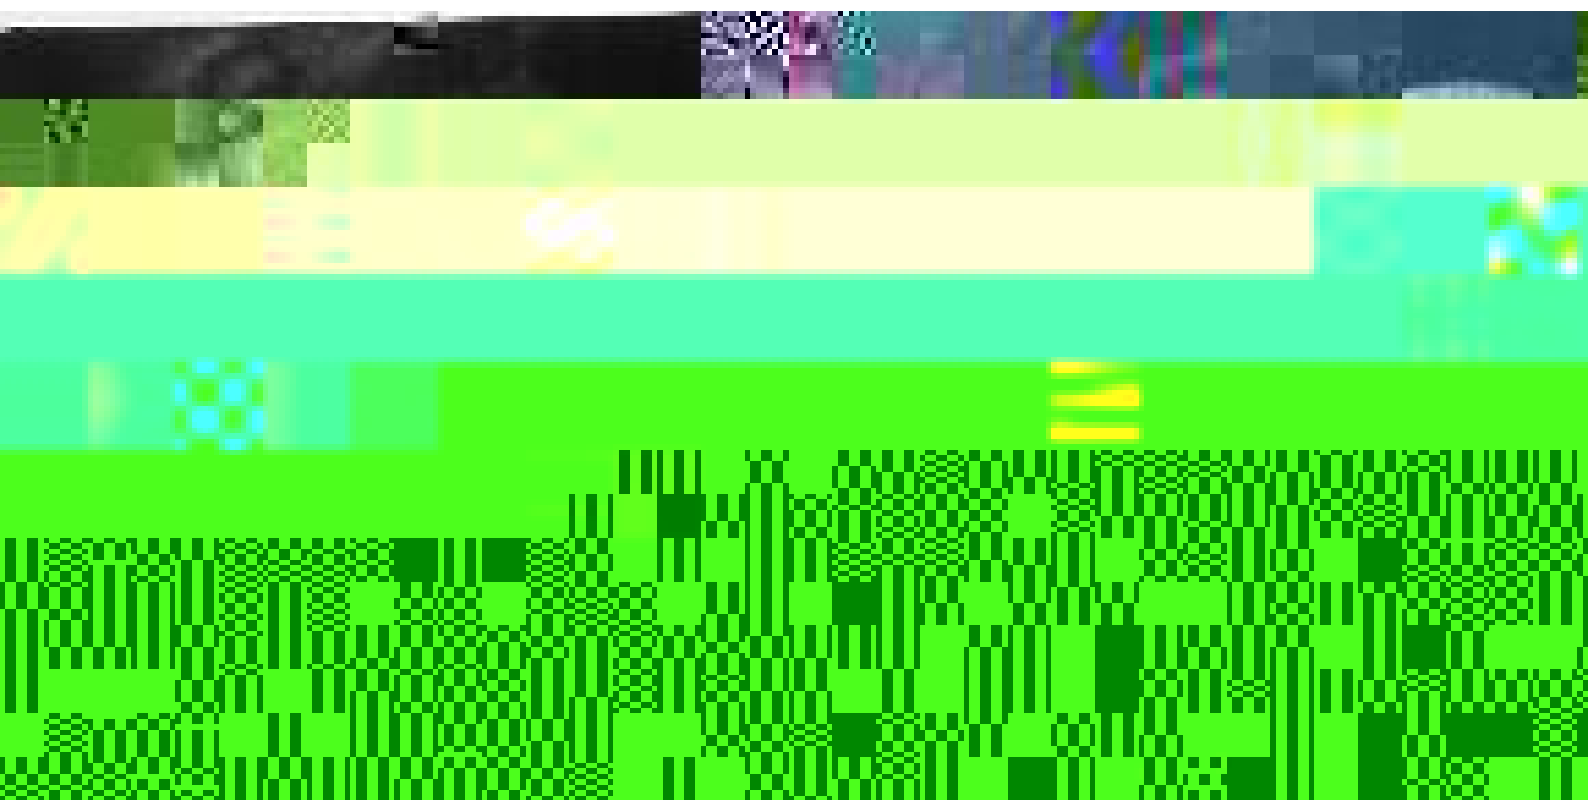


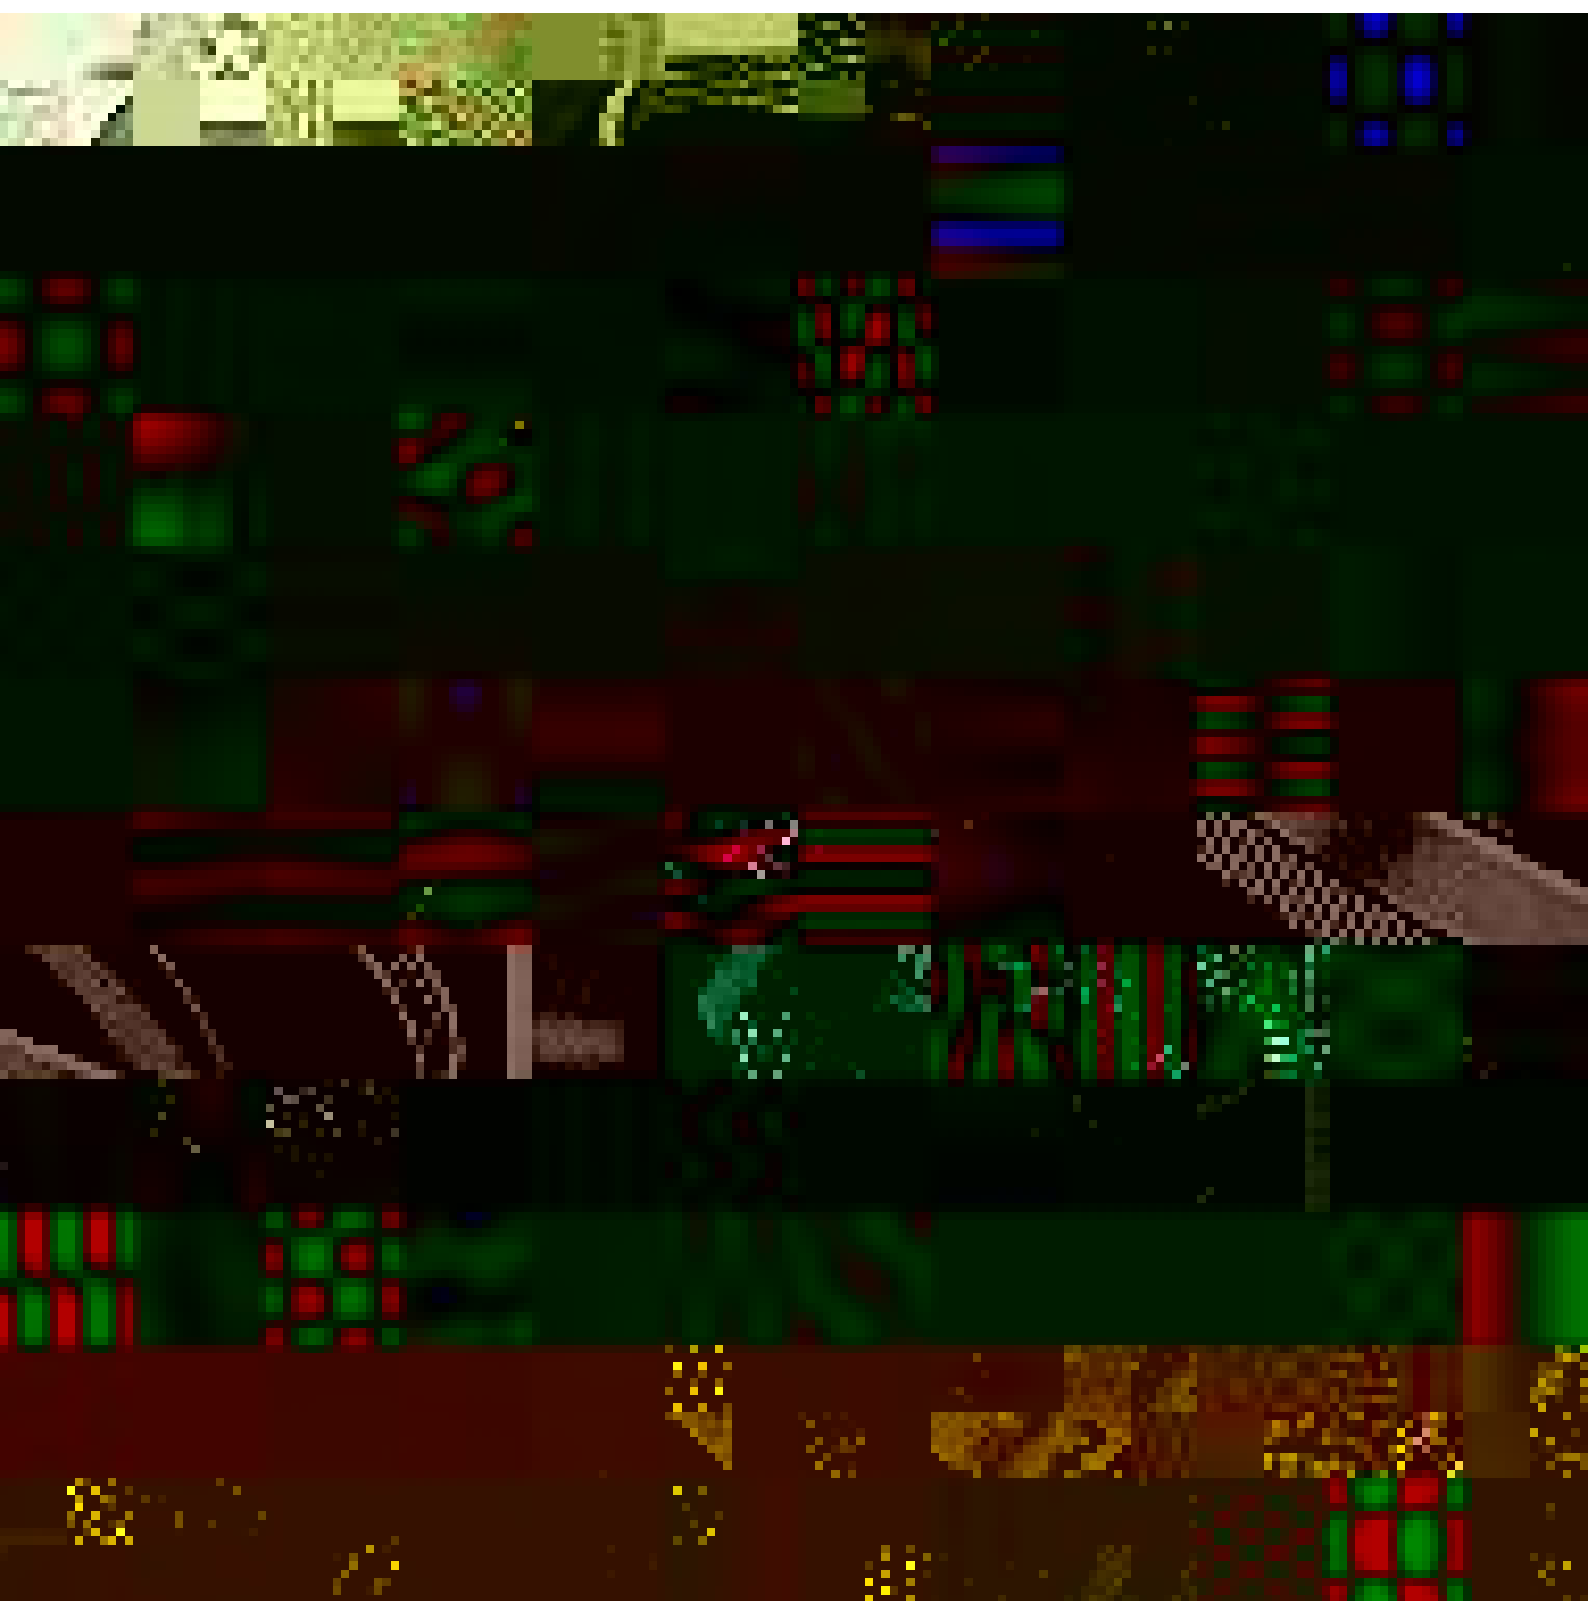





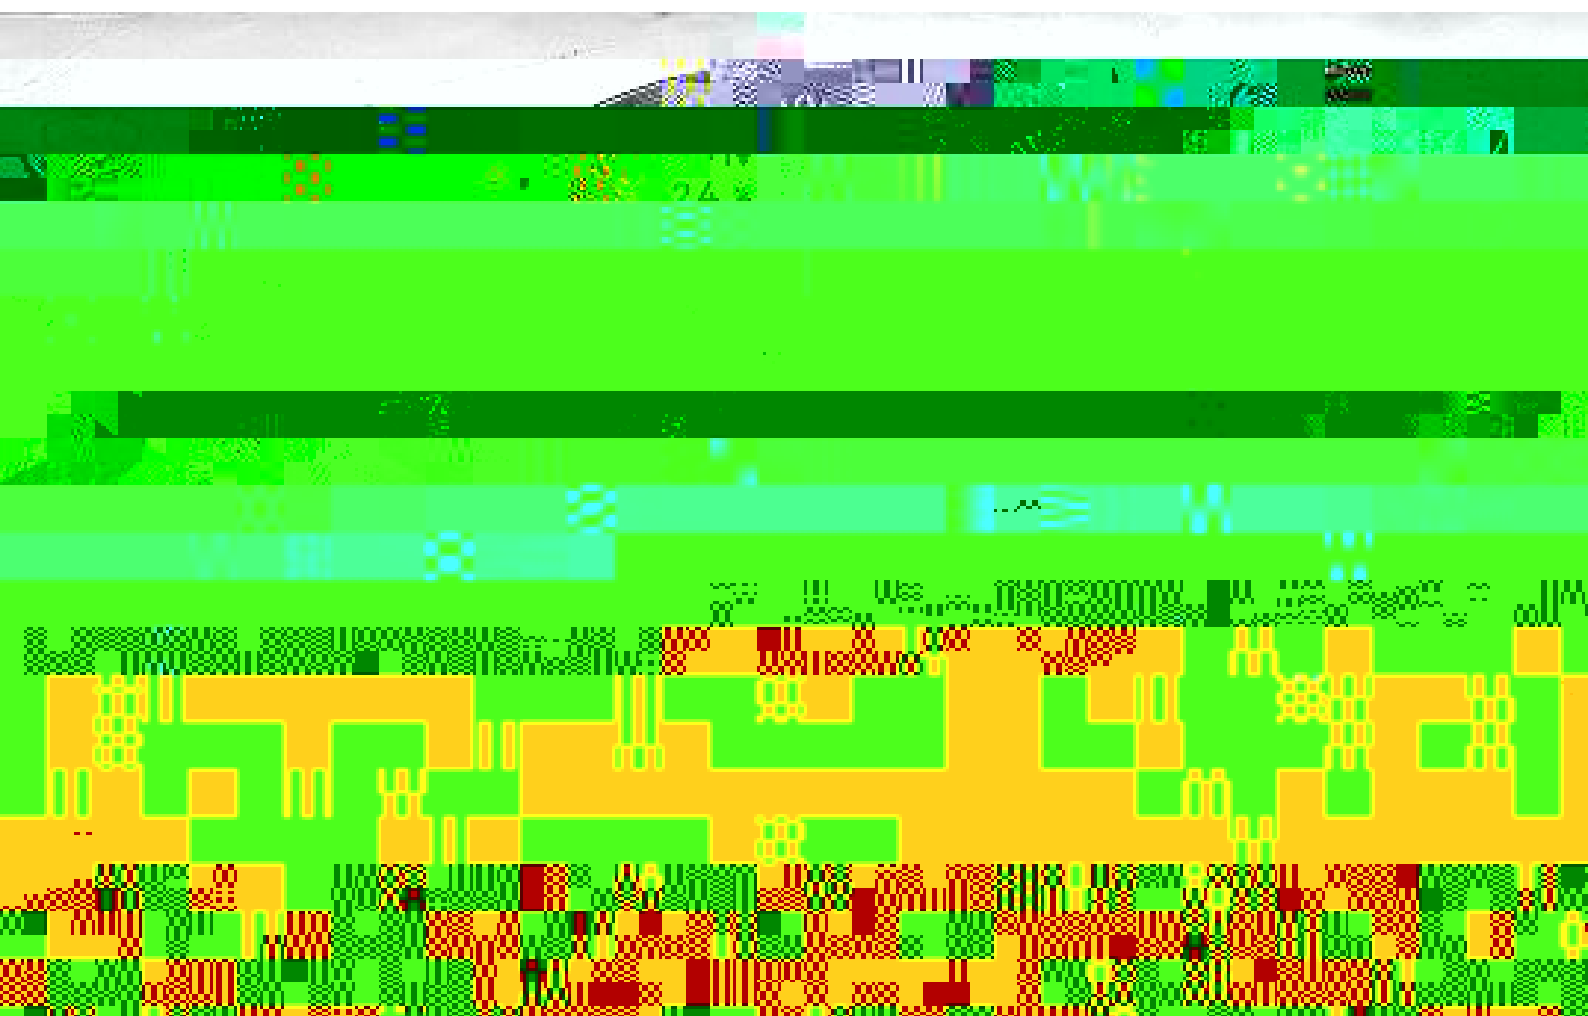


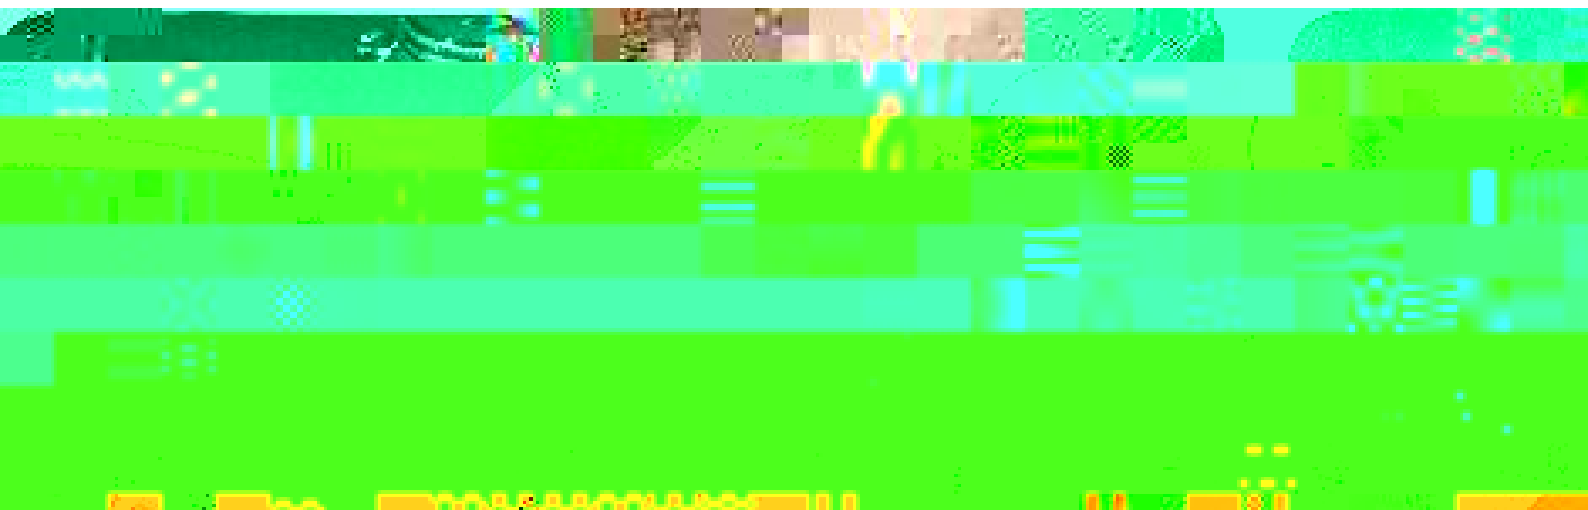









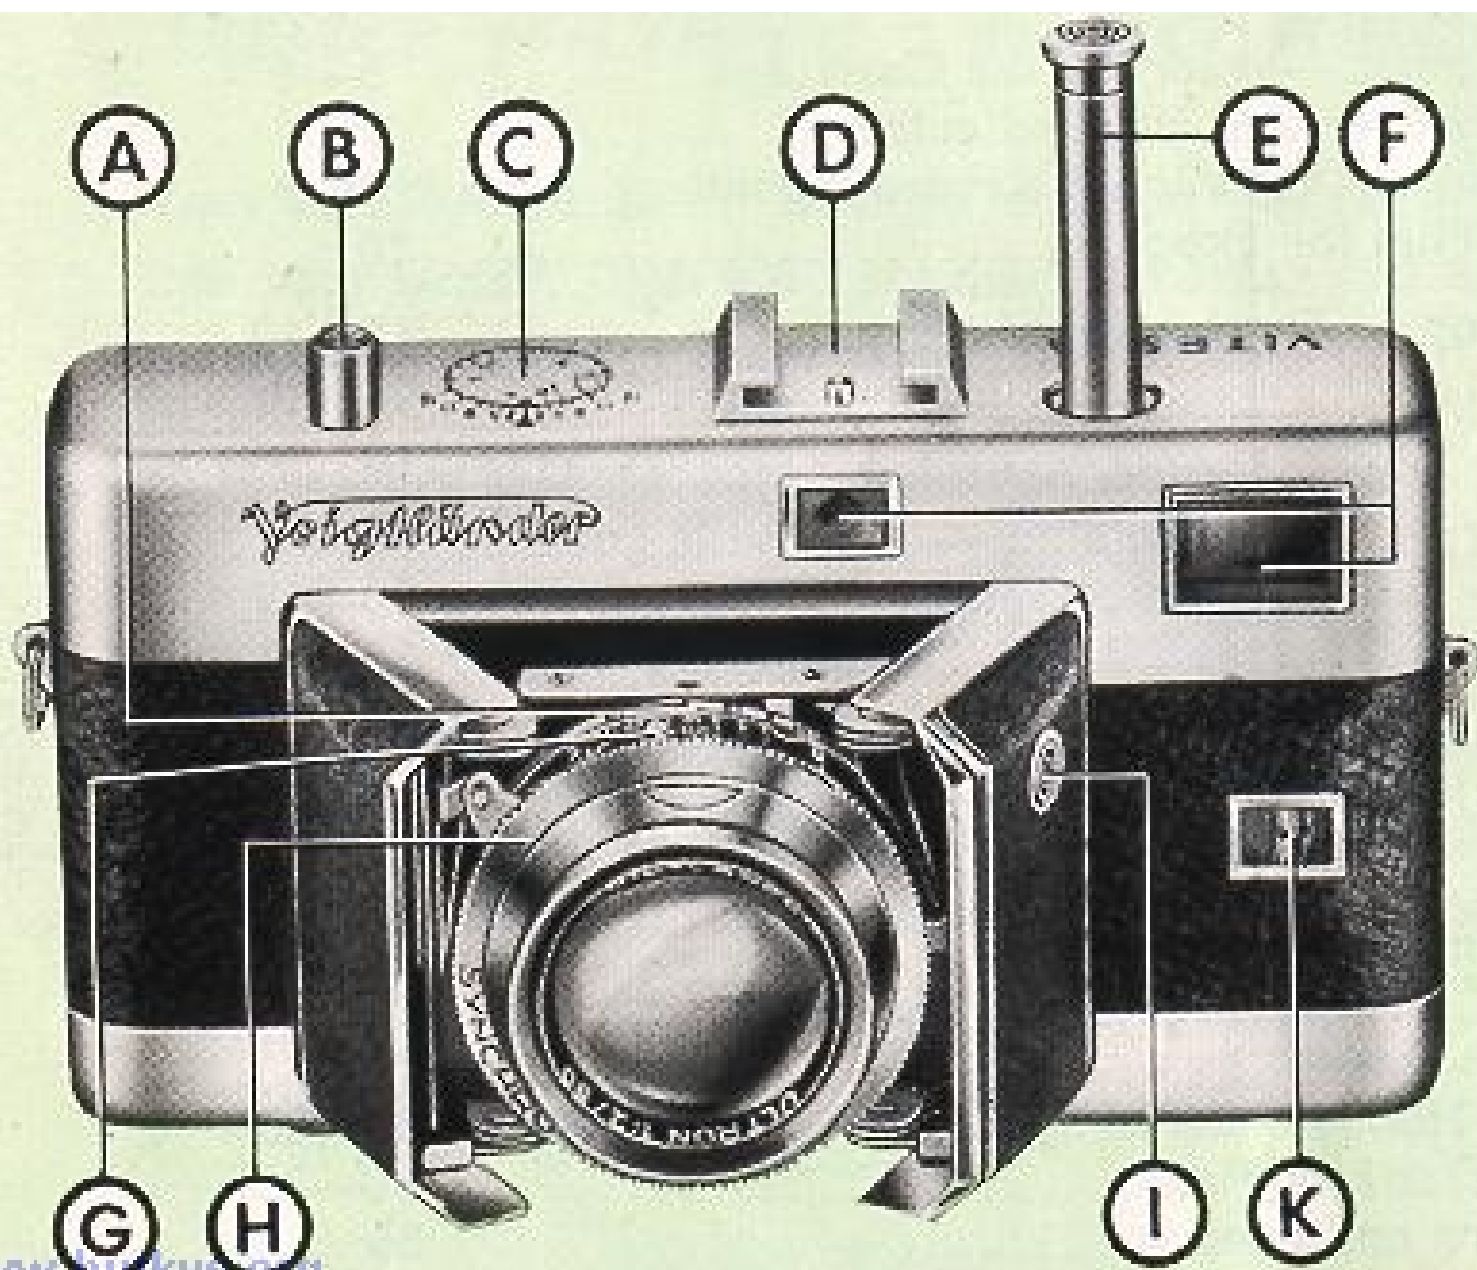




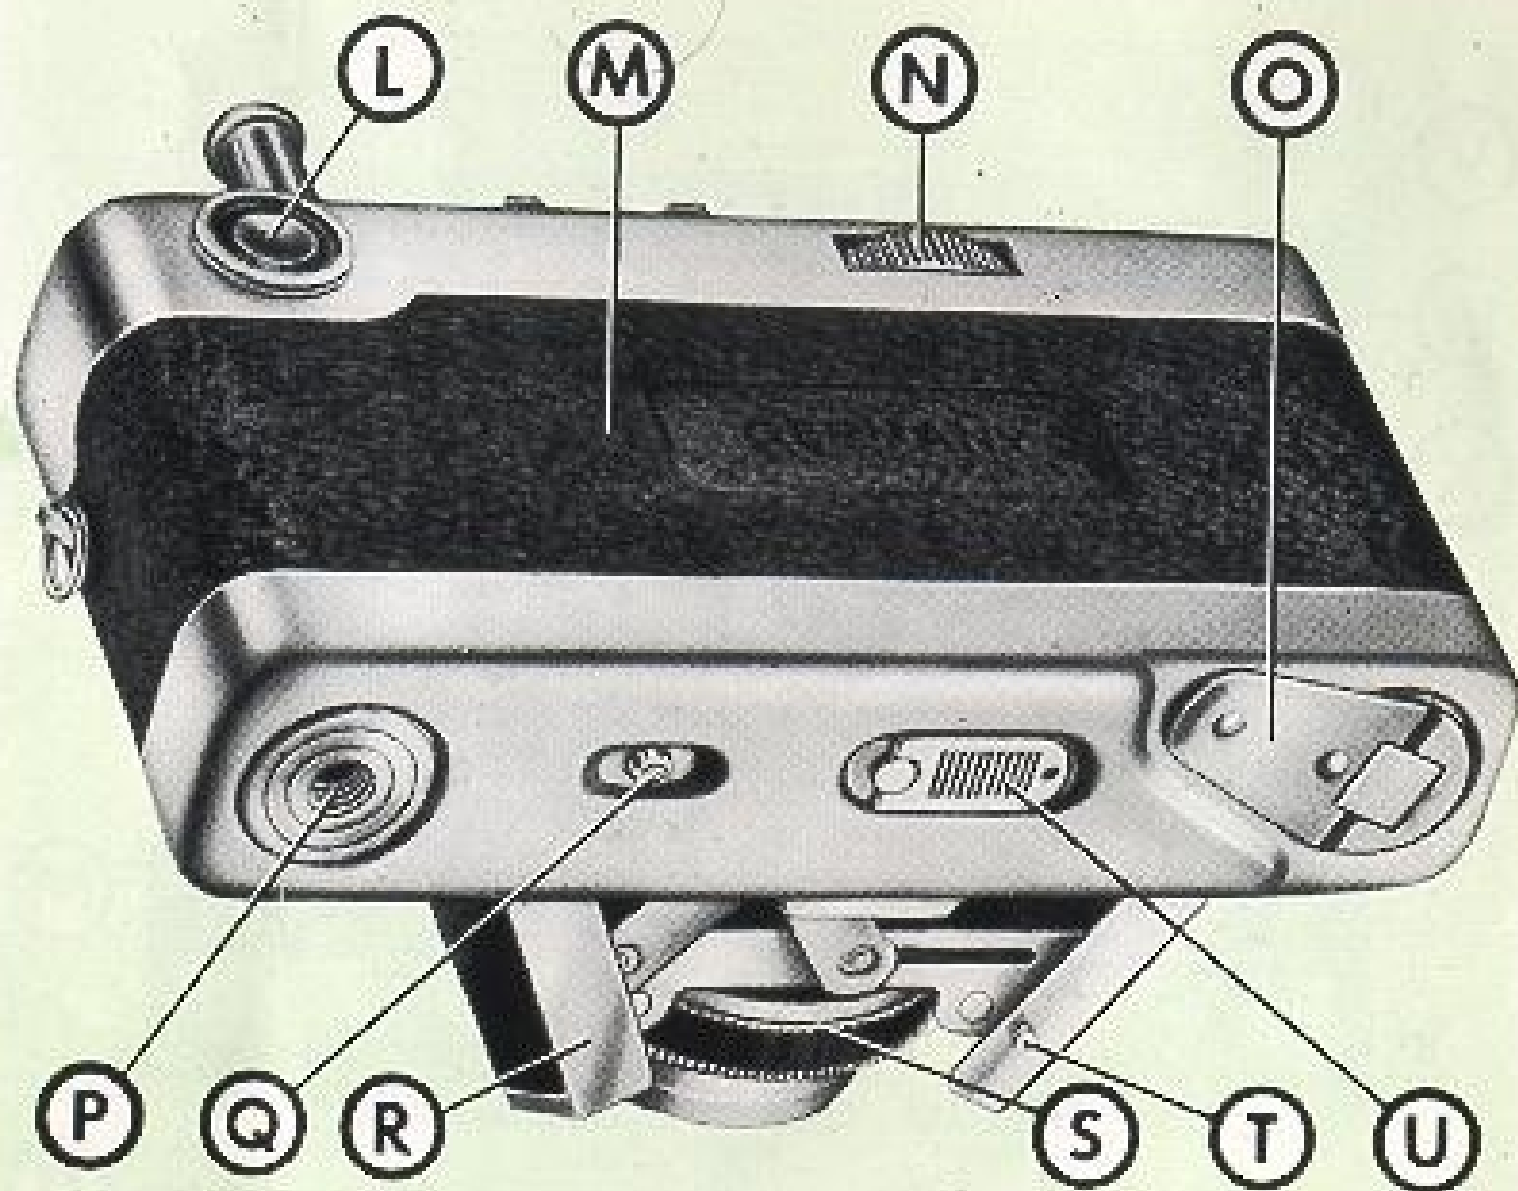




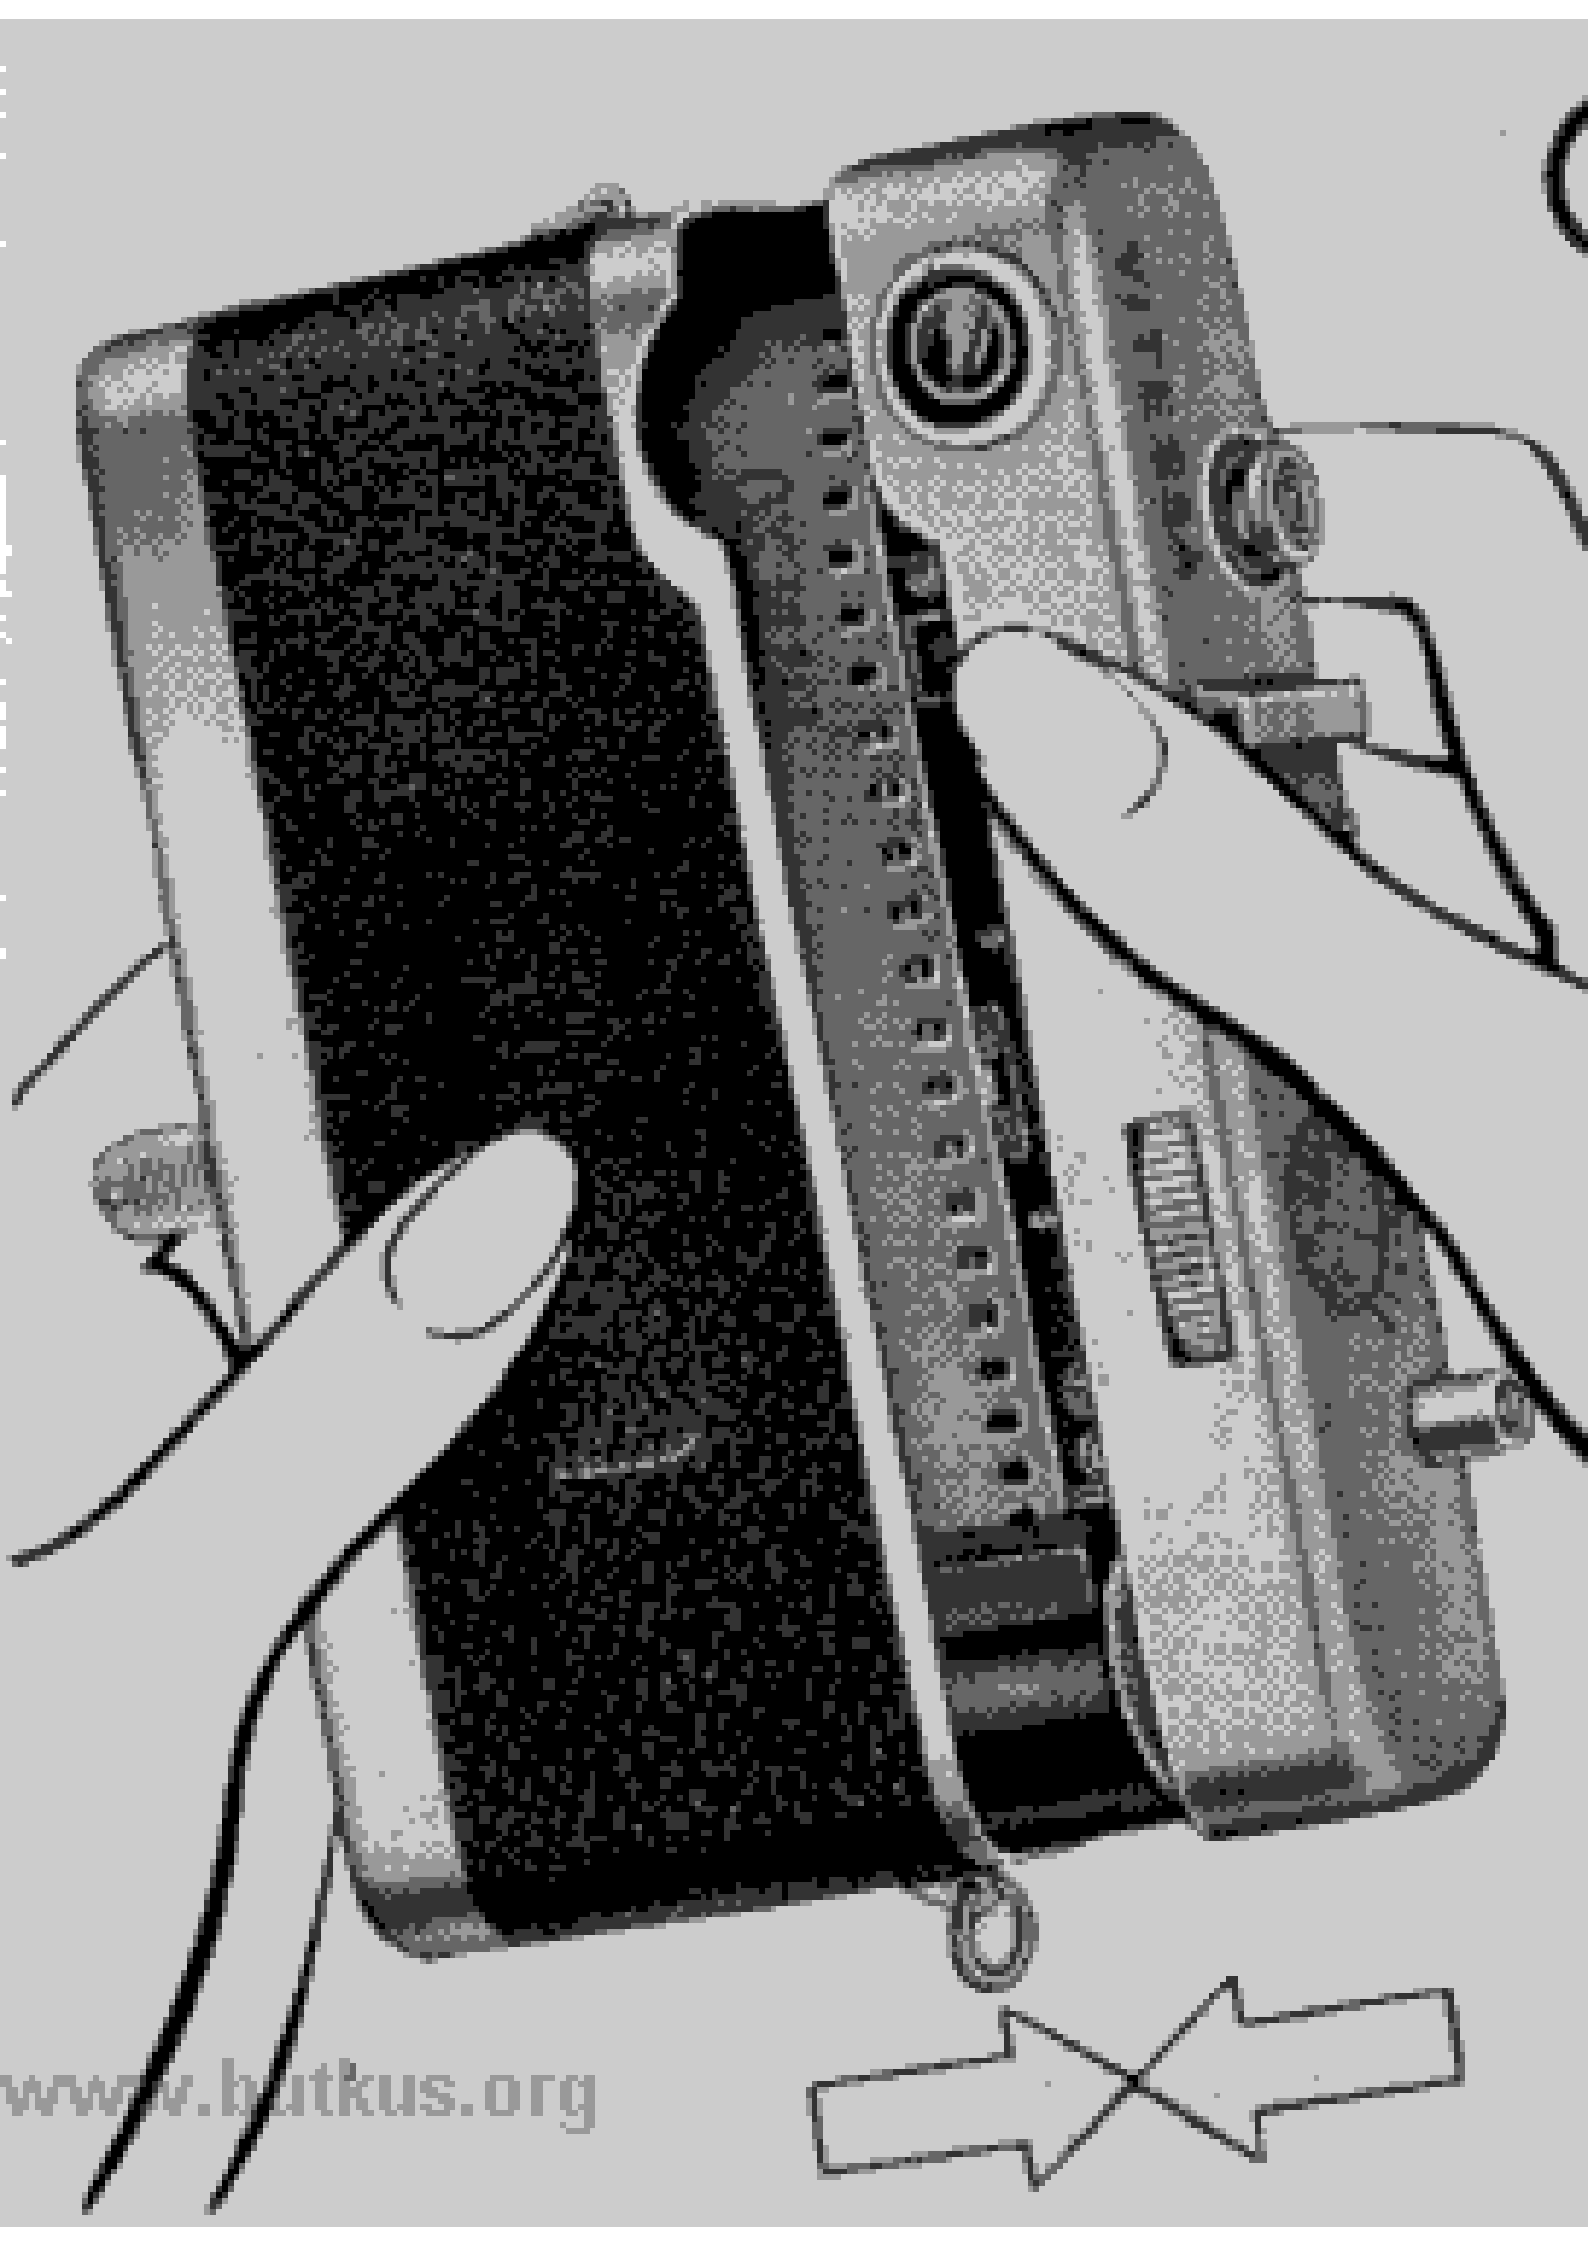


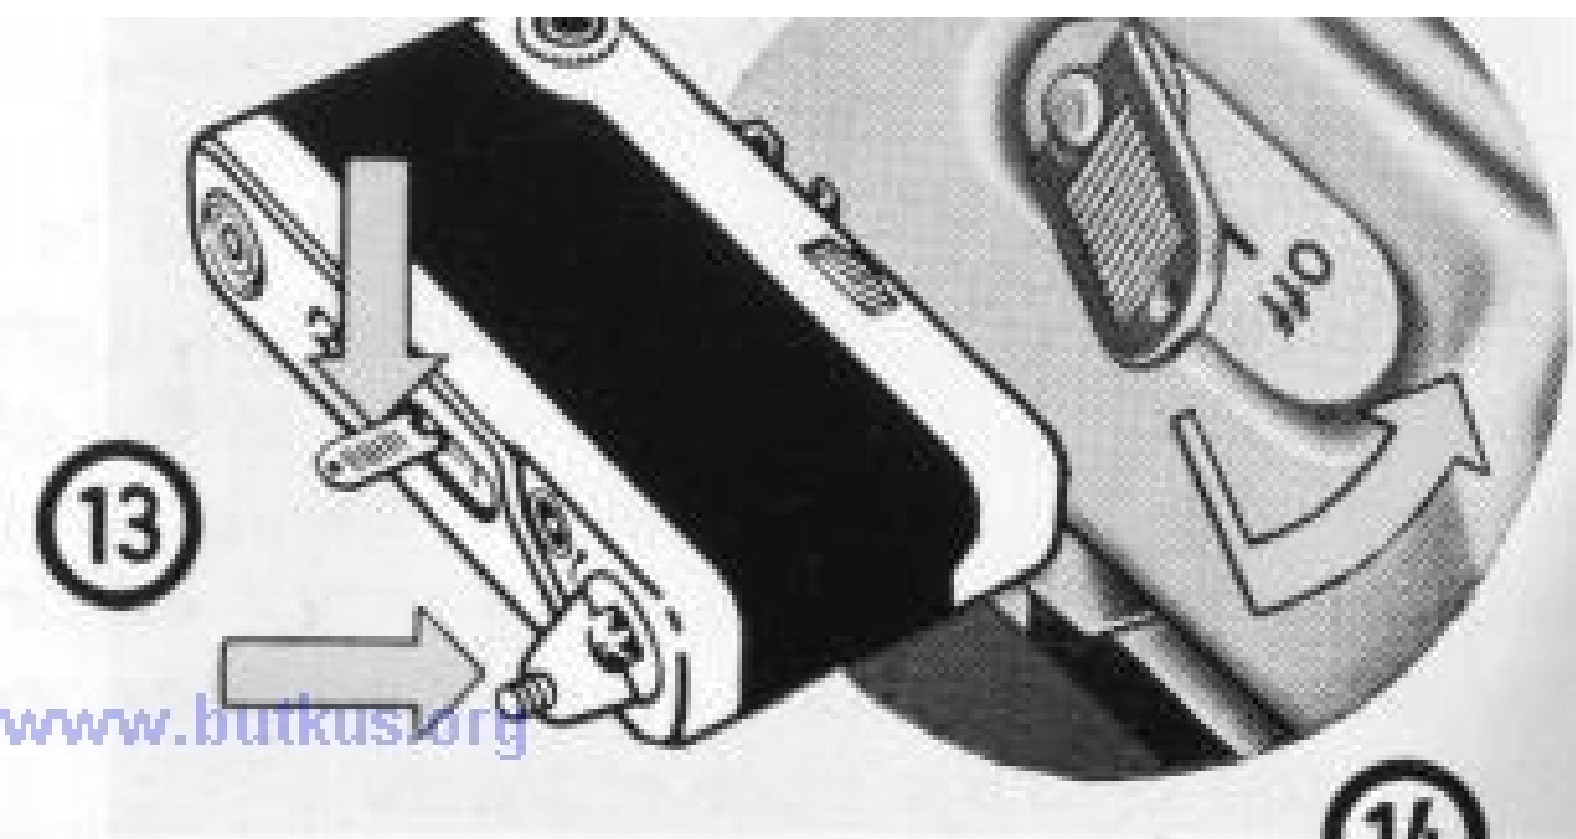


12



www.butkus.org

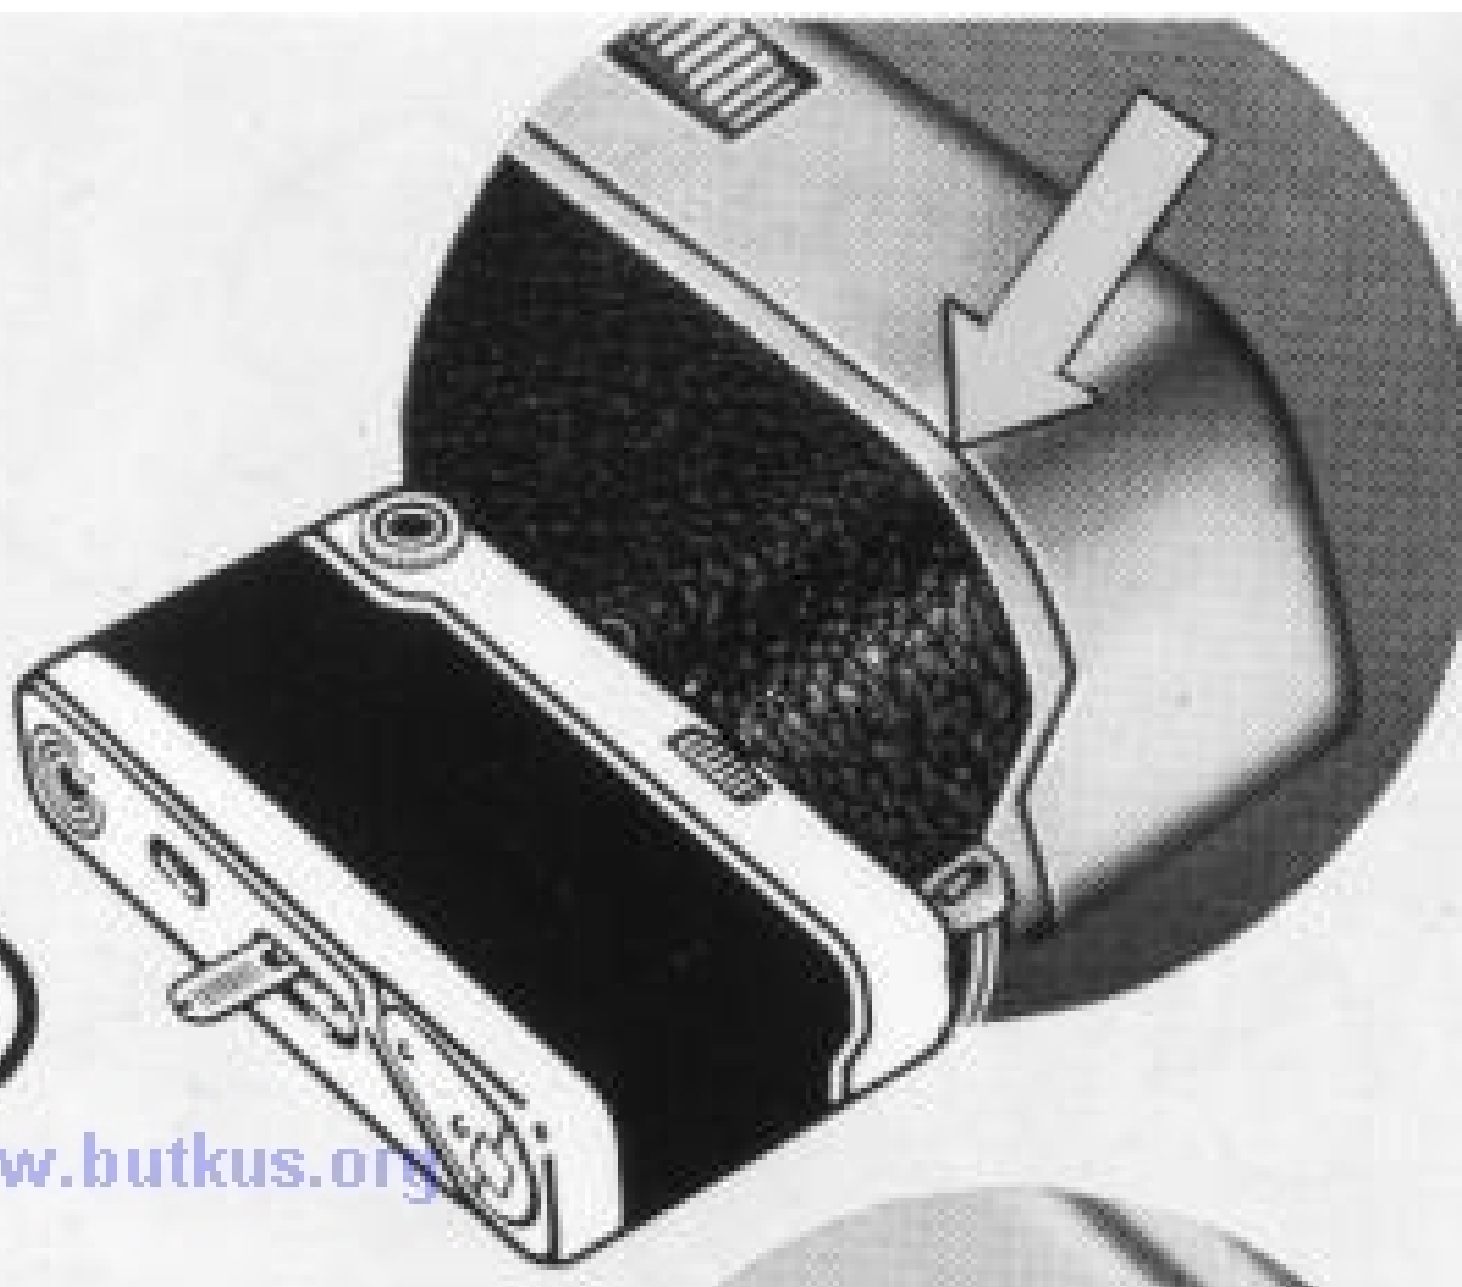


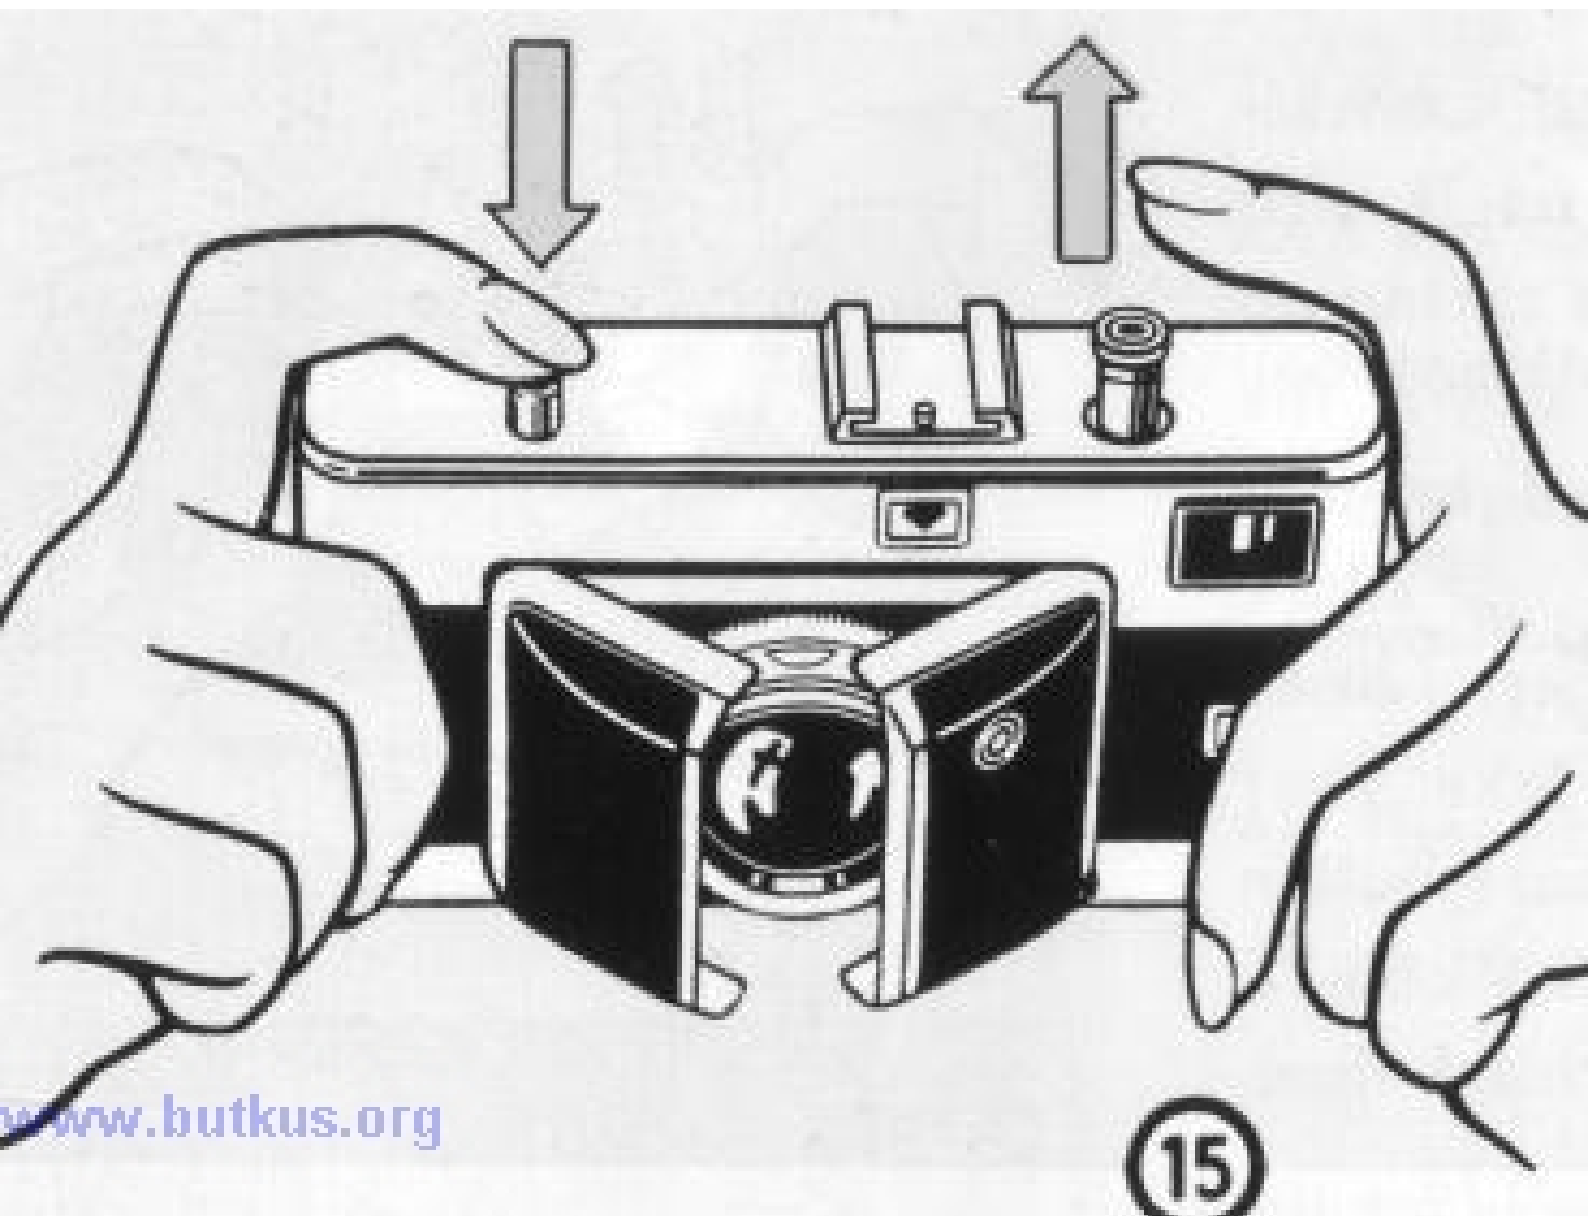



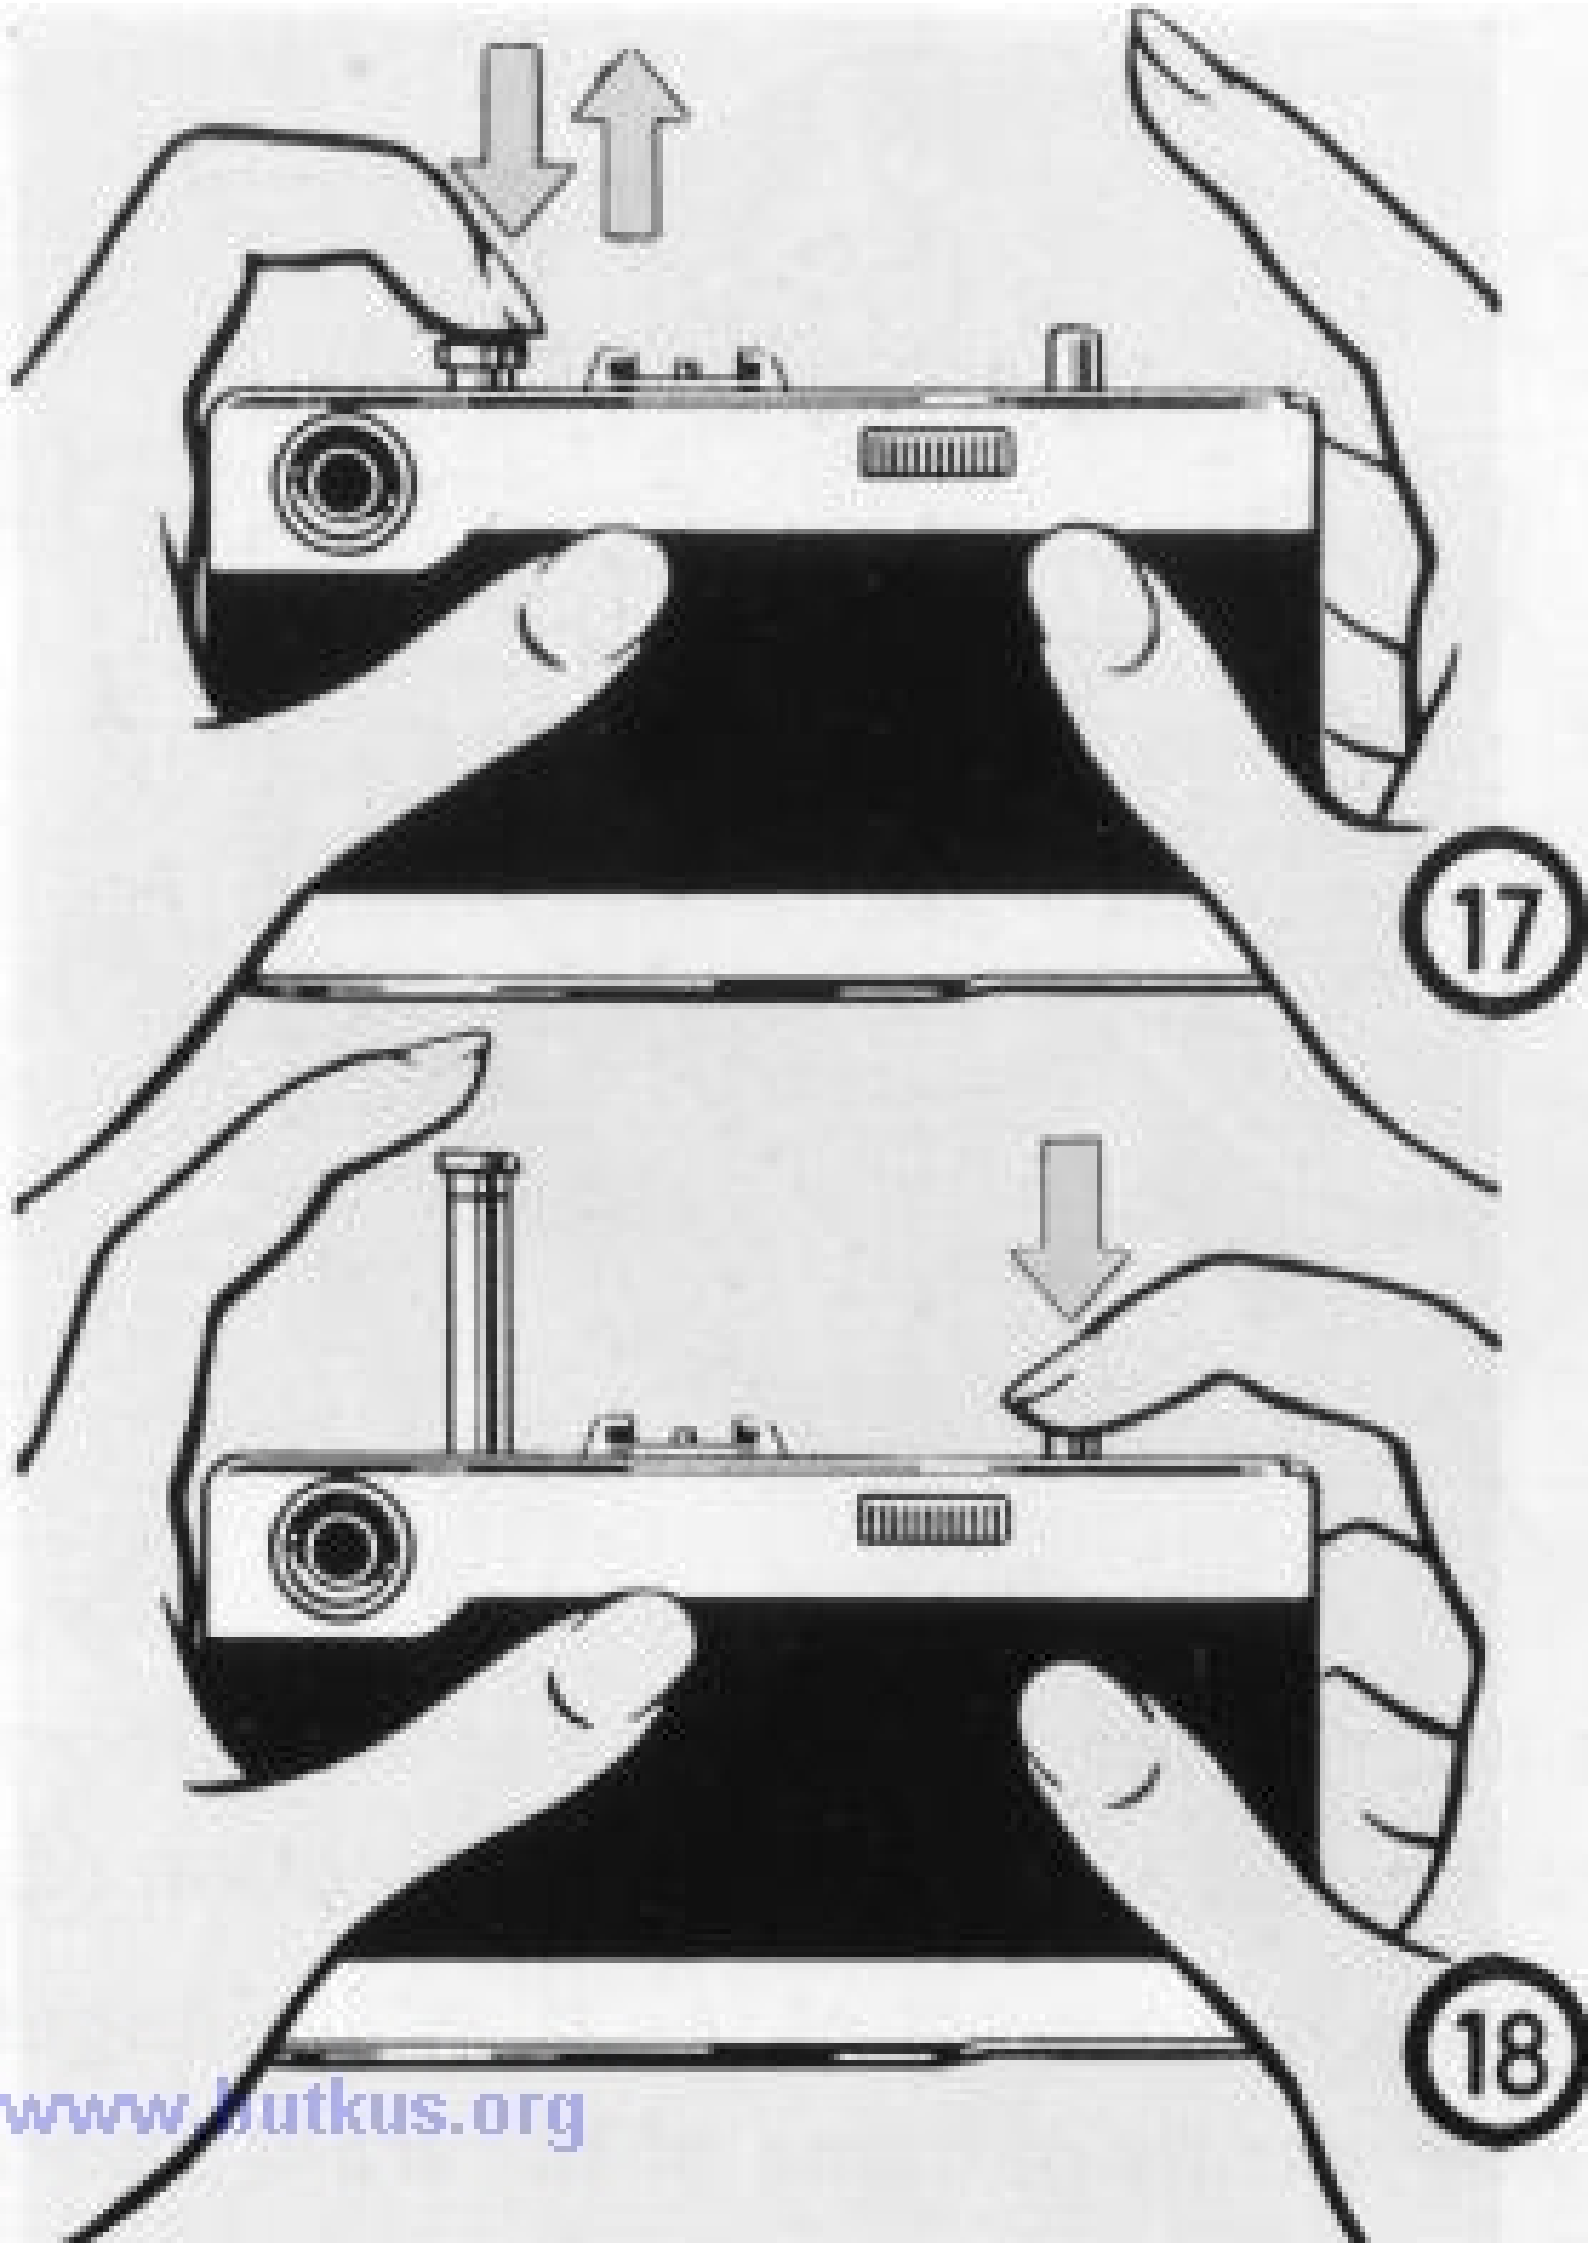

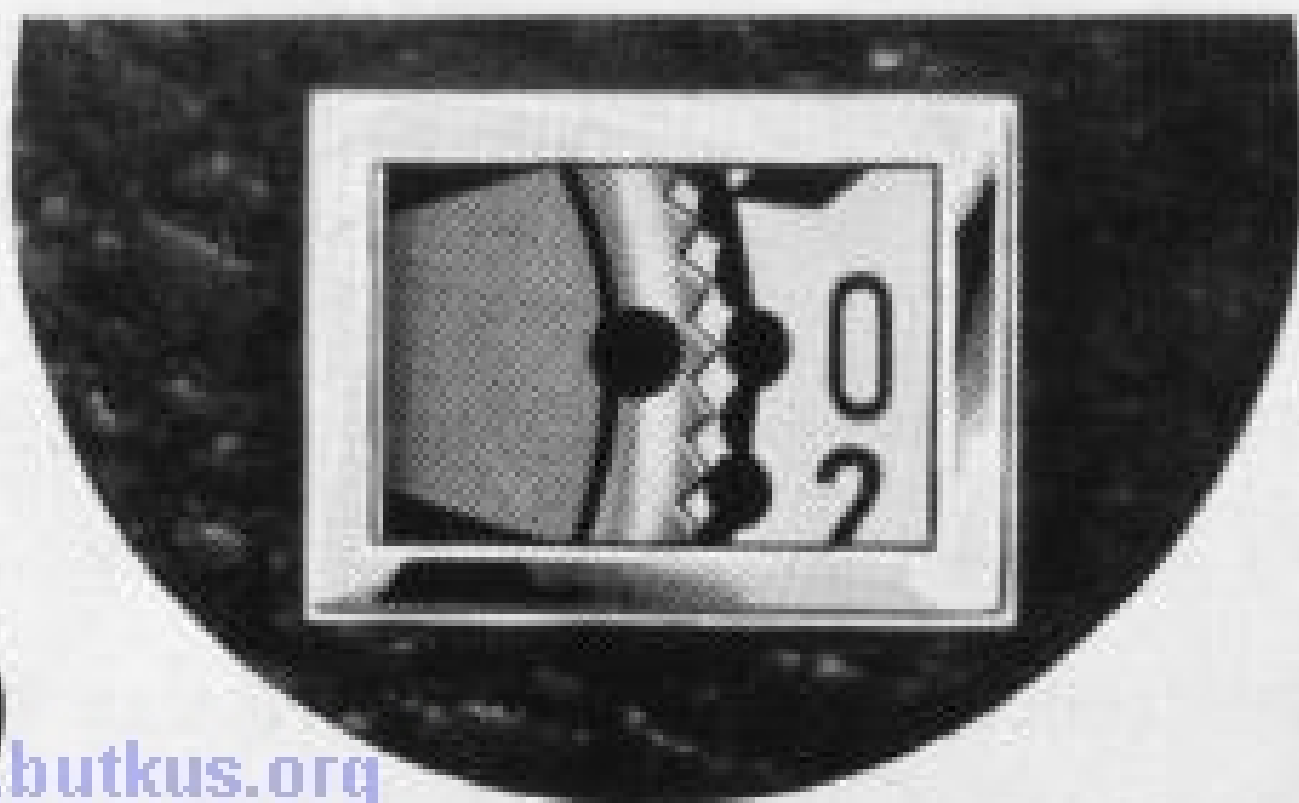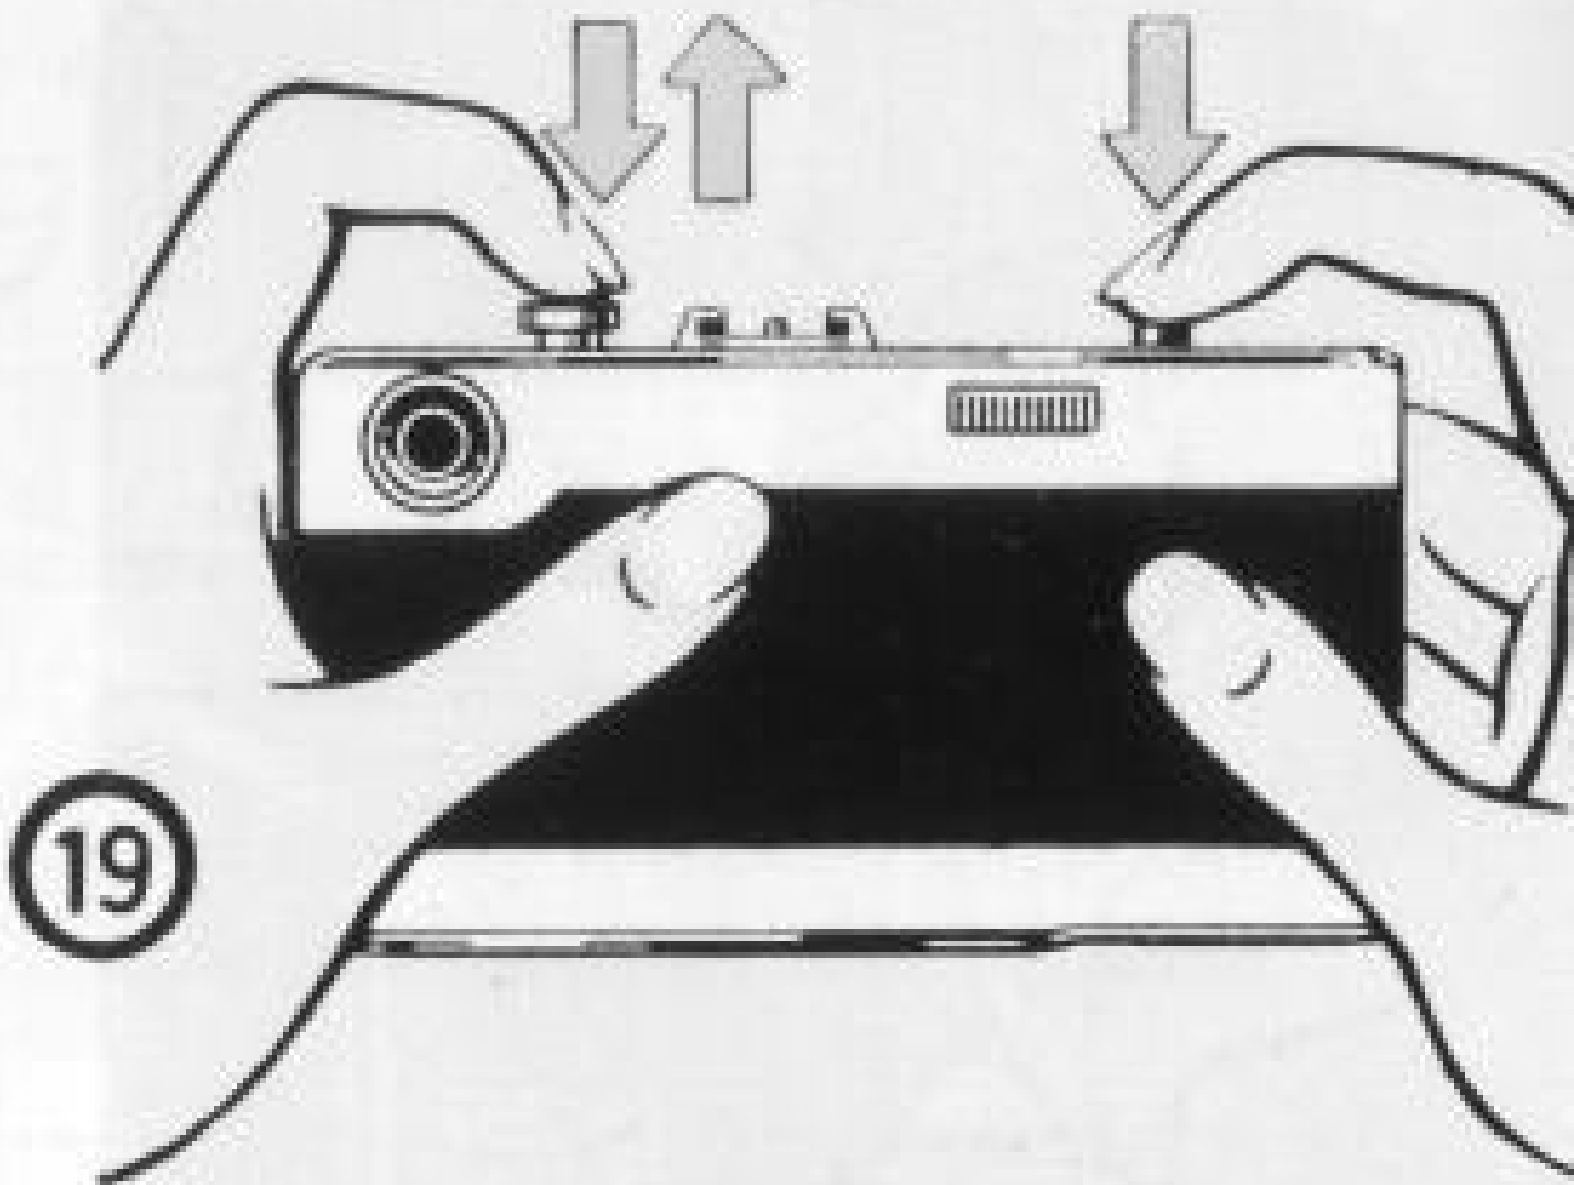


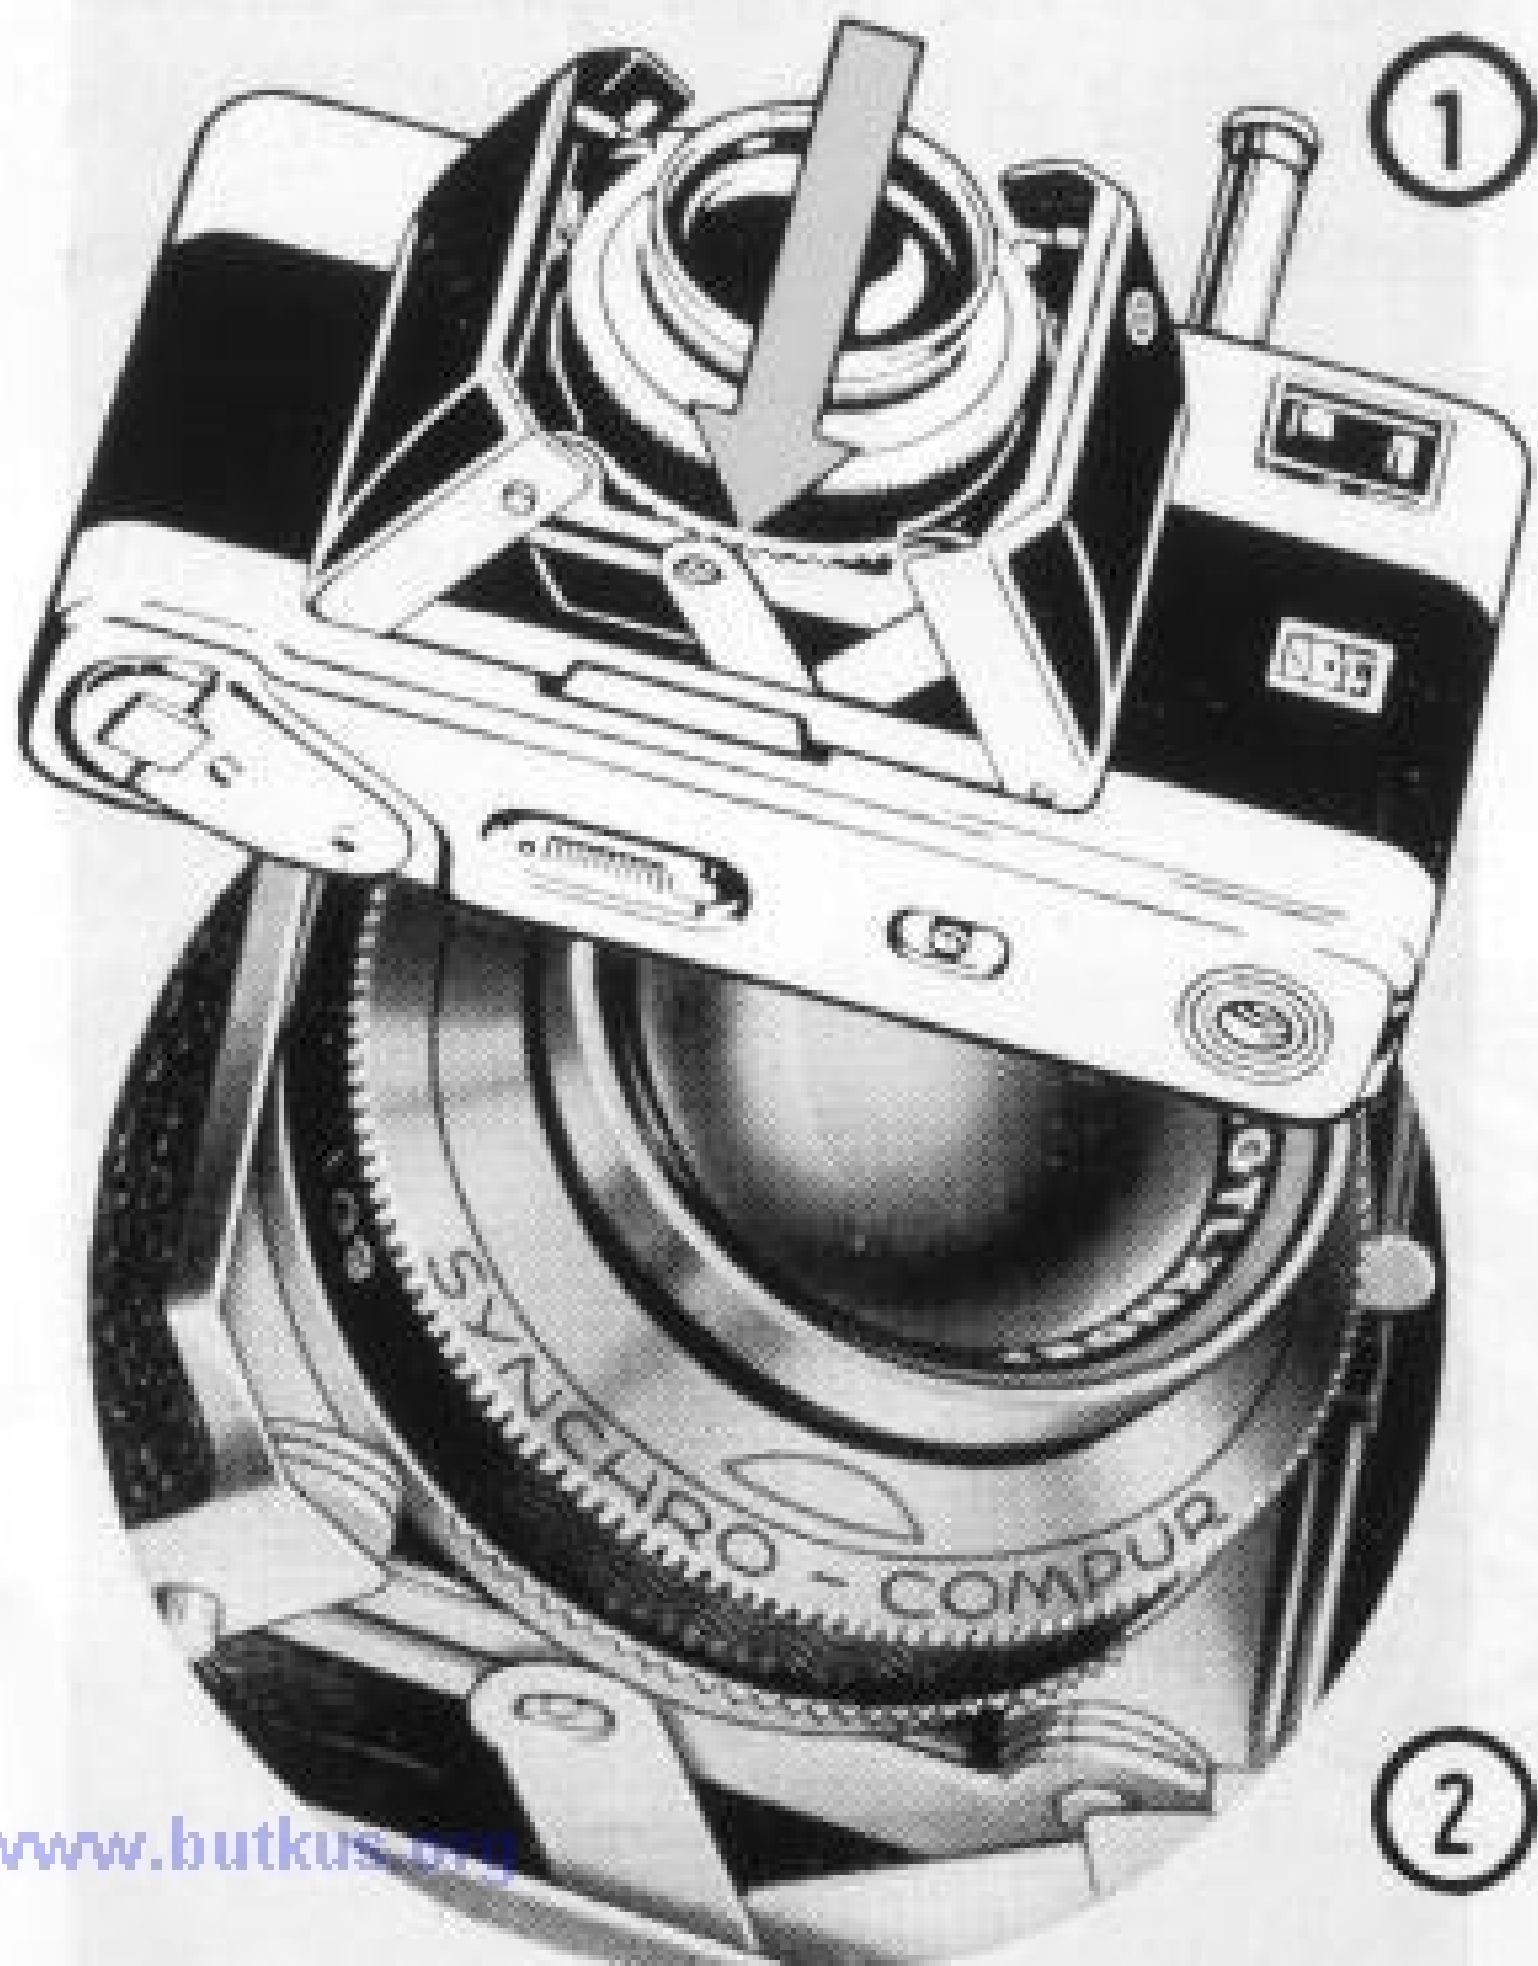


③





④

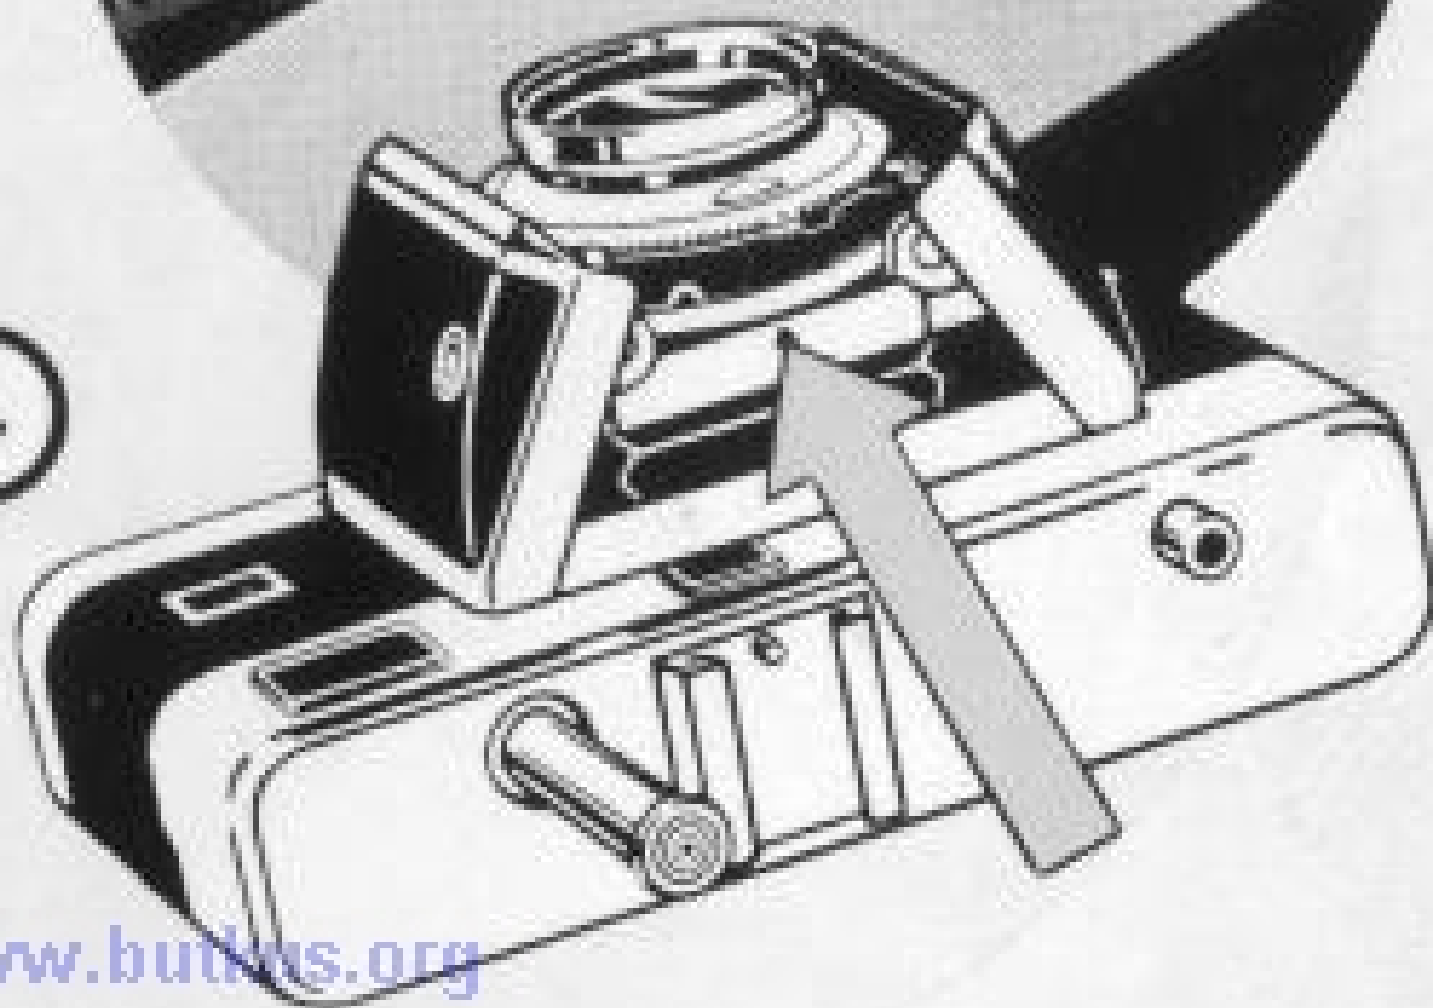


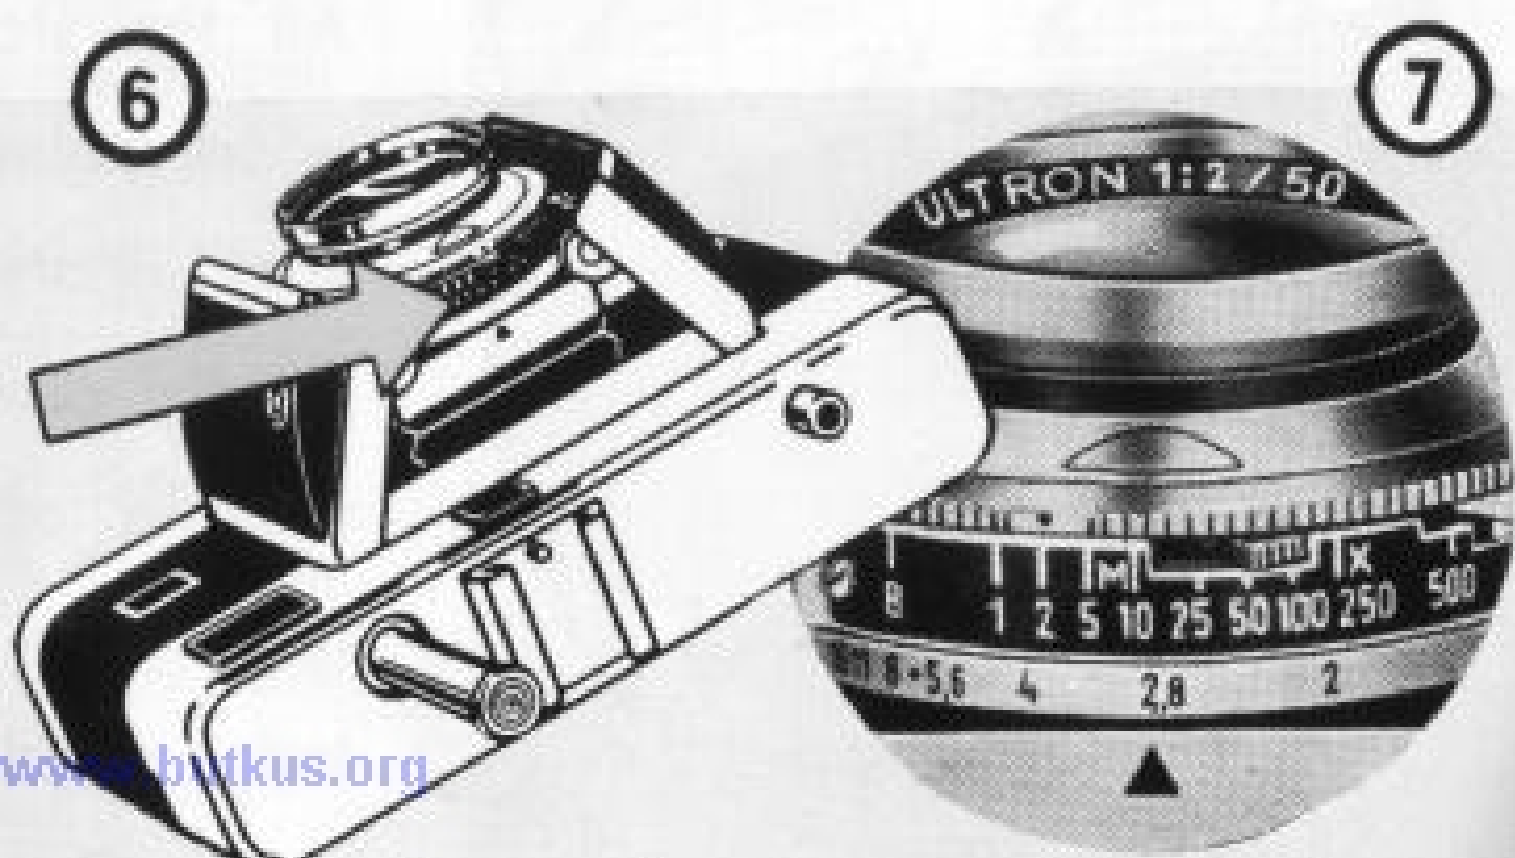





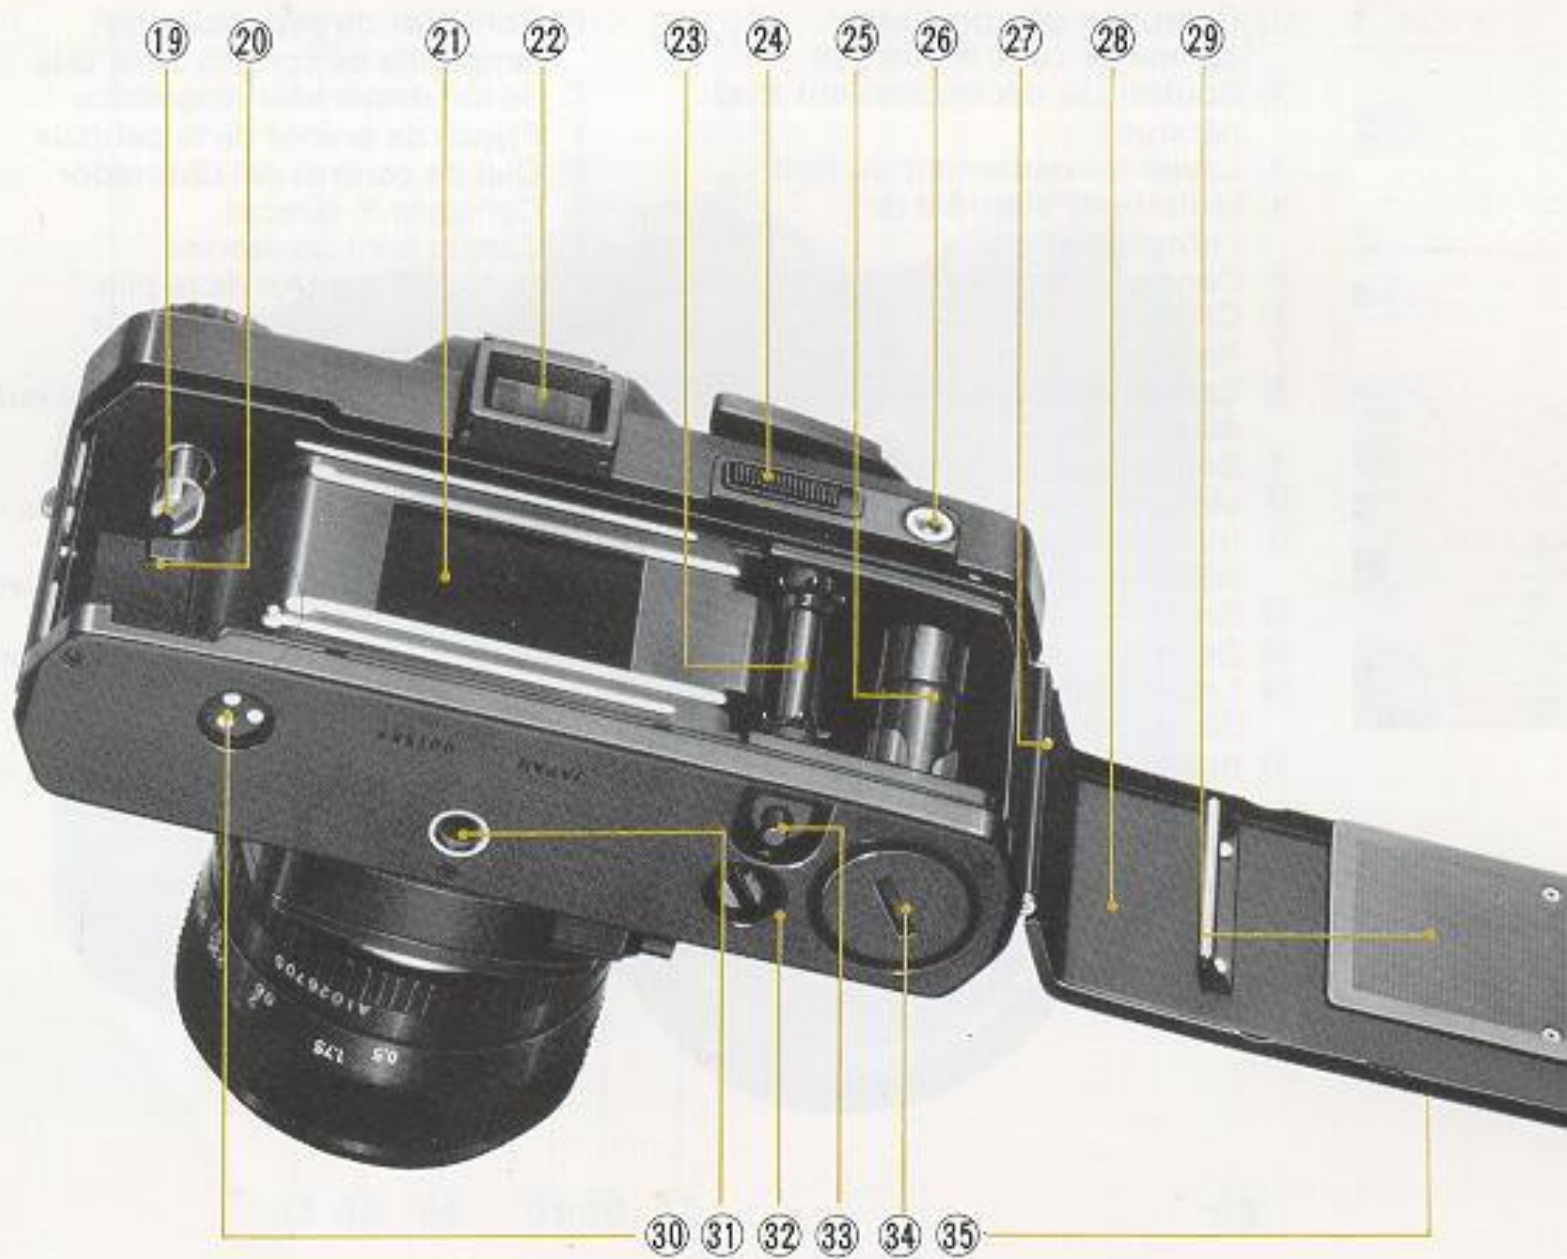

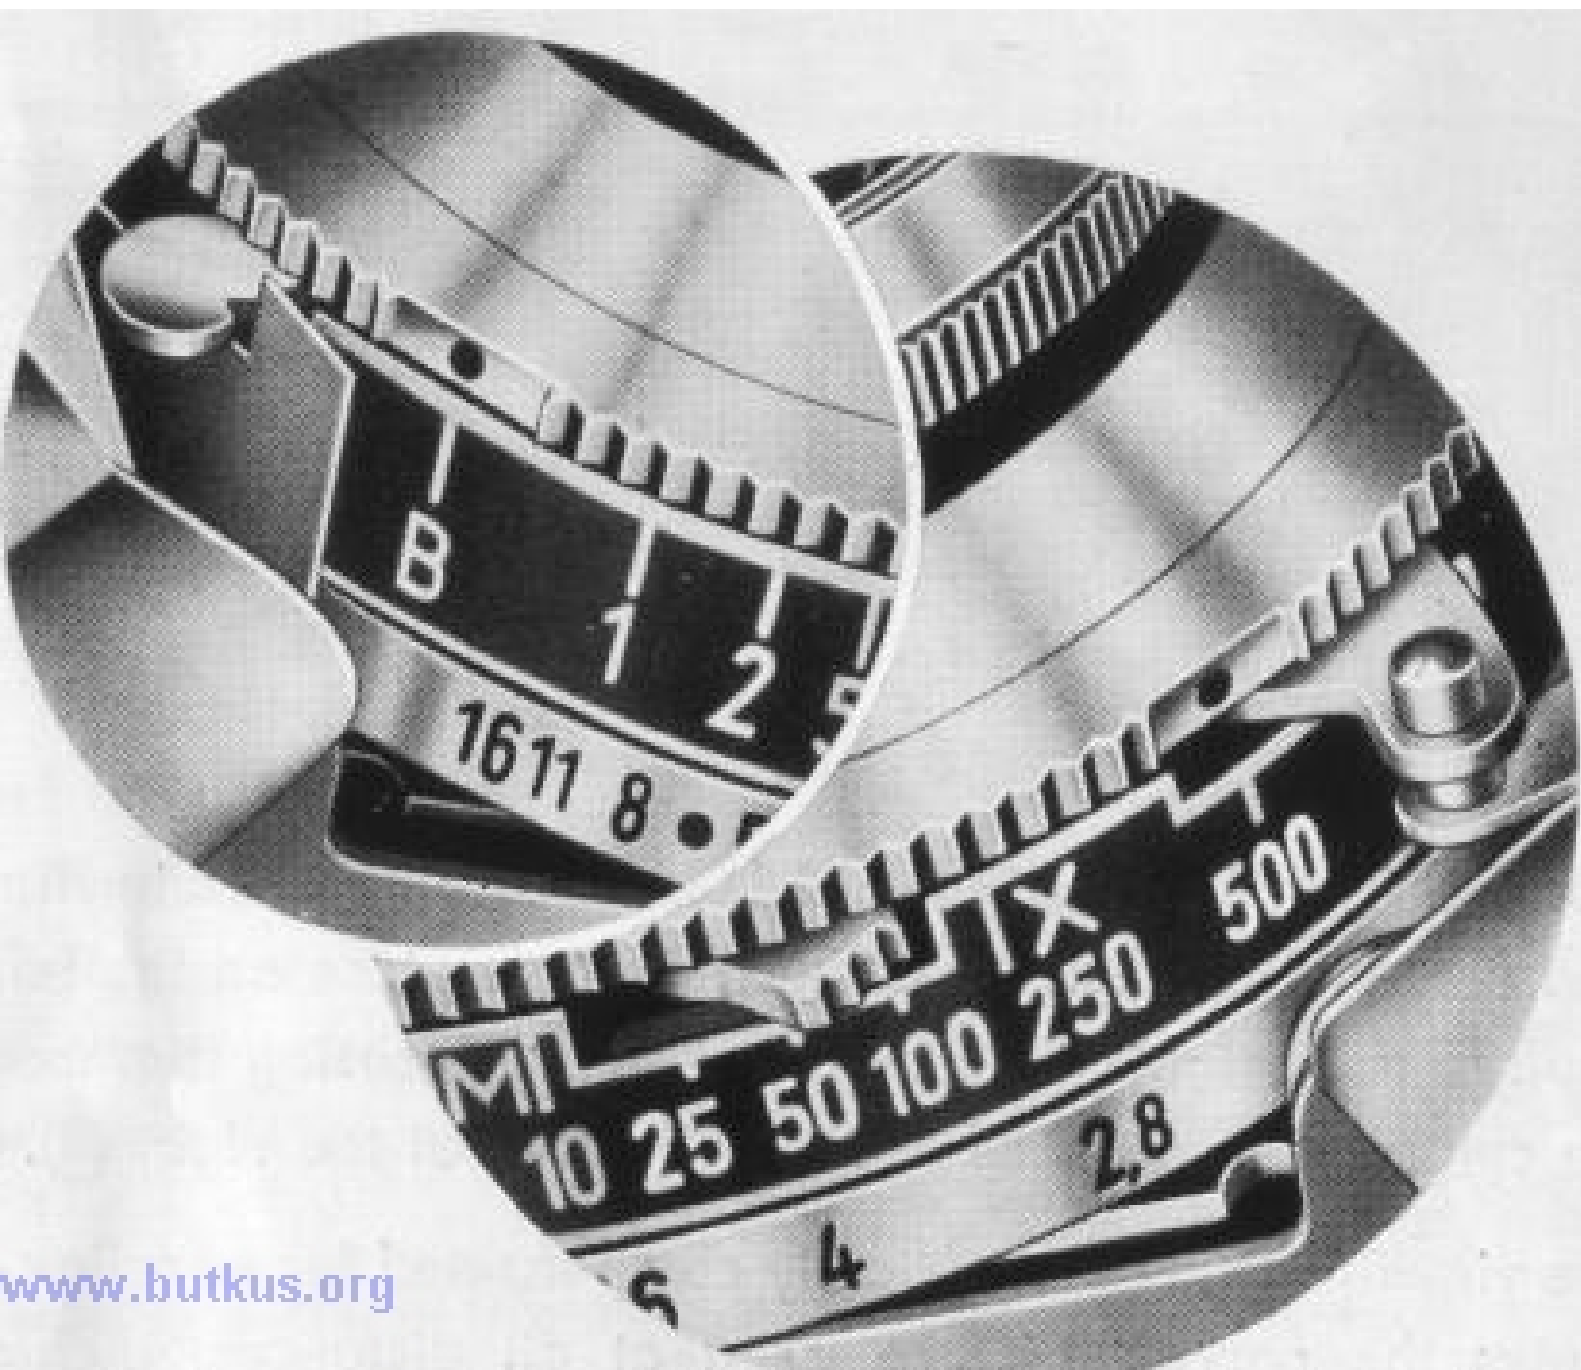


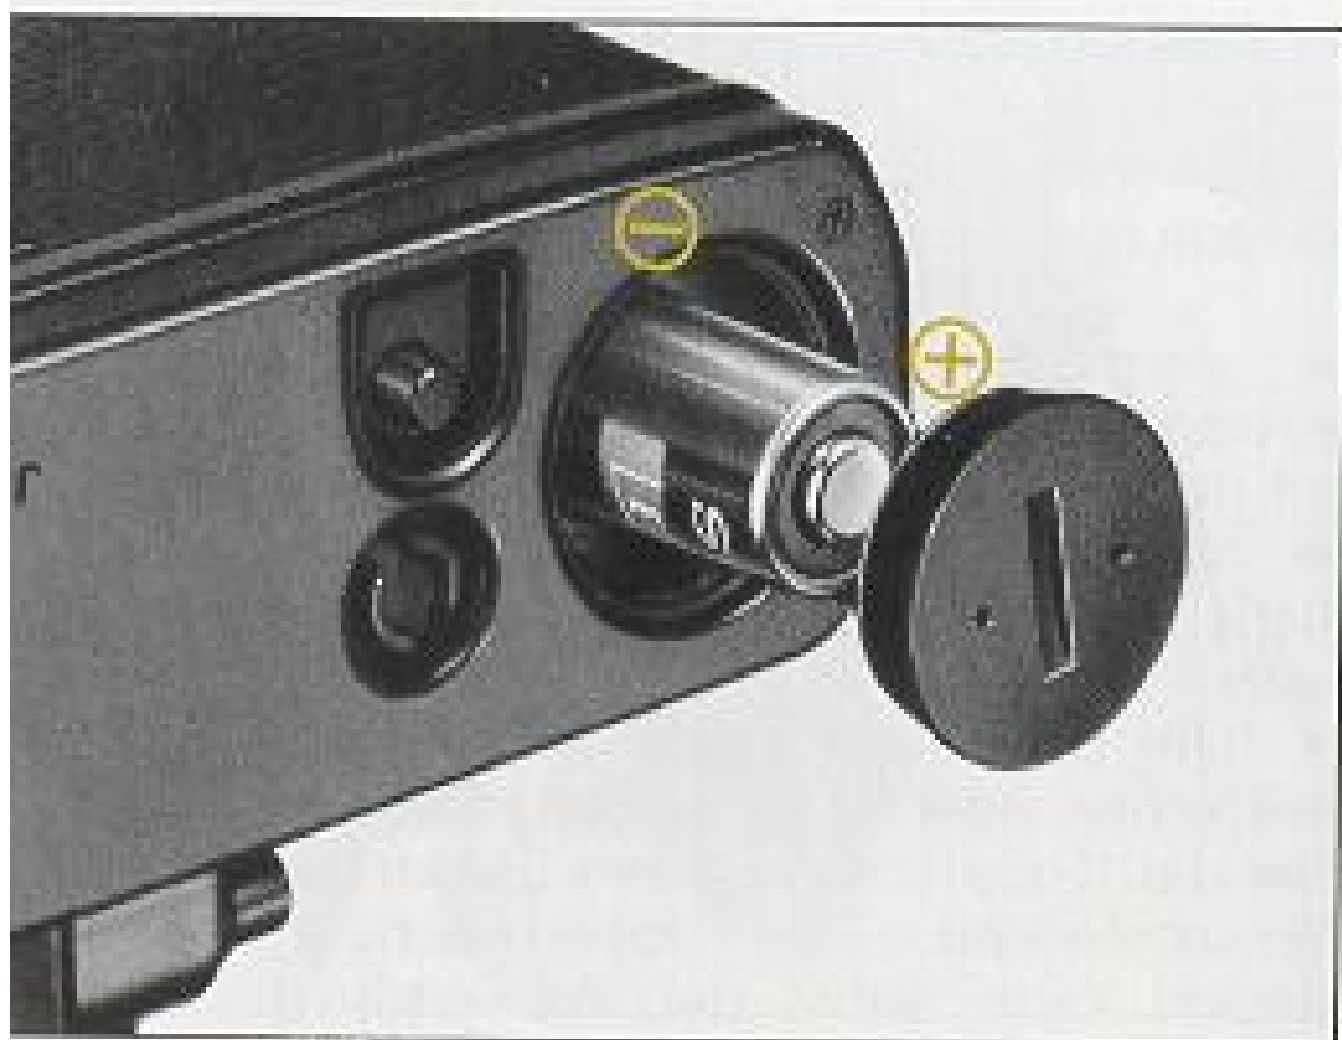

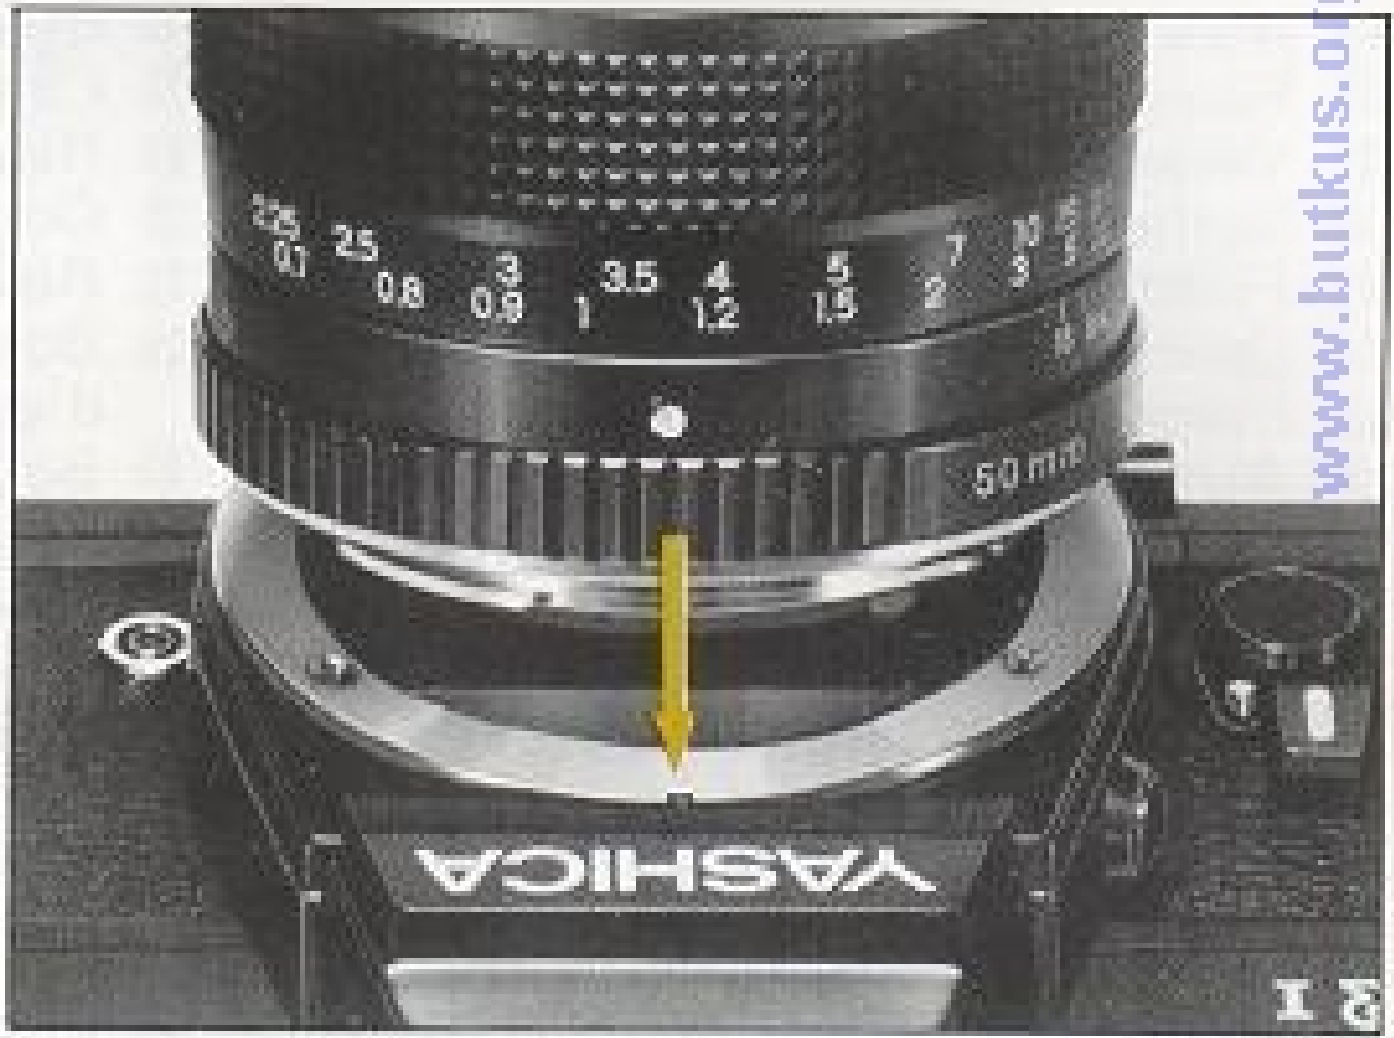


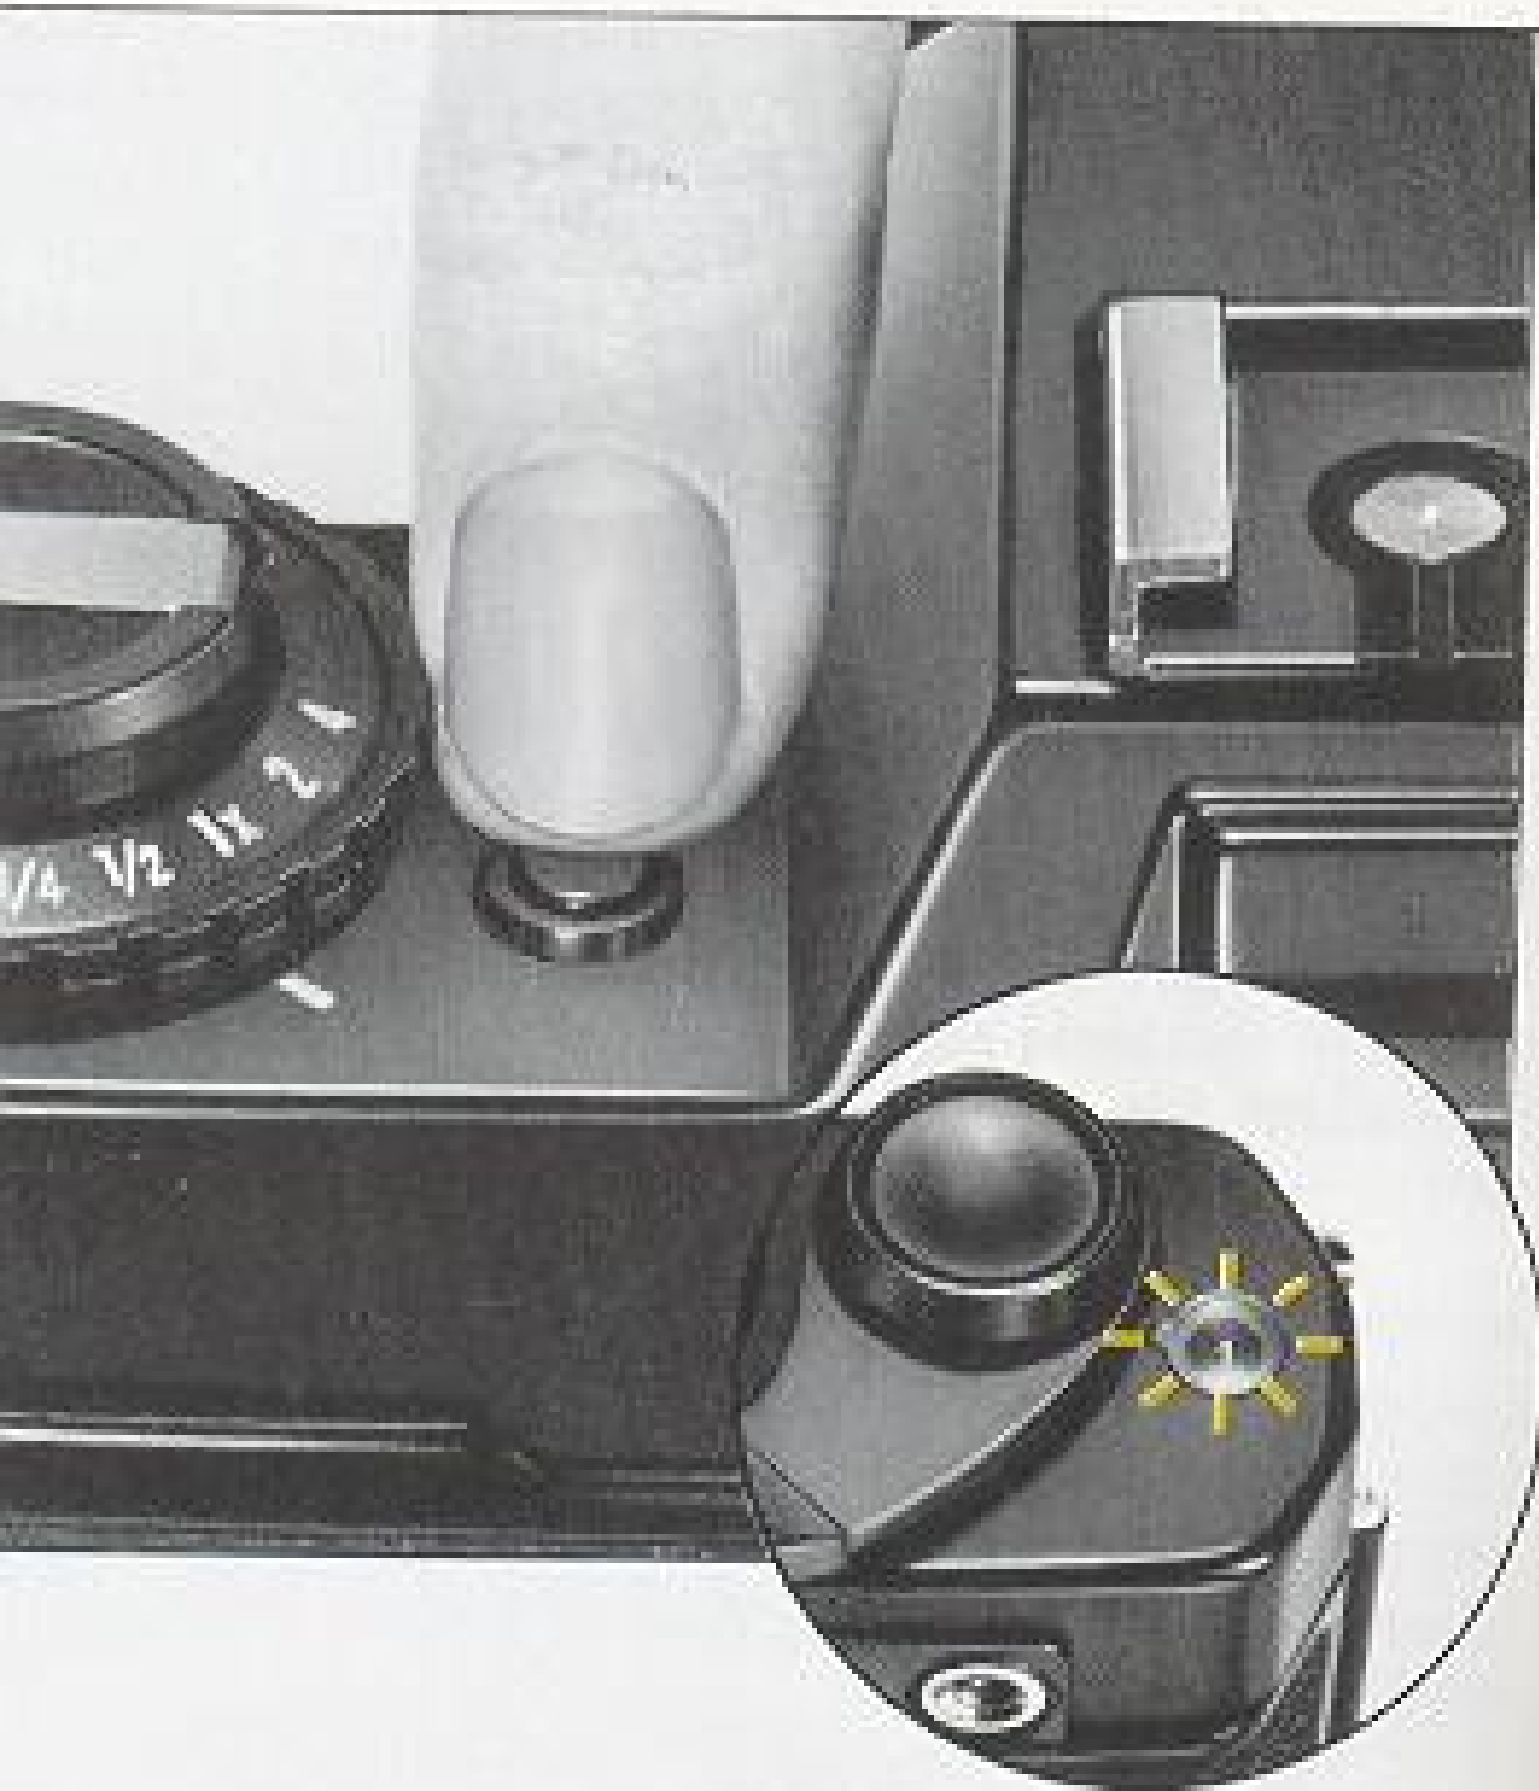




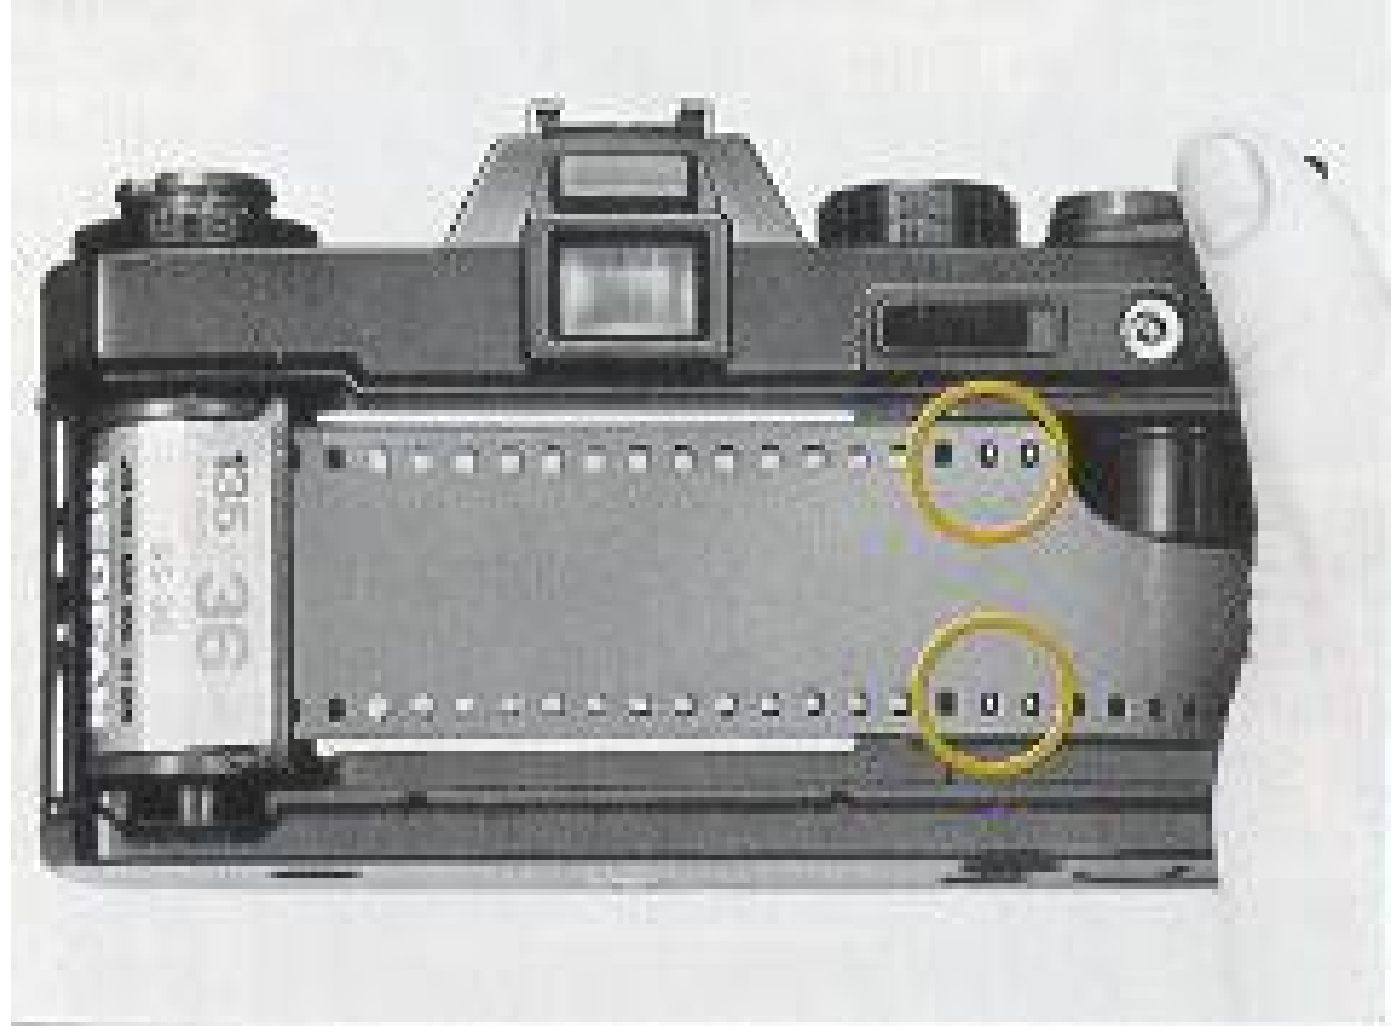






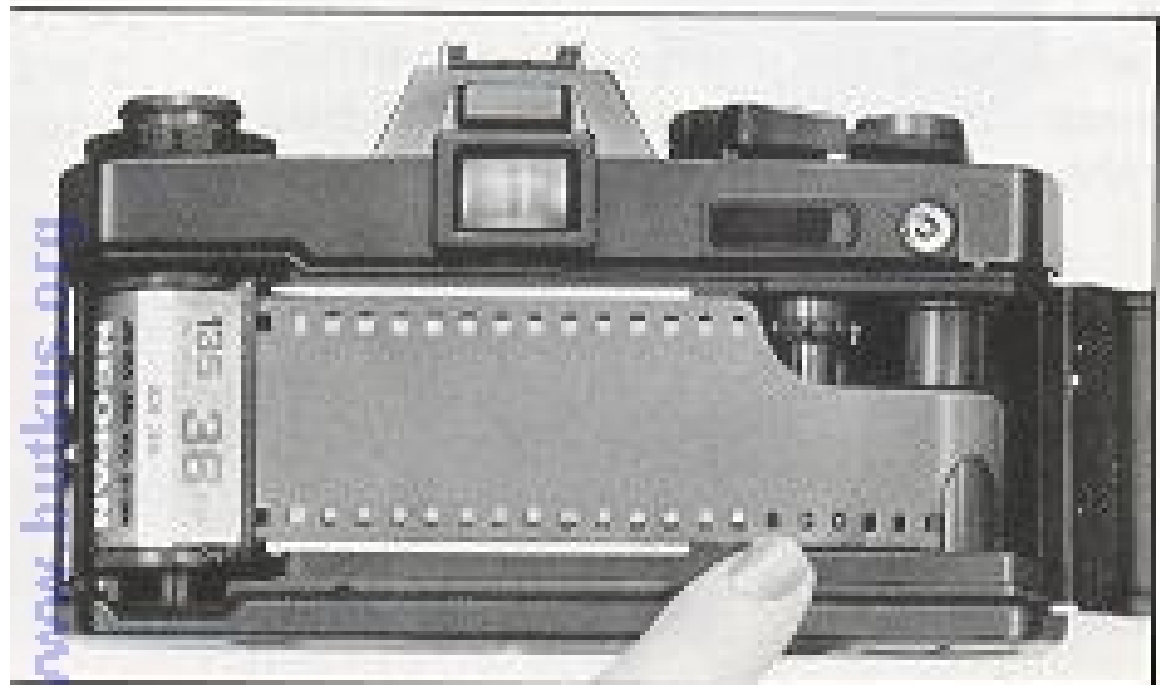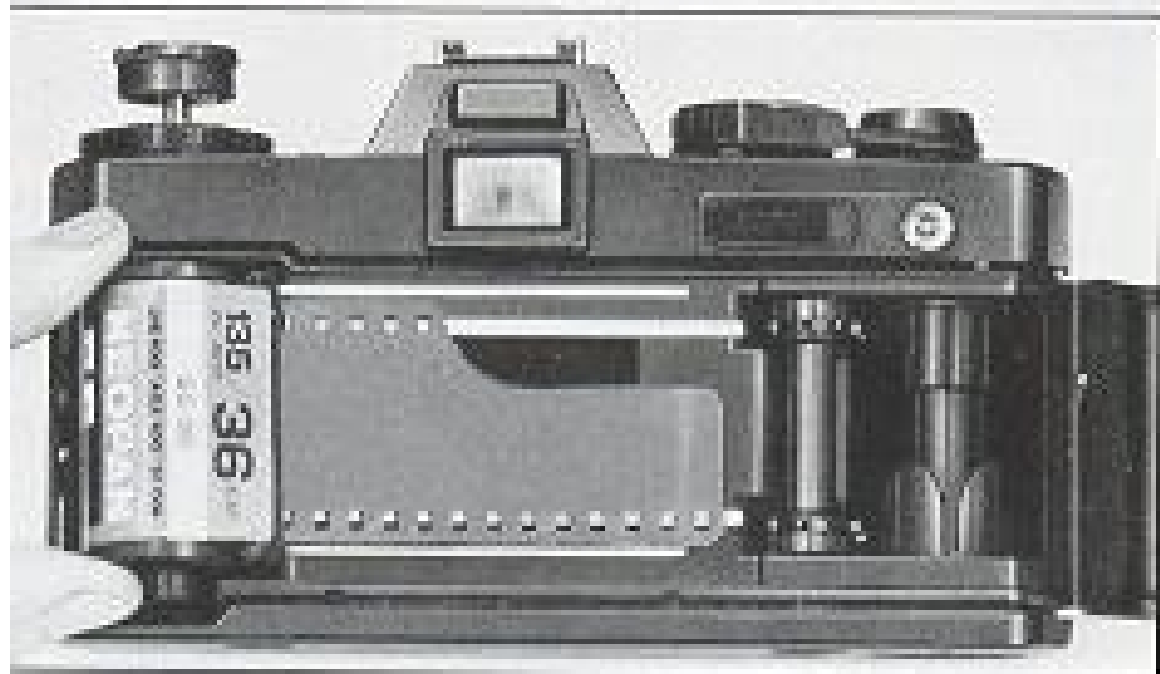

32 · 22 · 16 · 11 · 8 · 5.6 · 4 · 2.8 · 2 1.7 1.4 1.2

3 4

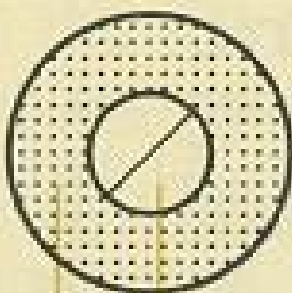

1 2

7

5


6

8

9

1000
500
250
125
60
30
15
8
4
2
1


M

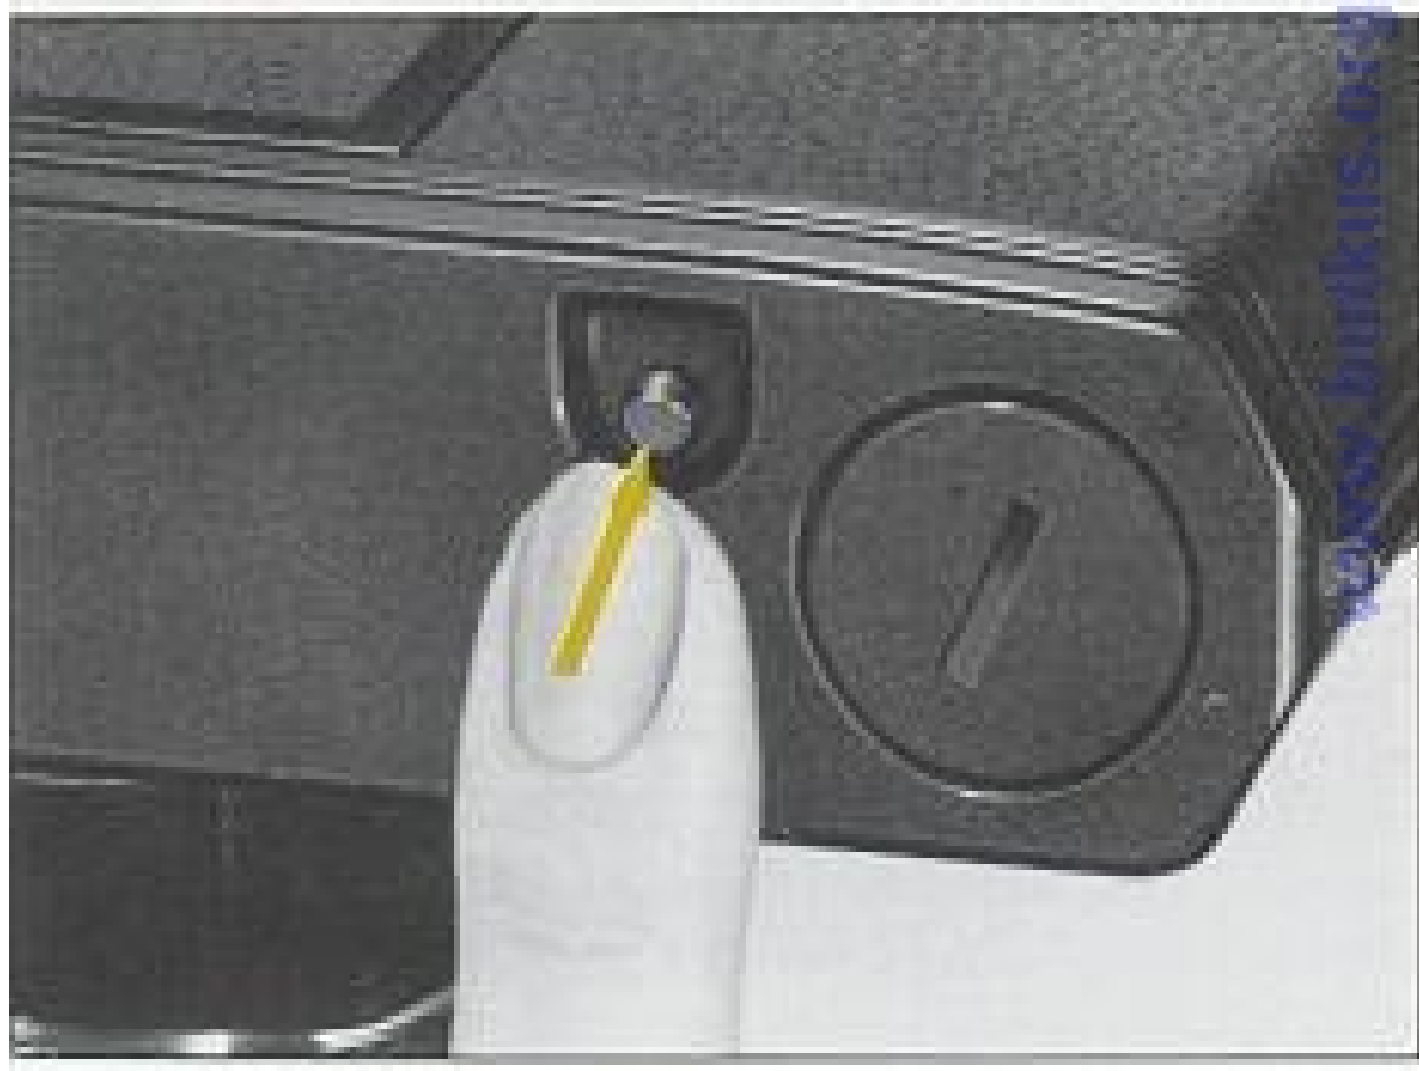




YASHICA

TLELECTRO

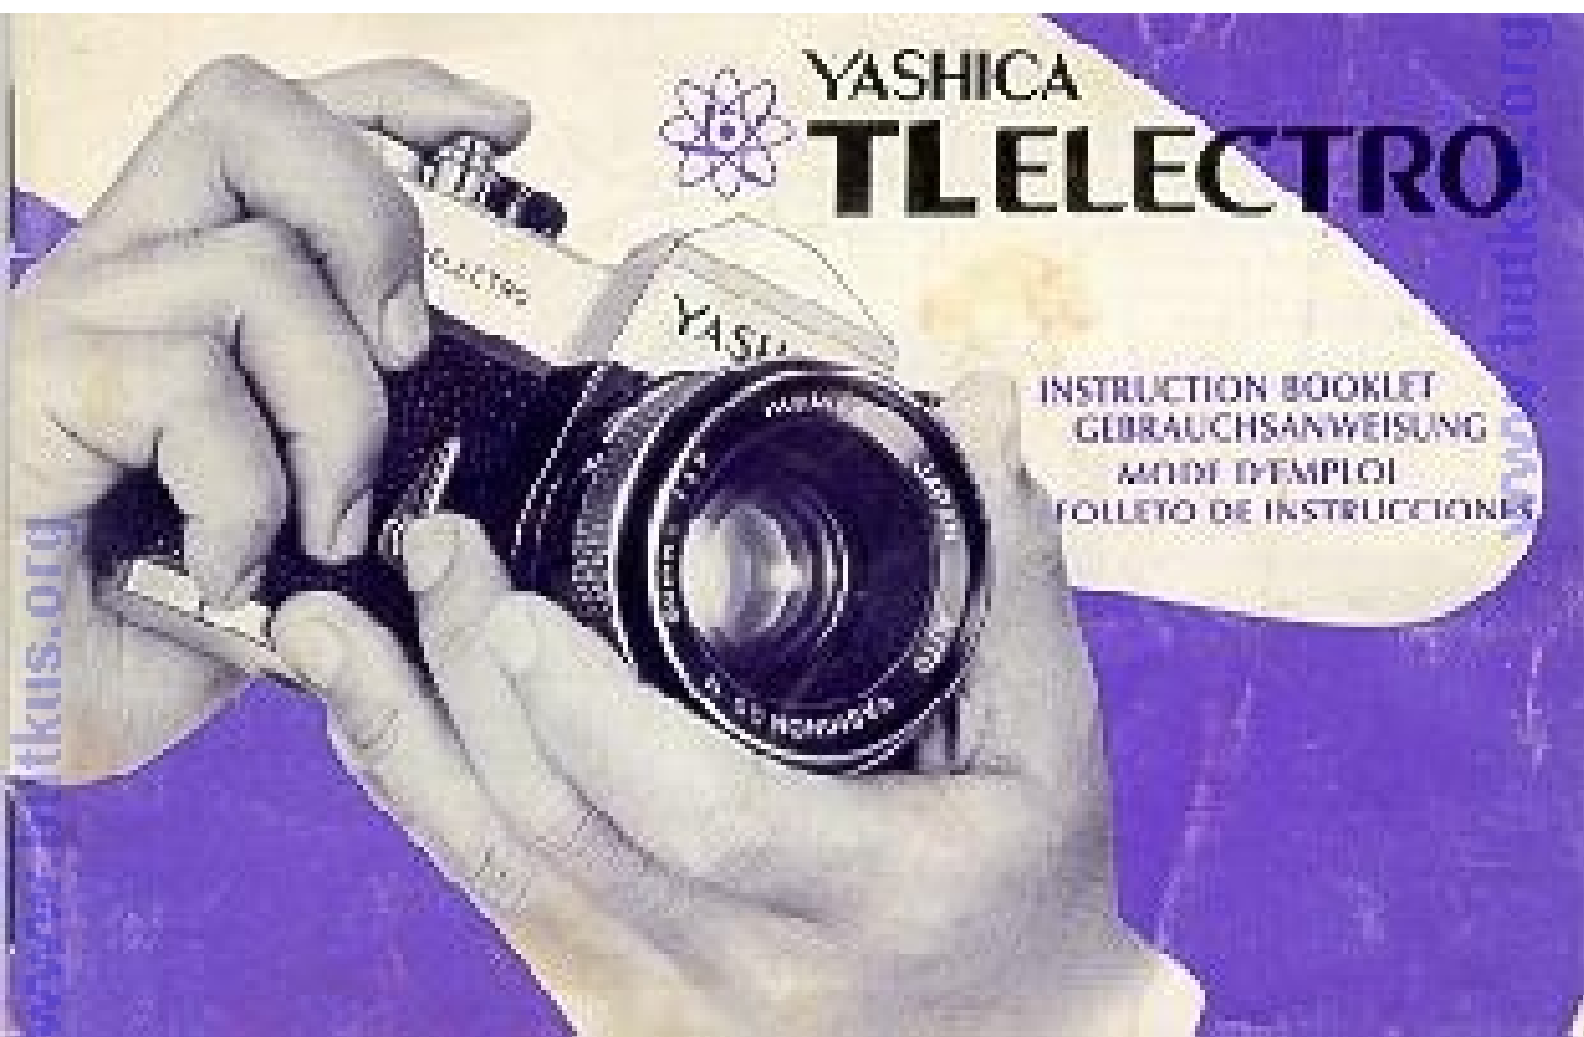

INSTRUCTION BOOKLET
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
FOLLETO DE INSTRUCCIONES




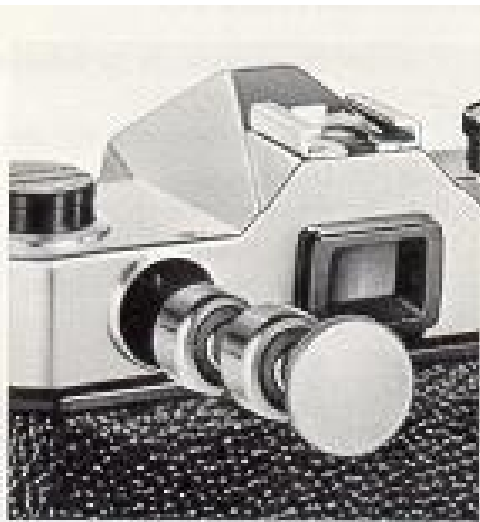







www.butkus.org

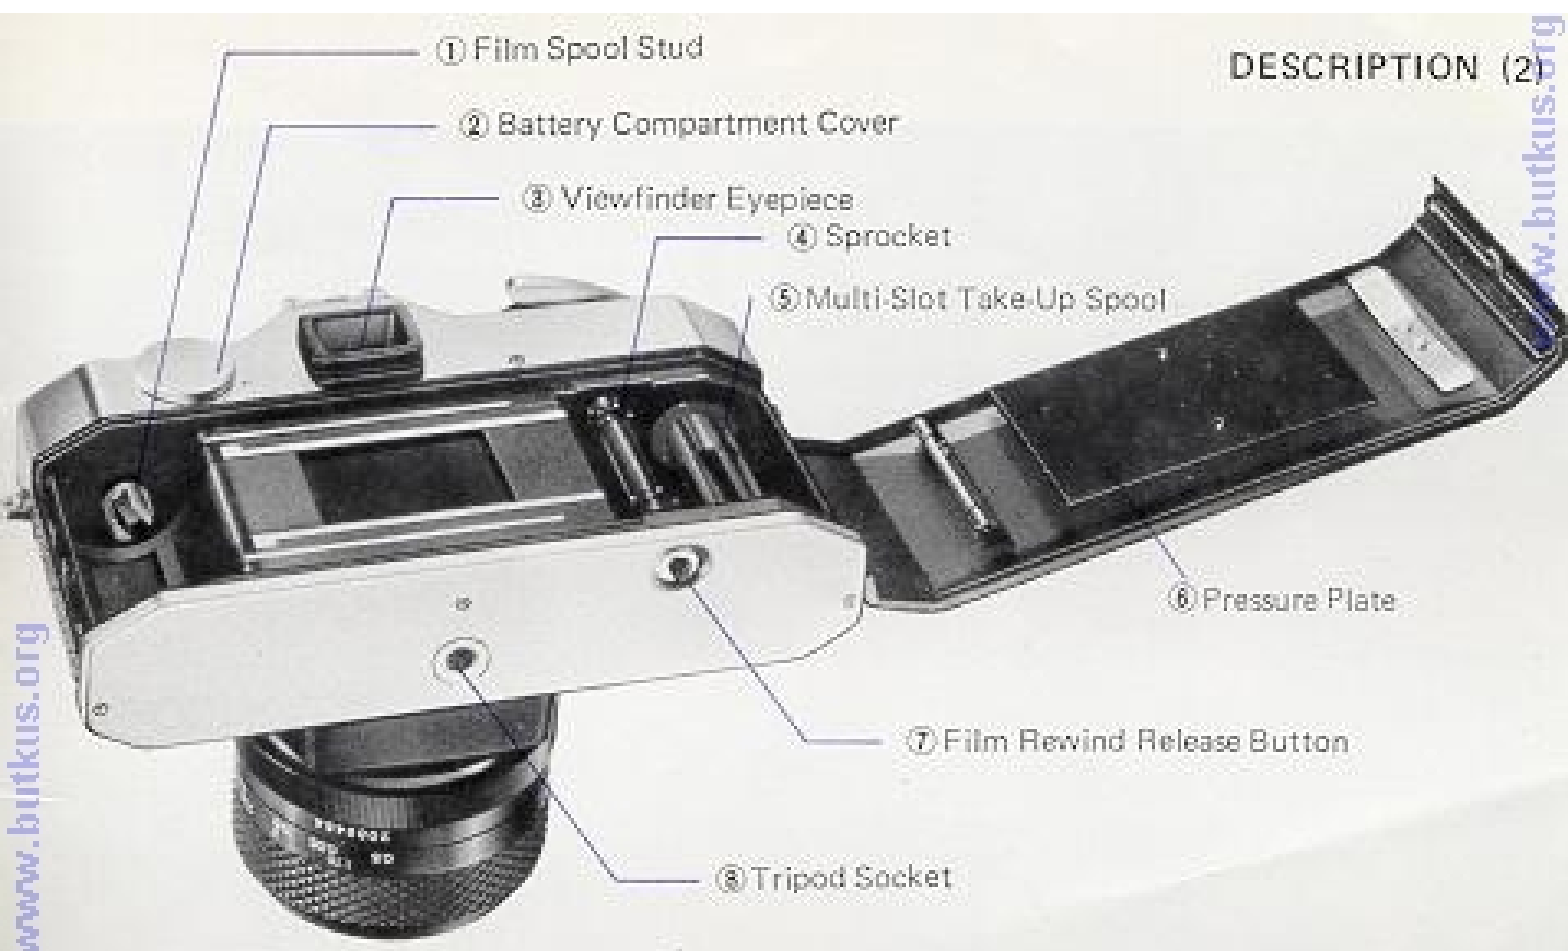


DESCRIPTION (2)

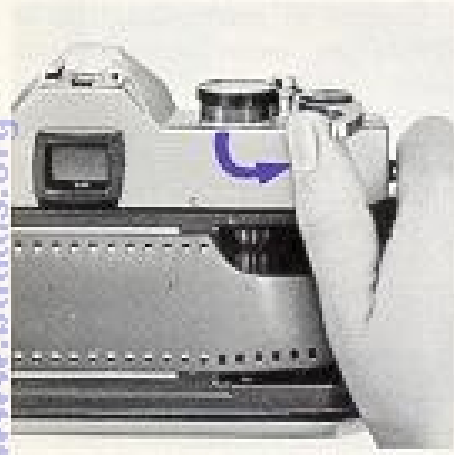

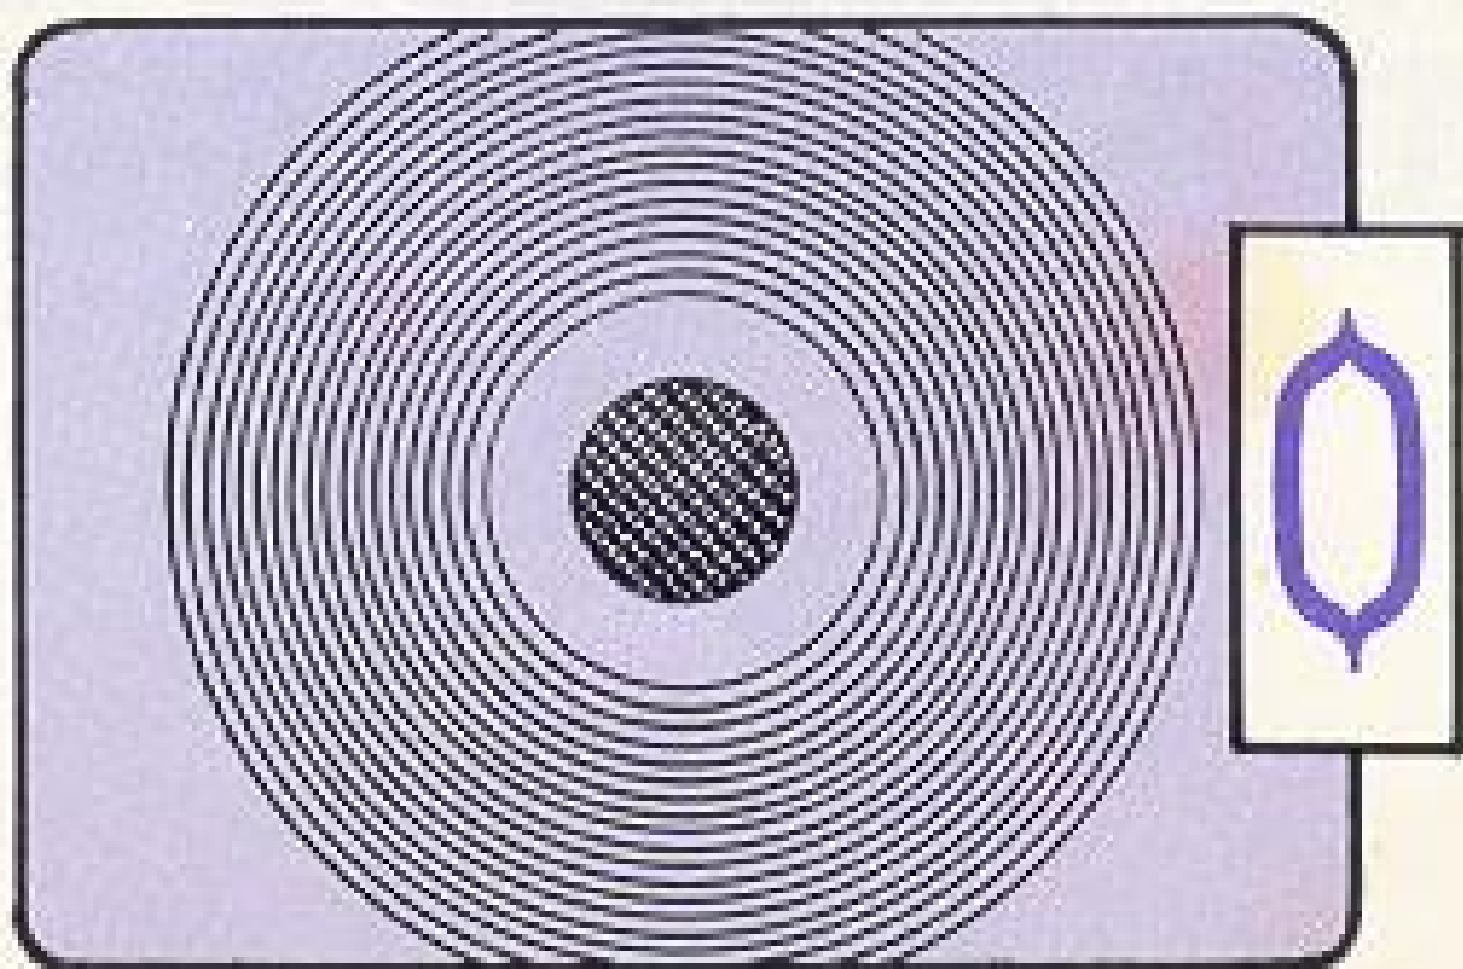






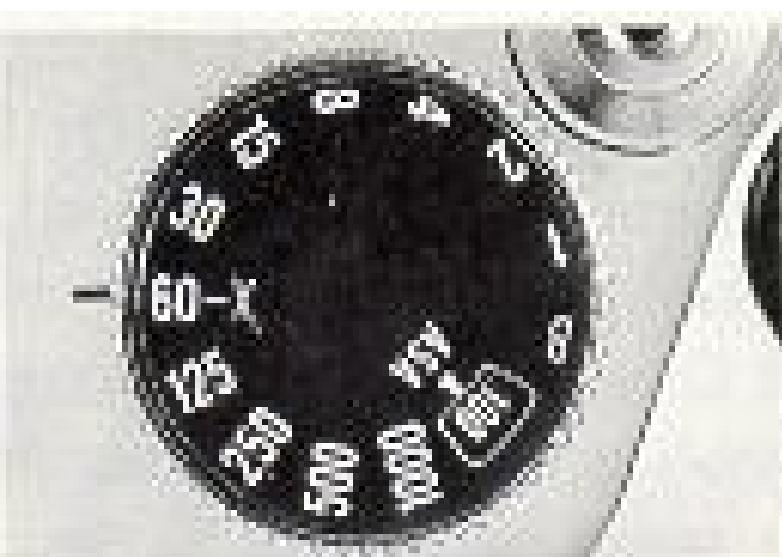




ASA	Shutter speed range · Verschlussgeschwindigkeitsbereich Gamme de vitesses d'obturation · Alcance de la velocidad obturador										
	1	2	4	8	15	30	60	125	250		
12	1	2	4	8	15	30	60	125	250		
25	1	2	4	8	15	30	60	125	250	500	
50	1	2	4	8	15	30	60	125	250	500	1000
100	1	2	4	8	15	30	60	125	250	500	1000
200		2	4	8	15	30	60	125	250	500	1000
400			4	8	15	30	60	125	250	500	1000
800				8	15	30	60	125	250	500	1000
1600					15	30	60	125	250	500	1000

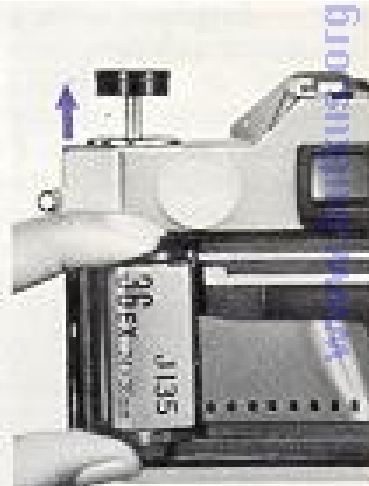


TL-ELECTRO

YASHICA



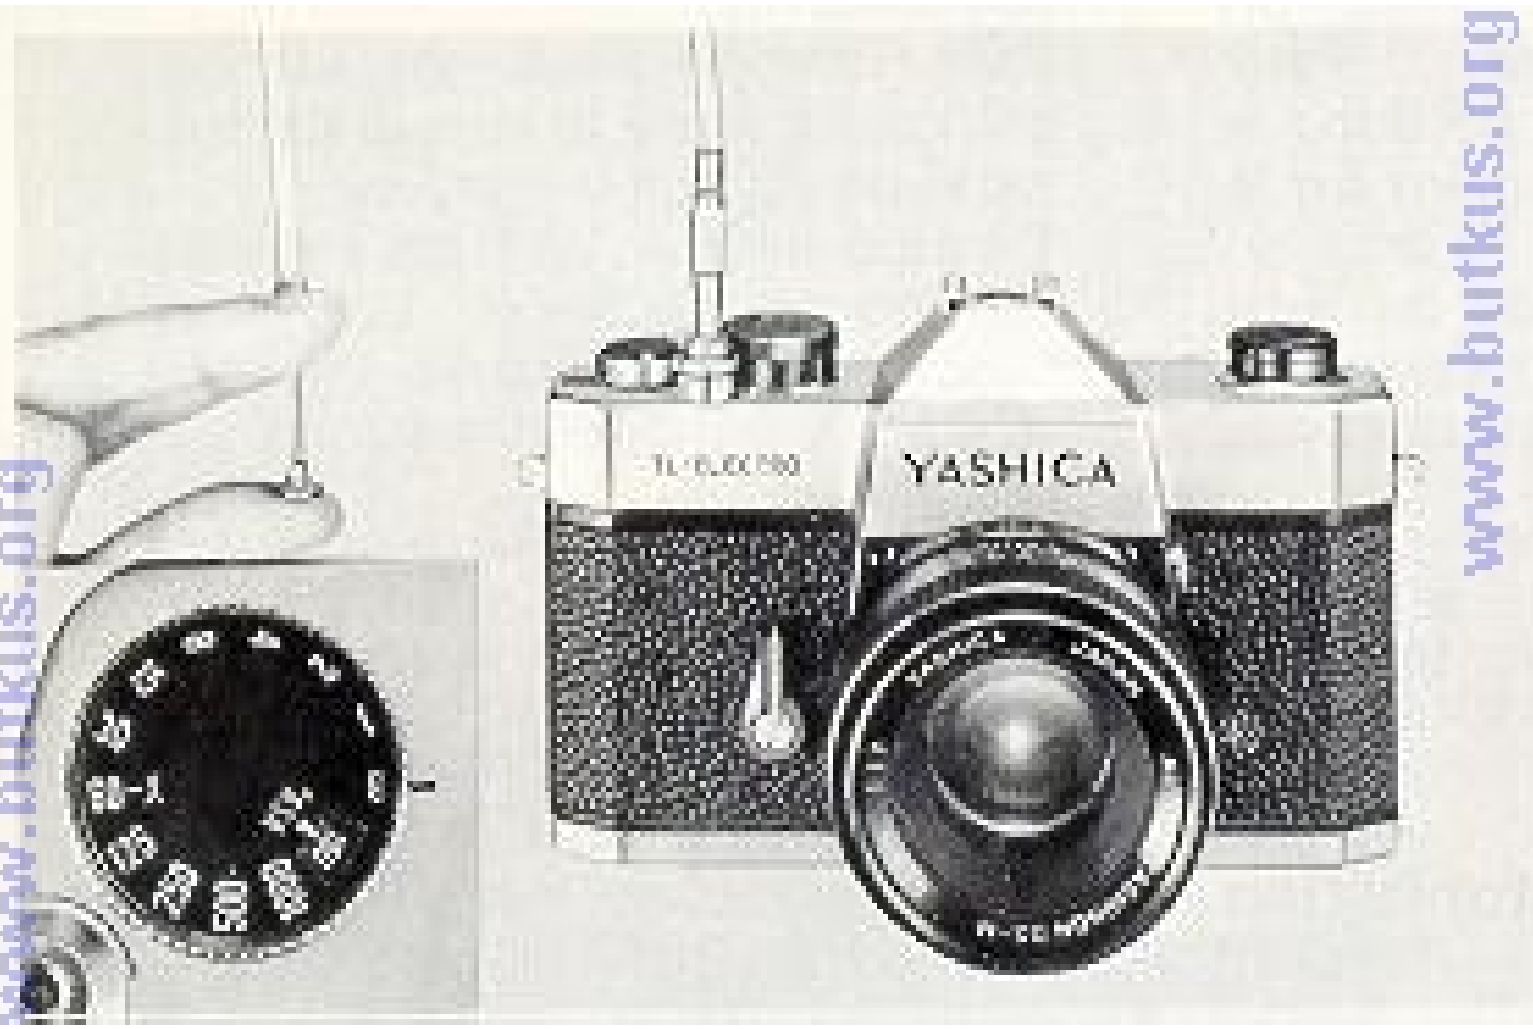


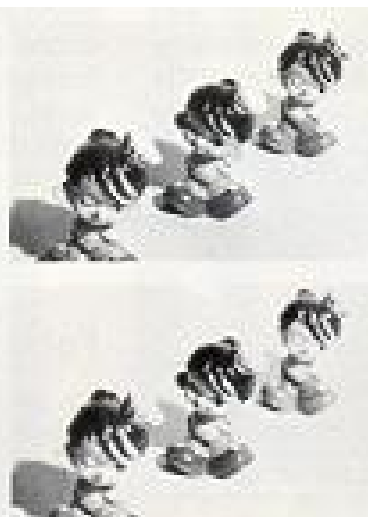







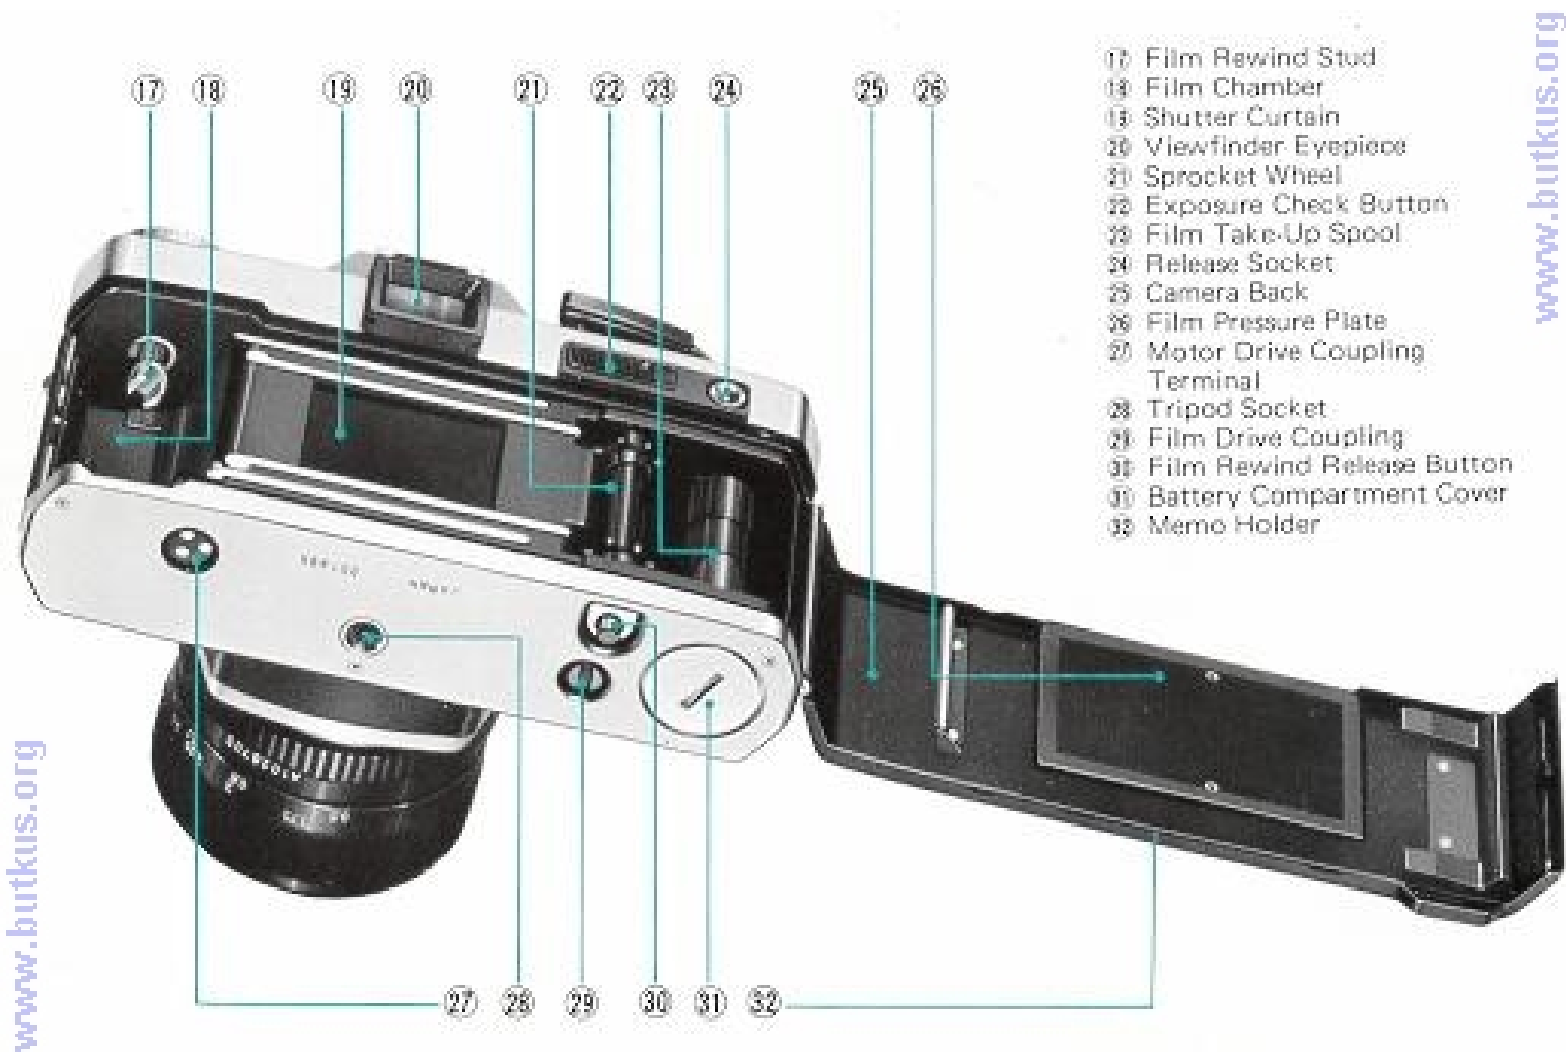







www.butkus.org





