




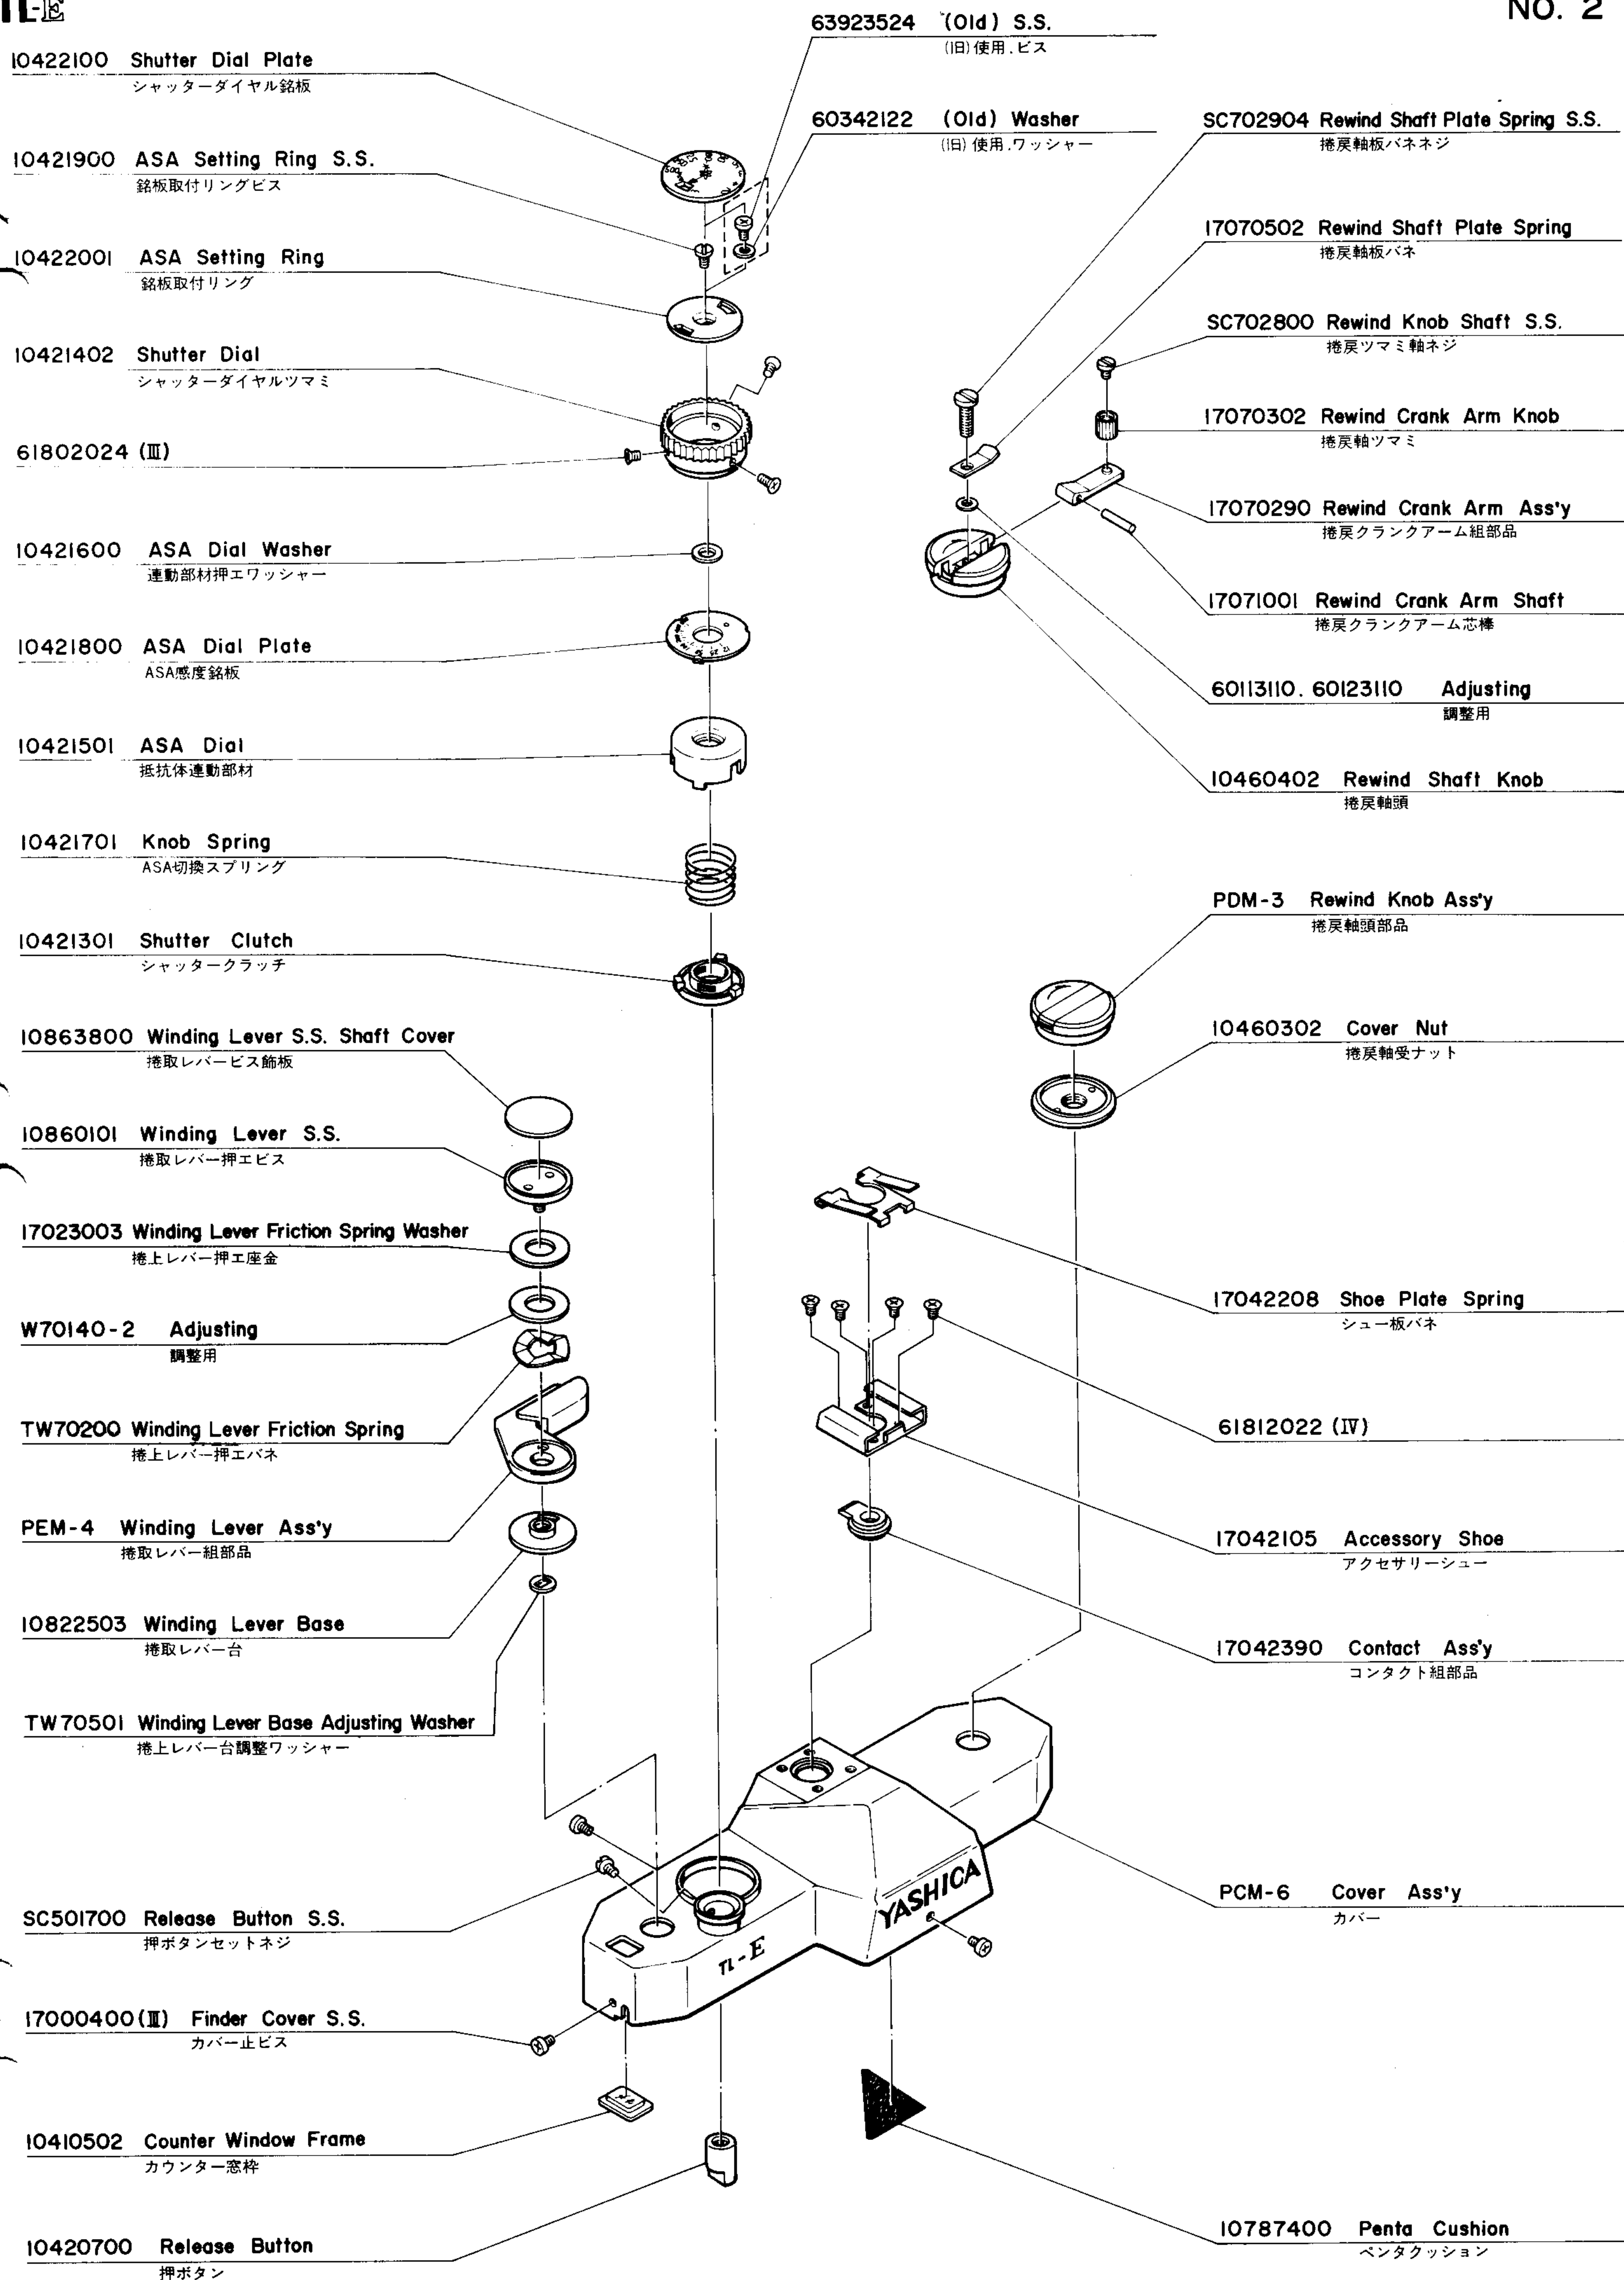

10440400  
10440203. 10440301 (Old) Battery Cap Ass'y  
(旧) バッテリー蓋組部品

67505200 (II) Battery  
水銀電池

10440500 (Old) Battery Connector A  
(旧) バッテリーボックス接片

61823522 (II)

(Old)  
10440600 Battery Box Insulator  
(旧) バッテリーボックス絶縁板

10440101 (Old) Battery Box  
(旧) バッテリーボックス

61112512 (II)

(Old)  
TWO1701 "C" Washer  
(旧) 捲戻シレバー軸用馬蹄座金

30161200 Battery Case Label  
Bケース銘板

61912024 (II)

10440701 (Old) Battery Box Holder  
(旧) バッテリーボックス取付金具

30933C (II)  
10440800. 10440900 (Old) Battery Box Connector B Ass'y  
(旧) 取付金具接片組部品

61911522 (II)

67505200 (II) Battery  
水銀電池

10440204 Battery Cap  
バッテリー蓋

10441200 Battery Box Moltopren  
バッテリーボックス遮光モルトプレ

10440102 Battery Box  
バッテリーボックス

10440501 Battery Connector  
バッテリーボックス接片

SP73000 Rewind Shaft Spring  
捲戻軸止メバネ

61927022 (II)

17008801 Finder Cover Adjusting Washer (A)  
カバー止メ座金(A)

61912024 (II)

17031400. 17031501 Light-proof Plate Ass'y  
遮光板組部品

17003300 (II) Body Light-proof Moltopren (A)  
ボディー洩光防止片(A)

See! Page No.1  
10402800 Back Cover Ass'y  
裏蓋組部品

65006100 (II) Strap Holder Ring  
吊環リング

61813022 (II)

17000303 (II) Strap Holder  
吊環

17003401 Body Light-proof Moltopren (B)  
ボディー洩光防止片(B)

SP73102 Shift Shaft Bearing Spring  
シフター軸押上バネ

17041200 Shift Shaft Bearing  
シフターシャフトメタル

10460103 Rewind Shaft Bearing  
捲戻軸受

61912522 (II)

17044603 Lug Plate  
ラグ板

10460200 Rewind Shaft  
捲戻軸

10410600 Finder Cover Adjusting Washer (B)  
カバー止メ座金(B)

61813522 (II)

See! Page No.1  
10460600 Lock Plate Cover  
鍵板覆

17001001 (II) Lock Plate Collar  
鍵板カラー

10460501 Lock Plate  
鍵板

SP72100 Lock Plate Spring  
鍵板バネ

61911524

11092800 Cord Holder  
コード押エ

10410108 Body  
本体

11003900 (IV) Body Front Light-proof Moltopren  
ボディー前部洩光防止モルトプレ

17030800 (II) Connecting Shaft & Chang Lever Shaft Bearing  
連絡棒切換レバー軸受










SC705300 (II) Shaft Adjusting Screw  
軸受ネジ

60123110  
60113110. 60133110 Adjusting  
調整用


17015402 (II) Curtain Shaft Bearing  
軸受

640 Batteries

100

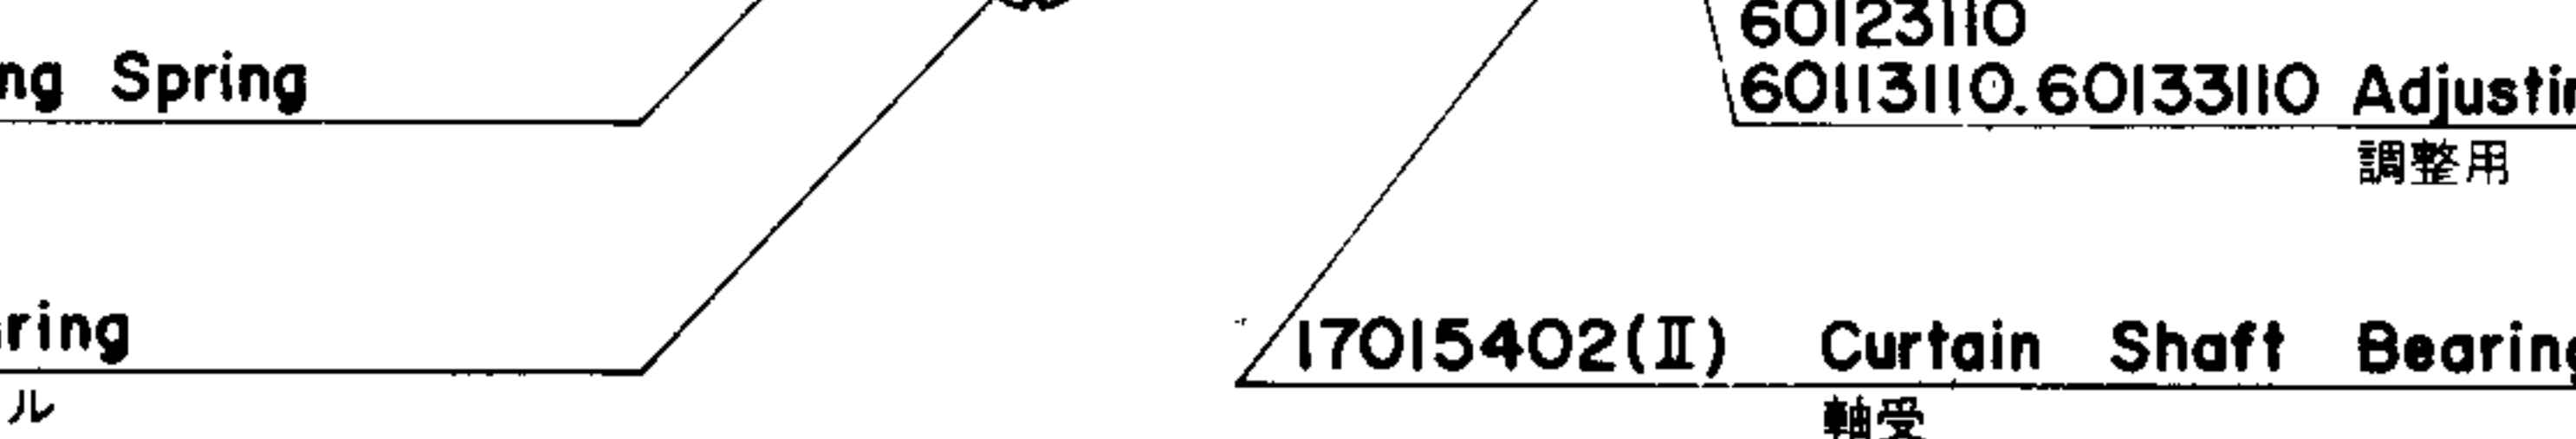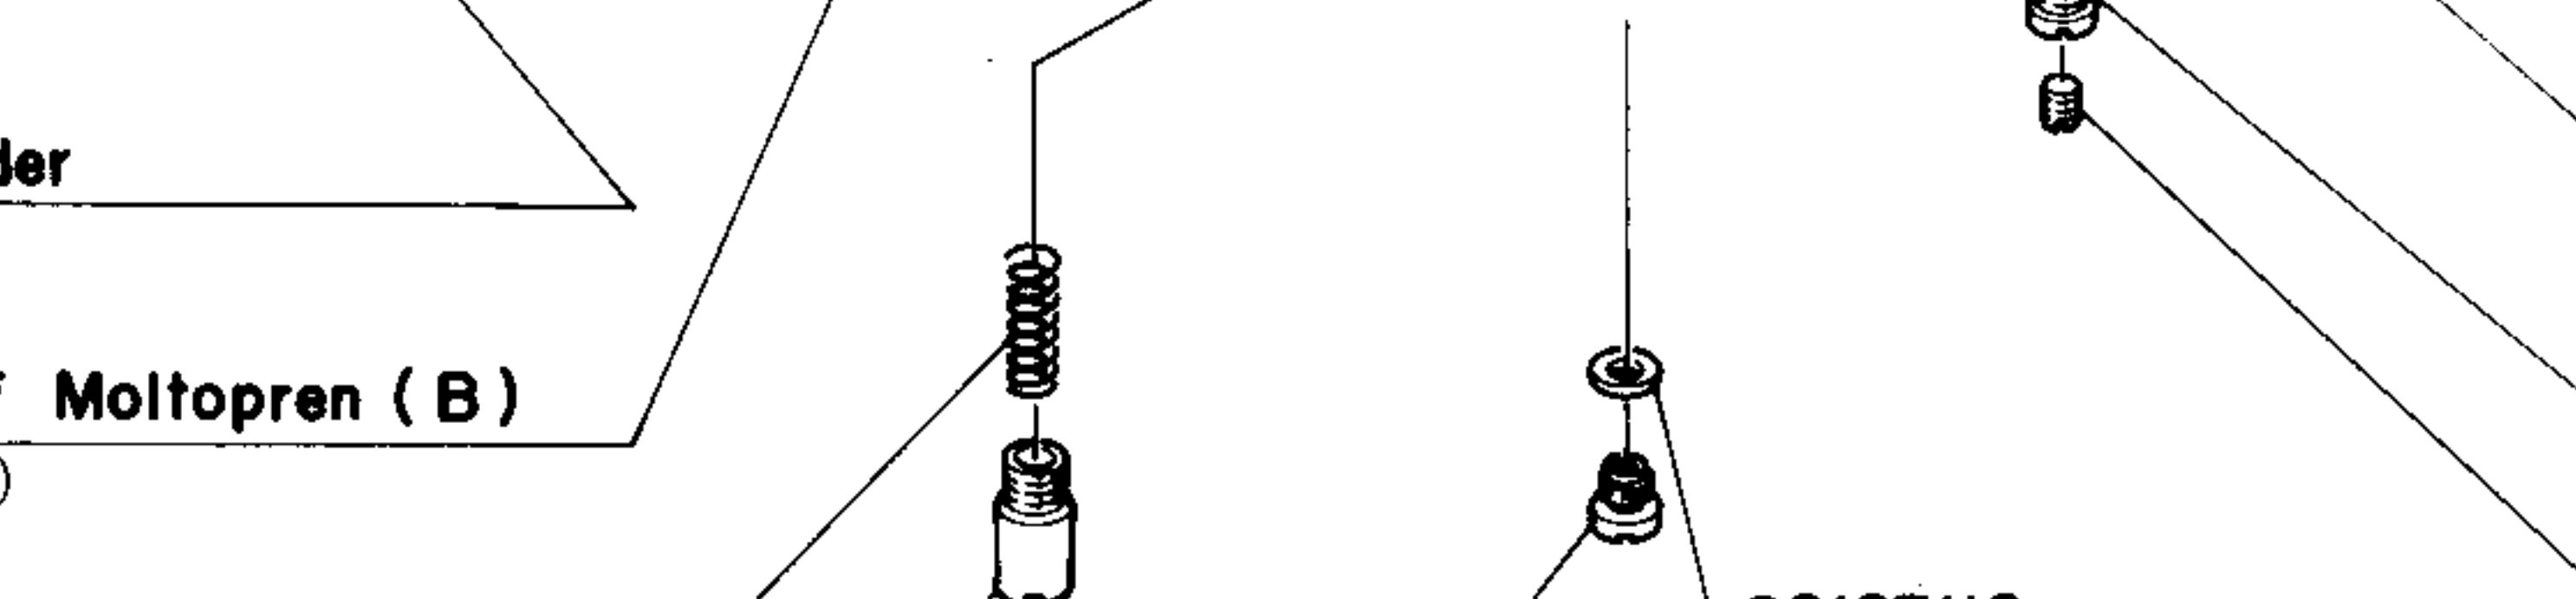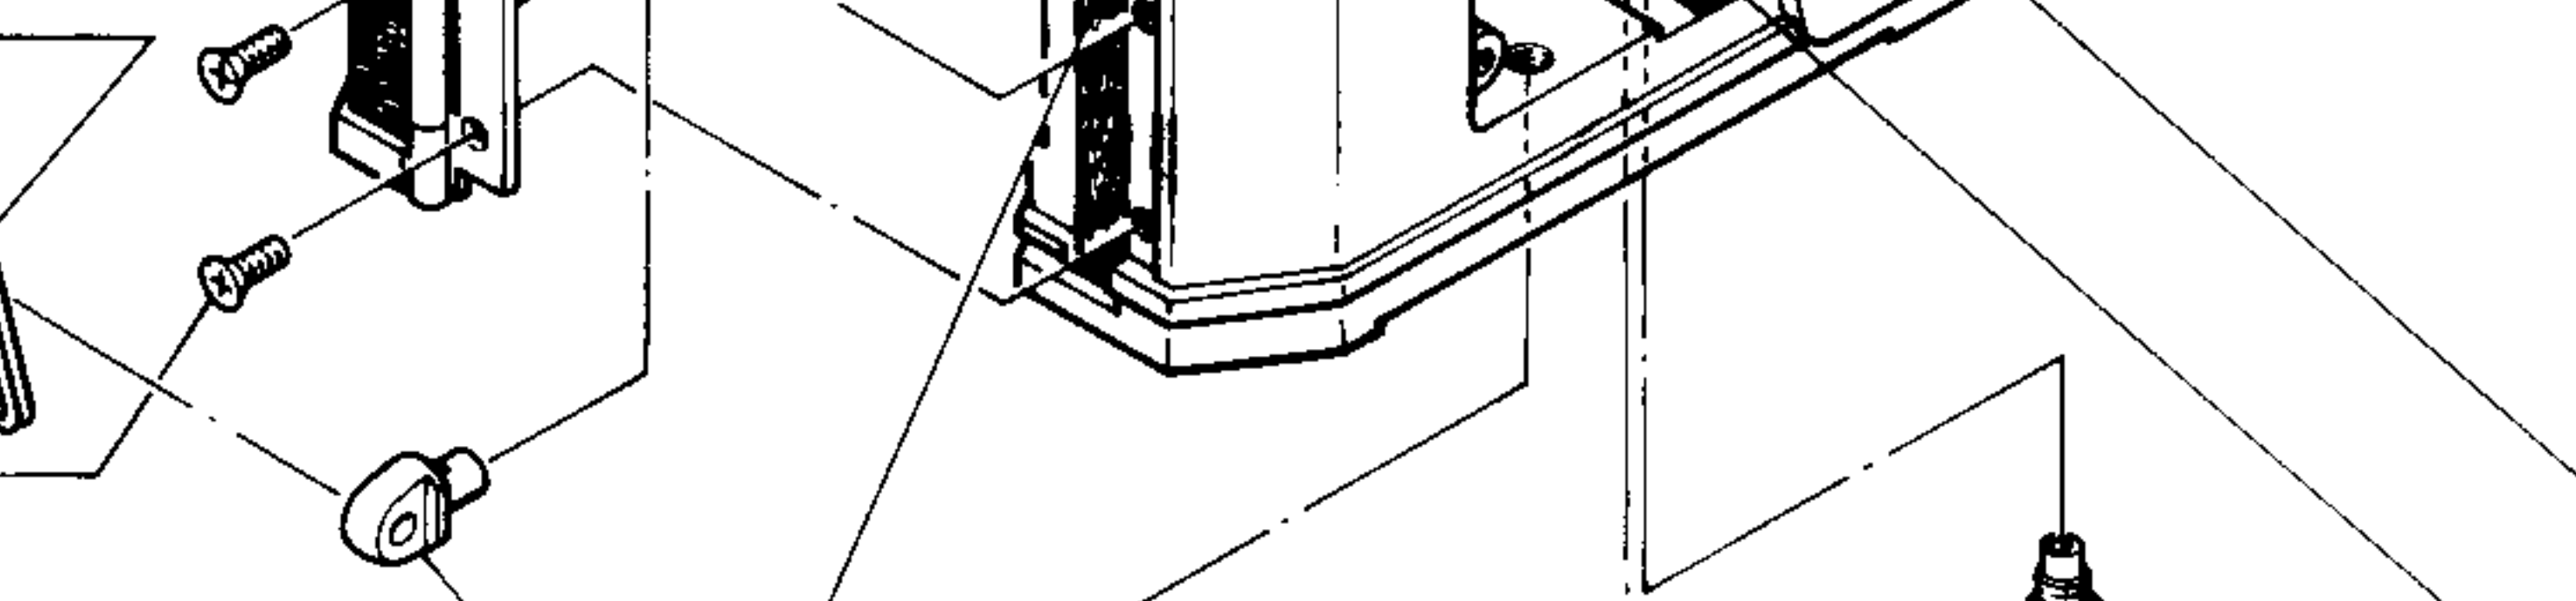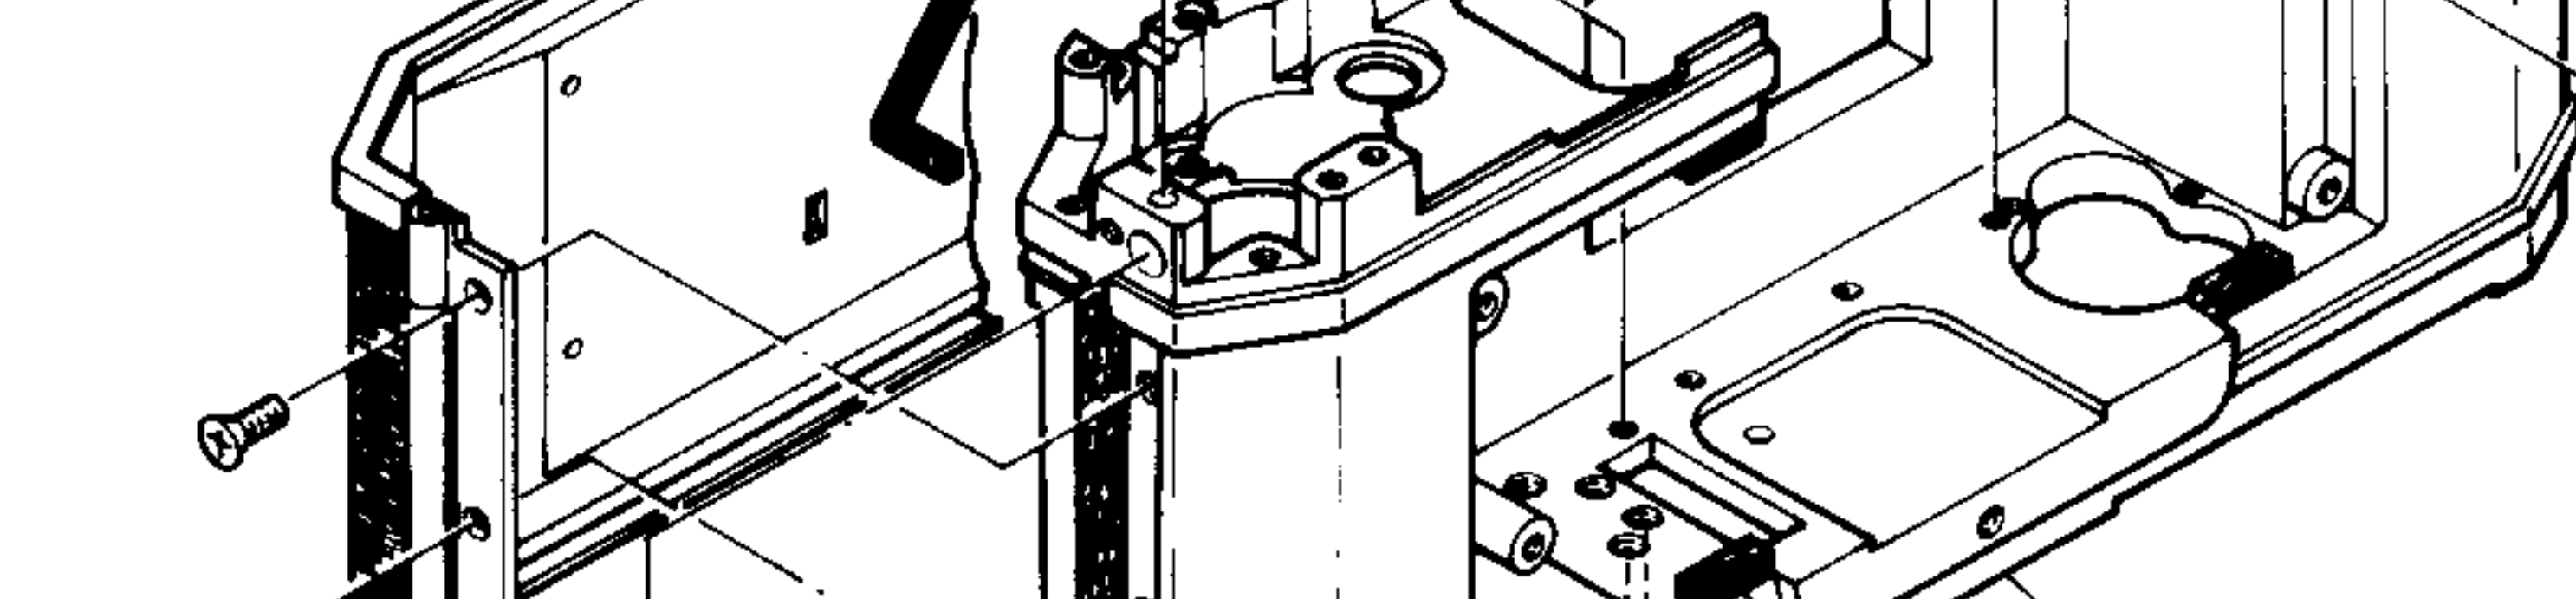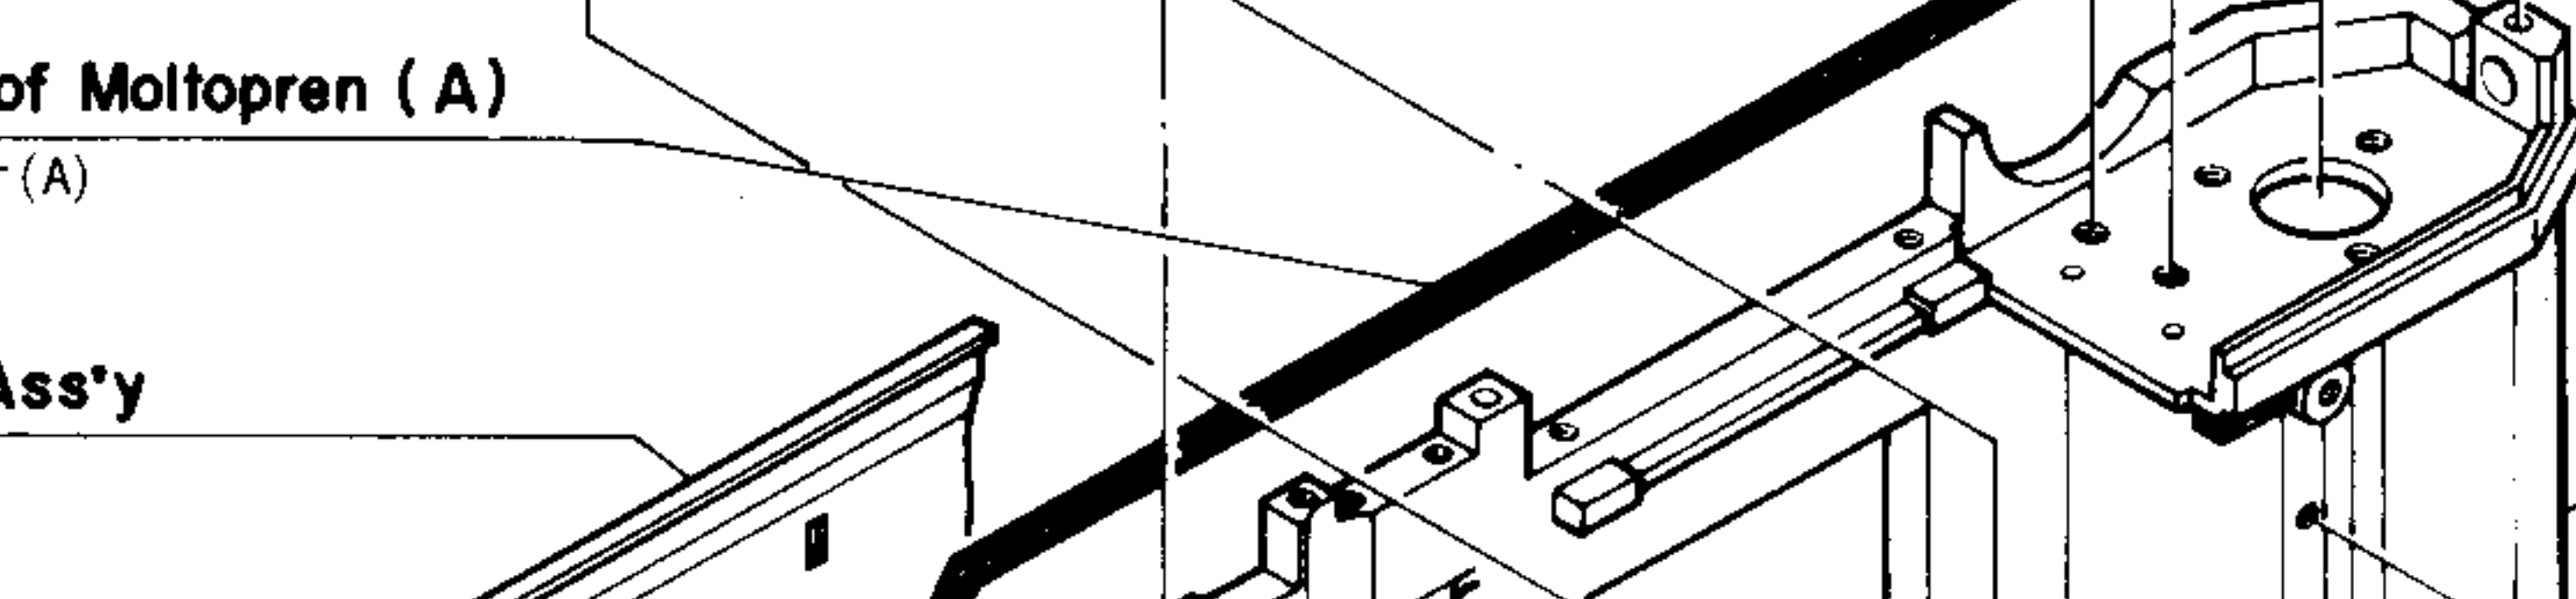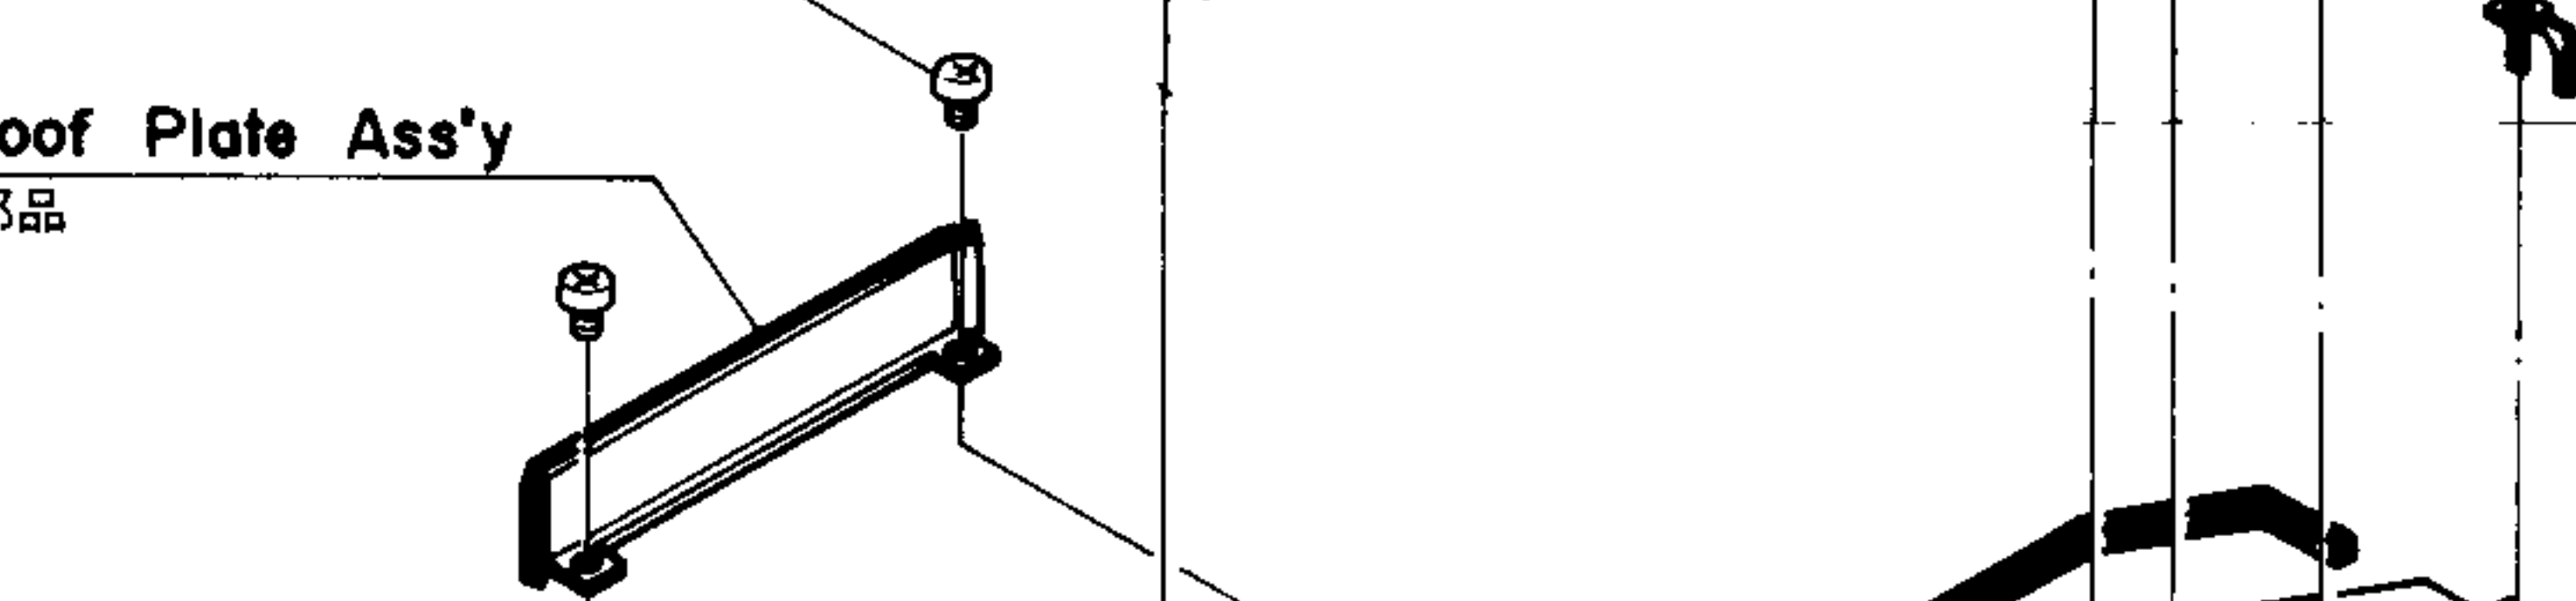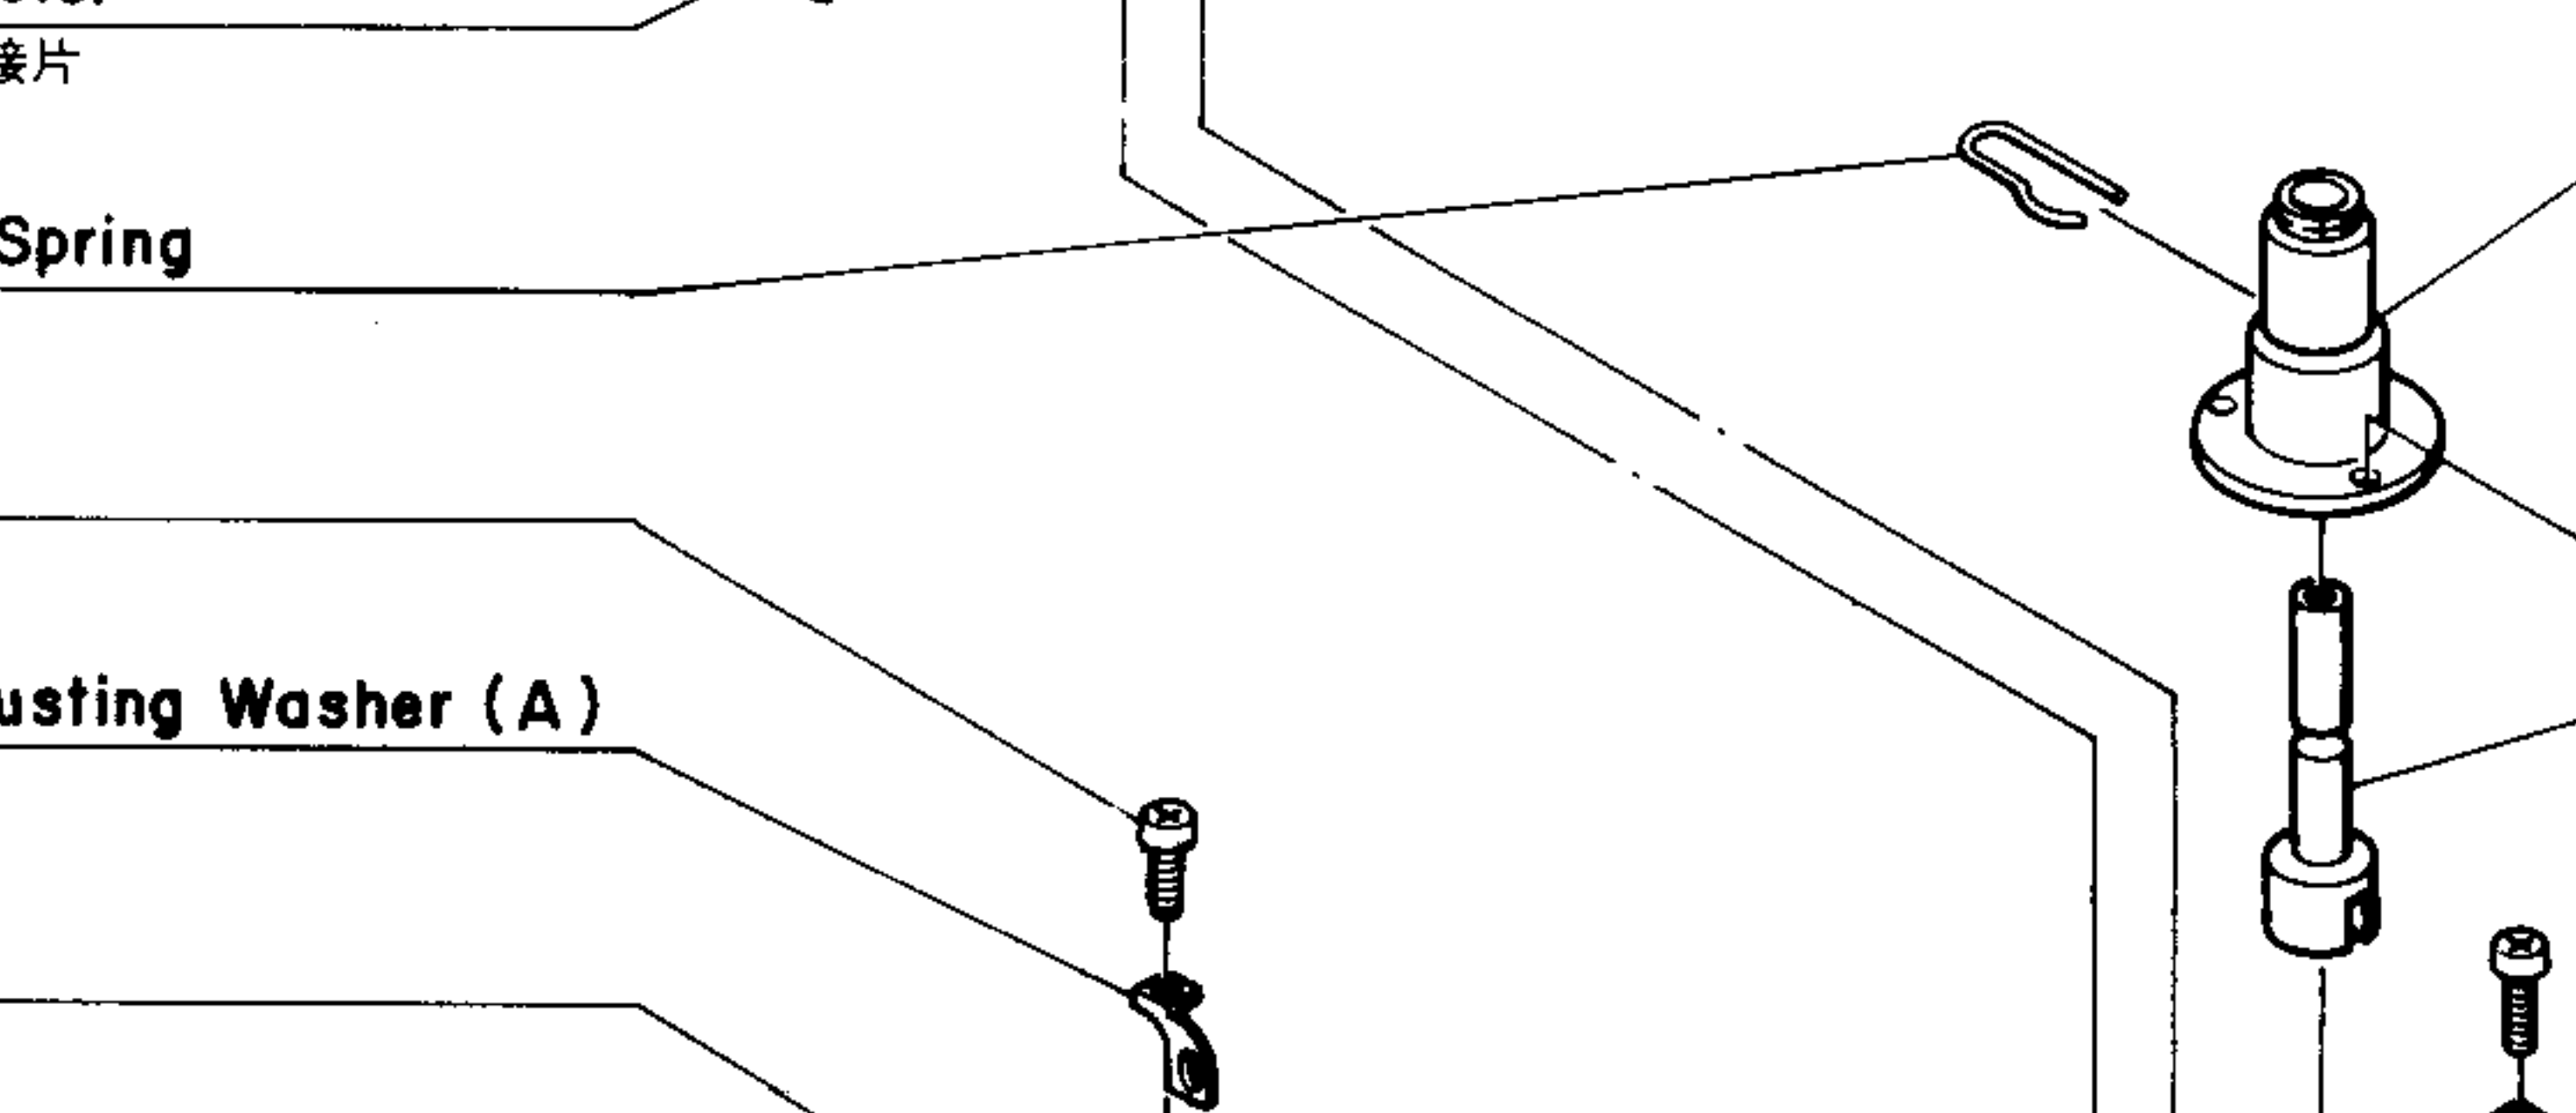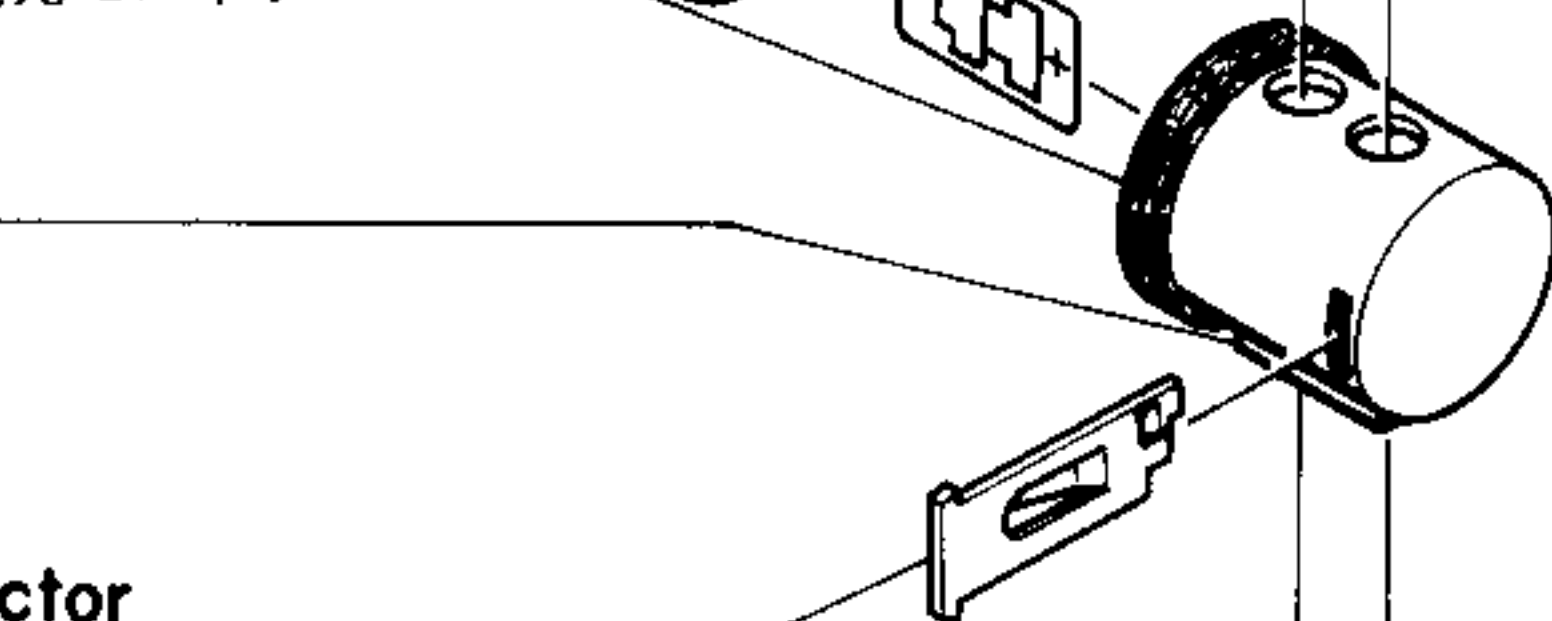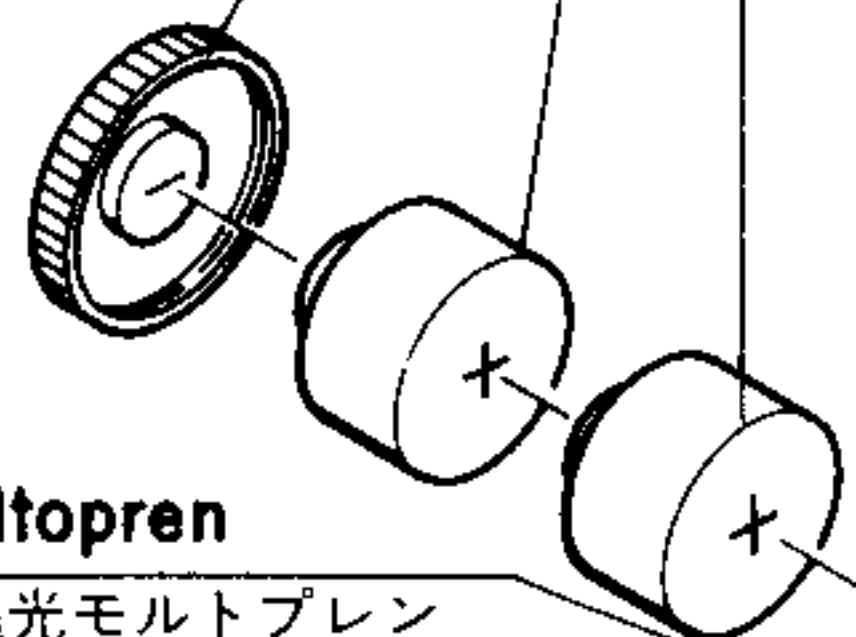



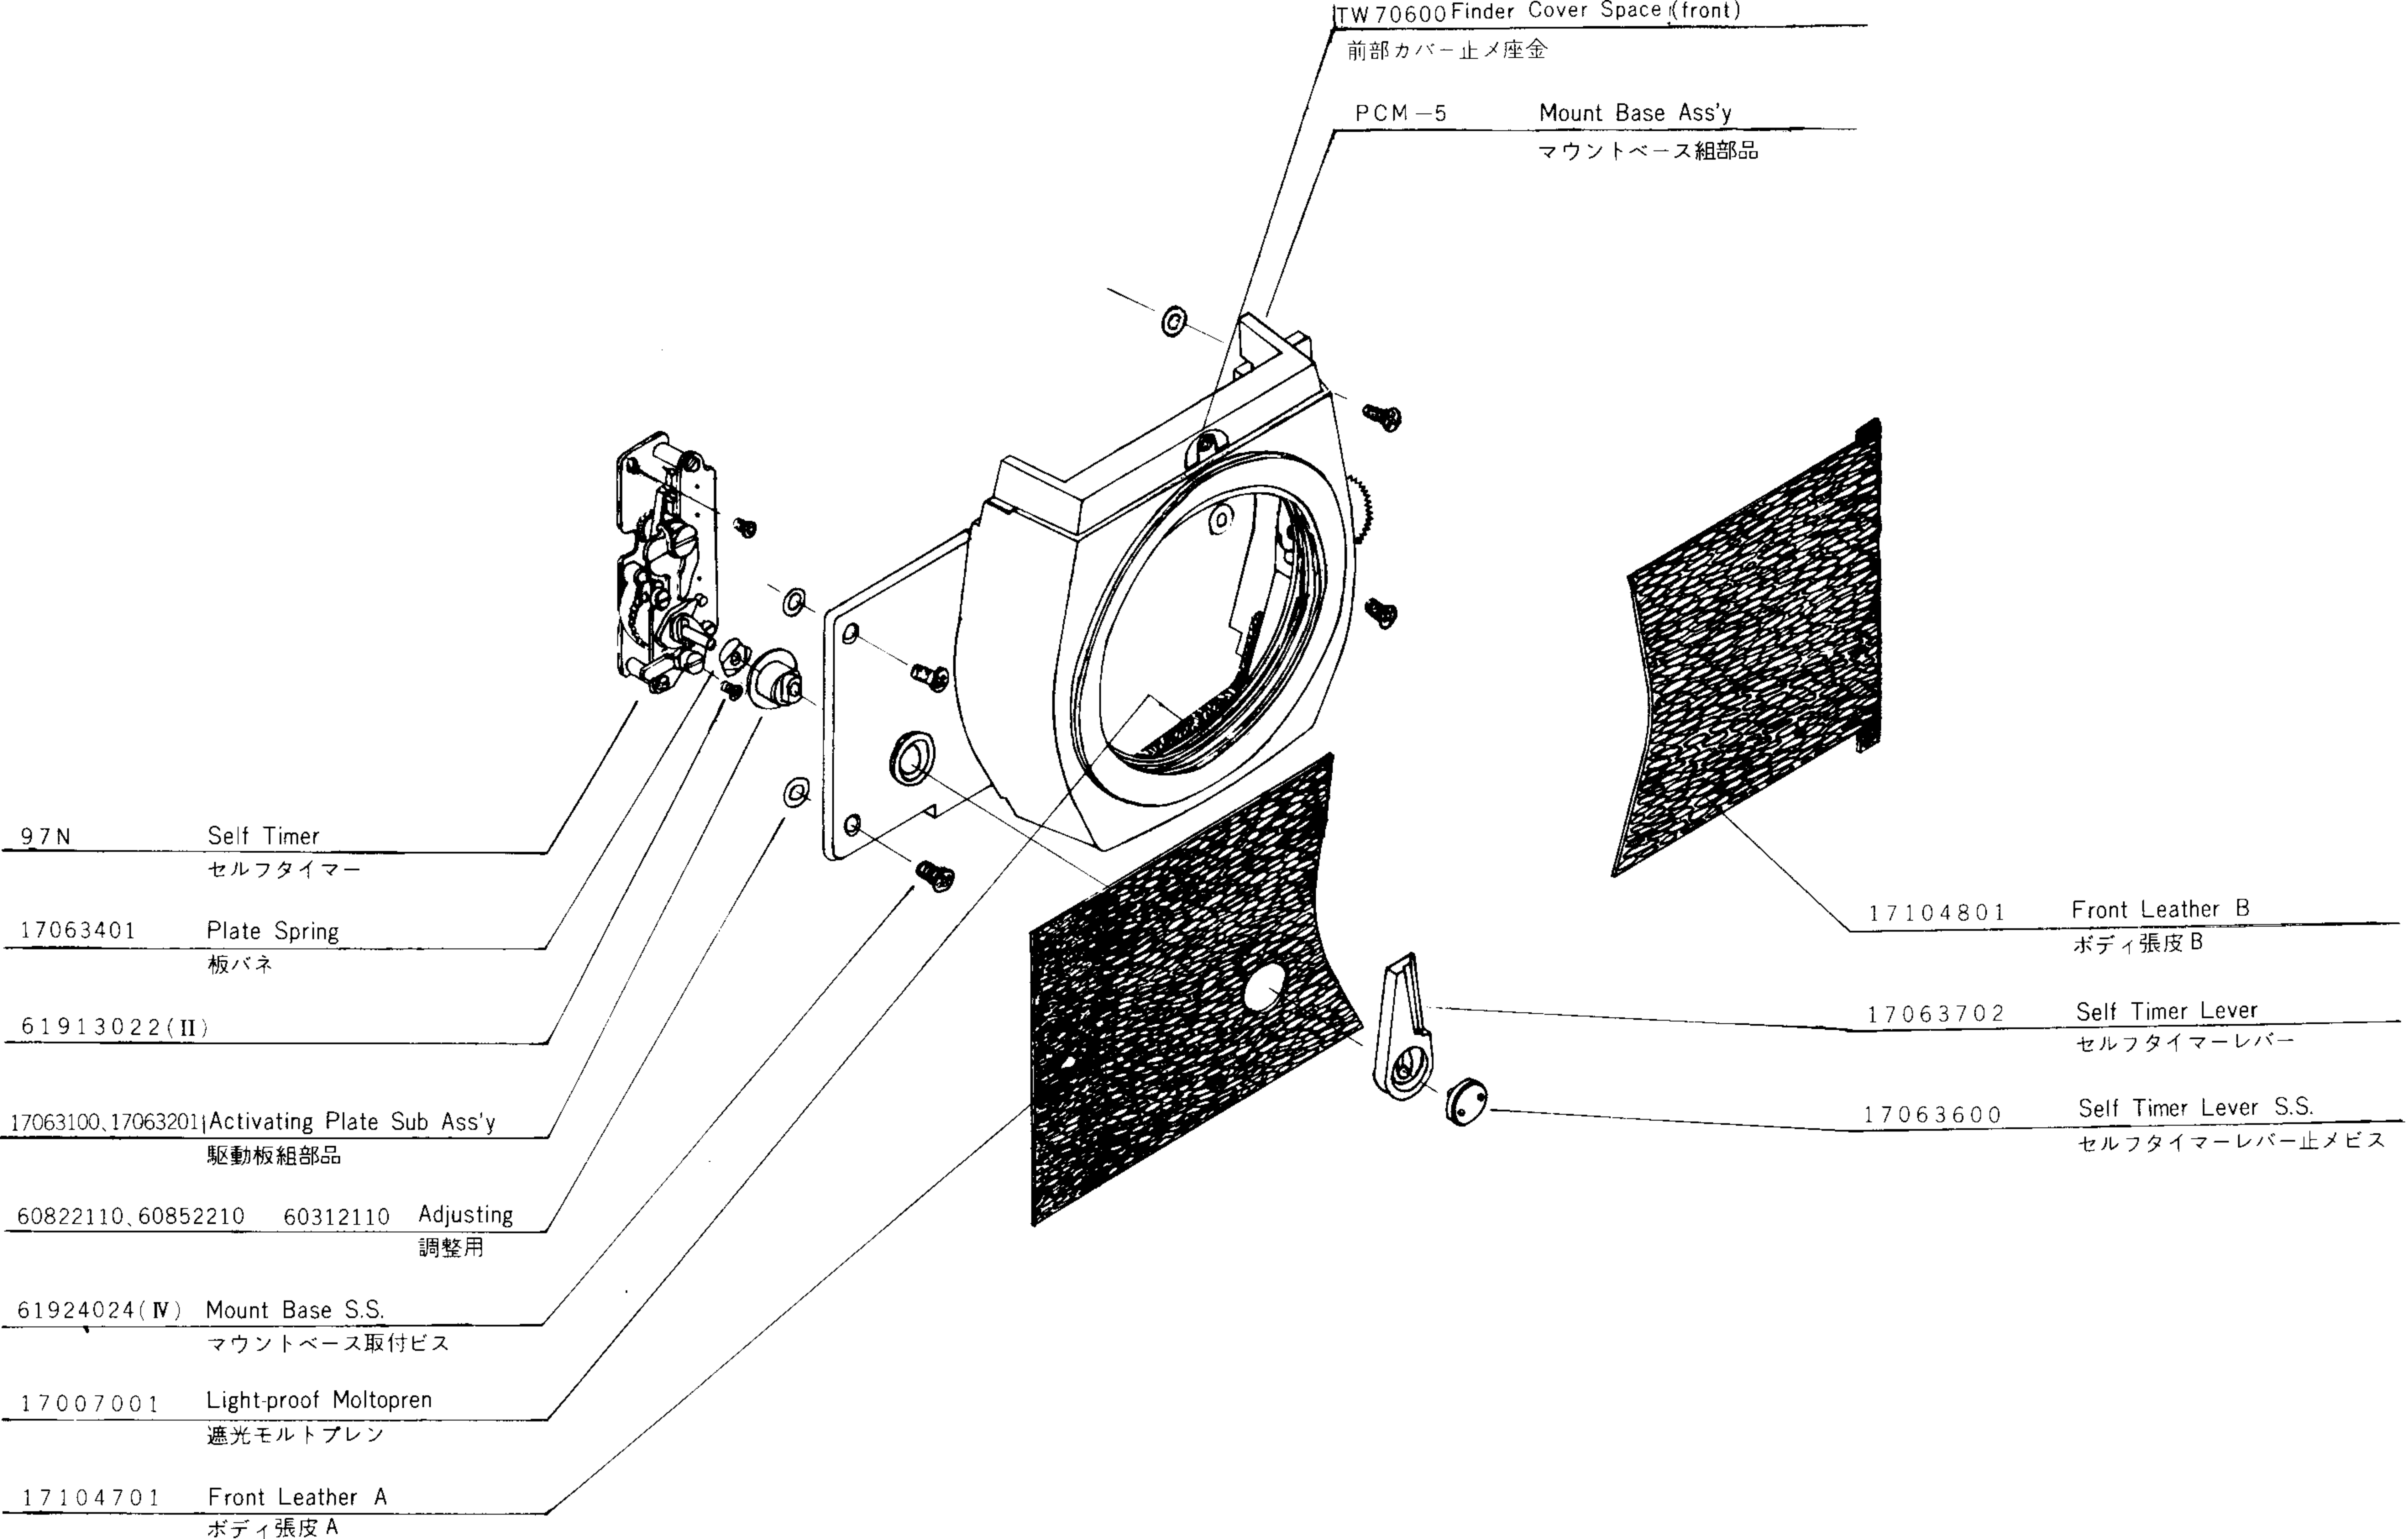



10476200 Check Button Release Spring

チェックボタン戻シスプリング

チェックボタン

SP72003 (Old) Check Button Release Spring

(IB) チェックボタン戻シスプリング

10474302 Check Button Holder Shaft

チェックボタン受軸

17043005 Terminal Holder

ターミナル固定板

17006403 Check Button Holder

チェックボタン受

17006504 Diaphragm Button pressure Spring

絞りボタン押シバネ

61313027

430N Synchro-Terminal Ass'y

シンクロターミナル組部品

17006391 Exposuer Check Button

露出チェックボタン

17025102 Lens Mount

レンズマウント


17005101 Mount Setting Nut  
マウント締付リング

17005300 Mount Setting Pin


マウント位置決めピン

17105206 Mount Base

マウントベース

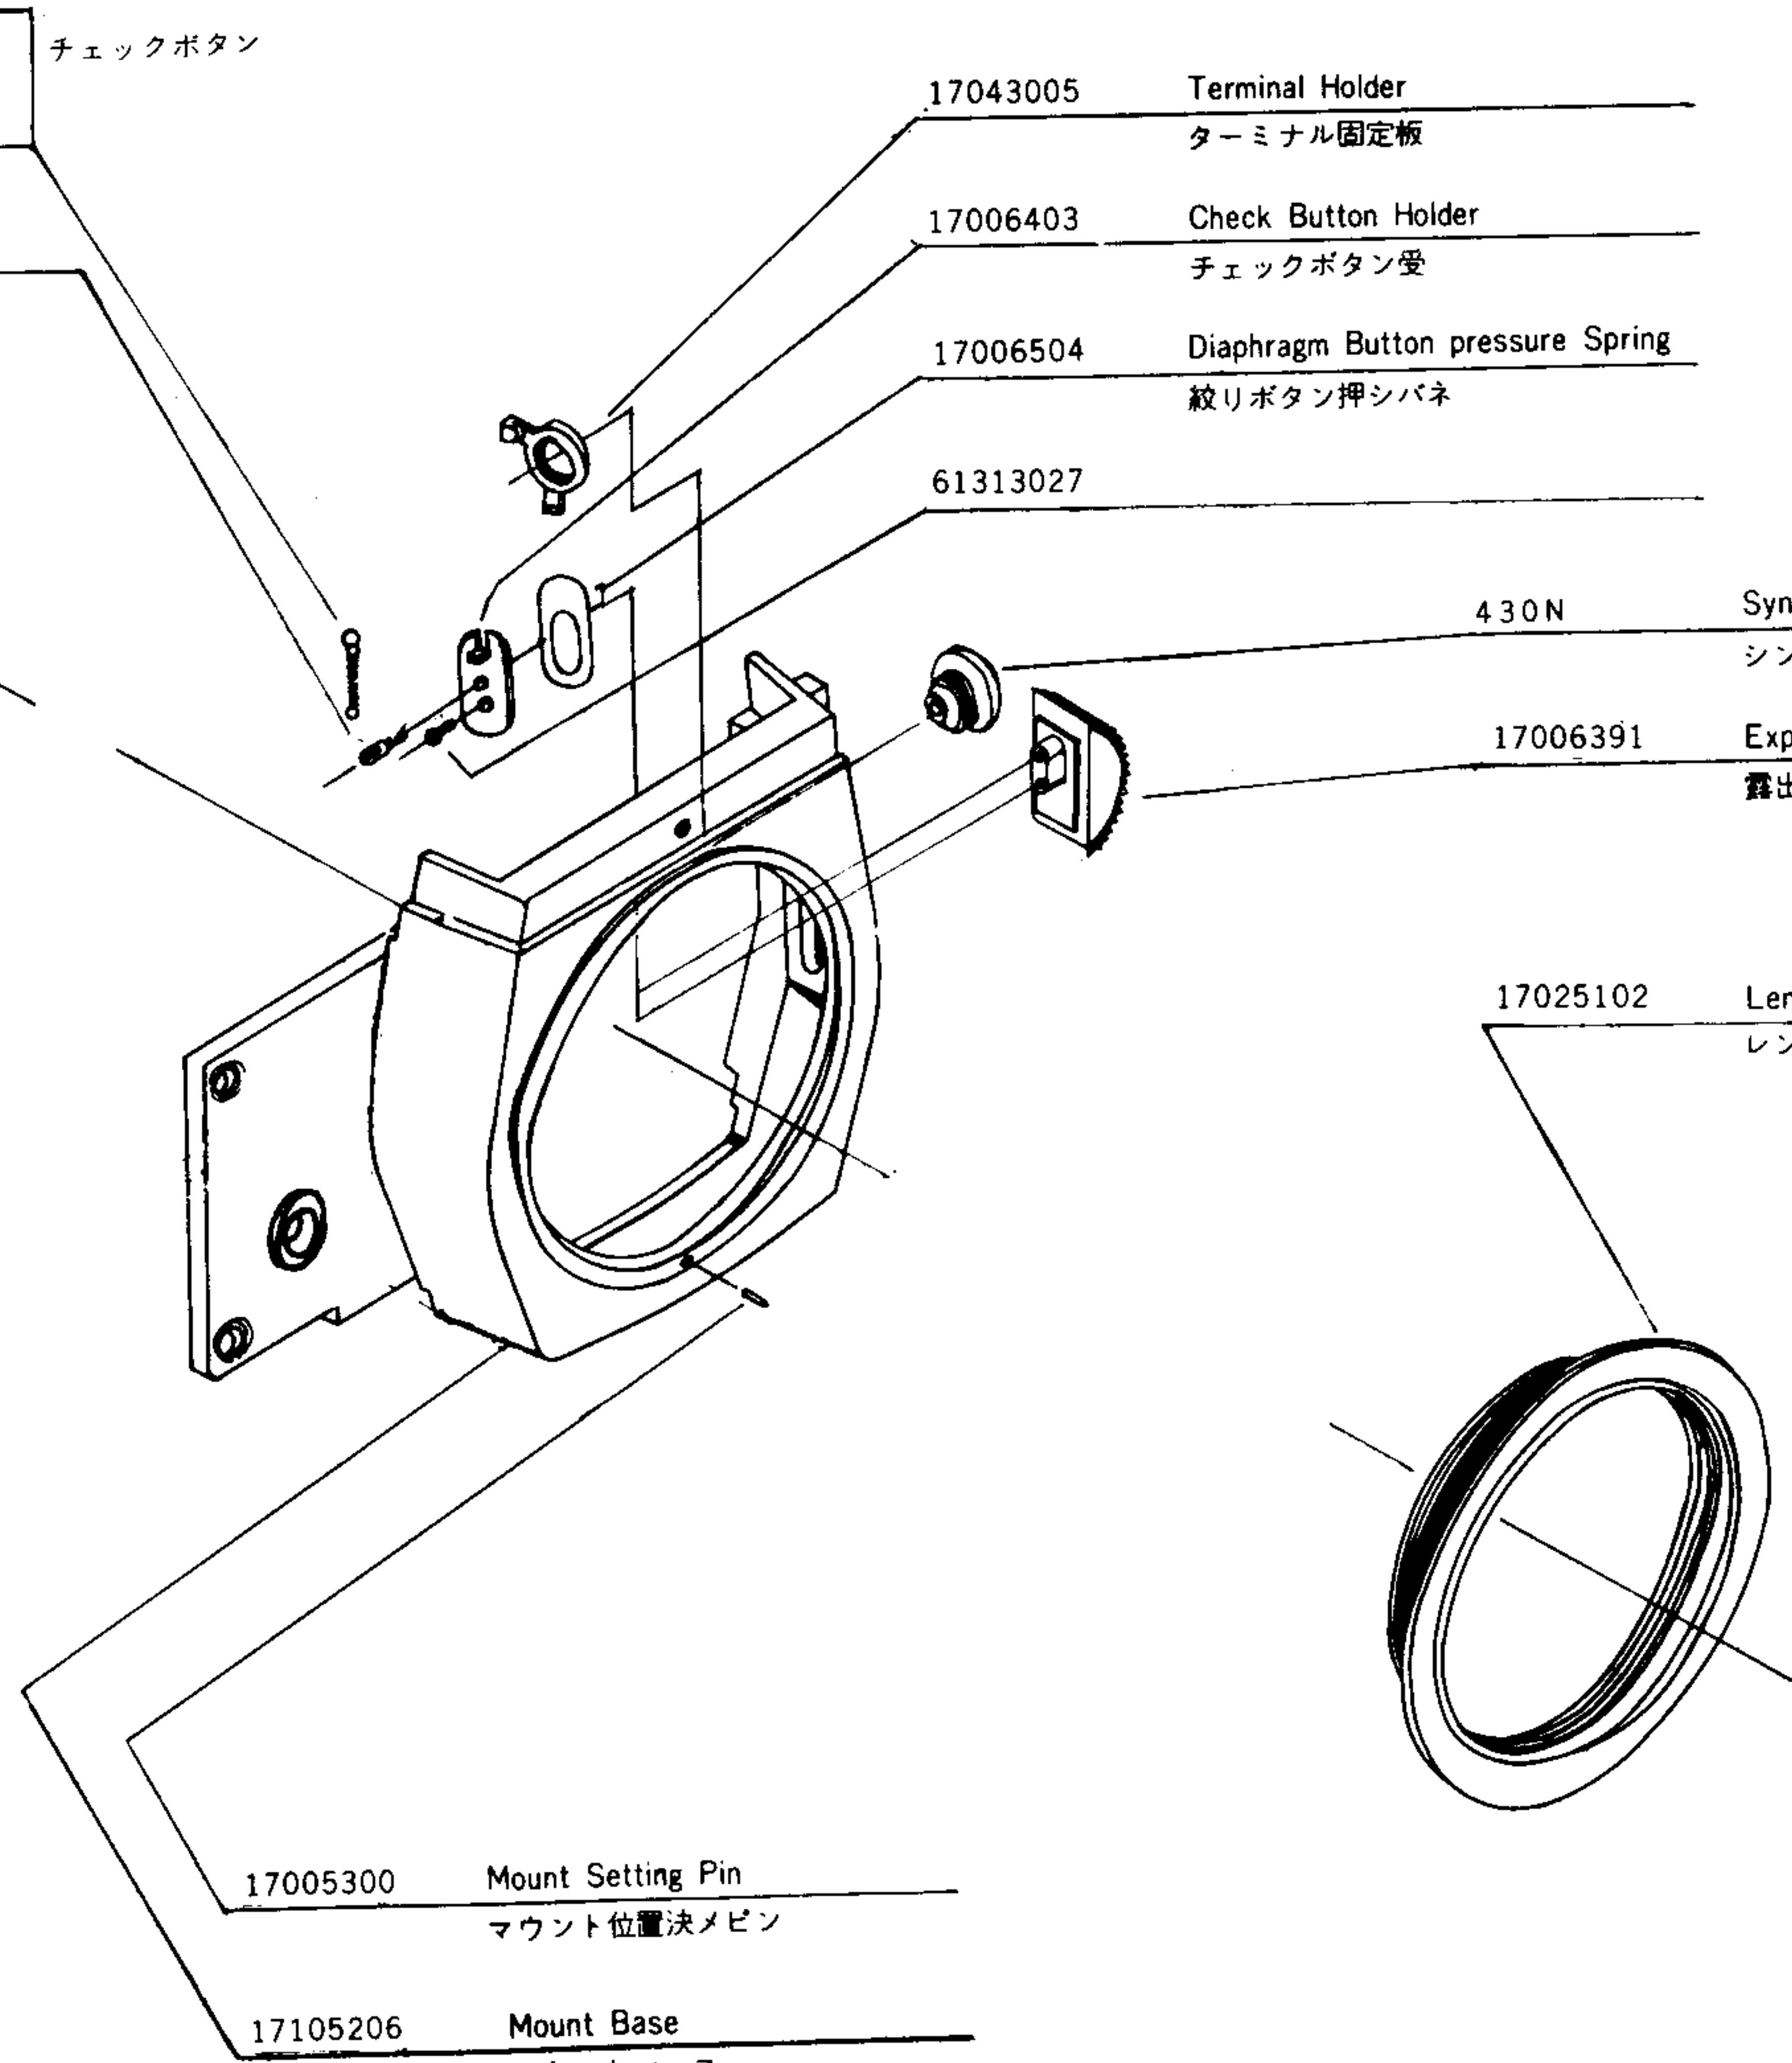



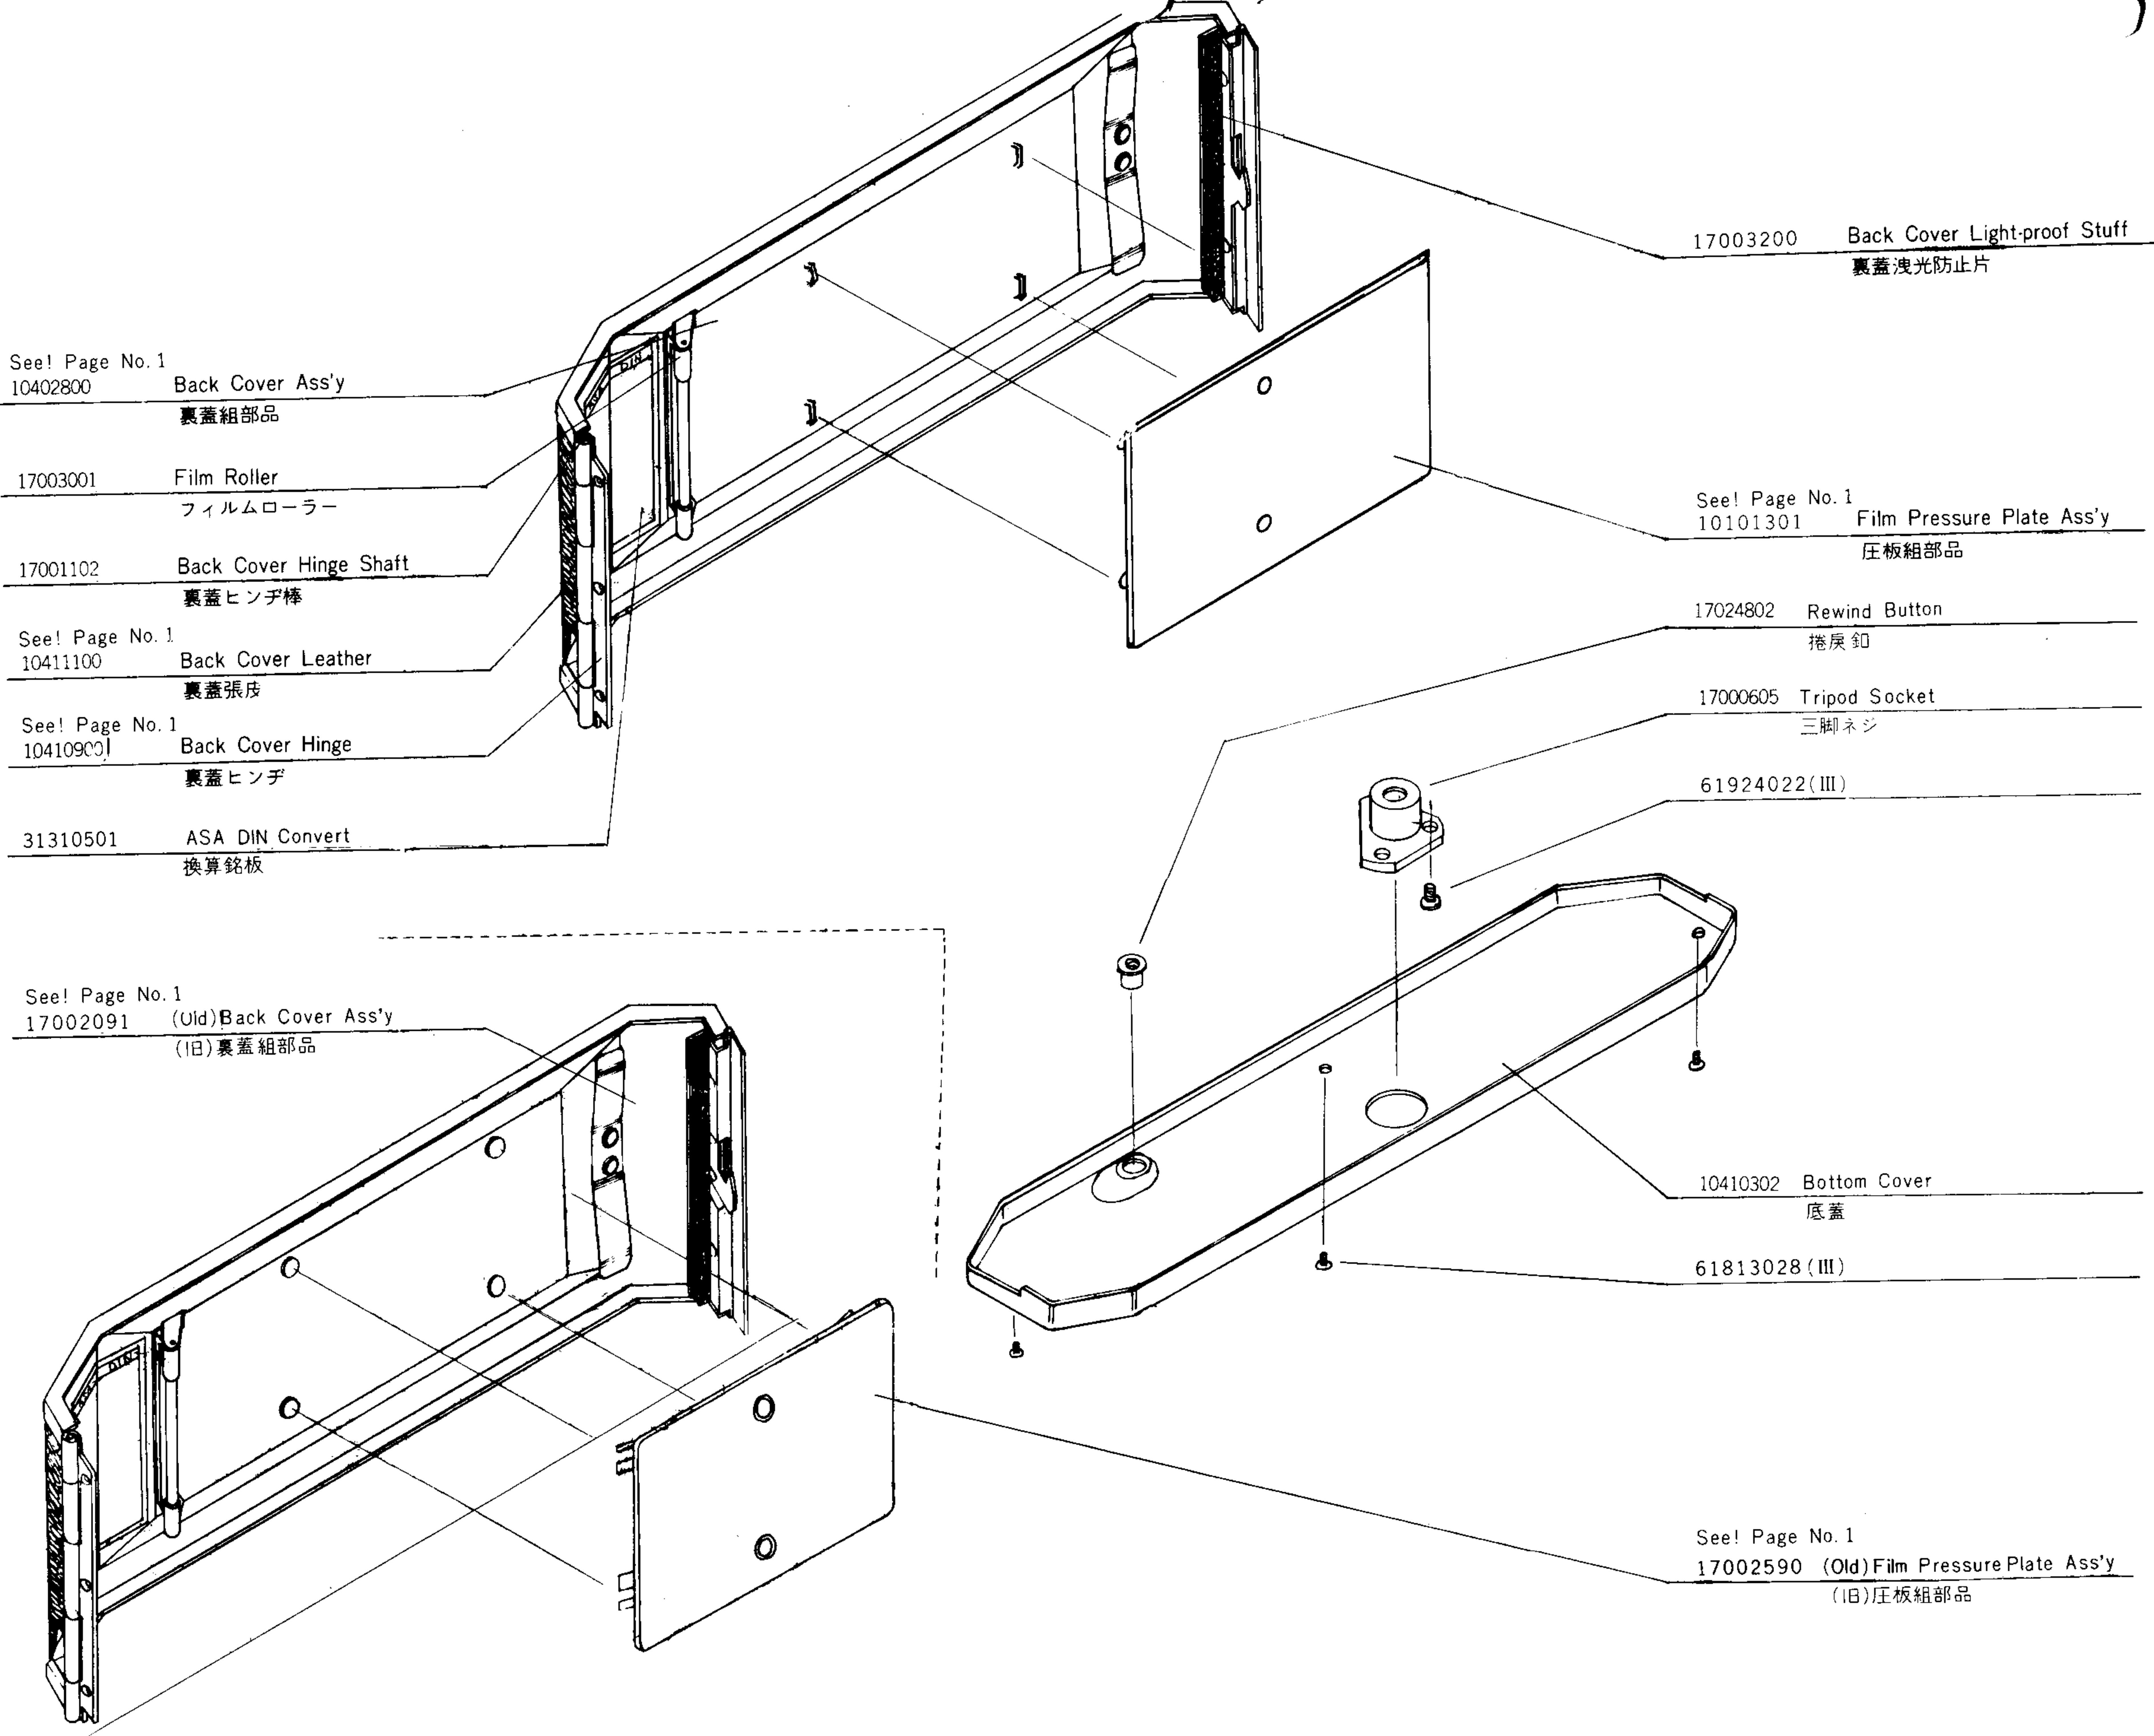

See! Page No. 1  
10402800 Back Cover Ass'y  
裏蓋組部品

17003001 Film Roller  
フィルムローラー

17001102 Back Cover Hinge Shaft  
裏蓋ヒンジ棒

See! Page No. 1  
10411100 Back Cover Leather  
裏蓋張皮

See! Page No. 1  
10410900 Back Cover Hinge  
裏蓋ヒンジ

31310501 ASA DIN Convert  
換算銘板

See! Page No. 1  
17002091 (Old) Back Cover Ass'y  
(旧)裏蓋組部品

17003200 Back Cover Light-proof Stuff  
裏蓋洩光防止片

See! Page No. 1  
10101301 Film Pressure Plate Ass'y  
圧板組部品

17024802 Rewind Button  
捲戻釦

17000605 Tripod Socket  
三脚ネジ


61924022(III)

10410302 Bottom Cover  
底蓋

61813028(III)

See! Page No. 1  
17002590 (Old) Film Pressure Plate Ass'y  
(旧)圧板組部品



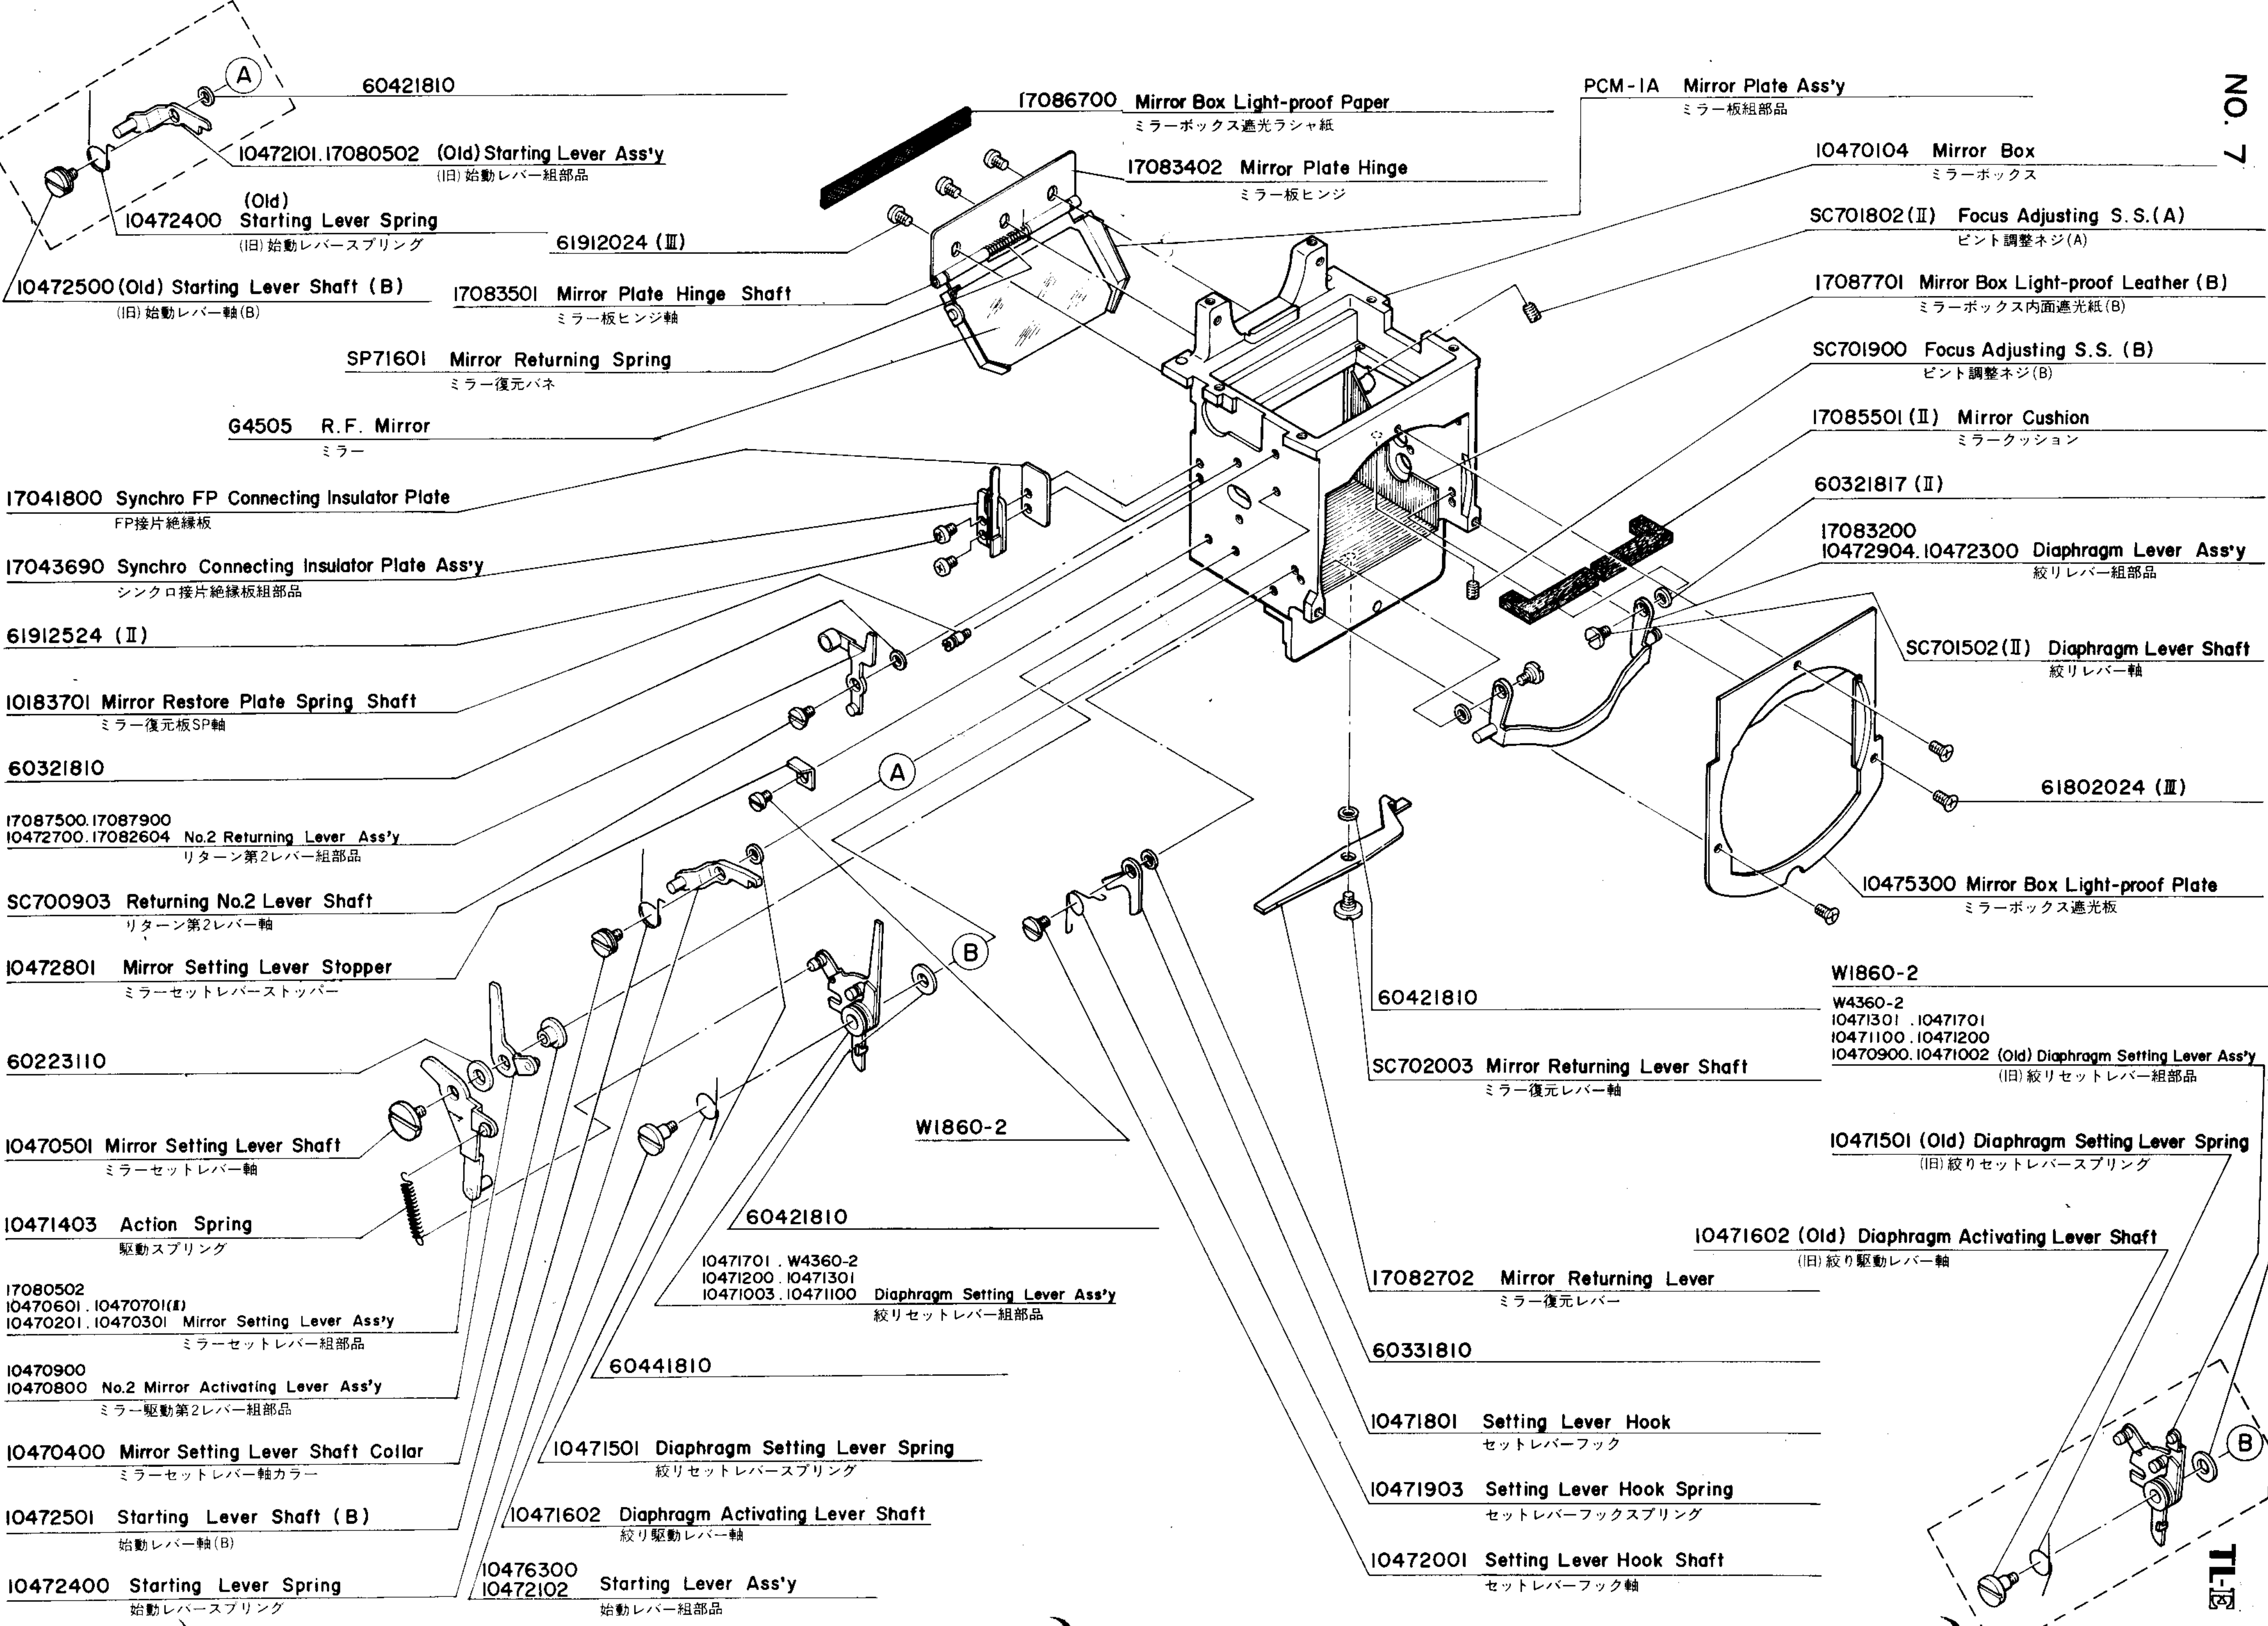

60421810

10472101.17080502 (Old) Starting Lever Ass'y  
(旧) 始動レバー組部品

(Old)  
10472400 Starting Lever Spring  
(旧) 始動レバースプリング

10472500 (Old) Starting Lever Shaft (B)  
(旧) 始動レバー軸 (B)

61912024 (Ⅲ)

17083501 Mirror Plate Hinge Shaft  
ミラー板ヒンジ軸

SP71601 Mirror Returning Spring  
ミラー復元バネ

G4505 R.F. Mirror  
ミラー

17041800 Synchro FP Connecting Insulator Plate  
FP接片絶縁板

17043690 Synchro Connecting Insulator Plate Ass'y  
シンクロ接片絶縁板組部品

61912524 (Ⅱ)

10183701 Mirror Restore Plate Spring Shaft  
ミラー復元板SP軸

60321810

17087500.17087900  
10472700.17082604 No.2 Returning Lever Ass'y  
リターン第2レバー組部品

SC700903 Returning No.2 Lever Shaft  
リターン第2レバー軸

10472801 Mirror Setting Lever Stopper  
ミラーセットレバーストッパー

60223110

10470501 Mirror Setting Lever Shaft  
ミラーセットレバー軸

10471403 Action Spring  
駆動スプリング

17080502  
10470601.10470701(Ⅱ)  
10470201.10470301 Mirror Setting Lever Ass'y  
ミラーセットレバー組部品

10470900  
10470800 No.2 Mirror Activating Lever Ass'y  
ミラー駆動第2レバー組部品

10470400 Mirror Setting Lever Shaft Collar  
ミラーセットレバー軸カラー

10472501 Starting Lever Shaft (B)  
始動レバー軸 (B)

10472400 Starting Lever Spring  
始動レバースプリング

10471501 Diaphragm Setting Lever Spring  
絞りセットレバースプリング

10471602 Diaphragm Activating Lever Shaft  
絞り駆動レバー軸

10476300  
10472102 Starting Lever Ass'y  
始動レバー組部品

10471701 . W4360-2  
10471200 . 10471301  
10471003 . 10471100 Diaphragm Setting Lever Ass'y  
絞りセットレバー組部品

17086700 Mirror Box Light-proof Paper  
ミラーボックス遮光ラシャ紙

17083402 Mirror Plate Hinge  
ミラー板ヒンジ

PCM-1A Mirror Plate Ass'y  
ミラー板組部品

10470104 Mirror Box  
ミラーボックス

SC701802 (Ⅱ) Focus Adjusting S.S. (A)  
ピント調整ネジ (A)

17087701 Mirror Box Light-proof Leather (B)  
ミラーボックス内面遮光紙 (B)

SC701900 Focus Adjusting S.S. (B)  
ピント調整ネジ (B)

17085501 (Ⅱ) Mirror Cushion  
ミラークッション

60321817 (Ⅱ)

17083200  
10472904.10472300 Diaphragm Lever Ass'y  
絞りレバー組部品

SC701502 (Ⅱ) Diaphragm Lever Shaft  
絞りレバー軸

61802024 (Ⅲ)

10475300 Mirror Box Light-proof Plate  
ミラーボックス遮光板

W1860-2  
W4360-2  
10471301 . 10471701  
10471100 . 10471200  
10470900.10471002 (Old) Diaphragm Setting Lever Ass'y  
(旧) 絞りセットレバー組部品

SC702003 Mirror Returning Lever Shaft  
ミラー復元レバー軸

10471501 (Old) Diaphragm Setting Lever Spring  
(旧) 絞りセットレバースプリング

10471602 (Old) Diaphragm Activating Lever Shaft  
(旧) 絞り駆動レバー軸


17082702 Mirror Returning Lever  
ミラー復元レバー

60331810


10471801 Setting Lever Hook  
セットレバーフック

10471903 Setting Lever Hook Spring  
セットレバーフックスプリング

10472001 Setting Lever Hook Shaft  
セットレバーフック軸

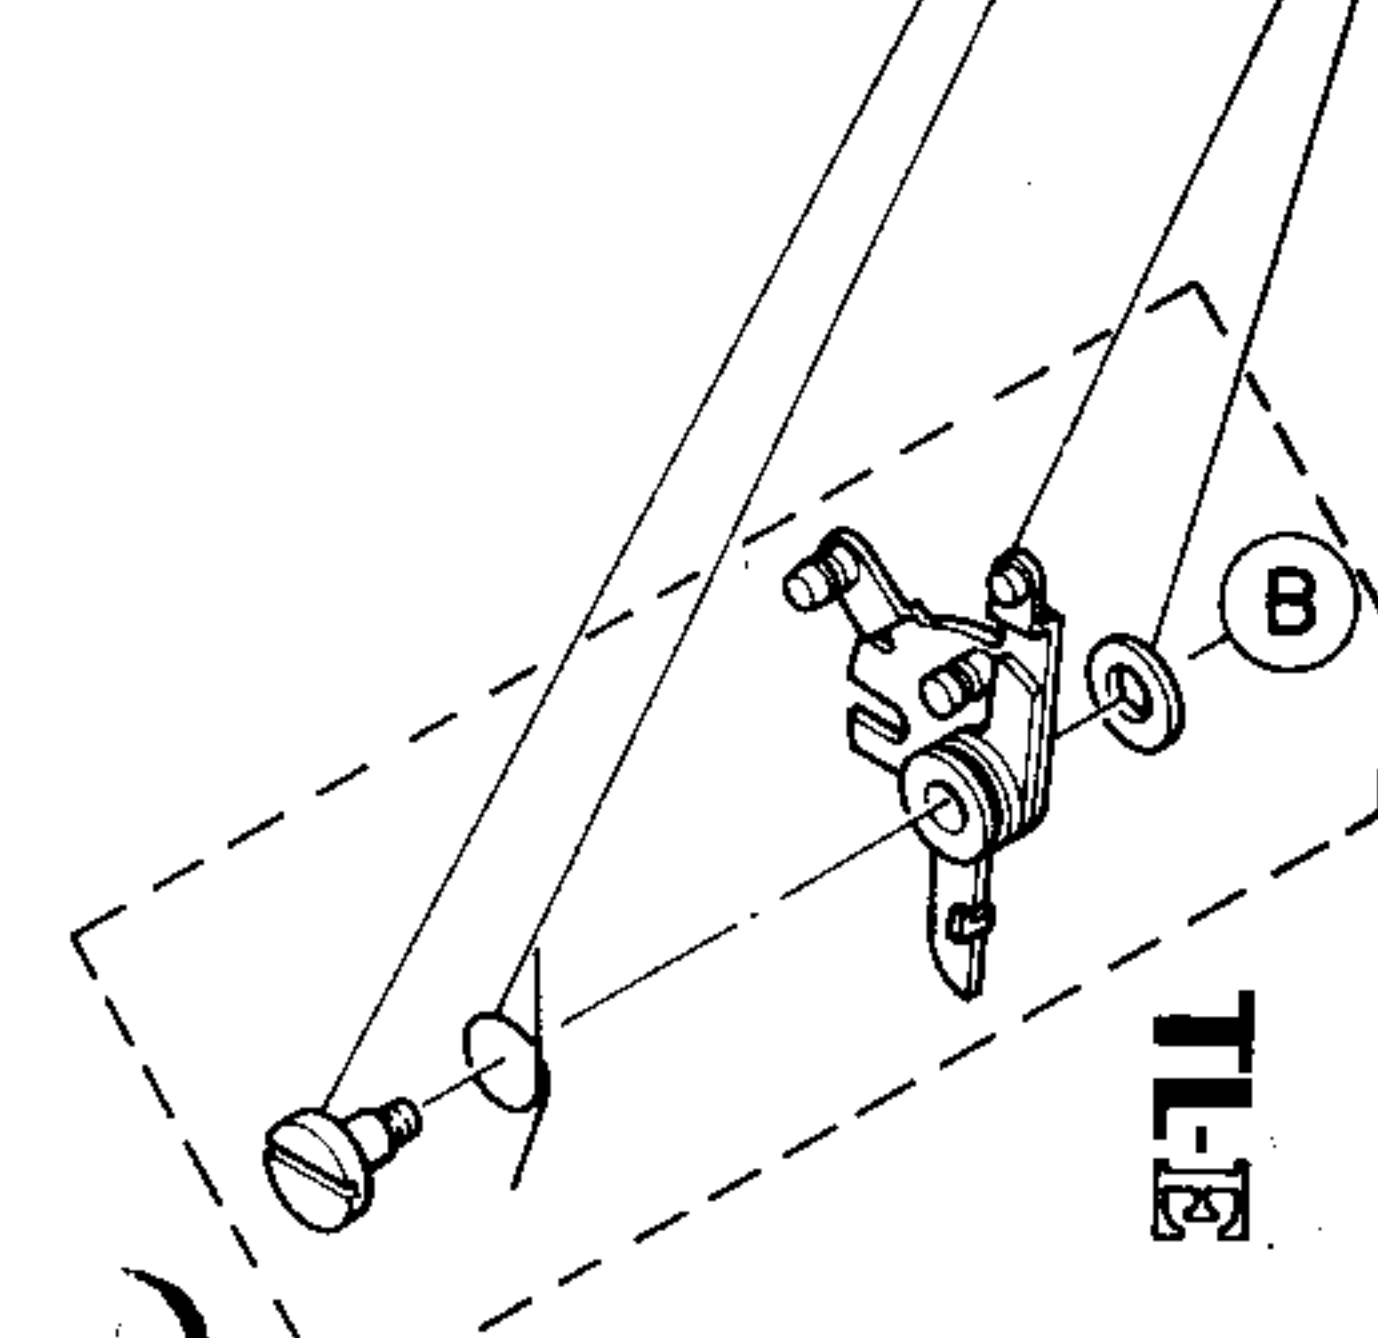



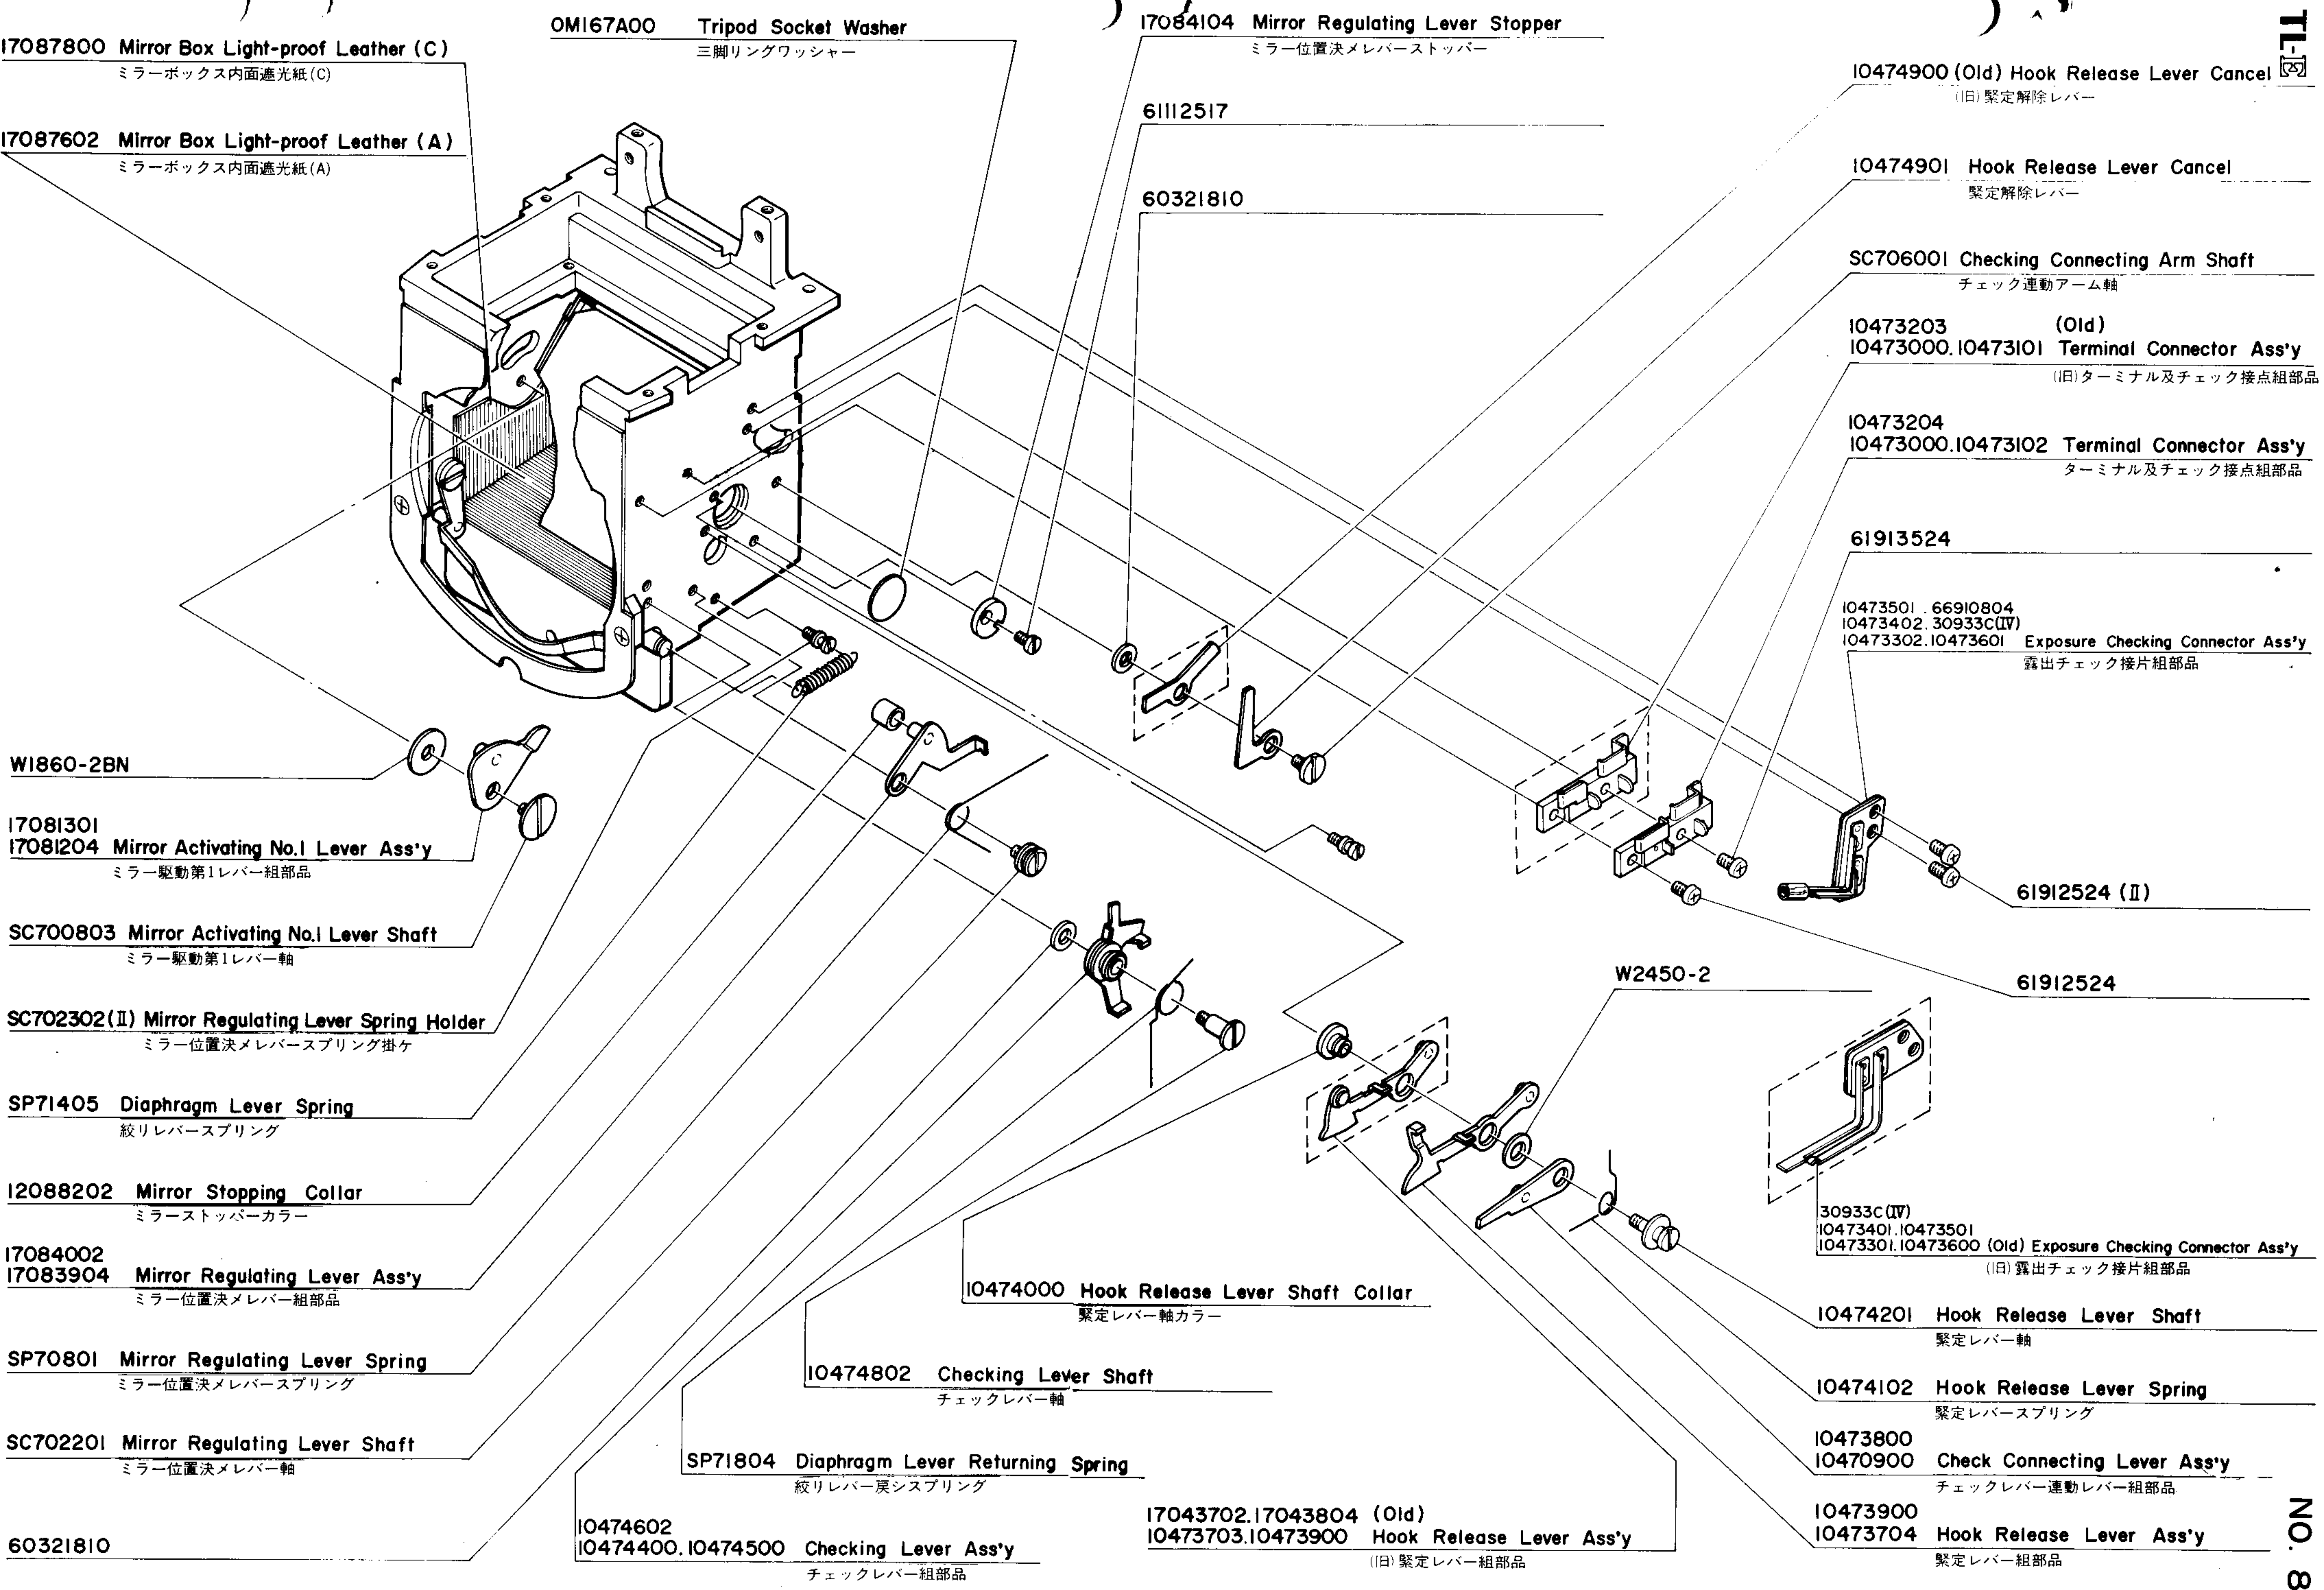



17086305 Pentaprism Roof Cap  
ペンタ押エ

65003 Pentaprism  
ペンタプリズム

10475800(II) Prism Pressure Spring  
ペンタ押エバネ

63916022 (II)

(Old)  
10475600 Pentaprism Holder Plate  
(旧) ペンタプリズム受板

60321817 (II)

61913022

10450600(II) Cds Cell  
cdsセル

10450200 Cds Plate  
cds基板

61914022 (II)

10441001 Cds Holder  
cdsホルダー

10475404 Pentaprism Holder  
ペンタ受

10475702 Lamp Diffusion Plate  
ミニランプ拡散板

10475901 Prism  
直角プリズム

10450501 Checker Lamp (II)  
チェッカーランプ(II)

10476002 Lamp Plate  
ランプ銘板

10450401 Checker Lamp (I)  
チェッカーランプ(I)

10476101 Prism Holder  
プリズム押エ

10475701(II) (Old) Lamp Diffusion Plate  
(旧) ミニランプ拡散板

10475403 (Old) Pentaprism Holder  
(旧) ペンタ受

10450501 Checker Lamp (II)  
チェッカーランプ(II)

10475901 Prism  
直角プリズム

10450401 Checker Lamp (I)  
チェッカーランプ(I)

10476001 (Old) Lamp Plate  
(旧) ランプ銘板

10476100 (Old) Prism Holder  
(旧) プリズム押エ

17085302 (Old) Condenser Lens Pressure Spring  
(旧) コンデンサー押エバネ

17085690 Eyepiece Lens Holder Ass'y  
接眼レンズ押エ組部品

10476400 Condenser Lens Pressure Spring  
コンデンサー押エバネ

61813022 (II)

65201 Condenser Lens  
コンデンサーレンズ

10785505 Condenser Washer  
コンデンサー座金

17085103 (Old) Condenser Lens Side Plate  
(旧) コンデンサー側板

614700 Fresnel Lens  
フレネル板

61813522 (II)

10475501 Condenser Lens Holder  
コンデンサー受

See! Page No.1  
10476500 Eyepiece Frame  
接眼枠


17085901(II) Condenser Lens Side Plate  
コンデンサー側板

17085901 (Old) Condenser Lens Side Plate  
(旧) コンデンサー側板

614890 Eyepiece Lens Ass'y  
接眼レンズ組部品

61913524 (II)



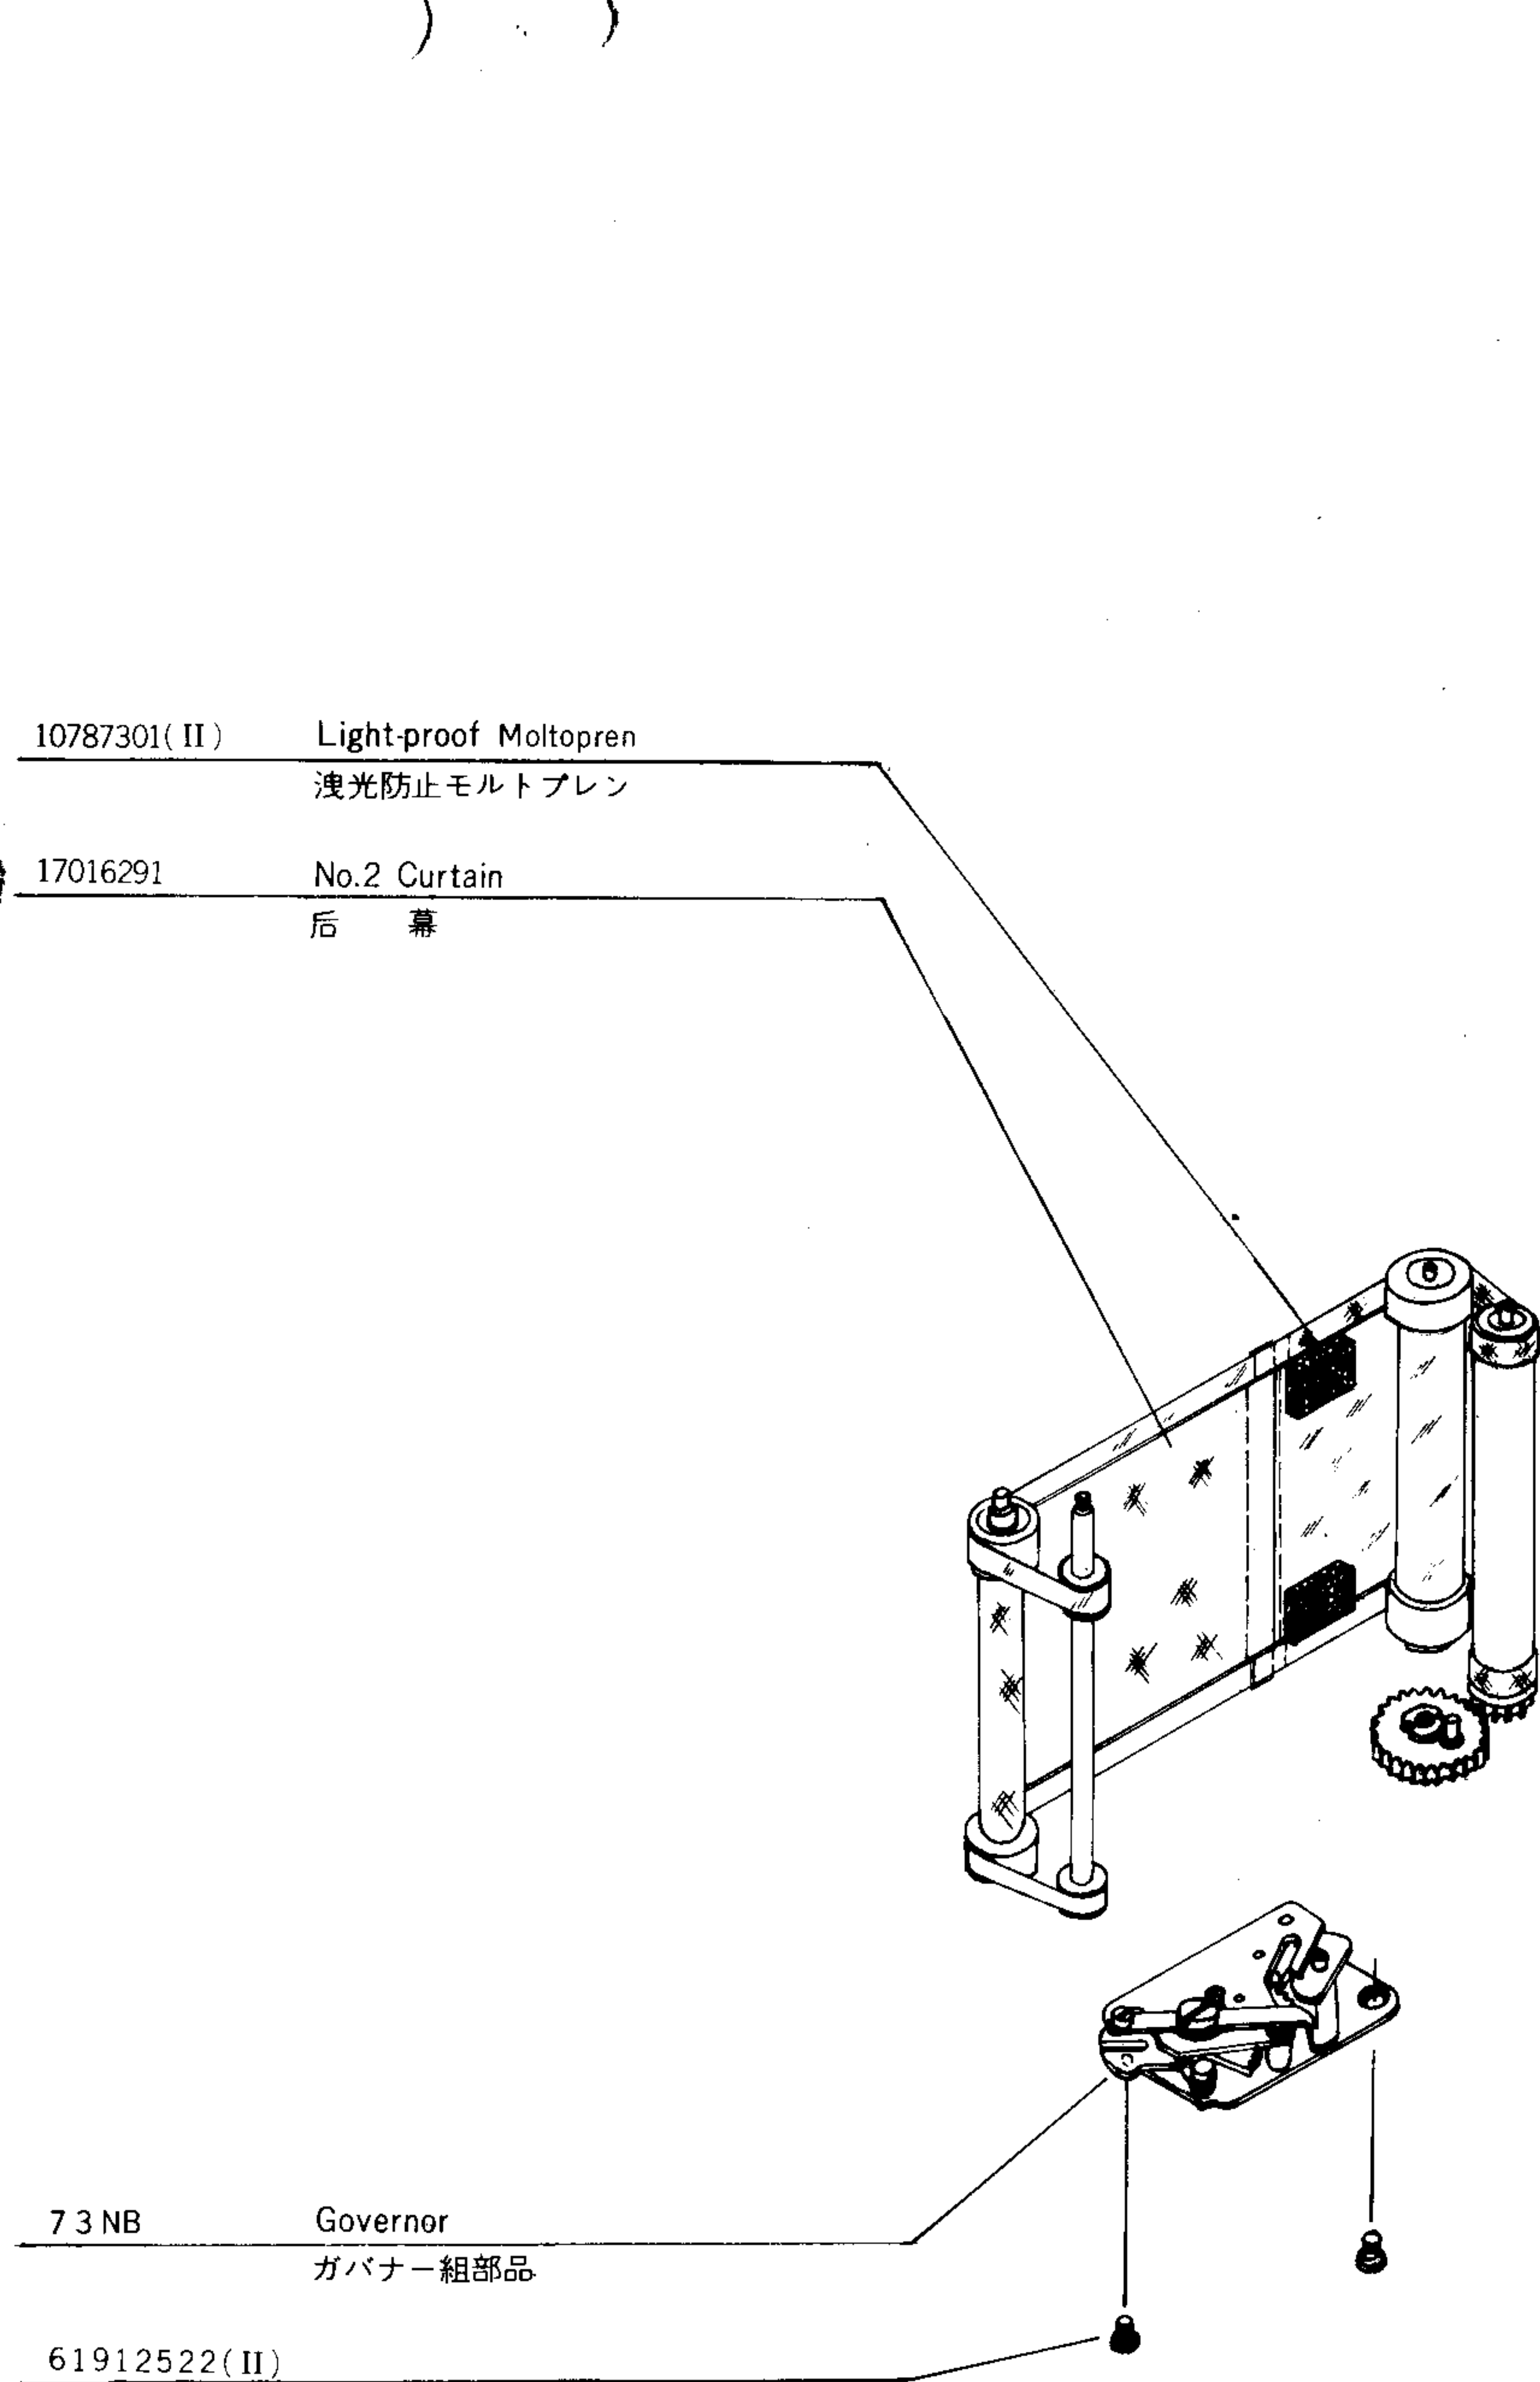

TW02300(II) Spring Shaft Washer  
スプリング軸ワッシャー

17017202 Upper Roller  
コロ上

17017000, 17017501, SP72901  
17017400, 10717600 No.1 Spring Shaft Ass'y  
先幕スプリング軸組部品

17016004, 17016102 No.1 Curtain  
先 幕

17017402, 17017702, SP72901  
17017100, 17017801 No.2 Spring Shaft Ass'y  
后幕スプリング軸組部品

10717902(II) Spring Shaft Bearing  
スプリング軸受

17017302 Lower Roller  
コロ下

10718606 Returning Gear Shaft  
復元ギヤー軸

10718401, 10718502 Mirror Returning Gear Ass'y  
ミラー復元ギヤー組部品

60252610

17018302 Ratchet Wheel Base Plate  
爪車地板

17018001(II) Ratchet Wheel Collar  
爪車カラー

17018100(II) Ratchet Wheel  
爪 車

17018200 Pawl Spring  
爪バネ

63913022(III)

10450800 Gear Shaft S.S.  
ギヤ軸止メビス

10152500 Unit Spring  
ユニット スプリング


10450300 Amp Unit  
アンプ ユニット

10450700 Amp Unit Holder SS  
アンプユニット取付ビス


10450900 IC Plate Holder SS(B)  
IC基板取付ビス(B)

61111522



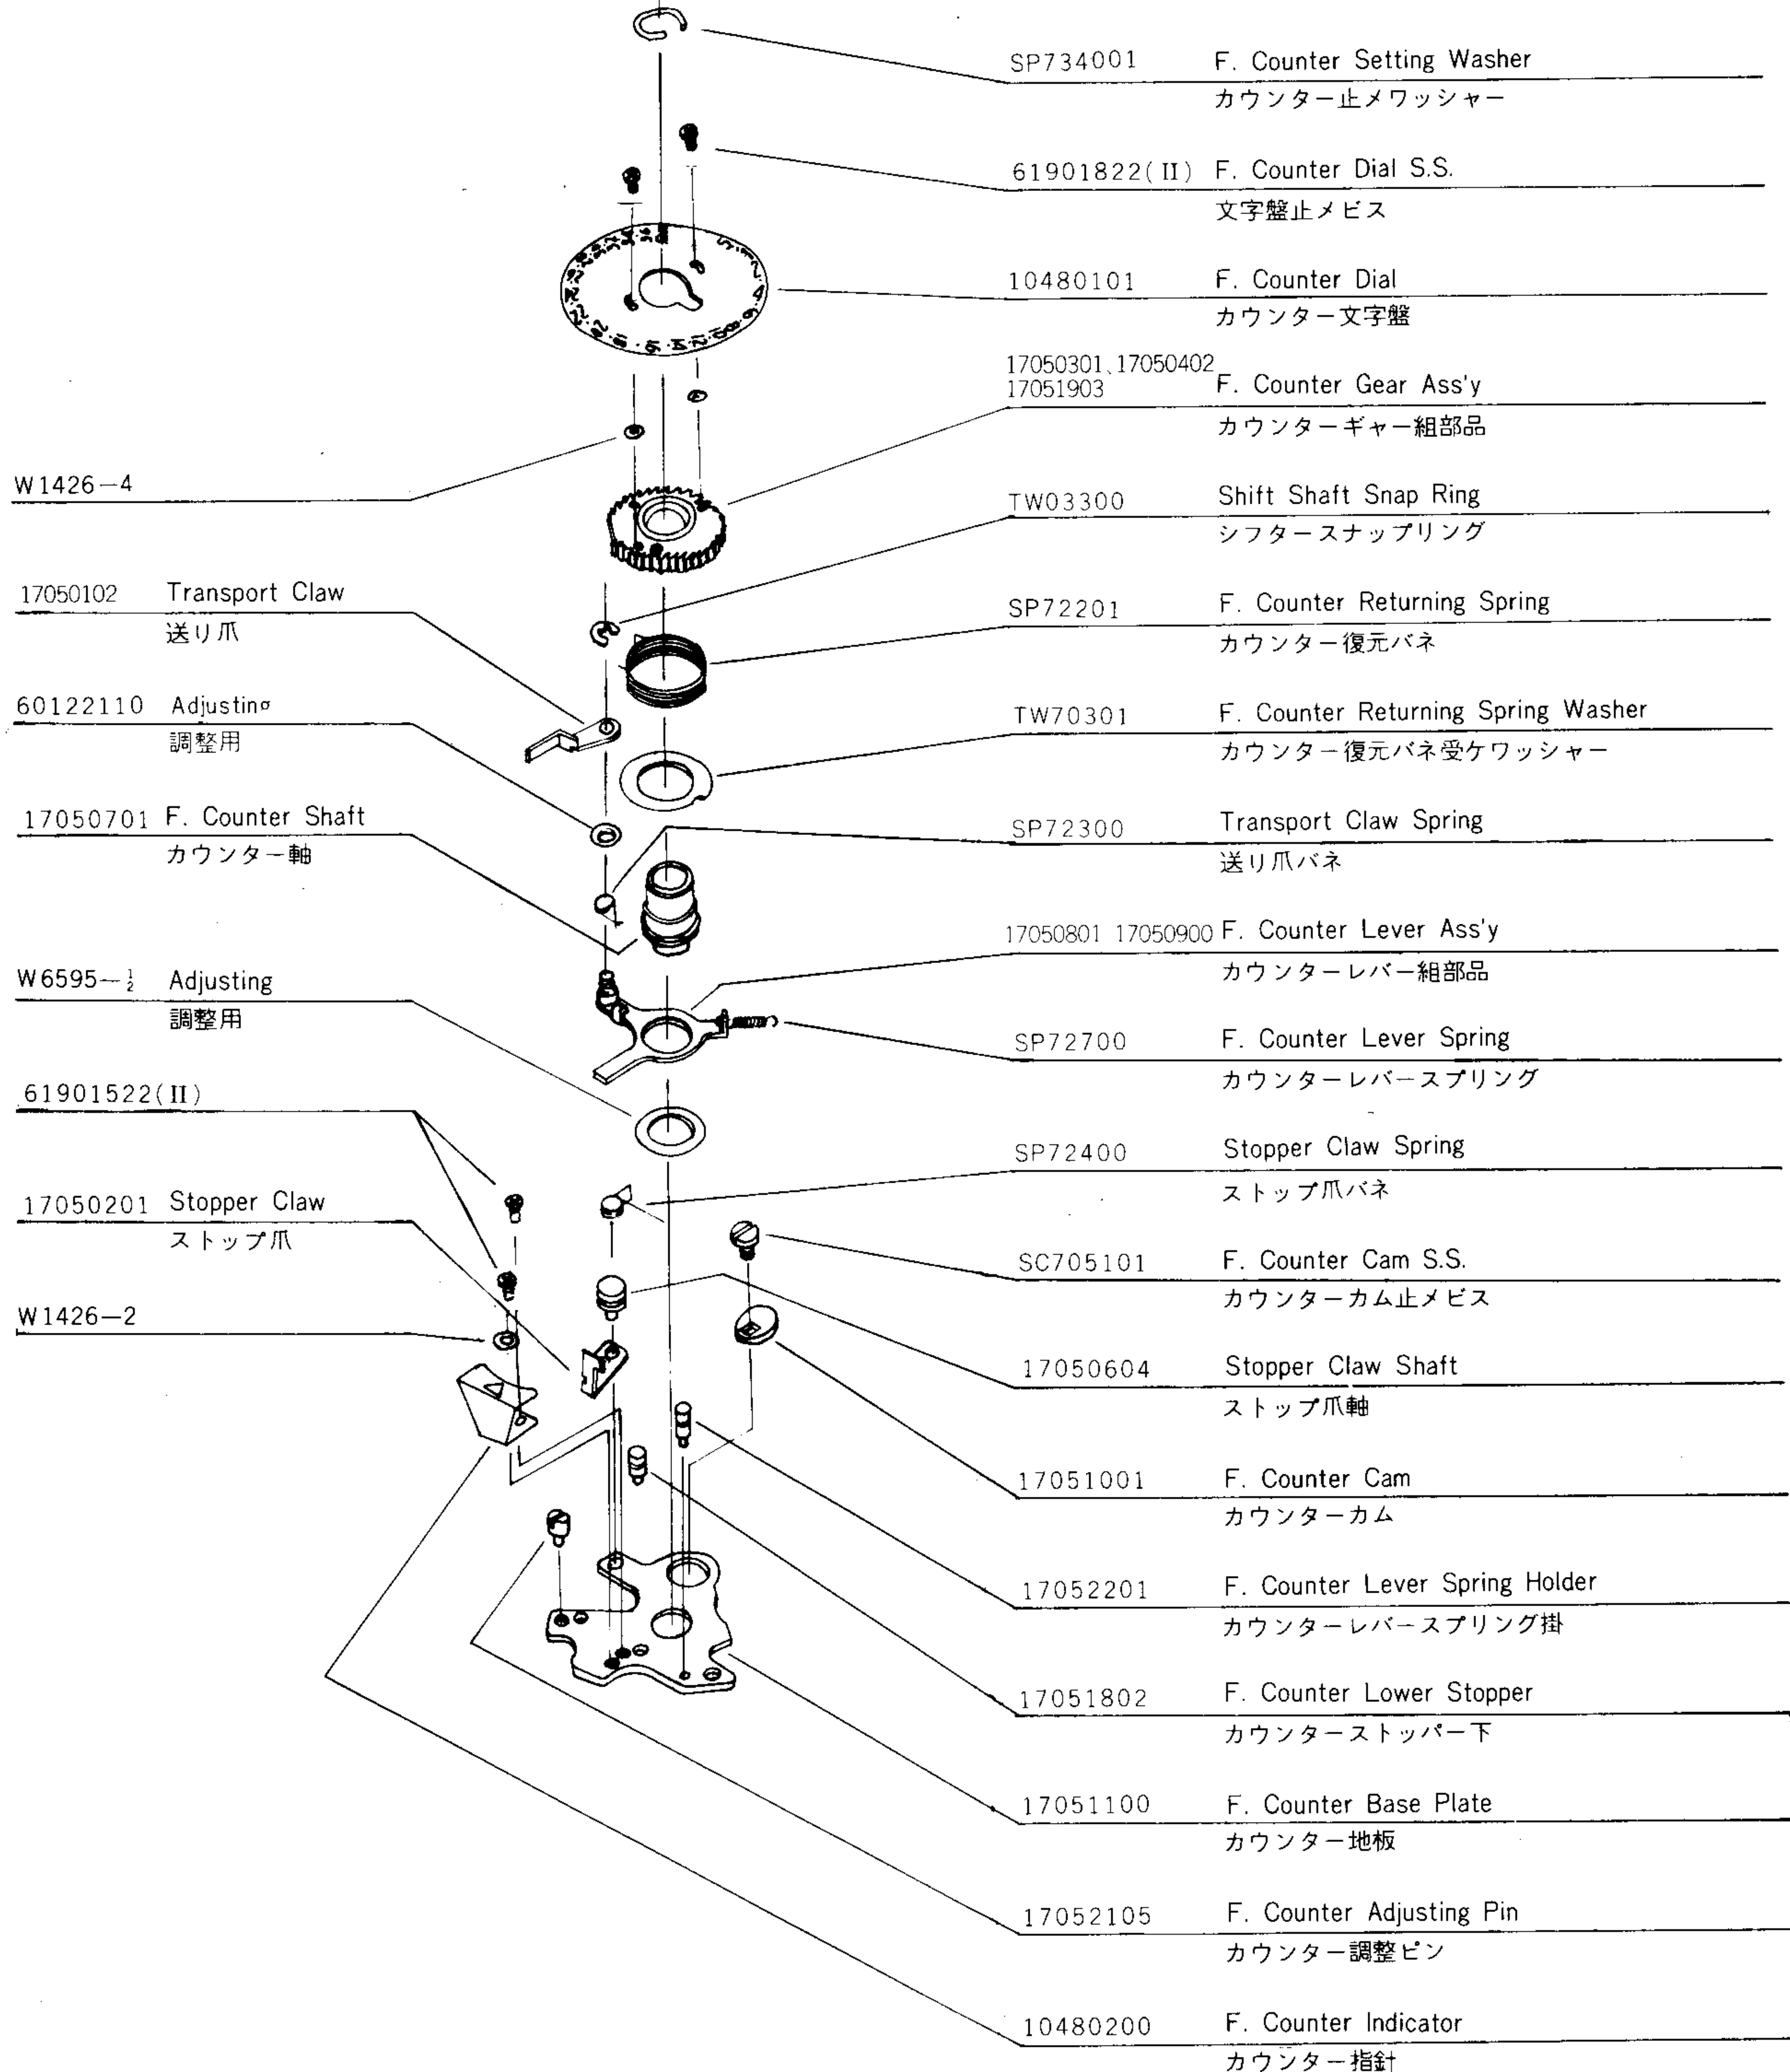



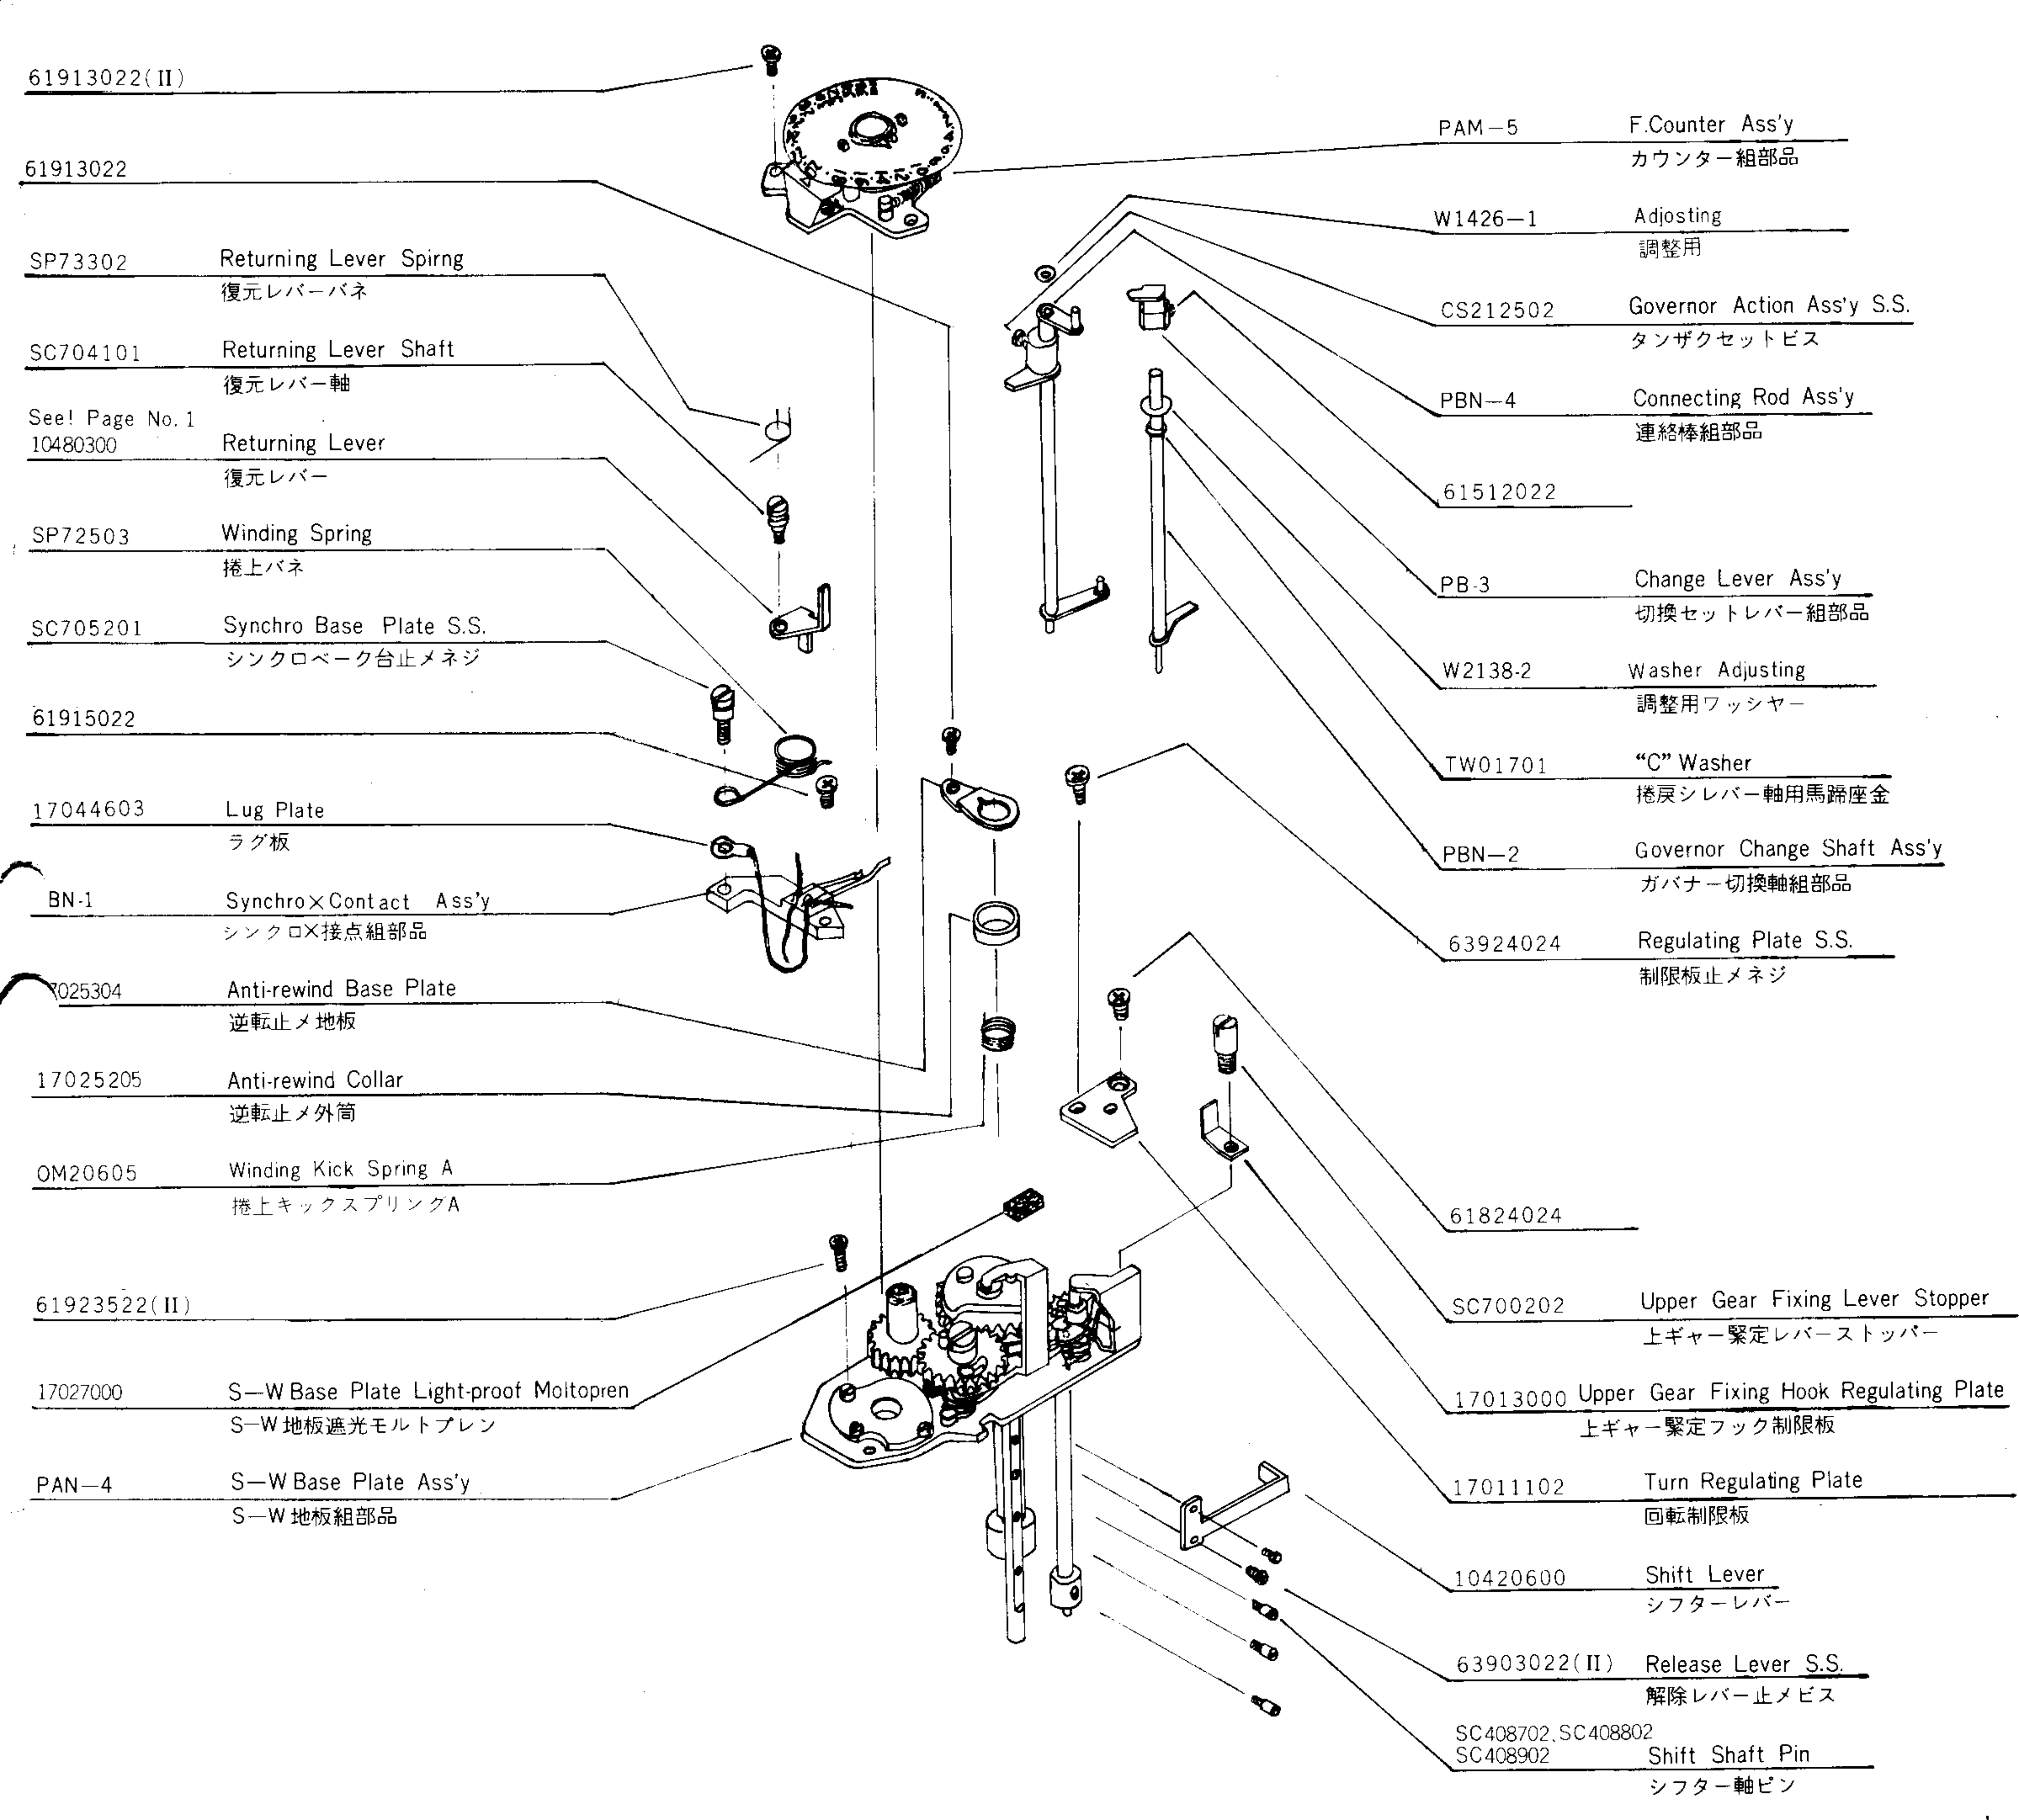

61913022(II)

61913022

SP73302 Returning Lever Spring  
復元レバーバネ

SC704101 Returning Lever Shaft  
復元レバー軸

See! Page No. 1  
10480300 Returning Lever  
復元レバー

SP72503 Winding Spring  
捲上バネ

SC705201 Synchro Base Plate S.S.  
シンクロベース台止メネジ

61915022

17044603 Lug Plate  
ラグ板

BN-1 Synchro x Contact Ass'y  
シンクロ x 接点組部品

17025304 Anti-rewind Base Plate  
逆転止メ地板

17025205 Anti-rewind Collar  
逆転止メ外筒

OM20605 Winding Kick Spring A  
捲上キックスプリングA

61923522(II)

17027000 S-W Base Plate Light-proof Moltopren  
S-W 地板遮光モルトプレッ

PAN-4 S-W Base Plate Ass'y  
S-W 地板組部品

PAM-5 F.Counter Ass'y  
カウンター組部品

W1426-1 Adjusting  
調整用

CS212502 Governor Action Ass'y S.S.  
タンザクセットビス

PBN-4 Connecting Rod Ass'y  
連絡棒組部品

61512022

PB-3 Change Lever Ass'y  
切換セットレバー組部品

W2138-2 Washer Adjusting  
調整用ワッシャー

TW01701 "C" Washer  
捲戻シレバー軸用馬蹄座金

PBN-2 Governor Change Shaft Ass'y  
ガバナー切換軸組部品

63924024 Regulating Plate S.S.  
制限板止メネジ

61824024

SC700202 Upper Gear Fixing Lever Stopper  
上ギヤー緊定レバーストッパー

17013000 Upper Gear Fixing Hook Regulating Plate  
上ギヤー緊定フック制限板


17011102 Turn Regulating Plate  
回転制限板

10420600 Shift Lever  
シフターレバー


63903022(II) Release Lever S.S.  
解除レバー止メビス

SC408702, SC408802  
SC408902 Shift Shaft Pin  
シフター軸ピン



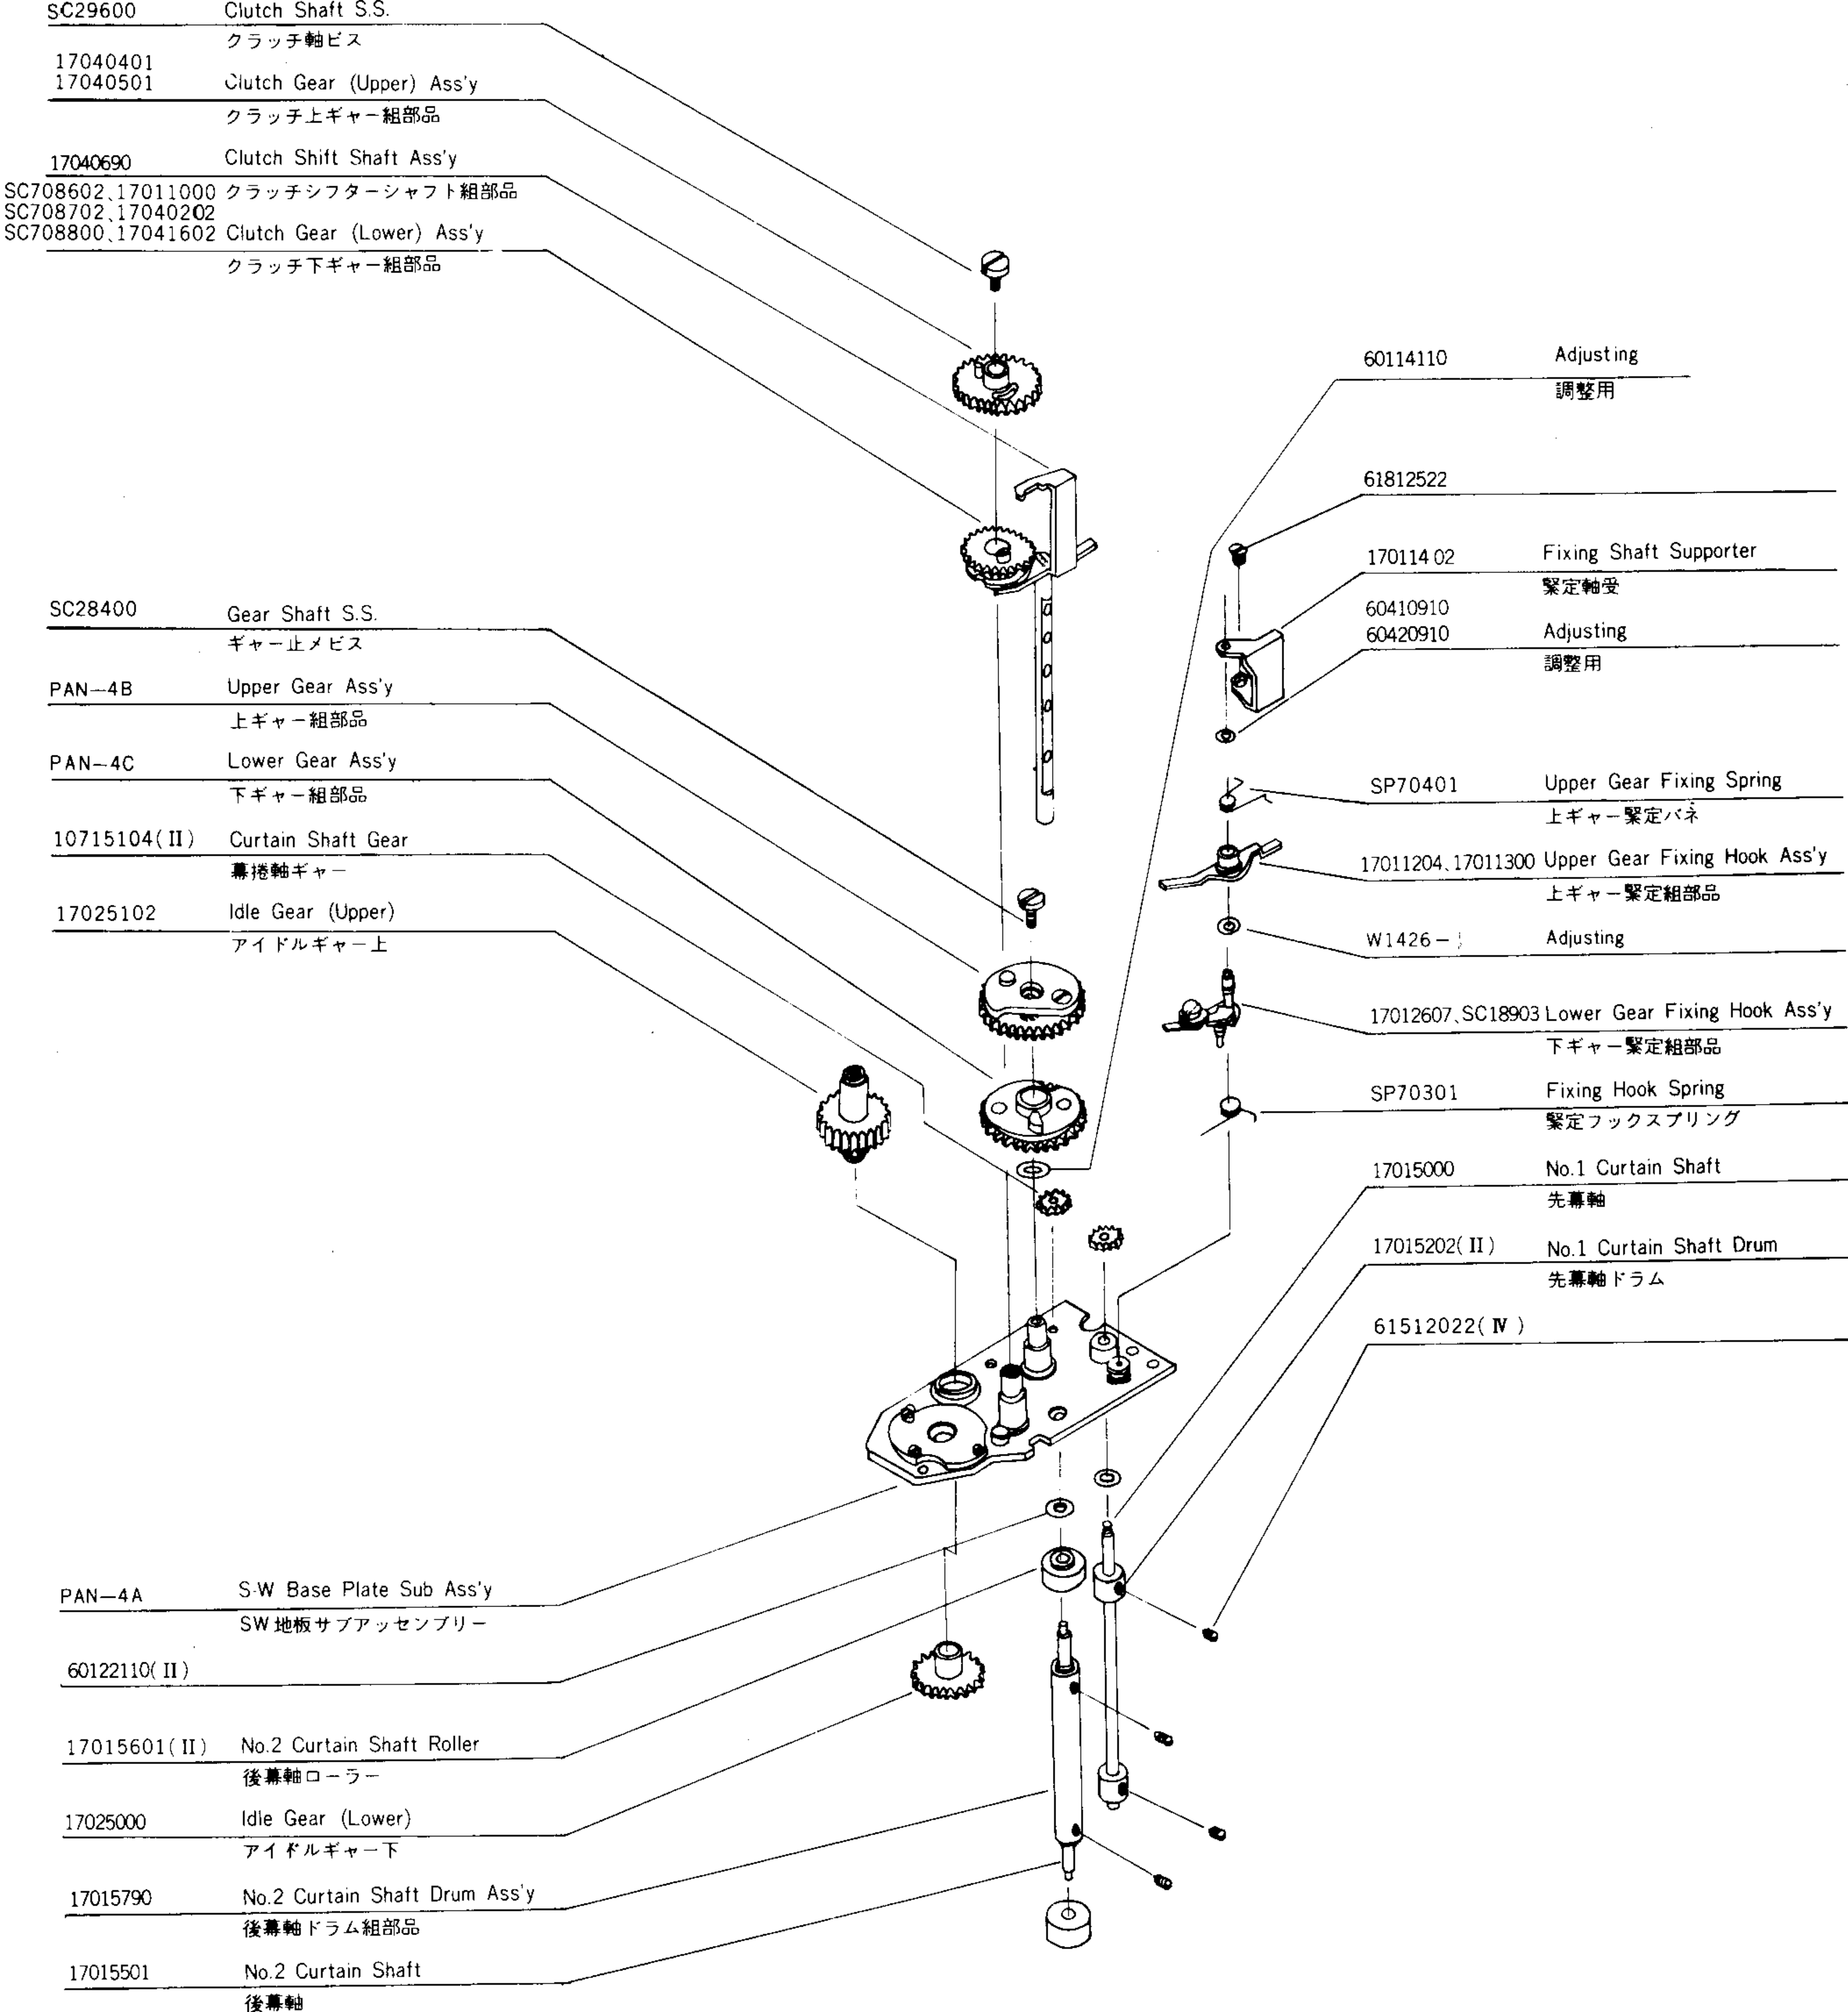



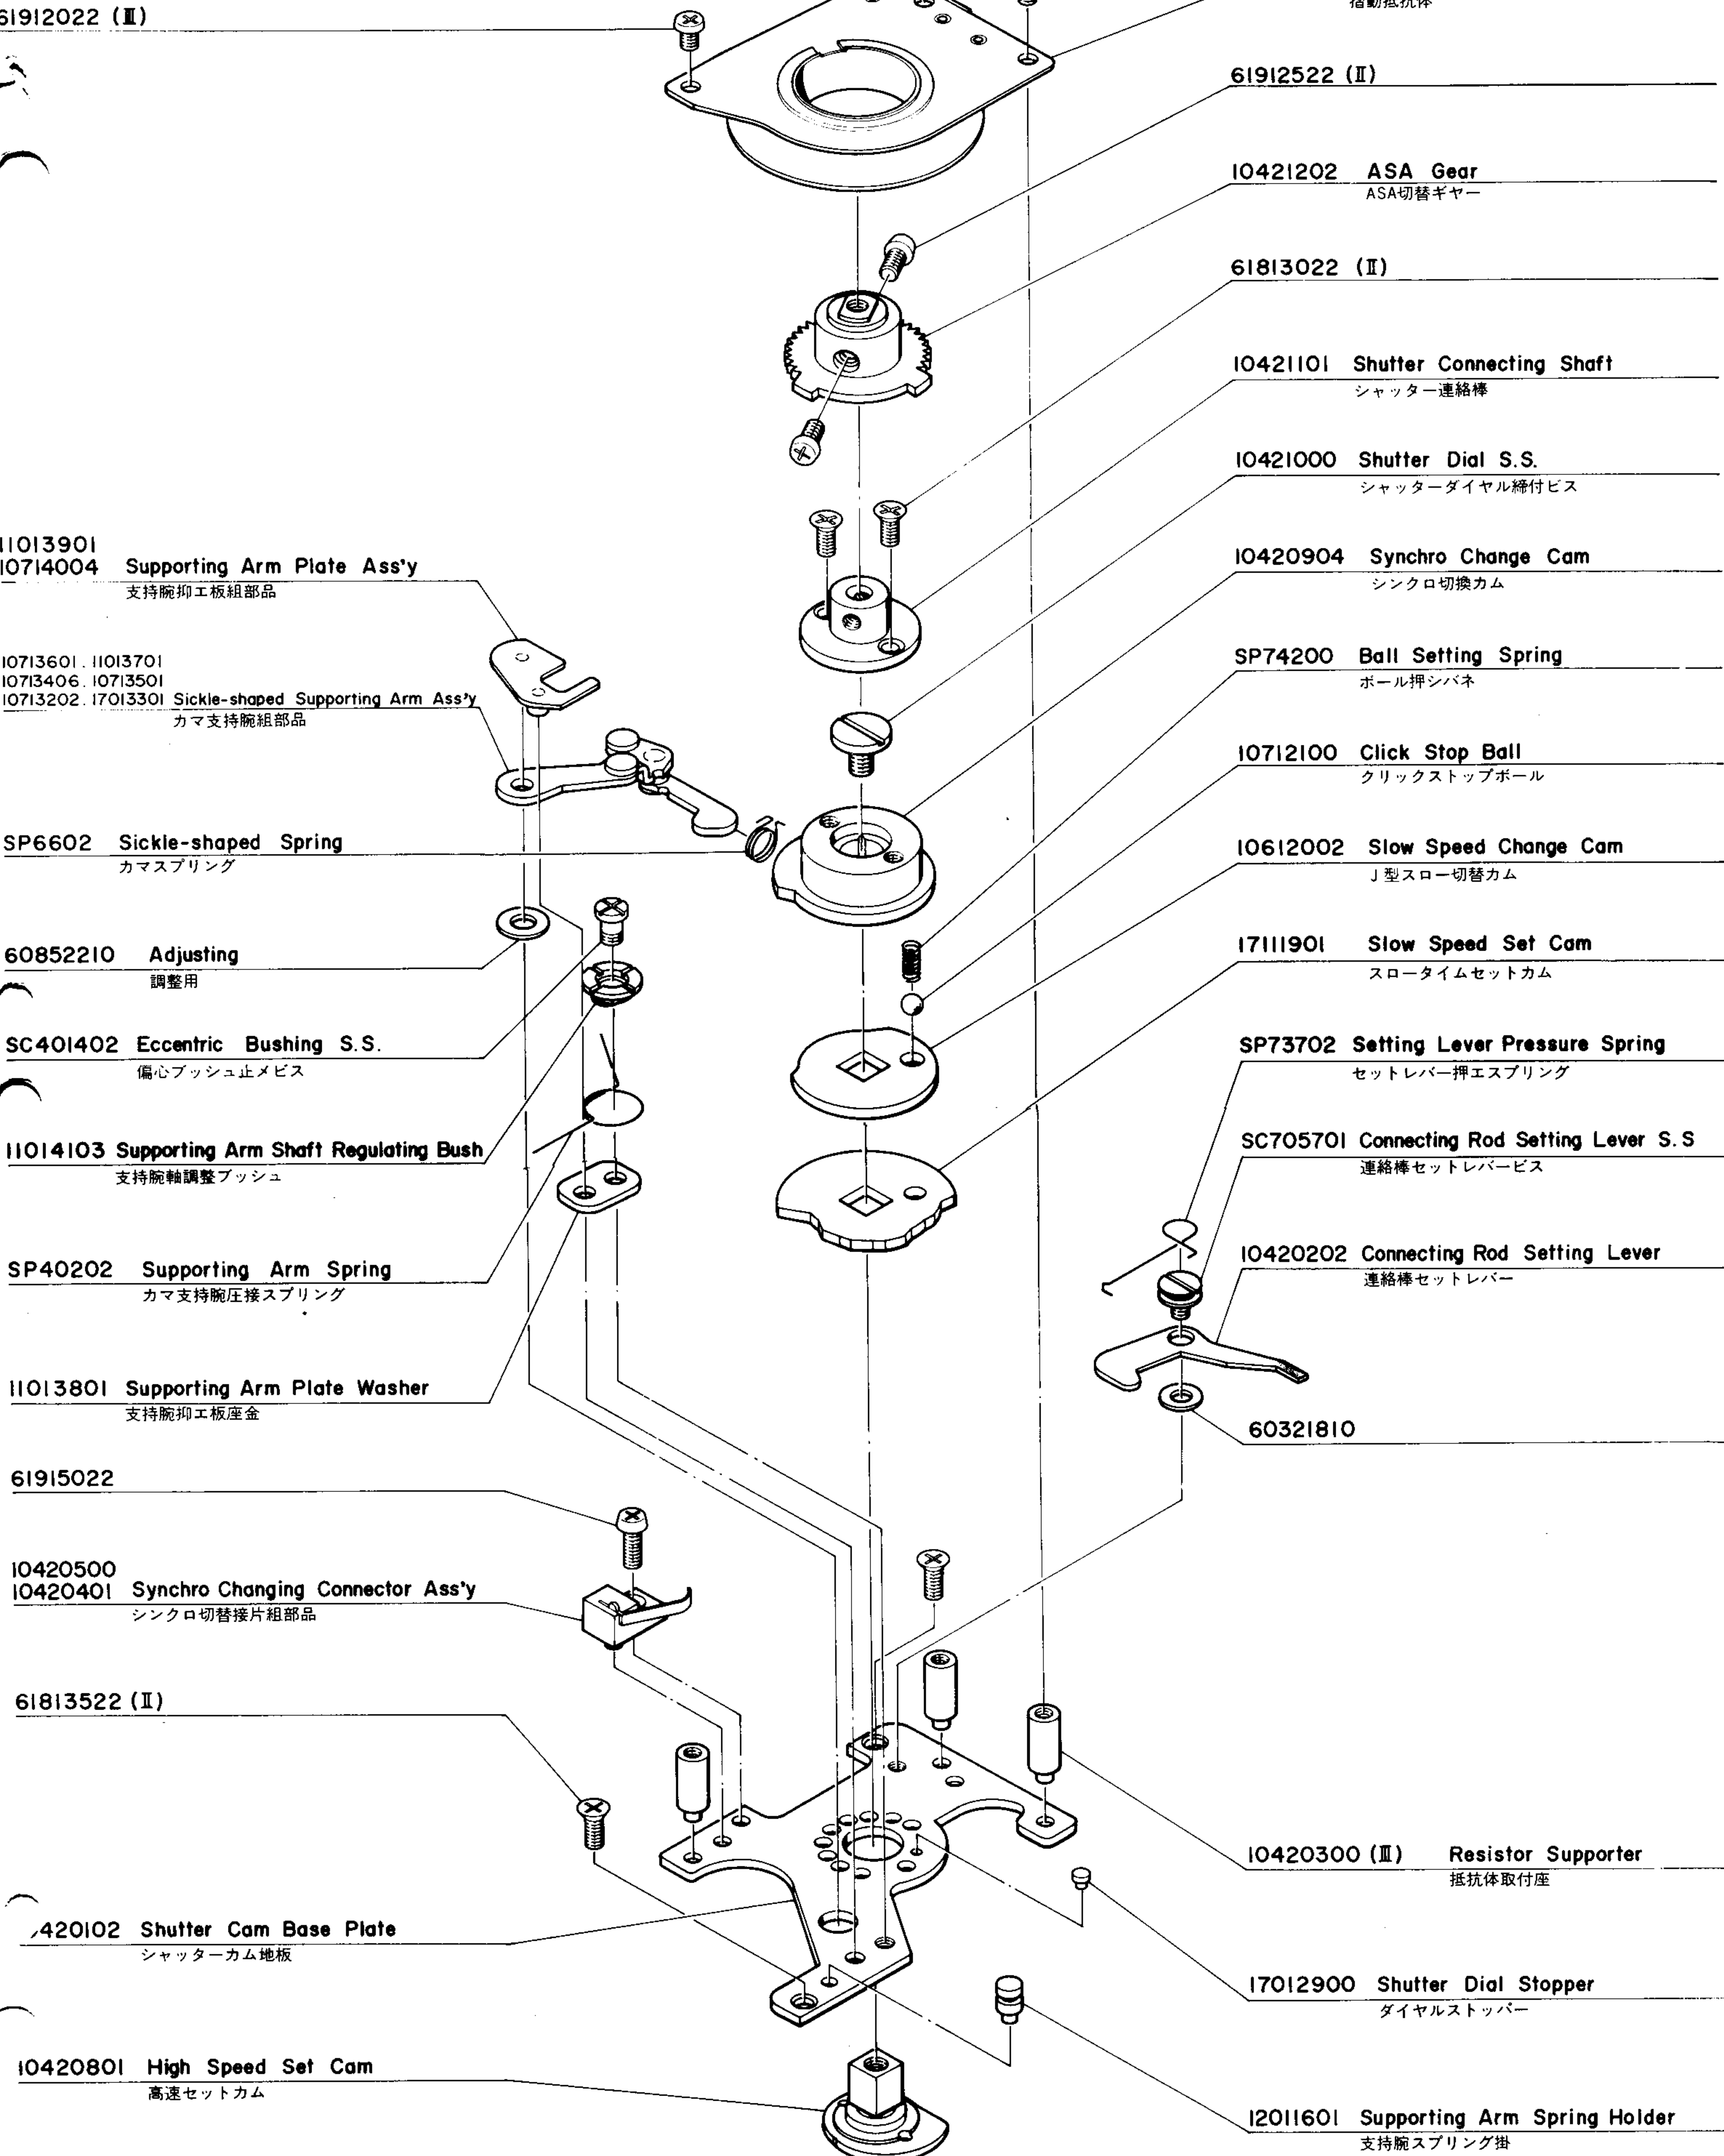

61912022 (II)

10450101 Variable Resistor  
摺動抵抗体

61912522 (II)

10421202 ASA Gear  
ASA切替ギヤー

61813022 (II)

10421101 Shutter Connecting Shaft  
シャッター連絡棒

10421000 Shutter Dial S.S.  
シャッターダイヤル締付ビス

10420904 Synchro Change Cam  
シンクロ切替カム

SP74200 Ball Setting Spring  
ボール押シバネ

10712100 Click Stop Ball  
クリックストップボール

10612002 Slow Speed Change Cam  
J型スロー切替カム

17111901 Slow Speed Set Cam  
スロータイムセットカム

SP73702 Setting Lever Pressure Spring  
セットレバー押エスプリング

SC705701 Connecting Rod Setting Lever S.S.  
連絡棒セットレバービス

10420202 Connecting Rod Setting Lever  
連絡棒セットレバー

60321810

10420300 (II) Resistor Supporter  
抵抗体取付座

17012900 Shutter Dial Stopper  
ダイヤルストッパー

12011601 Supporting Arm Spring Holder  
支持腕スプリング掛

11013901  
10714004 Supporting Arm Plate Ass'y  
支持腕抑エ板組部品

10713601, 11013701  
10713406, 10713501  
10713202, 17013301 Sickle-shaped Supporting Arm Ass'y  
カマ支持腕組部品

SP6602 Sickle-shaped Spring  
カマスプリング

60852210 Adjusting  
調整用

SC401402 Eccentric Bushing S.S.  
偏心ブッシュ止メビス

11014103 Supporting Arm Shaft Regulating Bush  
支持腕軸調整ブッシュ

SP40202 Supporting Arm Spring  
カマ支持腕圧接スプリング

11013801 Supporting Arm Plate Washer  
支持腕抑エ板座金

61915022

10420500  
10420401 Synchro Changing Connector Ass'y  
シンクロ切替接片組部品

61813522 (II)

10420102 Shutter Cam Base Plate  
シャッターカム地板

10420801 High Speed Set Cam  
高速セットカム



