


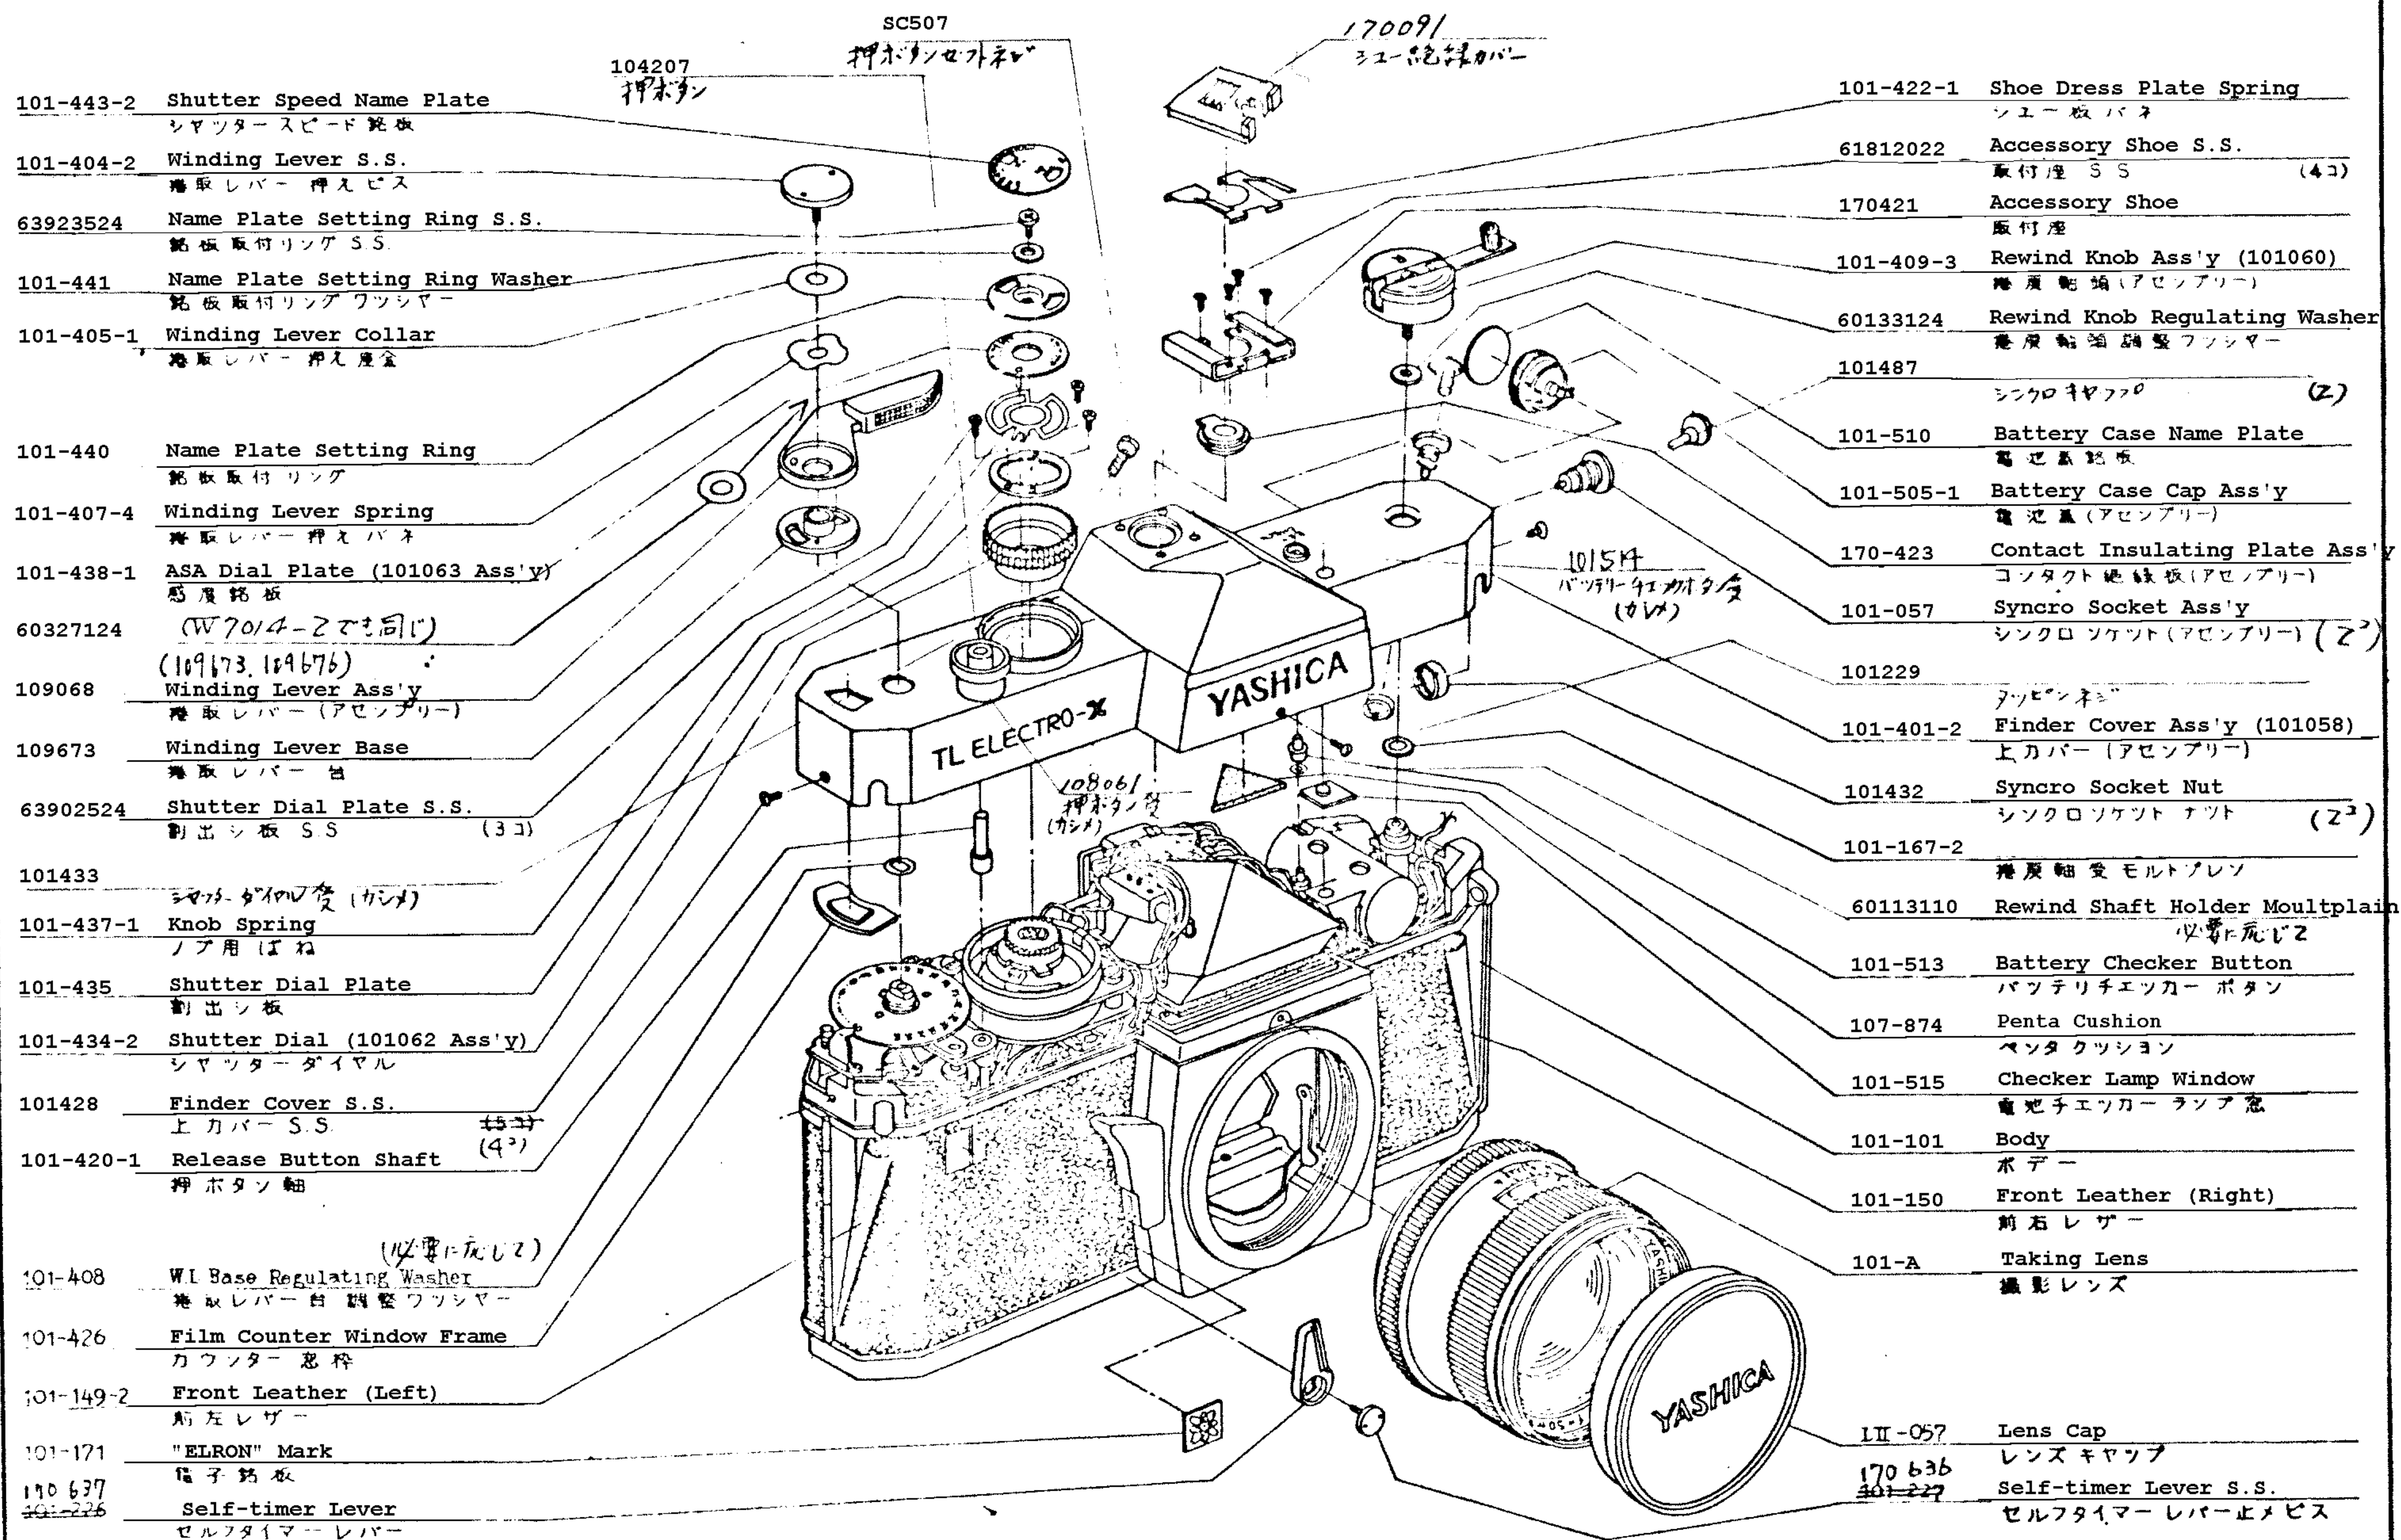

- 1-1-139-1 Sprocket Spring
スプロケット スプリング
- 101-130-2 Sprocket
スプロケット
- 101-137 Sprocket S.S.
スプロケット ねじ
- 101-117 Slide Lock Spring
錠板 スプリング
- 101-114 Slide Lock Shaft
錠板 軸 (2コ)
- 101-135-1 Sprocket Shaft
スプロケット 軸
- 101-113-2 Slide Lock
錠板
- 101-115 Slide Lock Cover
錠板 カバー
- 61813024 Slide Lock Cover S.S.
錠板 カバー S.S. (2コ)
- 101-152-1 Slide Lock Cover Leather
錠板 カバー レザー
- W2138-2
- 101-602-1 Set Rack Ass'y
セットラック (アセンブリー)
- 101-604 Rack Fixer
ラック 押入
- 101-172 Lead Wire Fixer (II)
リード線 押入 (II)
- 101-126 Stopper Shaft Spring
ストッパー 軸 スプリング
- 101-122 Mirror Stopper Ass'y (101015)
ミラー ストッパー (アセンブリー)
- 101-525 Unit Washer
ユニット ワッシャー (2')
- 101-501 Amp Unit
アンプユニット
- 101-118 Tripod Socket
三脚 受
- 101-503-3 Unit S.S. (II)
ユニット S.S. (II)
- 101-502 Unit S.S. (I)
ユニット S.S. (I) (2')
- 61924024 Tripod Socket S.S.
三脚 受 S.S. (3コ)

- 170-133 Light-proof Moquette for Body
ボディ 遮光防止片 (2コ)
- 101-136-3 Sprocket Shaft Holder
スプロケット 軸 受
- 61927024 Shutter S.S. (Lower)
シャッター S.S. 下

- 101-484-1 Light-proof Moultpain for Shutter
シャッター 遮光 モルトブレイン
- 101-120-1 Connecting Regulator
連結 テコ


●FPI01002 スプール組 Assy

- 101-190
- 101-133-1 Friction Spring
フリクションばね
- 101182 Spool Washer
スプール ワッシャー
- 101-154-2 Light-proof Moquette for Back Cover
後板 遮光防止片
- 101-181 Winding Stopper Regulating Plate
巻止メ調整板 必要に依りて
- 101 183
- 101-129 Spool Collar
スプール カラー
- 101-614-1 Spool Shaft Holder
スプール 軸 受
- 61912524 Spool Shaft Holder S.S.
スプール 軸 受 S.S. (3コ)
- 101-172 Spool Pipe (Outside)
スプール 外筒
- 61923524 Rack Fixer S.S.
ラック 押入 S.S. (3コ)
- 101-121 Regulator Shaft
テコ 軸
- 101-131 Spool Pipe (Inside)
スプール 内筒
- 101-140-2 Lock Lever
ロックレバー
- 101-134 Spool Pipe (Outside) Spring
スプール 外筒ばね
- 101-142-1 Lock Lever Spring
ロックレバー スプリング
- 101-616-2 Winding Spring
巻取ばね
- 101-141-1 Lock Lever Shaft
ロックレバー 軸
- 101-174-1 Sprocket Shaft Holder (Lower)
スプロケット 軸 受 下
- 61912524 Sprocket Shaft Holder (Lower) S.S.
スプロケット 軸 受 下 S.S.
- 60474610 Winding Shaft Washer
巻取軸 ワッシャー
- 101-482-3 Rewinding Button
巻戻 ボタン
- 101-176 Release Adjusting Screw
二段切れ調整ビス
- 60424610 } Winding Shaft Regulating Washer
60414610 } 巻取軸調整ワッシャー
60434610 }
- 101-178 Tripod Socket Moultpain
三脚 受 モルトブレイン
- 101-611-2 Sprocket Cam
スプロケット カム
- 101-609-2 Set Lever Ass'y (101006)
セットレバー (アセンブリー)
- 101-610 Set Lever S.S.
セットレバー S.S.

Ass'y
10/018 取扱
10/019 使用
10/020

10/185 * 取付 72mm

- 101-167 検査モルトプレ
Checker Mouldplain
チェッカーモルトプレ
- See! Page 8 For Component Parts (101010)
- 101-519 Sliding Resistor
摺動抵抗体
- 61913524 Sliding Resistor S.S.
摺動抵抗体 S.S. (2コ)
- See! Page 8 For Component Parts (101003)
- 6660130 Spring Pin 1.5
スプリングピン 1.5 B
- 101-624-1 D Gear
D ギヤ
- 101-179 Eye-piece Mouldplain
視口 モルトプレ
- 101-146-2 Release Pressing Plate Ass'y (101008)
リリース押し板 (アセンブリー)
- 66102025 Snap Ring (E-20)
スナツプリング E-20
- 101-626-1 F Gear
F ギヤ
- 63814024 Eye-piece Frame S.S.
視口枠 S.S. (2コ)
- 101-331 Eye-piece Frame
視口枠
- 61927024 Strap Holder S.S.
吊環 S.S.
- 60257610 F Gear Washer
F ギヤ ワッシャー
- 101-180 Shutter Mouldplain
シャッターモルトプレ
- 101-730 Counter Install Plate Post
カウンター板取付ポスト
- 101-601-4 Winding Shaft (101005)
捲取軸
- See! Page 8 For Component Parts (101014)
- 61813024 Hinge S.S.
後板ヒンジ S.S. (3コ)
- See! Page 8 For Component Parts
- 101-181 Shutter Regulating Washer
シャッター調整ワッシャー
- 101-159-1 Shutter Collar
シャッターカラー
- 101-481 Bottom Cover
底カバー
- 61812521 Bottom Cover S.S.
底カバー S.S. (3コ)
- 101-145 Release Shaft Spring
リリース軸スプリング
- 101-169 Lead Wire Fixer
リード線押入
- 61911824 Lead Wire Fixer S.S.
リード線押入 S.S.

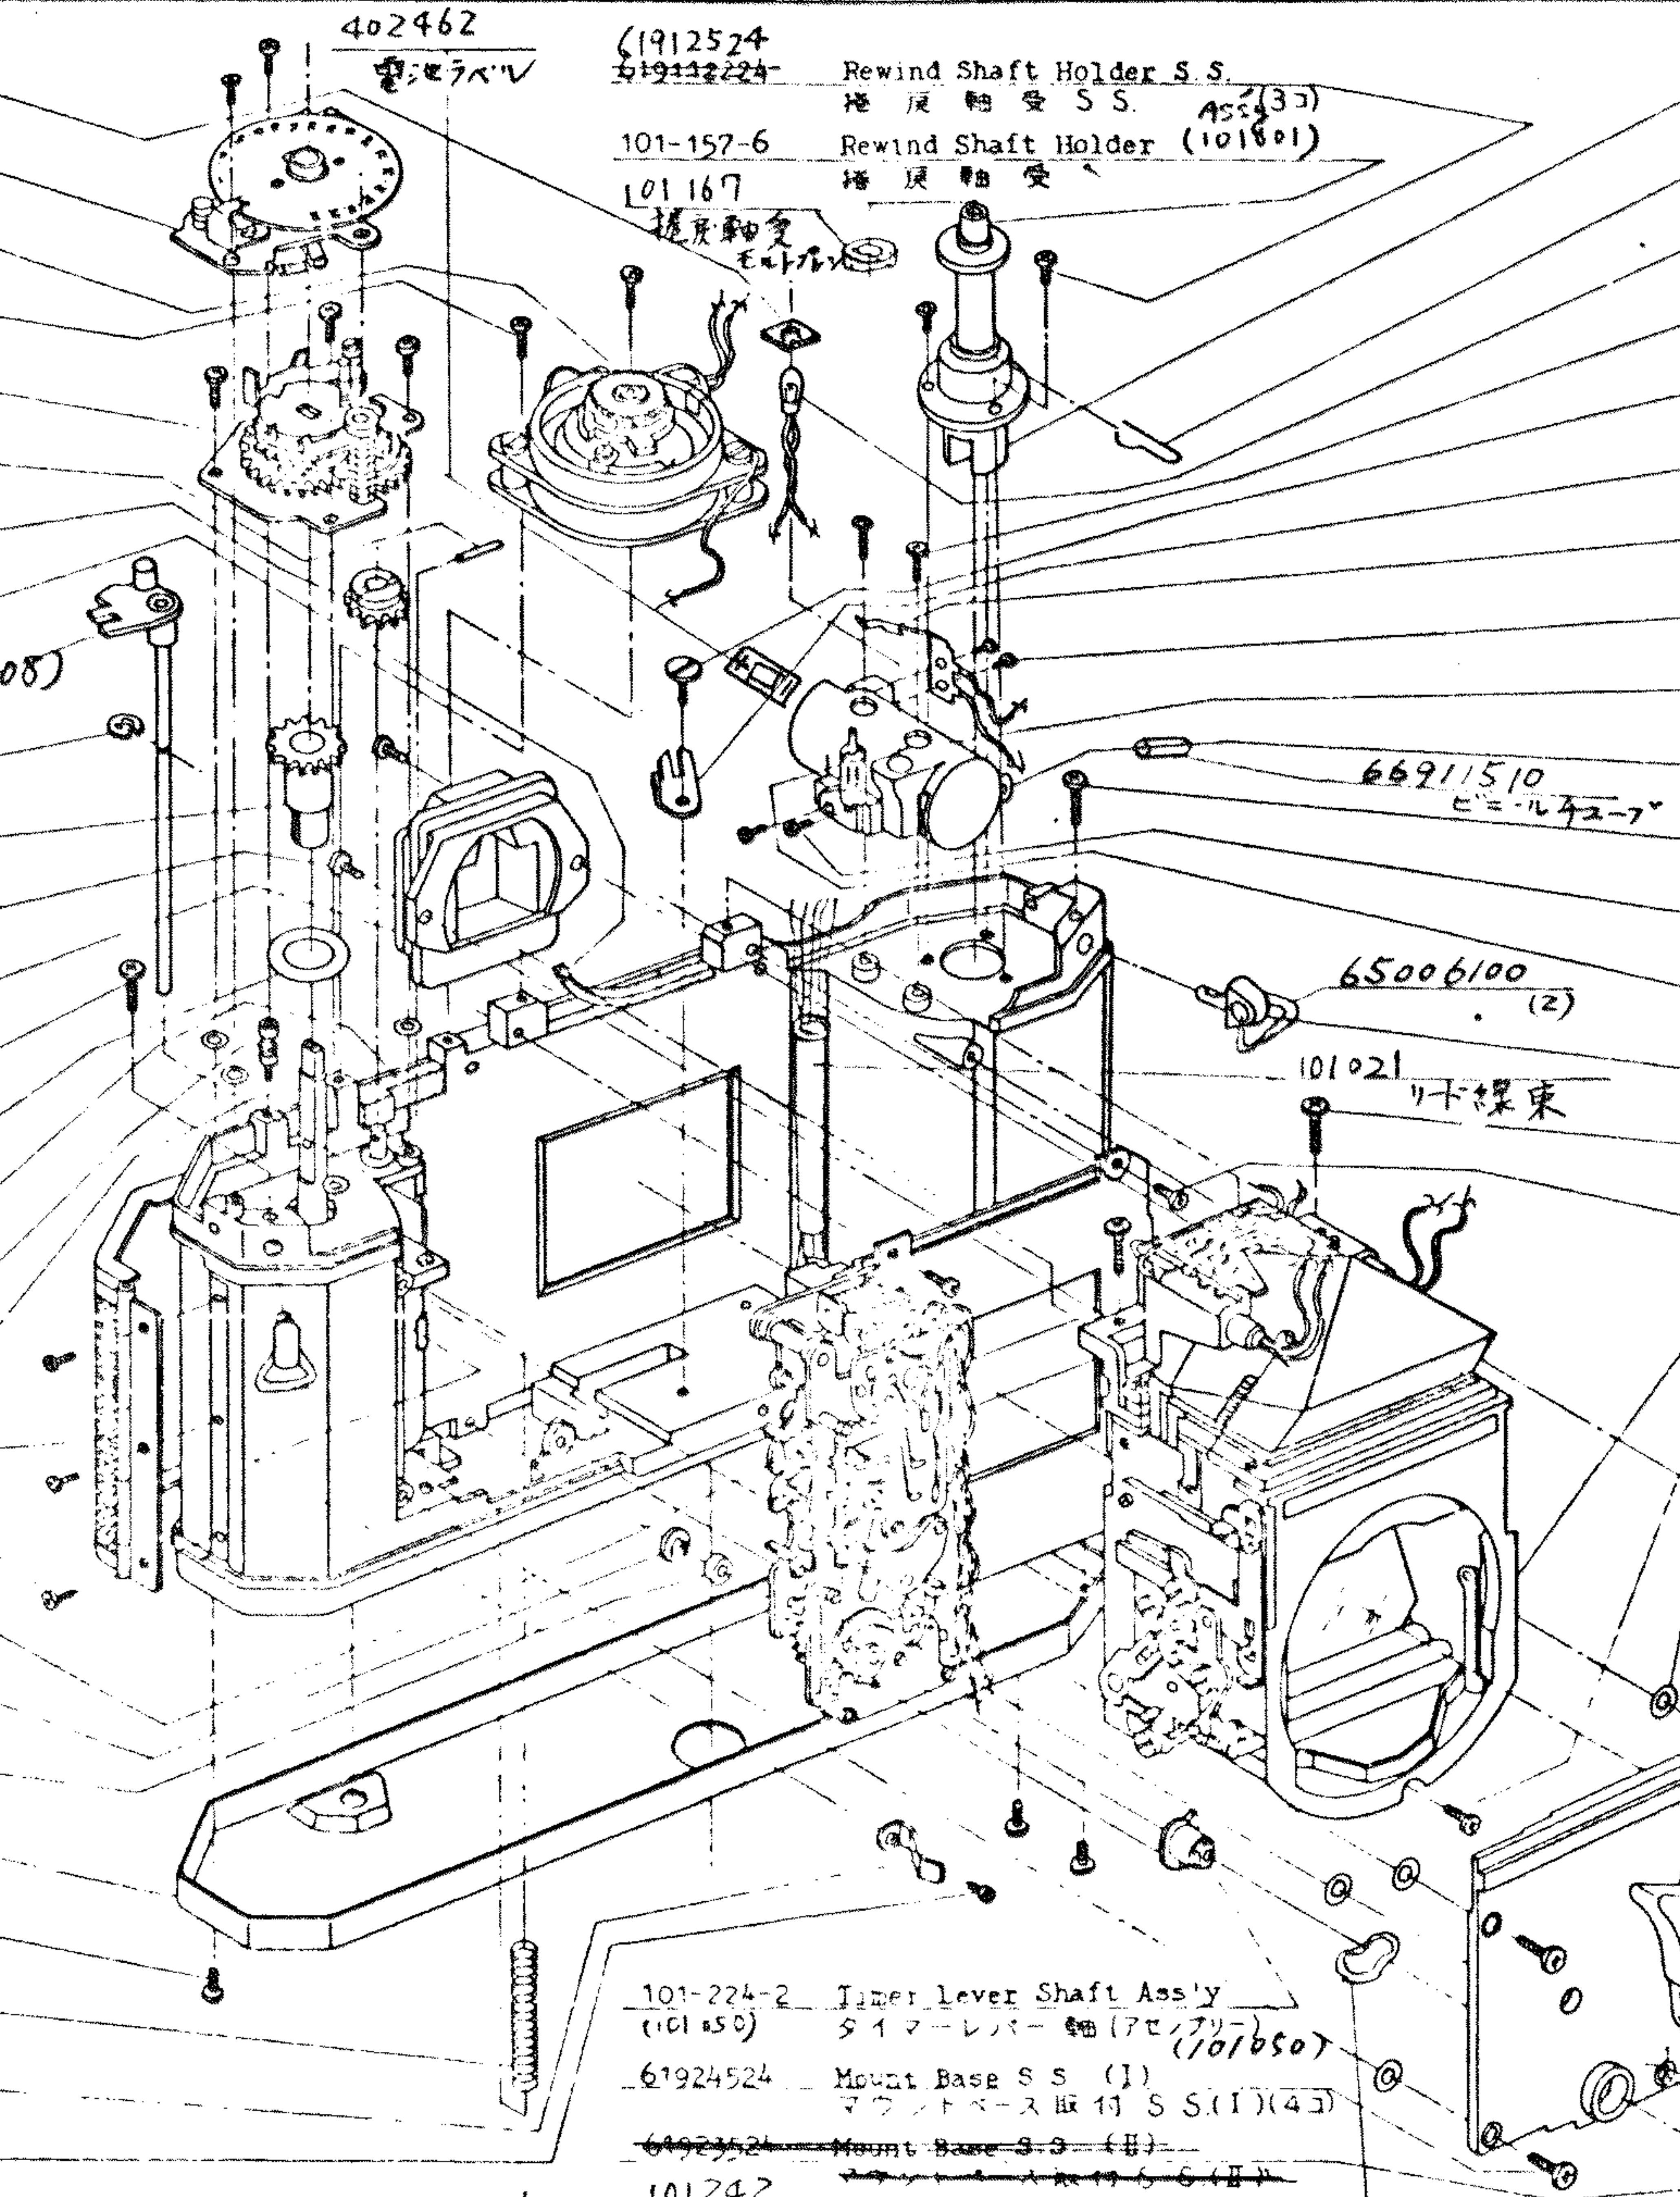

- 101-155-4 Rewinding Shaft
捲戻軸
- SP 730 捲戻軸止ノボね
- 101-518-3 Checker Lamp (III)
チェッカーランプ (III)
- 63913524 Battery Case S.S.
バッテリーケース S.S. (2コ)
- 101-816 Set Connecting Plate Shaft
セット連結板軸
- 101-127-2 Set Connecting Plate
セット連結板
- 101-508 Battery Contactor (Plus)
電池プラス接片 B
- 63913024 Battery Contactor S.S.
プラス接片 S.S. (2コ)
- 101-504 Battery Case (101006)
バッテリーケース
- 101-506 Battery Contactor (Minus)
電池マイナス接片
- 61927024 Strap Holder S.S.
吊環 S.S.
- 63913524 Checker Switch S.S.
チェッカースイッチ S.S. (2コ)
- 101-512 Checker Switch
チェッカー
- 170003 401-163 Strap Holder 65005101
吊環 (2コ)
- 63915524 Mirror Box S.S. (Upper)
ミラーボックス S.S. 上 (2コ)
- 61923522 Shutter S.S. (Upper)
シャッター S.S. 上 (2コ)
- See! Page 4.67 For Component Parts
- 63913524 Mirror Box S.S. (Lower) Ass'y (101042)
ミラーボックス S.S. 下
- 60322210 Back Regulating Washer
バック調整ワッシャー
- See! Page 9 For Component Parts
- 101-224-2 Timer Lever Shaft Ass'y (101050)
タイマーレバー軸 (アセンブリー) (101050)
- 61924524 Mount Base S.S. (I)
マウントベース取付 S.S. (I) (4コ)
- 61923524 Mount Base S.S. (II)
- 101242 タイマー用バネ

(此の所はNO5参照)

- G-52
 101-307 Condenser Lens
 コンデンサー レンズ
 170 851
 101-309-2 Condenser Side Plate
 コンデンサー 側板 (2コ)
 107 855
 101-305-1 Condenser Washer
 コンデンサー 垫金 (2コ)
 G-147
 101-306 Bright-screen
 フレネル板

- 101-302 Condenser Holder (101051)
 コンデンサー 受
 SC-7018
 101-303 Adjusting Screw (A)
 ビント調整ねじ A (2コ)
 SC-7019
 101-304 Adjusting Screw (B)
 ビント調整ねじ B

- 170 857
 101-864-1 Light-proof Plate for Mirror Box
 ミラーボックス 遮光板
 61802024
 61801824 Light-proof Plate S.S. for Mirror Box
 ミラーボックス 遮光板 S.S. (3コ)
 101-848-1 Aperture Lever Assy (101037)
 絞リレバー (アセンブリー)
 101-812-1 Mirror Stopper Spring
 ミラー止メ スプリング
 61916024
 101-813 Mirror Stopper Regulating S.S.
 ミラー止メ調整 S.S.

- 101-837 Bounding Plate
 跳ね板 スプリング 軸
 61911824
 61912024 Light-proof Plate S.S. Mirror Box (inside)
 ミラーボックス内面遮光板 S.S. (2コ)
 101-862-1 Light-proof Plate for Mirror Box (inside)
 ミラーボックス内面遮光板
 170 835
 101-804-2 Hinge Shaft for Mirror Plate
 ミラー板 ヒンジ 軸

- G-45
 101-301 Mirror
 ミラー
 61911824
 61912024 Hinge S.S. for Mirror Plate
 ミラー板 ヒンジ S.S. (3コ)
 SP 716
 101-305 Mirror Restoring Spring
 ミラー復元ばね
 170 834
 101-803 Hinge for Mirror Plate
 ミラー板 ヒンジ
 101-802-1 Mirror Plate Assy (101040)
 ミラー板 (アセンブリー)

- 101-873-1 Lead Wire Fixer
 リード線押入 (III)
 61911824 Lead Wire Fixer S.S.
 リード線押入 (III) S.S.
 101-821-1 Bounding Plate Assy (101039)
 跳ね板 (I) (アセンブリー)
 101-827-2 Bounding Plate Spring (I)
 跳ね板 スプリング (I)
 101-872 Bounding Plate Spring (III)
 跳ね板 スプリング (III)

- 101-828-2 Bounding Plate Spring (II)
 跳ね板 スプリング (II)
 101-866 Mirror-up Plate
 ミラーアップ板
 891
 101-849 Aperture Lever Shaft
 絞リレバー 軸 II (2)
 101-824-1 Bounding Plate Shaft
 跳ね板 軸
 101-847 Bounding Plate Stopper Pin
 跳ね板 ストッパー ピン

101041 Assy
ミラー板組

101811 ミラー止メ軸
 101810 ミラー止メ

101030 長軸 Assy
 (101817) (101830) 101851
 ミラーアップ板軸

~~101315~~ 170763 (Penta fixer)

ペンタ押さえ

109816

~~101216~~ ~~11705915~~

ペンタ押さえはね(2²)

(Penta fixing spring)

109847

ペンタ押さえはねかき

61914024

(2²)

170880 (10/313) ペンタ受皿

~~101314~~ ~~1190323~~

ライター

防塵パッキン
(Dust-proof packing)

蒙報マシ製造による修正

45.5.29

KK ヤシカ 相模原工場 生産技術課

101335

ペンタ保護布 (Penta supporting cloth)

CT50

~~10131100~~ ~~(170050)~~

ペンタプリズム (Penta prism)

10133901

ライト遮光板 (Light-proof plate)

10131905

標識板 (Marking plate)

10151606 (2)

チェッカーランプ (Checker lamp)

66912005

ビームライト (2)

10131008

(101052) (Ass'y 101052)

ペンタ受け (ホリカーホネ付) (Penta plate)

10130802

コンデenser 押さえはね (Condense press spring)

N07 参照



101-161-2 Shutter Light-proof Plate Ass'y (101 017)
シャッター遮光板組 (アセンブリー)

101-520 CdS Cell
CdS セル

101-160-2 Shutter Light-proof Plate (Upper)
シャッター遮光板上

(此の所はN07 参照)

101-870 Release Plate Stopper Pin
リリース板止めピン

101-866 Check Contact
チェック接点

101-875-1 Check Contact Plate
チェック接点板

101 173 Complete Shutter
シャッター

101550 未詳専用コンタクト
未詳専用コンタクト

1012524 Check Contact Plate S-6
チェック接点板 S-6 (2.0)

101-829-1 Release Plate
リリース板

101 837 Spring shaft for mirror restore plate
ミラー復元板スプリング軸

101-831 Release Plate Spring
リリース板スプリング

101-830-1 Release Plate Shaft
リリース板軸

101-839-1 Aperture Plate Ass'y (101036)
絞り板 (I) (アセンブリー)

101-845-2 Aperture Plate Spring
絞り板スプリング

101-854 Check Slide Plate Shaft (2.0)
チェックスライド板軸

101 853 Check Slide Plate Shaft
チェックスライド板軸

101-842-1 Aperture Plate Shaft
絞り板軸

101188 シャッター板
101189 調整板
調整板

170 855

ミラーボックス

101893

ミラーボックス内面右側光紙

101-801-2 Mirror Box Ass'y (101042)
ミラーボックス (アセンブリー)

101 820 (101312-101314)
101034

ミラーボックス内面右側光紙

101-846 Aperture Lever Spring
絞りレバースプリング

101-815-1 Mirror Set Plate
ミラーセット板


101-830-1 Release Connecting Plate Shaft
リリース連結板軸

101-816 Mirror Set Plate Shaft
ミラーセット板軸

101-835-1 Mirror Restore Plate
ミラー復元板


101-838 Mirror Restore Plate Spring
ミラー復元板スプリング

101-830-1 Mirror Restore Plate Shaft
ミラー復元板軸

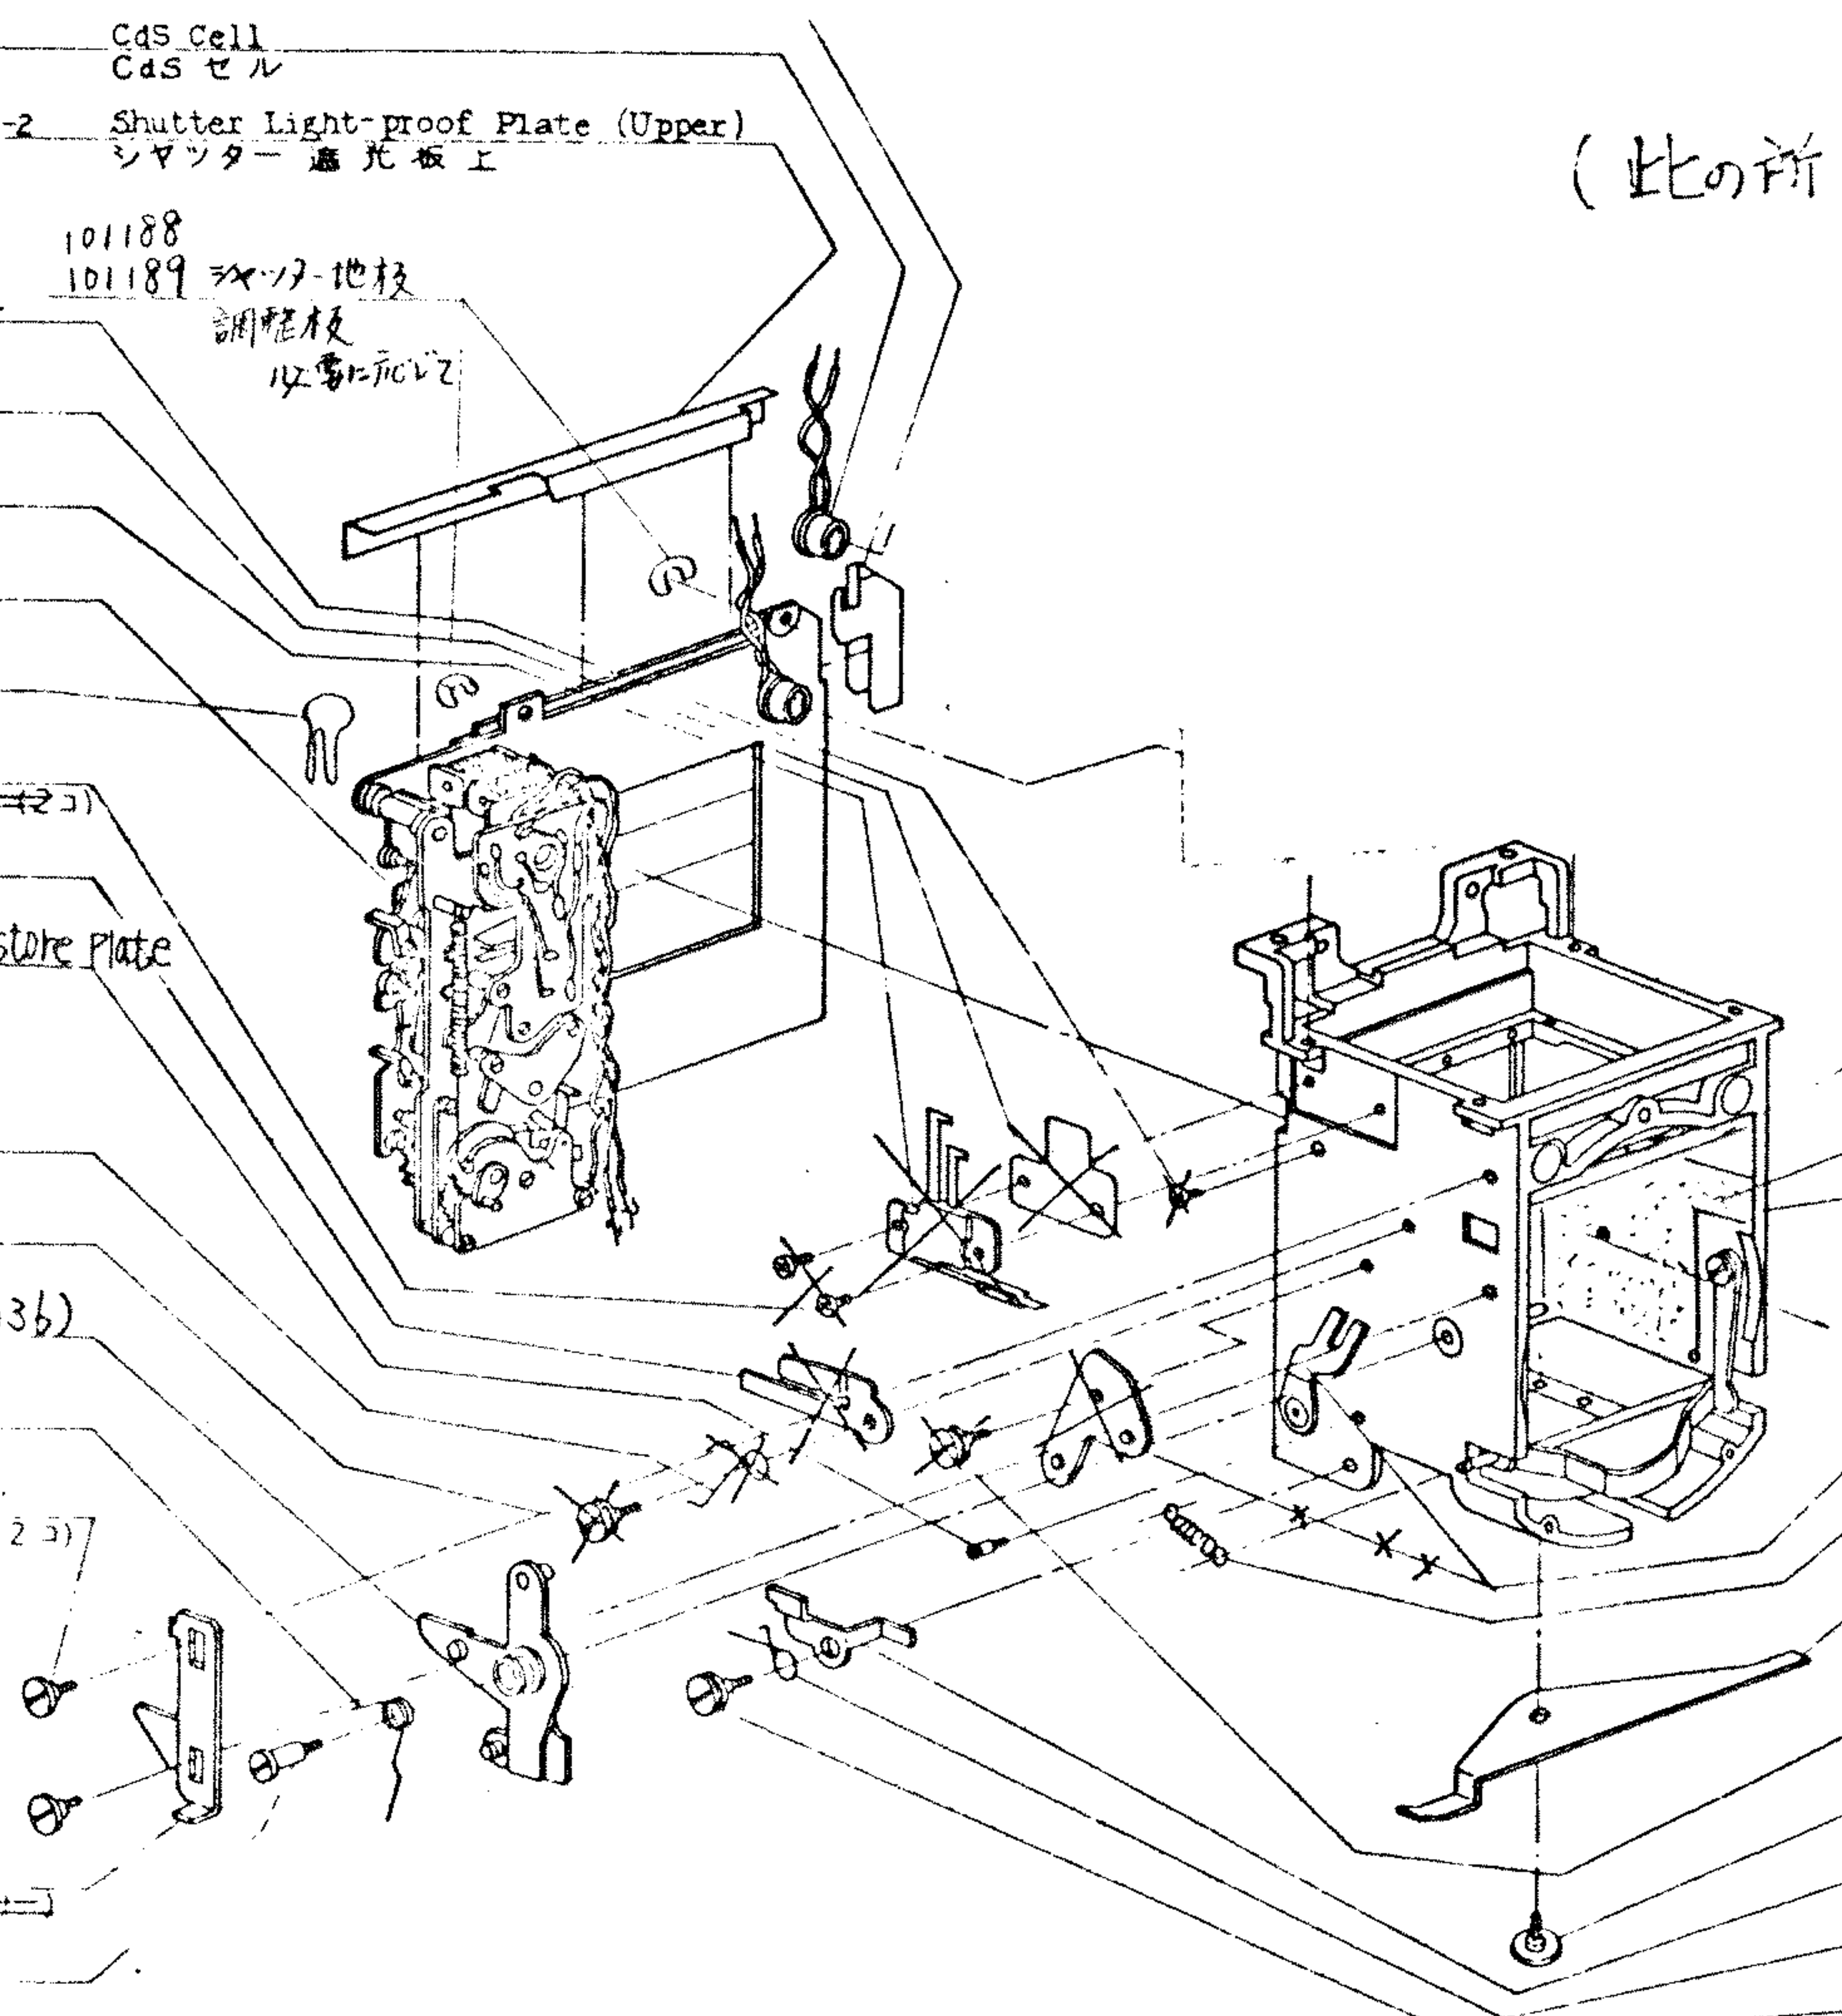

絞りタイミングおよび警報マーク変更による修正

45.5.29 KKヤシカ相模原工場生産技術課

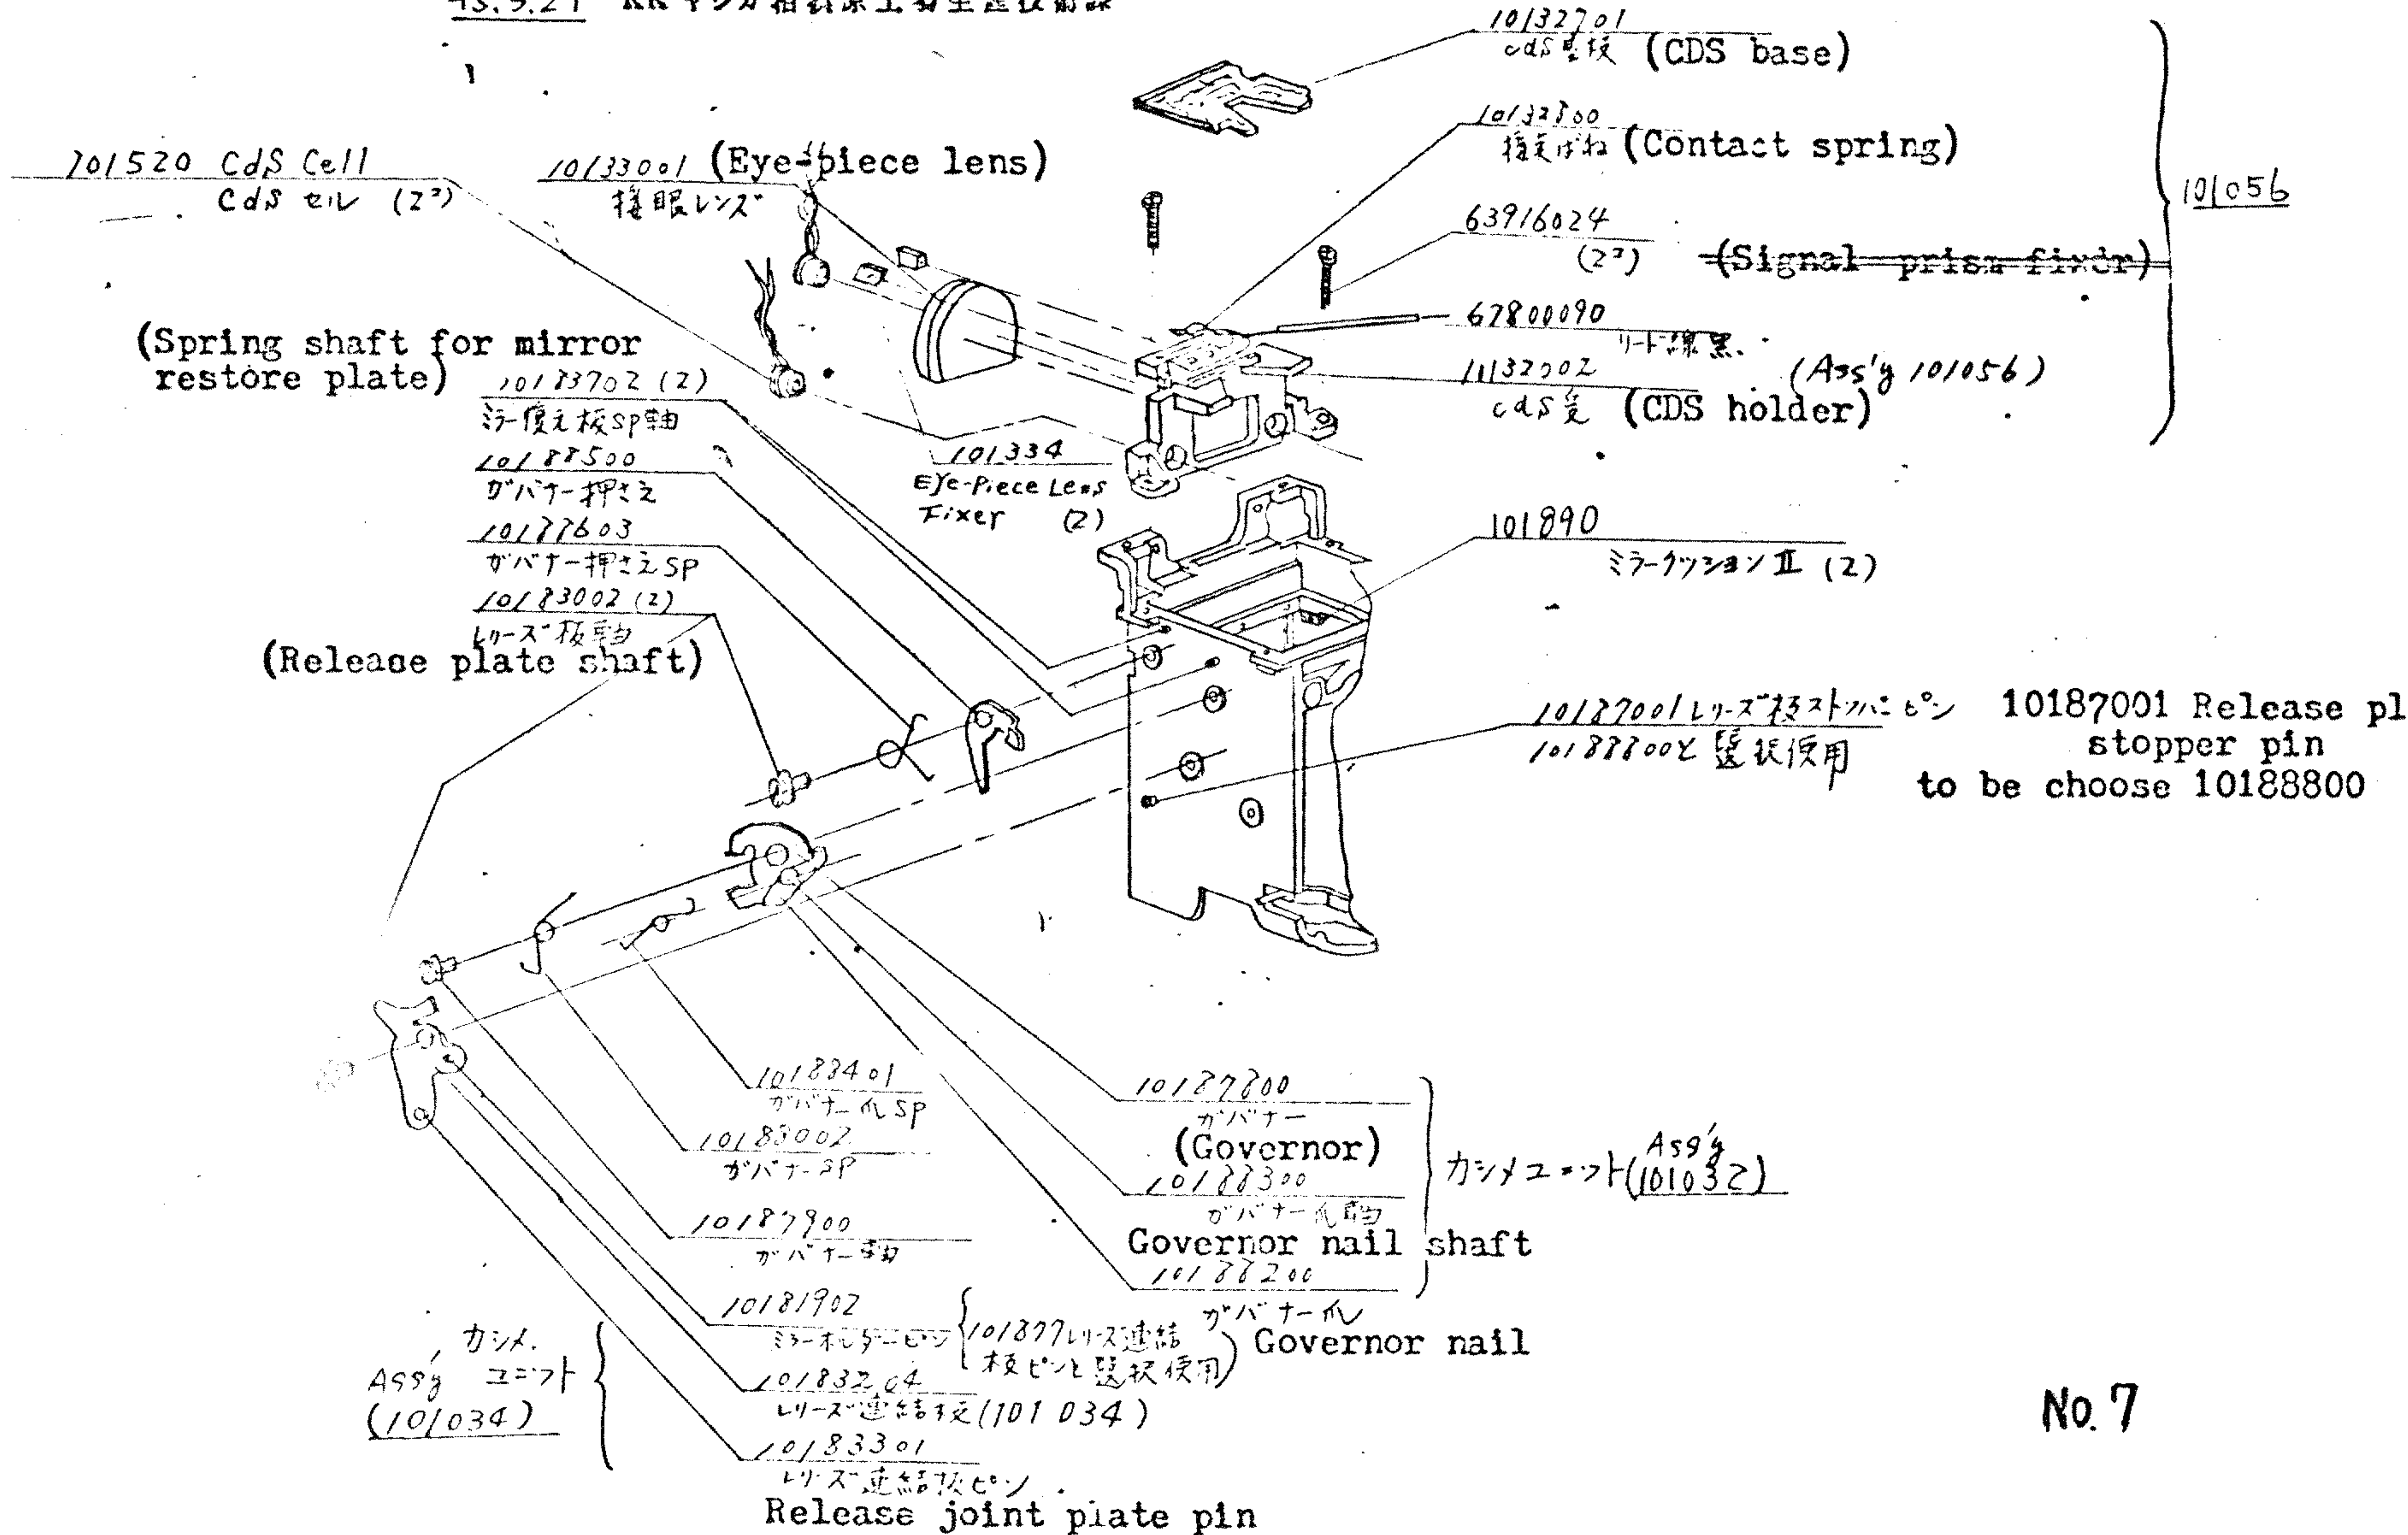

63901824

~~61901824~~Counter Name Plate S.S.
カウンター銘板 S.S. (2コ)

61901824

Counter Indicator S.S.
カウンター指針 S.S. (2コ)

63913024

Counter Install Plate S.S.
カウンター地板 S.S. (2コ)

101-724

Counter Indicator
カウンター指針

101-723-1

Stopper Claw Spring
ストップ爪 スプリング~~66101525~~~~Stop Ring (S.S.)~~
~~ストップリング (S.S.)~~

101-704

Feeding Claw
送り爪

101-705

Feeding Claw Spring
送り爪 スプリング

101-702

Counter Lever Ass'y
カウンターレバー (アセンブリー)~~101-731~~~~Counter Feeding Washer~~
~~カウンター送り爪ワッシャー~~

101-640

Stopper Pin
止メピン

101-639-1

Stopper Plate (Upper)
止メ板 (上)

101-632

Stopper Plate (Lower)
止メ板 (下)

101-660

Reverse Plate Spring
解除板 スプリング

101-661

Feeding Lever Spring
送りレバー スプリング

101-657

Feeding Lever Spring Shaft
送りレバー スプリング軸

101-634

Clutch Claw Spring
クラッチ爪 スプリング

101-652-2

Anti-stopper Claw (II) Spring
送り爪 (II) スプリング

101-651-3

Anti-stopper Claw (I) Spring
送り爪 (I) スプリング

60421810

Feeding Lever Shaft Washer
送りレバー軸 ワッシャー

101-654-1

Feeding Lever Ass'y (101009)
送りレバー (アセンブリー)

101-623-1

C Gear
Cギヤ101646 送り爪
101647 止メ板
101648 送り爪101619 (カム)
Aギヤ-送り爪101656 (カム)
送りレバー軸

101722

ストップ爪の軸

101721

ストップ爪の軸

101-715

Counter Name Plate
カウンター銘板~~60421810~~~~Counter Name Plate Washer~~
~~カウンター銘板ワッシャー~~

101-711-2

Counter Ratchet
カウンターラチェット (アセンブリー)

101-712-1

Counter Restore Spring
カウンター復元バネ

63914024

B Contactor S.S.
B 接片 S.S.

SP1734

~~401-713~~Counter Stop Washer
カウンター止メワッシャー

101 012

101-726

B Contactor Ass'y
B 接片 (アセンブリー)

101-701-1

Counter Install Plate Ass'y (101010)
カウンター地板 (アセンブリー)~~60324610~~~~Counter Feeding Washer~~
~~カウンター送り爪ワッシャー~~

101-707-1

Counter Lever Spring
カウンターレバー スプリング

101-638

Cam
カム

101-636

Ratchet
ラチェット

101-635

Winding Shaft Washer
捲軸 ワッシャー

101-631

Winding Plate Ass'y (101004)
捲上げ板 (アセンブリー)

101-653-1

Reverse Plate
解除板

101-621-1

A Gear
Aギヤ

101-642-1

Ratchet Claw Ass'y (101007)
ラチェット爪 (アセンブリー)

101 629

~~4A-548~~B Gear S.S.
Bギヤ-止メネジ

101-622-1

B Gear
Bギヤ

101-644-2

Ratchet Claw Spring
ラチェット爪 スプリング

63913024

Base Plate S.S.
地板 S.S. (3コ)

101-617

Base Plate Ass'y 101003
地板101620 (カム)
Bギヤ-送り爪

101625 送り爪

101641 (カム)

ラチェット爪の軸

101627 送り爪

101-110 Back Cover Hinge Pin
後板ヒンジピン

101-209 Checker Button S.S.
チェックボタン S.S. (2コ)

101-208 Checker Button Holder
チェックボタン受

101-212 Checker Spring
チェックスプリング

~~101-210 Aperture Button Push Spring~~
~~絞りボタン押圧スプリング~~

101 217
170 067
401-212 Mirror-up Lever Plate
ミラーアップレバー座板
170 053
401-214 R 1.7 Screw
R 1.7 ビス
66701520
66701220 Mirror-up Lever Click Ball
ミラーアップレバー クリックボール(2コ)
170 057
401-215 Mirror-up Lever
ミラーアップレバー
SC 7021
401-215 Mirror-up Lever S.S.
ミラーアップレバー 取付ビス

101844
絞り板(2)SP掛け

101234
チェックボタン体

101235 (Ass'y 101047)
4エック基板
63912524
61912524 (2')

67802115 (101537) ホリド線
67803130 (101539) 種リド線

101-151-1 Back Cover Leather
後板レザー
101-108-1 Back Cover Hinge
後板ヒンジ
101-102 Back Cover Ass'y (101014)
後板(アセンブリー)
101-103-1 Pressure Plate Ass'y (101013)
圧板(アセンブリー)
170 051
401-204 Mount Setting Ring
マウント締付リング
101-221 Mirror-up Cam Ass'y (101048)
ミラーアップカム(アセンブリー)
101-220-1 Mirror-up Spring
ミラーアップスプリング
101-219 Mirror-up Spring Washer
ミラーアップスプリングワッシャー

101210 to 1 選択使用
101200 to 2
101245 to 0.7
絞りボタン押圧スプリング

101-206-2 Exposure Check Button
露出チェックボタン

101-211 Check Spring Post
チェックスプリング掛

101-201-3 Mount Base Ass'y (Ass'y 101049)
マウントベース(アセンブリー)

101-228 Mount Base Mountplain
マウントベース遮光モルトアレン

170 053
401-205 Mount Set Pin
マウント位置決めピン

170 050
401-203 Lens Mount
レンズマウント
101-202 Mount Base Cover
マウントベースカバー

121153
ベース調整ネジ (4)

101246
4エックボタン受け(2)
ガイド