


Minolta 16 MG

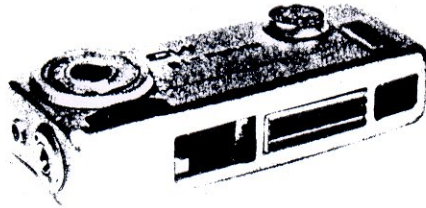

Exploded Assembly Views

Parts Lists


Index

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
<u>Body</u>					
1001.....	4	1101.....	9	2016.....	6
1002.....	4	1102.....	9	2017.....	6
1003.....	8	1103.....	9	2018.....	6
1004.....	7	1105.....	7	2019.....	6
1005.....	10	1106.....	7	2020.....	6
1006.....	8	1107.....	7	2021.....	6
1007.....	3	1108.....	7	2023.....	6
1008.....	8	1109.....	8	2024.....	6
1009.....	5	1110.....	8	2025.....	6
1010.....	7	1111.....	8	2026.....	6
1011.....	1	1112.....	4	2027.....	6
1012.....	1	1113.....	8	2028.....	6
1013.....	8	1114.....	4	2031.....	3
1014.....	1	1115.....	8	2032.....	3
1015.....	8	1801.....	4	2033.....	3
1016.....	8			2034.....	3
1018.....	7	2001.....	6	2035.....	7
1017.....	2, 5	2002.....	8	2036.....	7
1019.....	7	2003.....	8	2037.....	3
1020.....	7	2004.....	8	2038.....	7
1022.....	7	2005.....	6	2039.....	7
1024.....	4	2006.....	6	2041.....	7
1025.....	7	2007.....	6	2043.....	7
1026.....	8	2008.....	6	2044.....	7
1029.....	4	2009.....	6	2056.....	7
1030.....	8	2011.....	6	2061.....	4
1031.....	7	2012.....	6	2062.....	4
		2013.....	6	2063.....	7
		2014.....	10	2064.....	7
				2065.....	7

Index

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2066.....	7	3006.....	2	4001.....	10
2068.....	7	3007.....	2	4002.....	10
2069.....	7	3008.....	2	4003.....	10
2070.....	7	3009.....	2	4004.....	10
2071.....	7	3010.....	3	4005.....	10
2072.....	7	3011.....	3	4006.....	10
2073.....	7	3012.....	3	4011.....	9
		3013.....	3	4012.....	1
2211.....	8			4013.....	9
2212.....	8	3201.....	2	4015.....	9
2213.....	8	3202.....	2	4016.....	1
2214.....	8	3203.....	2	4017.....	1
2216.....	6	3204.....	2	4018.....	1
2217.....	6	3205.....	2	4019.....	1
2218.....	6	3206.....	2	4020.....	1
2219.....	8	3207.....	7	4021.....	1
2221.....	7	3208.....	7	4022.....	1
2222.....	7	3209.....	7	4023.....	1
2223.....	4	3210.....	7	4024.....	10
2224.....	4	3211.....	7	4025.....	10
2226.....	4	3212.....	7	4026.....	10
2227.....	4	3213.....	7	4027.....	1
2291.....	1	3214.....	7	4028.....	9
		3215.....	7	4029.....	10
2391.....	6	3216.....	7		
		3217.....	2	5001.....	5
3001.....	2	3218.....	2	5002.....	5
3002.....	2			5003.....	5
3003.....	7	3801.....	2	5004.....	5
3005.....	2			5011.....	1


Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1011	Tripod socket 三脚ねじ	1
1012	Decoration ring 飾りリング	1
1014	Shutter testing hole cap シャッター検査穴蓋	1
2291	Synchro terminal シンクロターミナル	1
4012	Needle follow adjusting knob shaft 追針調節ノブ軸	1
4016	Needle follow knob 追針ノブ	1
4017	Adjusting knob joint pin 追針調節ノブ連結ピン	1
4018	ASA scale plate ASA目盛板	1
4019	ASA scale click plate ASA目盛クリック板	1
4020	ASA changing spring ASA切換SP	1
4021	Diaphragm scale plate 絞り目盛板	1
4022	Scale plate adjusting washer ノブ目盛板ワッシャー	1
4023	Needle follow knob setscrew 追針調節ノブ止ビス	1
4027	Speed changing cam 速度変換カム	1
5011	Lens cover レンズキャップ	1
5012	Lens cover knob レンズキャップ摘み	1
B11-1.4x2	Screw ビス	2
B11-1.4x1.8(Ni)	Screw ビス	2
B31-1.7x2.2	Screw ビス	1
B31-1.7x4.5	Screw ビス	2

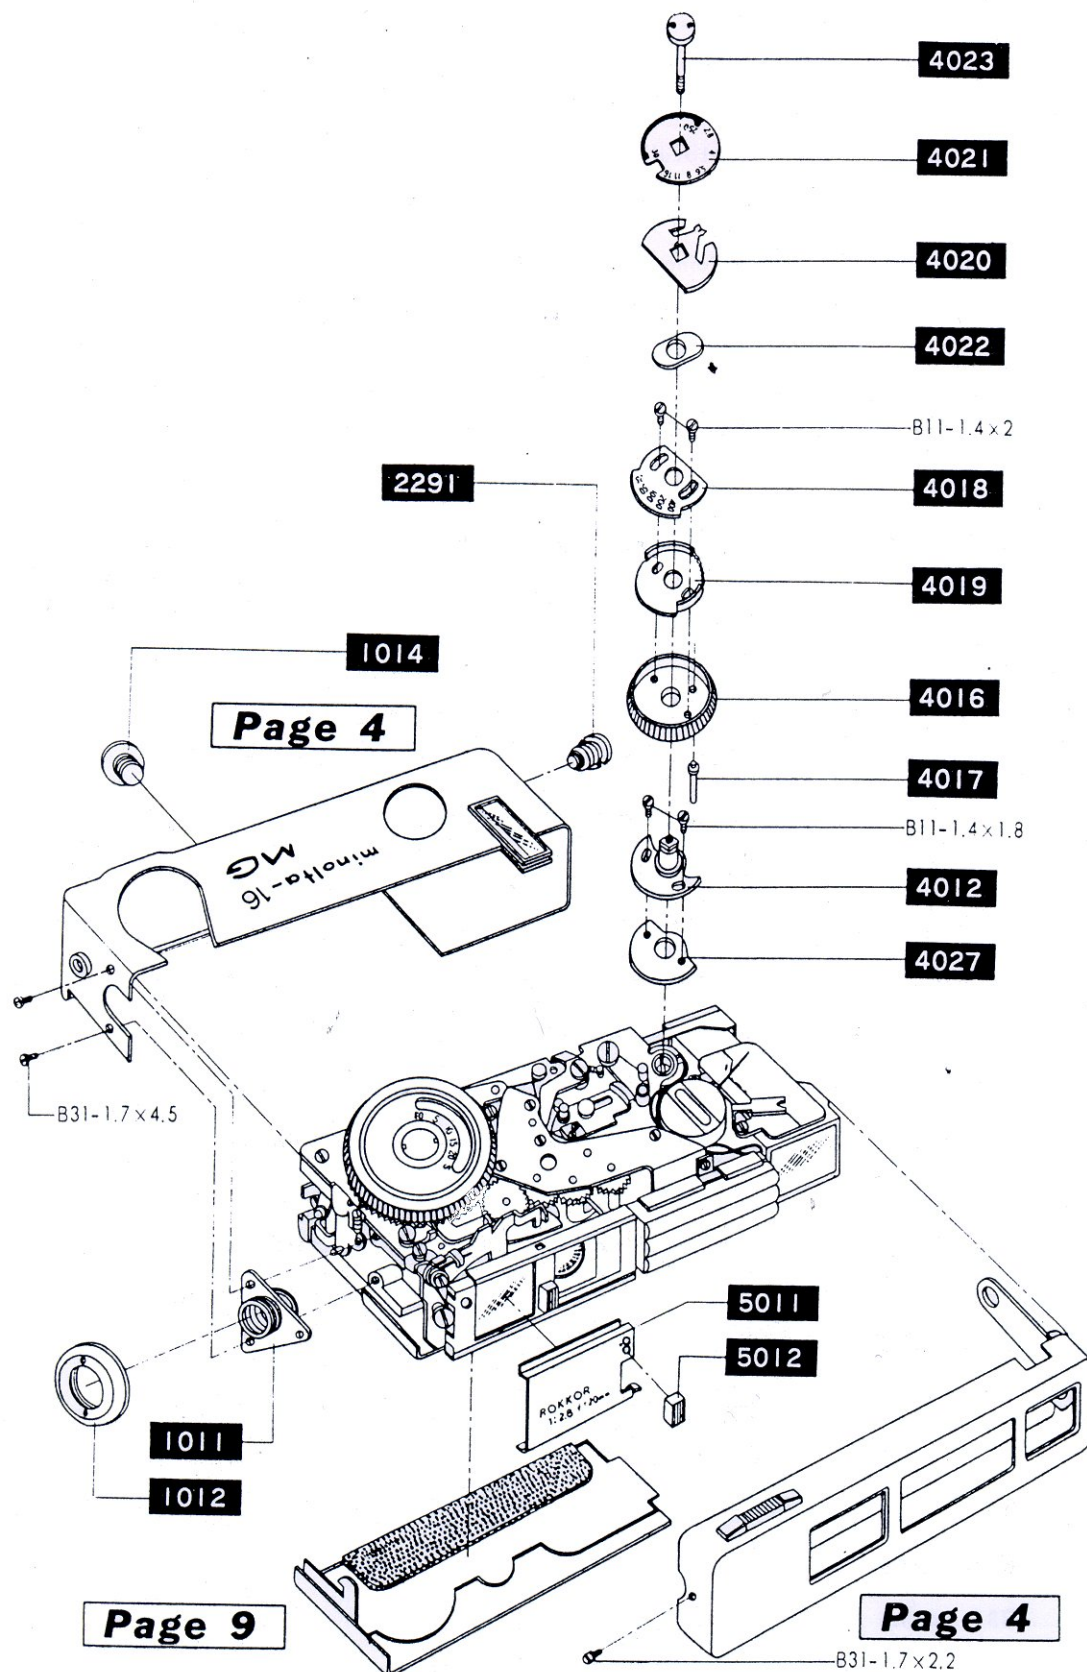

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
4016-71	4016, 4017.
5011-72	5011, 5012.


Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1017	Photocell Light shields 遮光パッキング	1
3001	Winding knob 巻取ダイヤル	1
3002	Winding knob setscrew 巻取ダイヤル止ビス	1
3005	Winding shaft 巻取軸	1
3006	Winding knob base 巻取ノブ台	1
3007	Winding gear washer 巻取ギヤーワッシャー	1
3008	Winding gear 巻取軸ギヤー	1
3009	Accidental exposure prevention cam 不正露光防止カム	1
3201	Counter scale plate カウンター目盛板	1
3202	Counter spring stopper カウンター戻しSP止め板	1
3203	Counter spring カウンター戻しSP	1
3204	Counter gear sheet カウンターギヤー座	1
3205	Counter index guide plate カウンター指標板	1
3206	Counter gear カウンターギヤー	1
3217	Counter scale index plate カウンター指標銘板	1
3218	Index plate spring washer カウンター銘板SPワッシャー	1
3801	Counter scale cover カウンター目盛板カバー	1
5022	Distance warning mark press stick マーク押し板	1
5028	Distance warning mark coupling plate holder マーク連結板ホルダー	1
9113	Accidental exposure prevention cam setscrew 不正露光防止カム止ビス	3
B11-1.4x1.2	Screw ビス	4
B11-1.4x1.6	Screw ビス	1
B11-1.4x3.5	Screw ビス	2
B31-1.4x1.3	Screw ビス	1
B31-1.4x1.8	Screw ビス	1
B31-1.4x3.5	Screw ビス	2

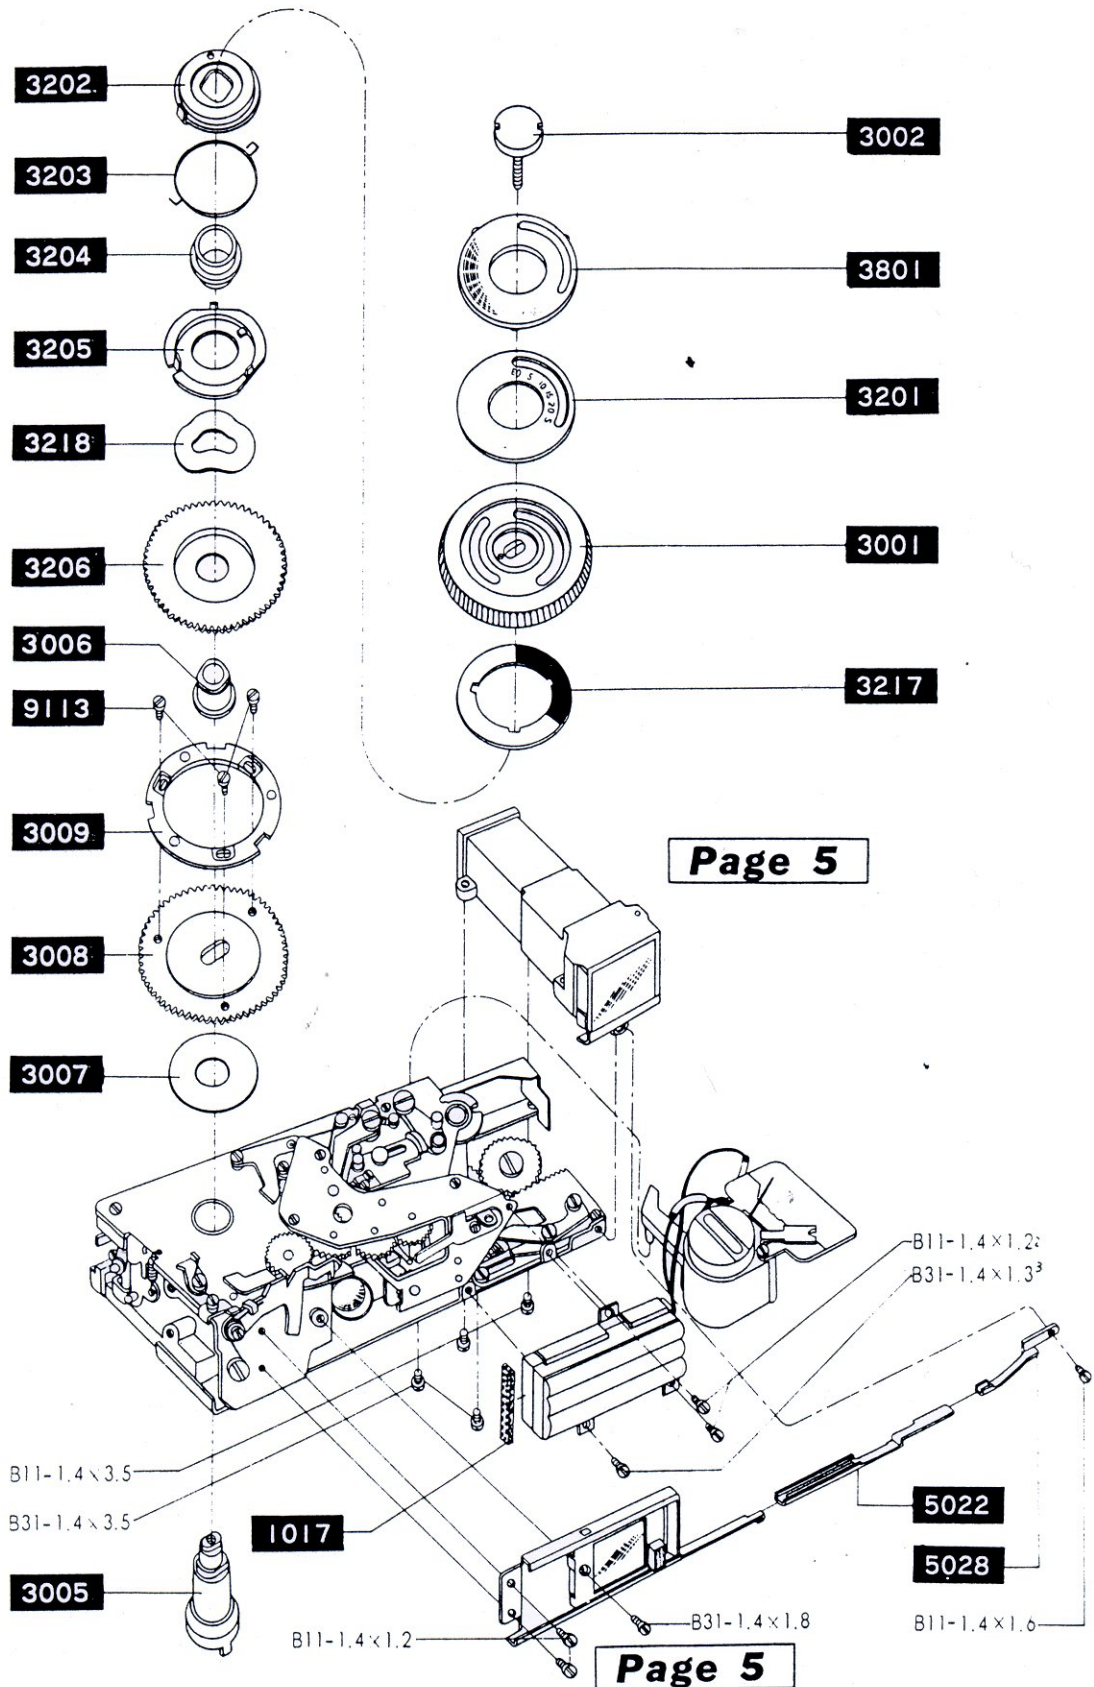

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
3206-71	3206, 3006, 3202, 3203, 3204, 3205, 3218.

Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1007	Magazine frame upper cover 暗箱天井板	1
2031	Speed change operation lever axis 変速連動レバー軸	1
2032	Speed change operation lever 変速連動レバー	1
2033	Operation lever pin-A 変速連動レバーピン (A)	1
2034	Operation lever pin-B 変速連動レバーピン (B)	1
2037	Speed change operation roller 変速連動ローラー	1
3010	Reverse prevent nail 逆転防止爪	1
3011	Reverse prevent nail axis 逆転防止爪軸	1
3012	Prevent nail spring 逆転防止爪SP	1
3013	Prevent nail washer 逆転防止爪ワッシャー	1
9103	Gear base frame setscrew-A ギヤーフレーム止ビス (A)	3
B11-1.7x2.8	Screw ビス	1
B11-1.7x3	Screw ビス	1
B11-2x3.5	Screw ビス	1
B31-1.7x2.2	Screw ビス	1
B31-1.7x3	Screw ビス	4


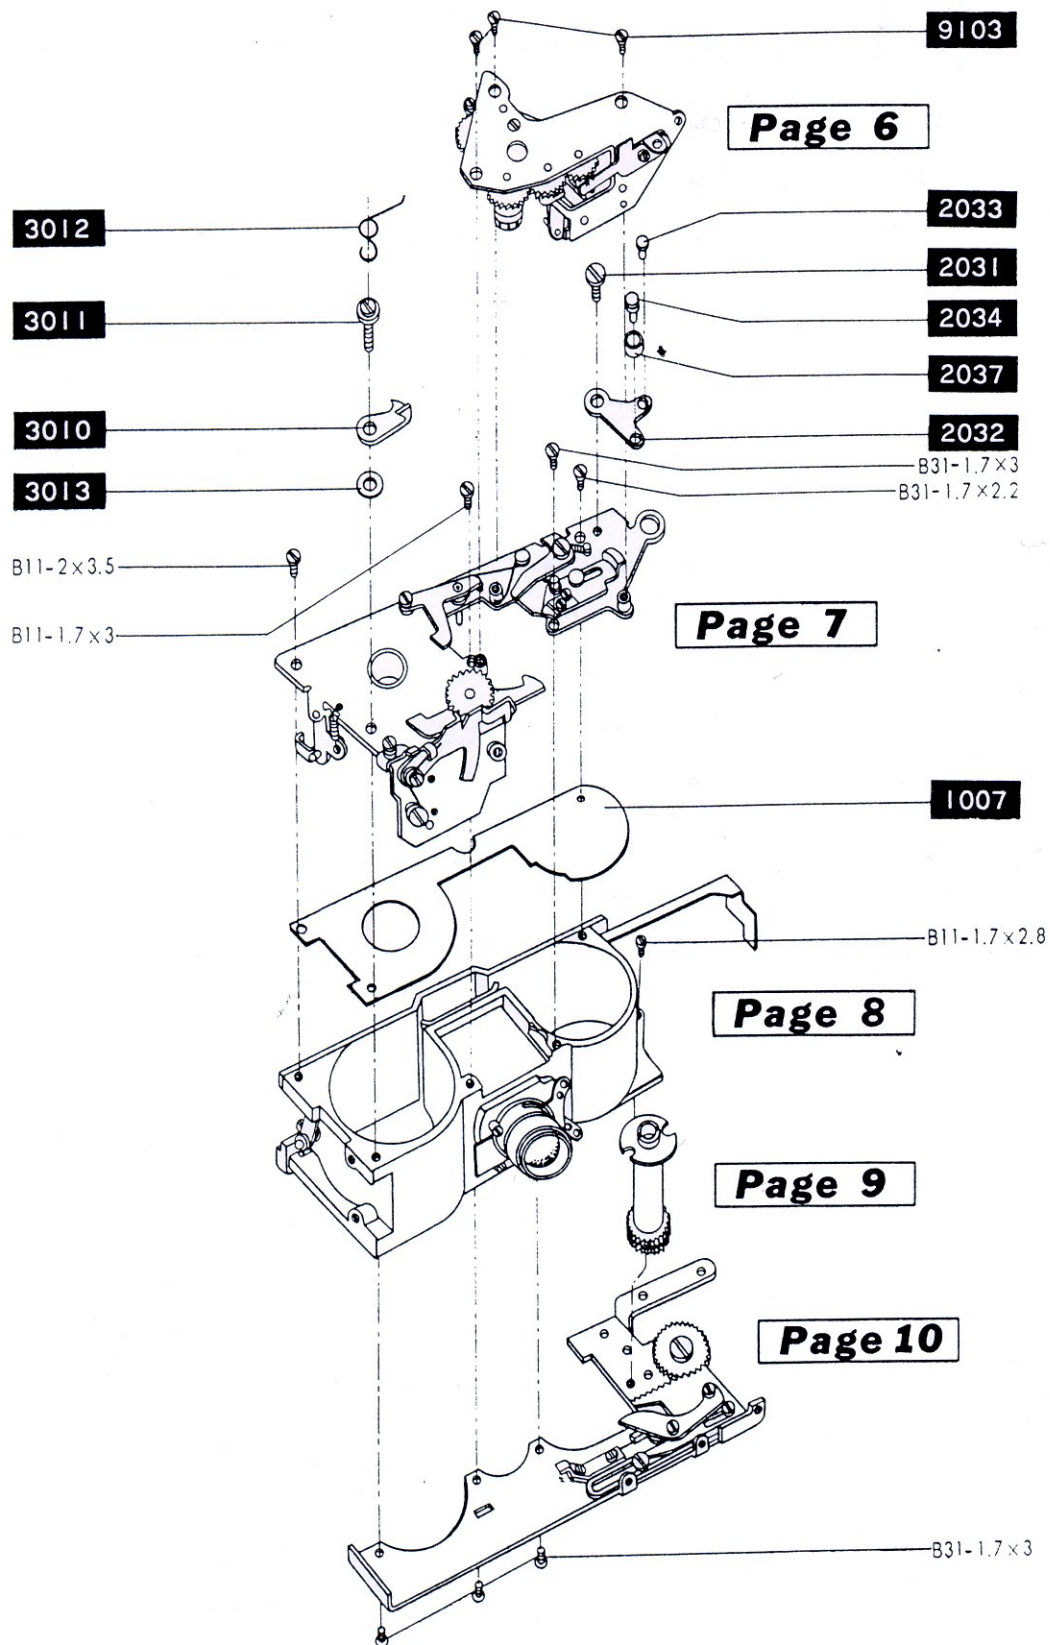


Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
----------------------	----------------------------------

2032-71	2032, 2033, 2034, 2037.
---------	-------------------------


Part No.	Part Name	Unit
部品番号	部 品 名 称	一台分個数
1001	Outer cover 外ケース	1
1029	Flash gun guide フラッシュガン案内	1
1112	Back cover lock button 裏蓋開閉釦	1
1114	Lock button lock plate 裏蓋開閉釦敷板	1
1801	Mater window 指針窓	1
2223	Flash button nut フラッシュ切換ブッシュ	1
2224	Flash button spring フラッシュ釦SP	1
2226	Flash switch button フラッシュ釦	1
2227	Flash button seat フラッシュ釦座	1
E1-1.5	Coupling washer 割ワッシャー	1
1002	Front cover 前カバー	1
1024	Synchro terminal holder シンクロターミナル止め板	1
2061	Shutter release button シャッター釦	1
2062	Shutter button seat シャッター釦座	2
9301	Terminal holder rivet ターミナル止板鋸	2

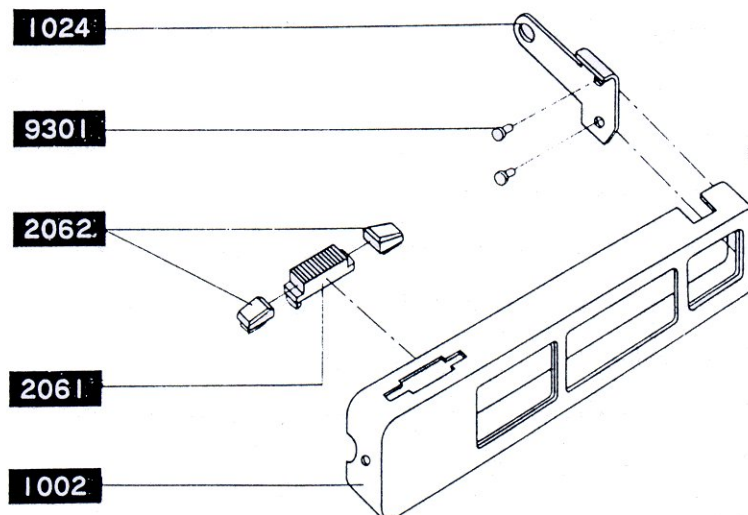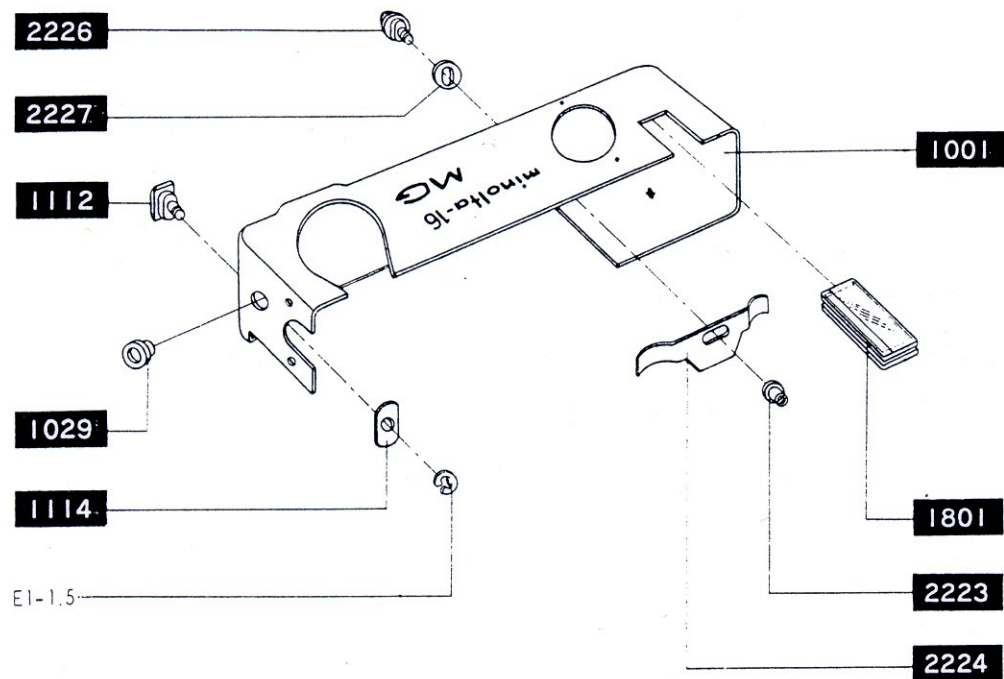

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
1001-72	1001, 1029.
1002-71	1002, 1024, 9301, 2062.


Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数	Part used in common 共用部品
1017	Finder light shield 遮光パッキン	1	
5001	Finder case ファインダーケース	1	
5002	Eye-piece lens frame ファインダーケース後蓋	1	
5003	Finder case cover ファインダーケース蓋	1	
5004	Reflection prevent plate 反射防止板	1	
5023	Distance warning mark shaft 近接警報マーク軸	1	
5024	Warning mark shaft bearing 近接警報マーク軸受	1	
5025	Warning mark shaft spring 近接警報マーク軸SP	1	
5026	Warning mark shaft lever 近接警報マーク軸レバー	1	
5027	Distance warning mark 近接警報マーク	1	
5801	Objective lens 対物レンズ	1	
5802	Bright frame reflection lens 光像枠反射レンズ	1	
5803	Bright frame lens 光像枠レンズ	1	
5804	Eye-piece lens 接眼レンズ	1	
B31-1.4x3	Screw ビス	2	
1009	Main lens hood レンズフード	1	
5013	Close-up lens frame 接写レンズ枠	1	
5014	Close-up lens knob 接写レンズ握み	1	
5015	Close-up lens knob seat 接写レンズ握み座	1	
5016	Close-up lens spacer 接写レンズスペーサー (左)	1	
5017	Close-up lens frame click spring 接写レンズ枠クリックSP	1	
5018	Close-up lens frame click ball 接写レンズ枠クリックボール	1	
5019	Close-up lens presser 接写レンズ押え板	1	
5021	Distance warning mark coupling plate 近接警報マーク連結板	1	
5805	Close-up lens アタッチメントレンズ	1	
B31-1.7x3	Screw ビス	1	

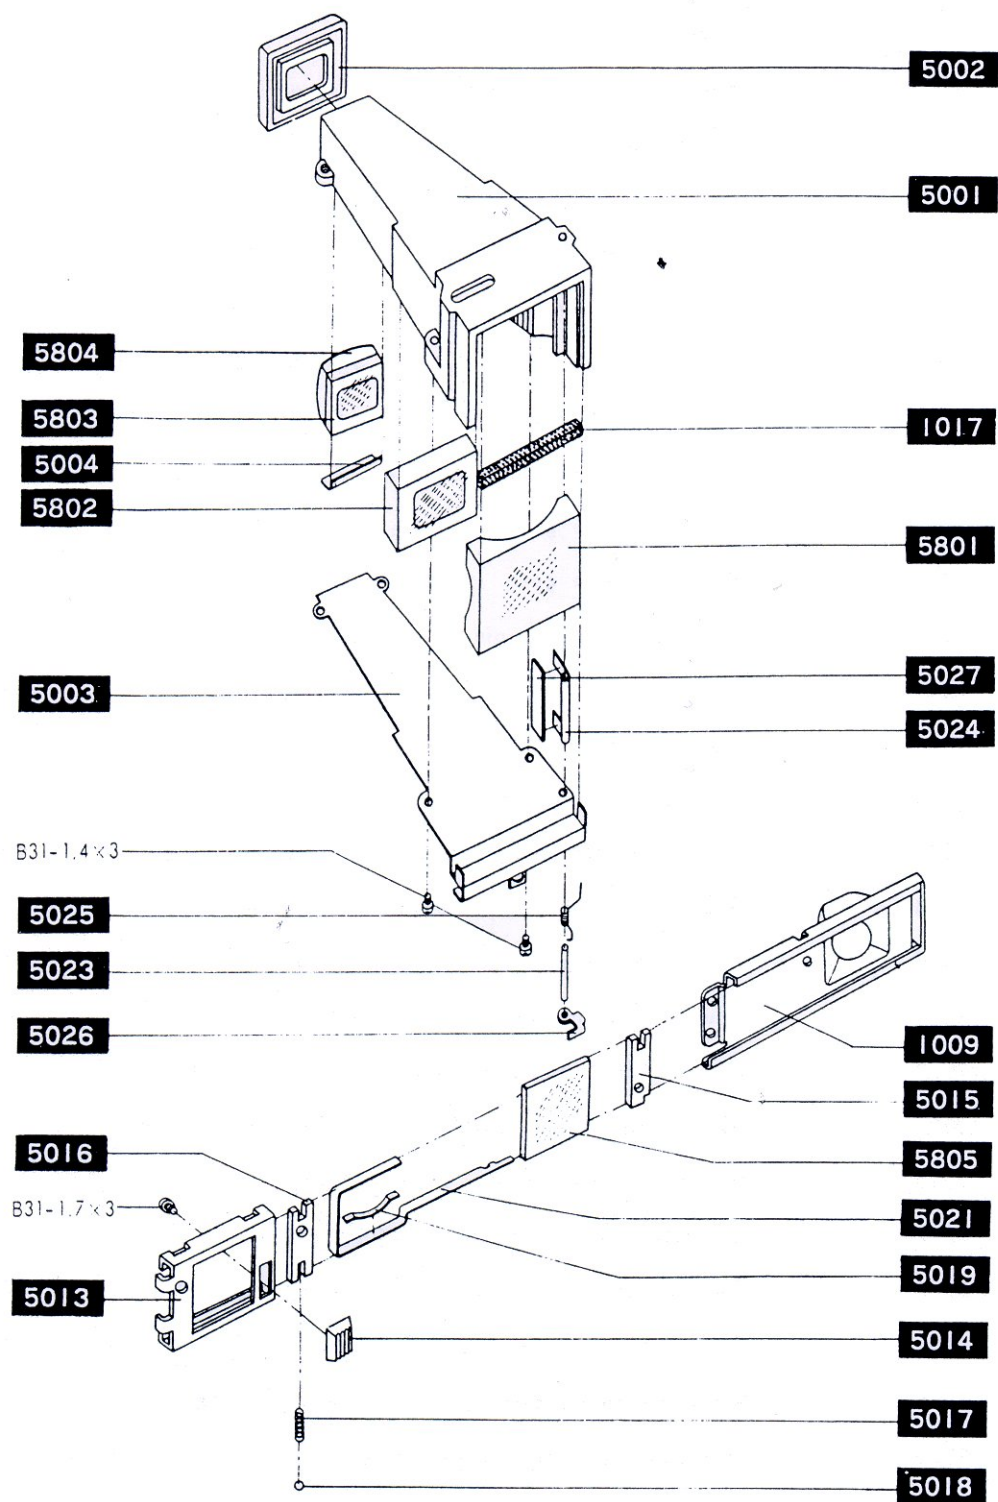

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
5003-71	5003, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027.
5803-71	5803, 5804.


Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
2001	Shutter gear base frame ギヤーフレーム	1
2005	Shutter sector operation lever セクター開閉レバー	1
2006	Shutter sector pin セクターピン	2
2007	Shutter sector shut pin セクター閉鎖ピン	1
2008	Sector operation lever axis セクター開閉レバー軸	1
2009	Operation lever bush 開閉レバー軸カラー	1
2011	Operation lever ratchet ラチェット	1
2012	Operation lever spring 開閉レバー駆動SP	1
2013	Operation lever ratchet spring ラチェット押えSP	1
2016	Shutter charge gear axis シャッターチャージギヤー軸	1
2017	Shutter charge gear シャッターチャージギヤー	1
2018	Main spring charge pin メインSPチャージピン	1
2019	Main spring gear メインSPギヤー	1
2020	Main spring bearing gear メインSP受け	1
2021	Main spring メインSP	1
2023	Shutter operation gear axis シャッター駆動ギヤー軸	2
2024	Shutter operation gear シャッター駆動ギヤー	2
2025	Governor operation pin ガバナー駆動ピン	1
2026	Shutter opening lever シャッター開放レバー	1
2027	Shutter close operation pin シャッター閉鎖駆動ピン	1
2028	Shutter operation gear bush シャッター駆動ギヤー用カラー	1
2216	Synchro contact lever シンクロ開閉接片	1
2217	Contact lever sheet シンクロ開閉接片下敷	1
2218	Switch plate isolator washer シンクロ開閉板絶縁筒	2
2391	Slow governor スローガバナー	1
9106	Ratchet spring setscrew ラチェット押えSP止ビス	2
9110	Governor setscrew ガバナー取付ビス(B)	3
E1-0.8	Coupling washer 割ワッシャー	2
E1-1.2	Coupling washer 割ワッシャー	2
B11-1.4x1.2	Screw ビス	2

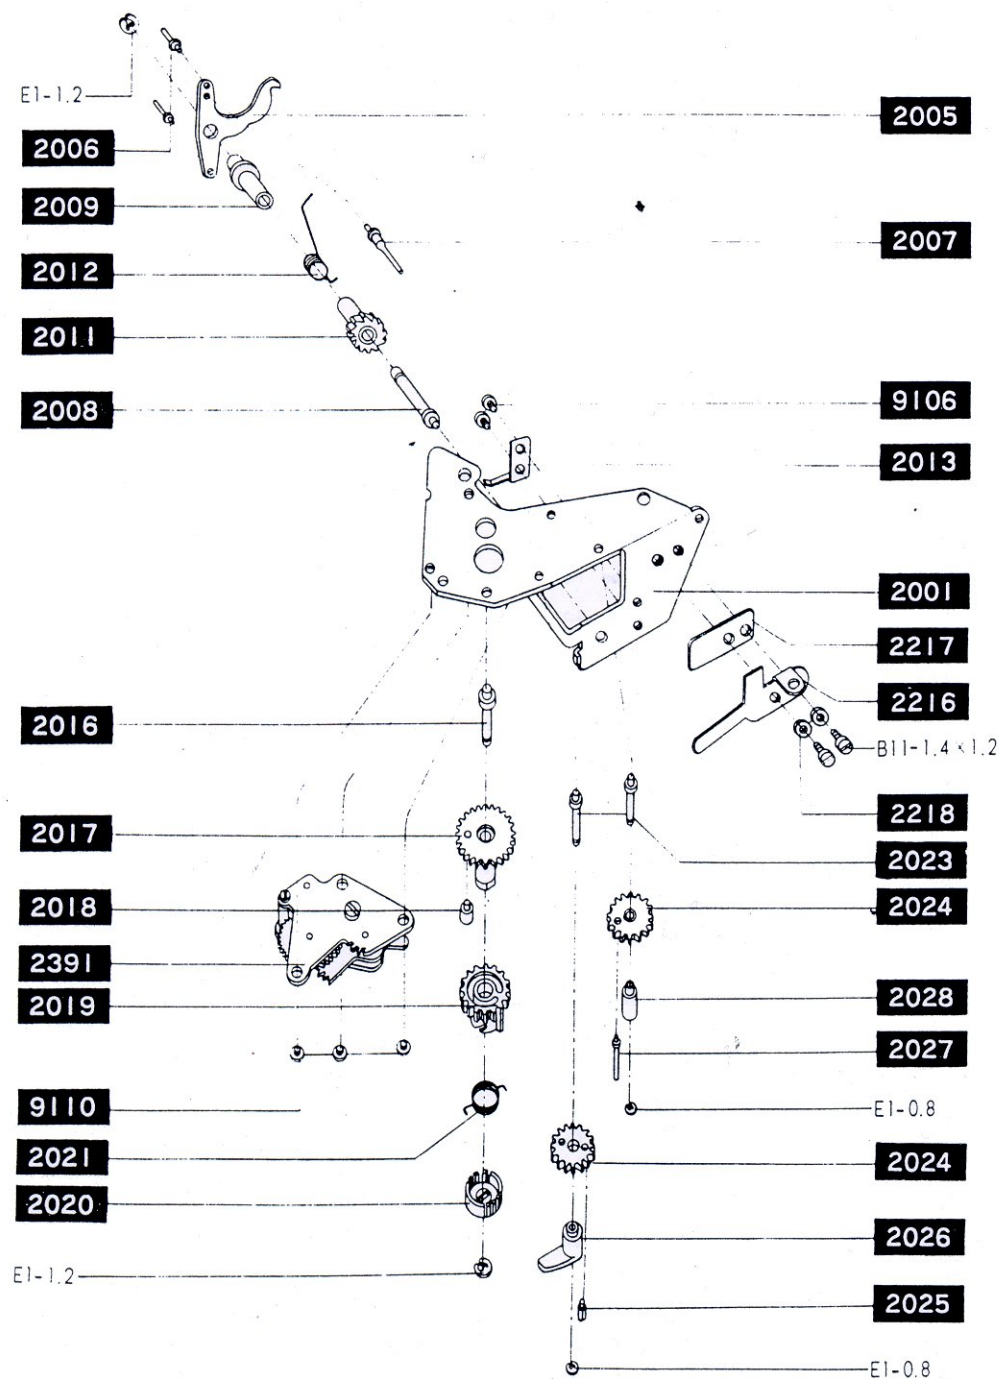

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
2001-72	2001, 2008, 2016, 2023.
2005-71	2005, 2006, 2007, 2009.
2017-71	2017, 2018.
2024-71	2024, 2027, 2028.
2026-71	2026, 2024, 2025.


Part No.	Part Name	Unit
部品番号	部 品 名 称	一台分個数
1004	Main chassis シャーシー	1
1010	Lens hood set seat レンズフード取付座	1
1018	Pressure plate axis 圧着板軸	1
1019	Pressure plate lever 圧着板レバー	1
1020	Pressure plate lever seat 圧着板レバー座	1
1022	Pressure plate light shield washer 圧着板遮光ワッシャー	1
1025	Pressure plate spring 圧着板SP	1
1031	Pressure plate spring hook 圧着板SP掛け	1
1105	Back cover lock lever ロックレバー	1
1106	Lock lever axis ロックレバー軸	1
1107	Lock lever spring ロックレバーSP	1
1108	Lock lever pin ロックピン	1
2035	Slow governor press plate (A) スローギヤー押し板SP (A)	1
2036	Slow governor press plate (B) スローギヤー押し板SP (B)	1
2038	Press plate guide pin (A) 押し板ガイドピン (A)	1
2039	Press plate guide pin (B) 押し板ガイドピン (B)	1
2041	Press plate release pin 押し板解除ピン	1
2043	Press plate spring hook pin 押し板SP掛け	1
2044	Press plate spring 押し板SP	1
2056	Base frame seat ギヤーフレーム台 (A)	3
2063	Shutter release lever シャッターリリースレバー	1
2064	Release lever bush シャッターリリースレバー軸	1
2065	Release lever spring シャッターリリースレバーSP	1
2066	Release lever stopper シャッターリリースレバーストッパー	1
2068	Shutter stopper シャッターストッパー	1
2069	Release lever stopper axis ストッパー軸	1
2070	Shutter stopper spring シャッターストッパー軸	1
2071	Stopper spring axis シャッターストッパーSP軸	1
2072	Release lever setscrew シャッターリリースレバー止ビス	1
2073	Release lever spring stopper シャッターリリースレバーSP止ビス	1
2221	Flash change lever フラッシュ切換レバー	1
2222	Change lever bush フラッシュ切換レバー軸	1
3003	Winding shaft bush 巻取軸受	1
3207	Counter forward gear カウンター送りギヤー	1
3208	Forward gear shaft カウンター送りギヤー軸	1
3209	Counter return lever axis カウンター戻しレバー軸	1
3210	Counter return lever seat カウンター戻しレバー取付座	1
3211	Counter return spring カウンター戻しSP板	1
3212	Counter return lever カウンター戻しレバー	1
3213	Counter return spring rivet カウンター戻しSP板鉚	1
3214	Counter forward gear bearing カウンター送りギヤー軸受	1
3215	Counter return lever spring カウンター戻しレバーSP	1
3216	Return lever spring hook カウンター戻しレバーSP掛け	1
9102	Pressure plate lever setscrew 圧着板レバー止ビス	1
9107	Press plate setscrew 押え板 (A・B) 止ビス	2
9112	Flash change lever setscrew フラッシュ切換レバー止ビス	1

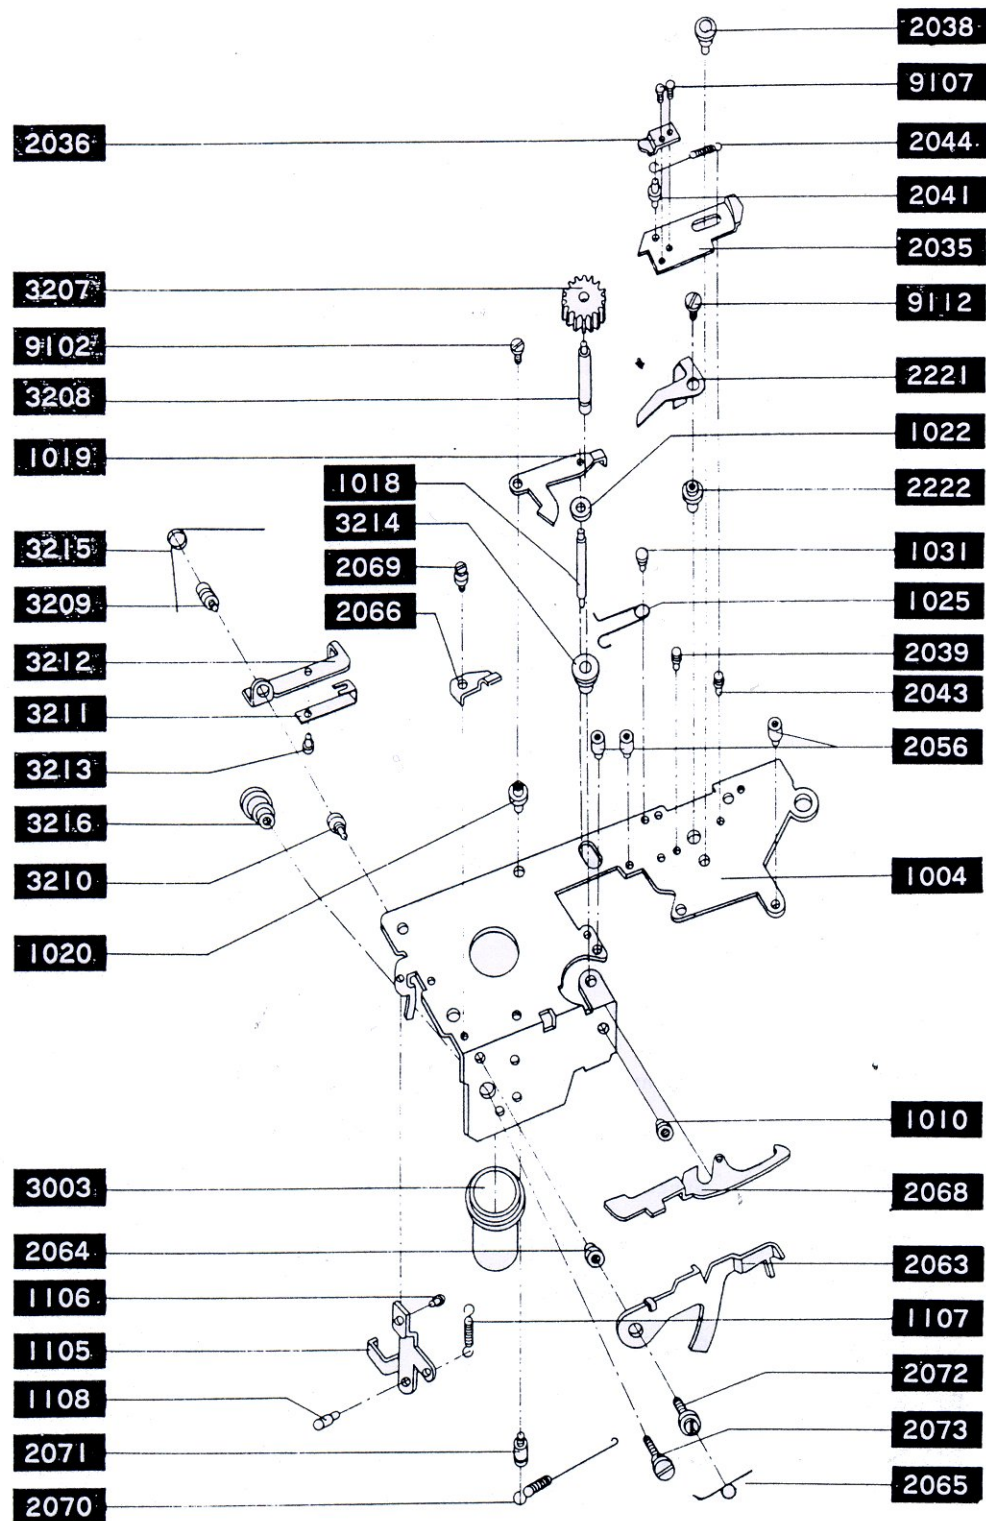

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
1004-72	1004, 1010, 1020, 1031, 1105, 1106, 1108, 2035, 2038, 2039, 2041, 2043, 2056, 2064, 2222, 3003, 3210, 3214, 3216.
1019-71	1018, 1019.
2035-71	2035, 2041.
3207-71	3207, 3208.
3212-71	3212, 3211, 3213.



Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1003	Magazine frame 暗箱	1
1006	Magazine frame side cover 暗箱当板	1
1008	Magazine frame light shield plate 暗箱遮光板	1
1013	Shutter testing hole nut シャッター検査穴ナット	1
1015	Film pressure plate 圧着板	1
1016	Pressure plate axle bearing 圧着板軸受	1
1026	Pressure plate rivet 圧着板 S P 鉚	2
1030	Focus adjusting washer ピント調節ワッシャー	1
1109	Back cover lock guide lever ロックガイドレバー	1
1110	Lock guide lever pin ロックガイドピン	1
1111	Lock guide lever axis ロックガイドレバー軸	1
1113	Lock guide lever washer 裏蓋開閉レバーワッシャー	1
1115	Guide lever axis isolator ロックレバー絶縁ワッシャー	1
2002	Shutter sector-A シャッターセクター (A)	1
2003	Shutter sector-B シャッターセクター (B)	1
2004	Sector guide pin セクターガイドピン	2
2211	Lead wire リード線	1
2212	Synchro plate シンクロ板	1
2213	Synchro plate isolator シンクロ板絶縁筒	1
2214	Synchro contact pin シンクロ接点	1
2219	Terminal contact plate シンクロターミナル接片	1
320T	Taking lens set レンズ	1
B11-1.7x4	Screw ビス	4
B11-2x2.5	Screw ビス	2
B11-2x4	Screw ビス	2

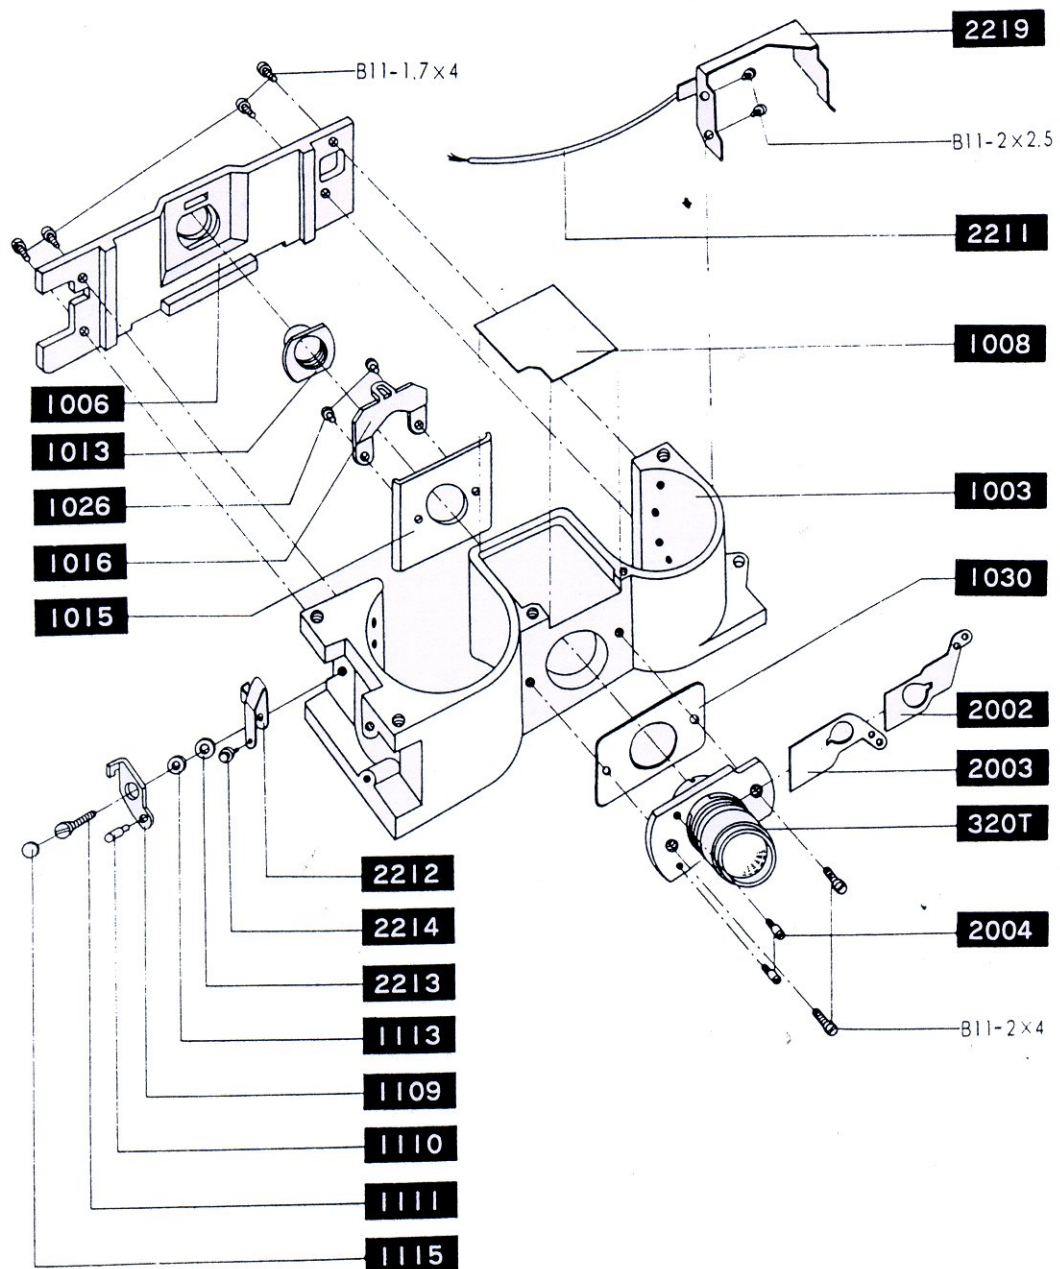

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
1003-72	1003, 1008.
1015-71	1015, 1016, 1026.
1109-71	1109, 1110.
2212-71	2212, 2214.


Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1101	Back cover 裏蓋	1
1102	Back cover plate 裏蓋板	1
1103	Magazine press cushion バト押えクッション	1
9302	Back cover plate rivet 裏蓋板鉄	2
4011	Rack plate operation gear shaft ラック板駆動ギヤー軸	1
4013	EV rack plate operation gear EVラック板駆動ギヤー	1
4015	Needle follow operation gear 追針駆動ギヤー	1
4028	Needle follow operation plate 追針駆動円板	1

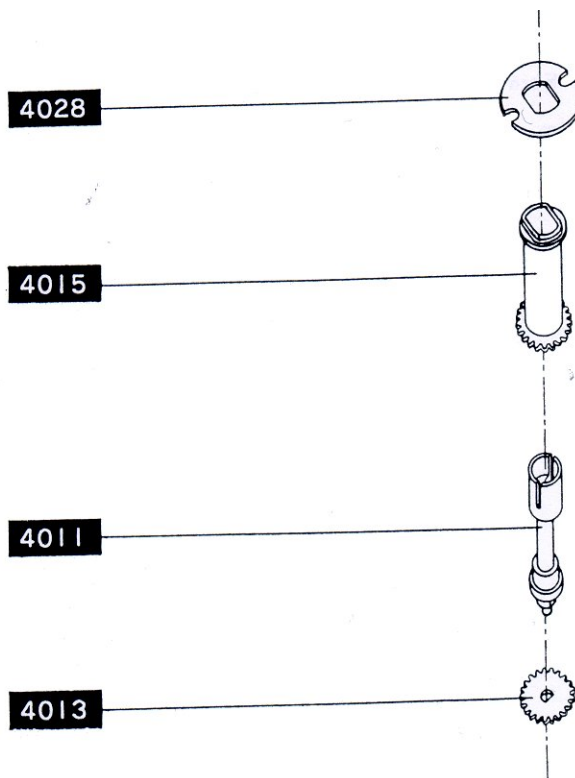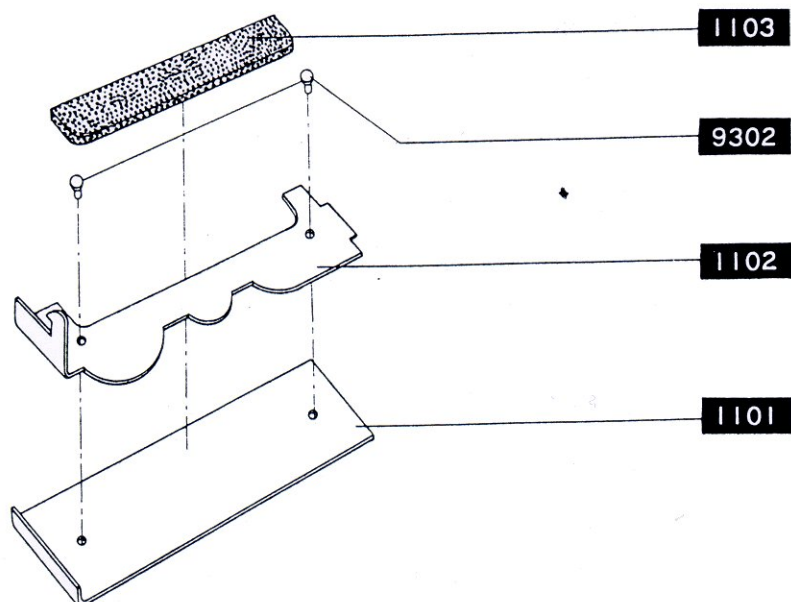

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
1101-72	1101, 1102, 1103, 9302.
4015-71	4015, 4028.

Part No. 部品番号	Part Name 部 品 名 称	Unit 一台分個数
1005	Magazine frame bottom plate 暗箱底板	1
2014	Diaphragm regulate lever 絞り規制片	1
4001	Needle follow cam 追針カム	1
4002	Cam rack plate カム用ラック板	1
4003	EV rack plate EVラック板	1
4004	Cam rack plate guide bush カム用ラック板ガイドビス	2
4005	Needle follow cam seat 追針カム座	2
4006	EV rack plate setscrew EVラック板ガイドビス	2
4024	Idle gear bush アイドルギヤー軸	1
4025	Exposure meter idle gear メーターアイドルギヤー	2
4026	Idle gear waher アイドルギヤーワッシャー	1
4029	Idle gear spring washer アイドルギヤーSPワッシャー	1
9104	Idle gear setscrew アイドルギヤー止ビス	1
9105	Needle follow cam setscrew 追針カム止ビス	4
B11-1.4x1.2	Screw ビス	2
B13-1.4x1.6	Screw ビス	1
B13-1.4x2	Screw スピ	1

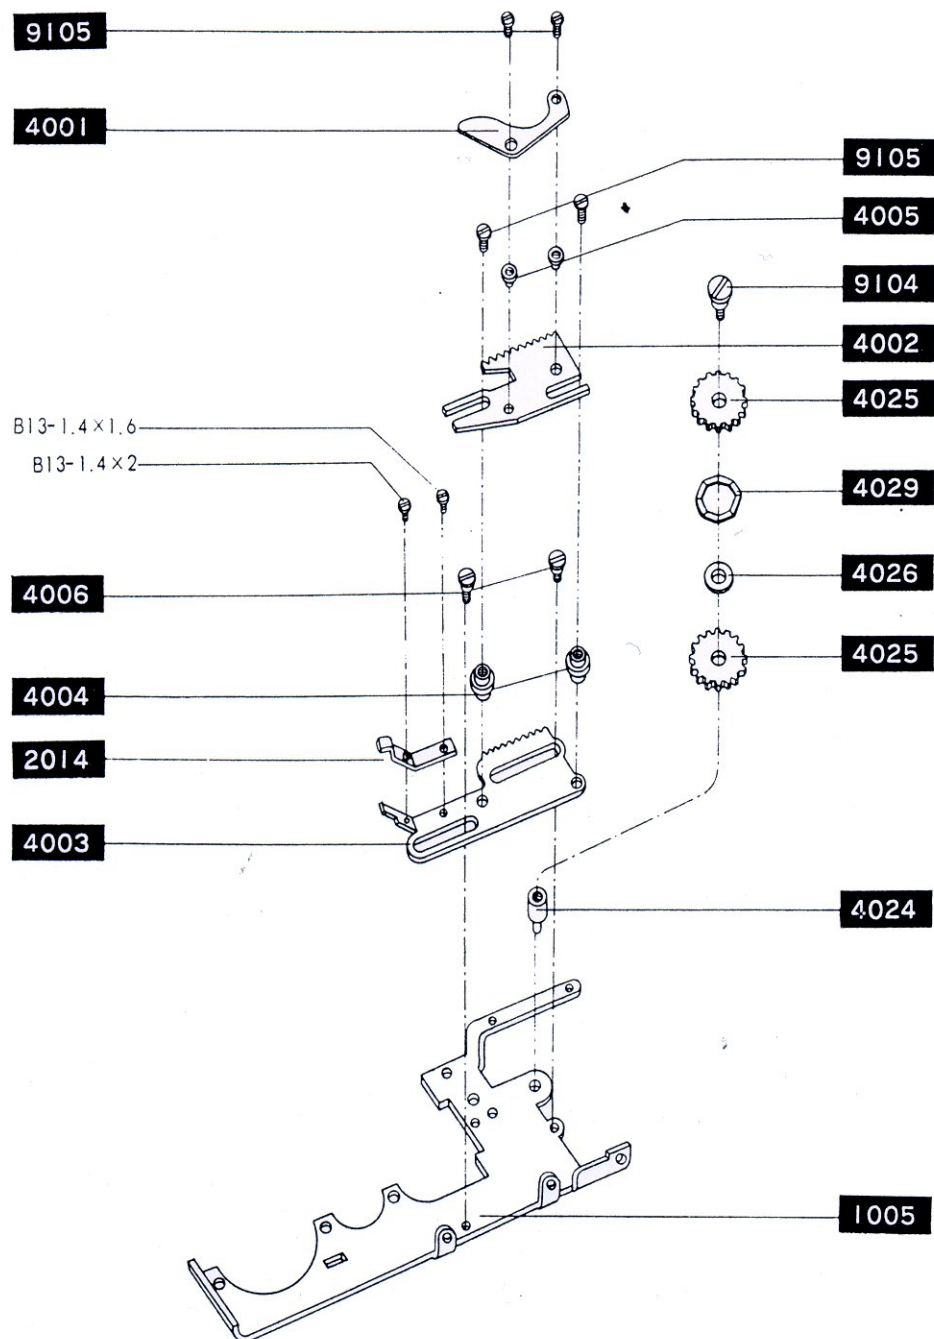

Complete set parts.

Key number 代表部品番号	Including parts number 結合部品番号
1005-71	1005, 4024.
4002-72	4002, 4005.
4003-72	4003, 4004.