

作成承認印

配布許可印



Nikon F-601 AF FAA24051

N6006 FAA24151

F-601 AF FAA24251
QUARTZ DATE

PARTS LIST (REVISED-1)


修理部品表 (改訂-1)

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

© Copyright 1994
ALL RIGHTS RESERVED
無断転載を禁ず !!

Feb. 17. 1994

シャッター部
Shutter

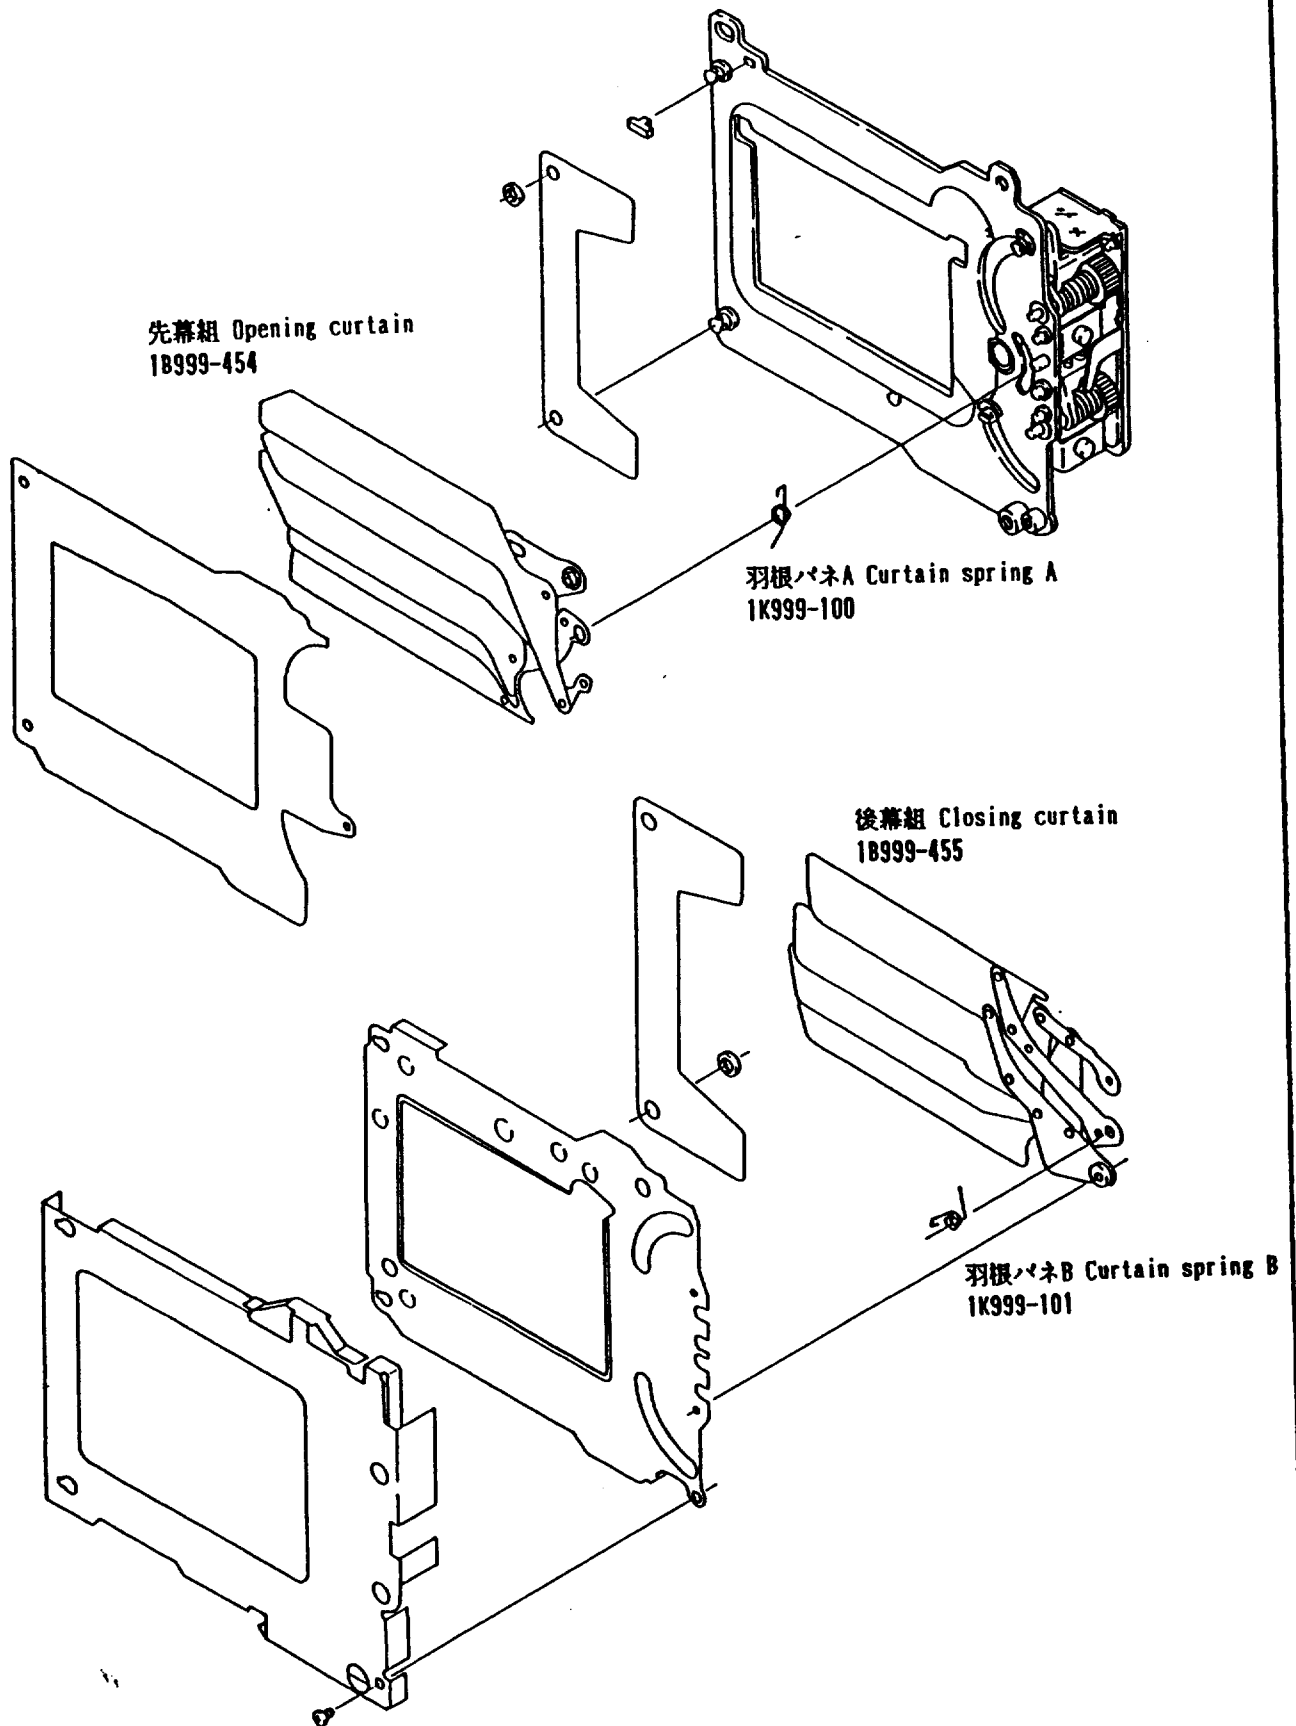

Small parts of rear body diecast

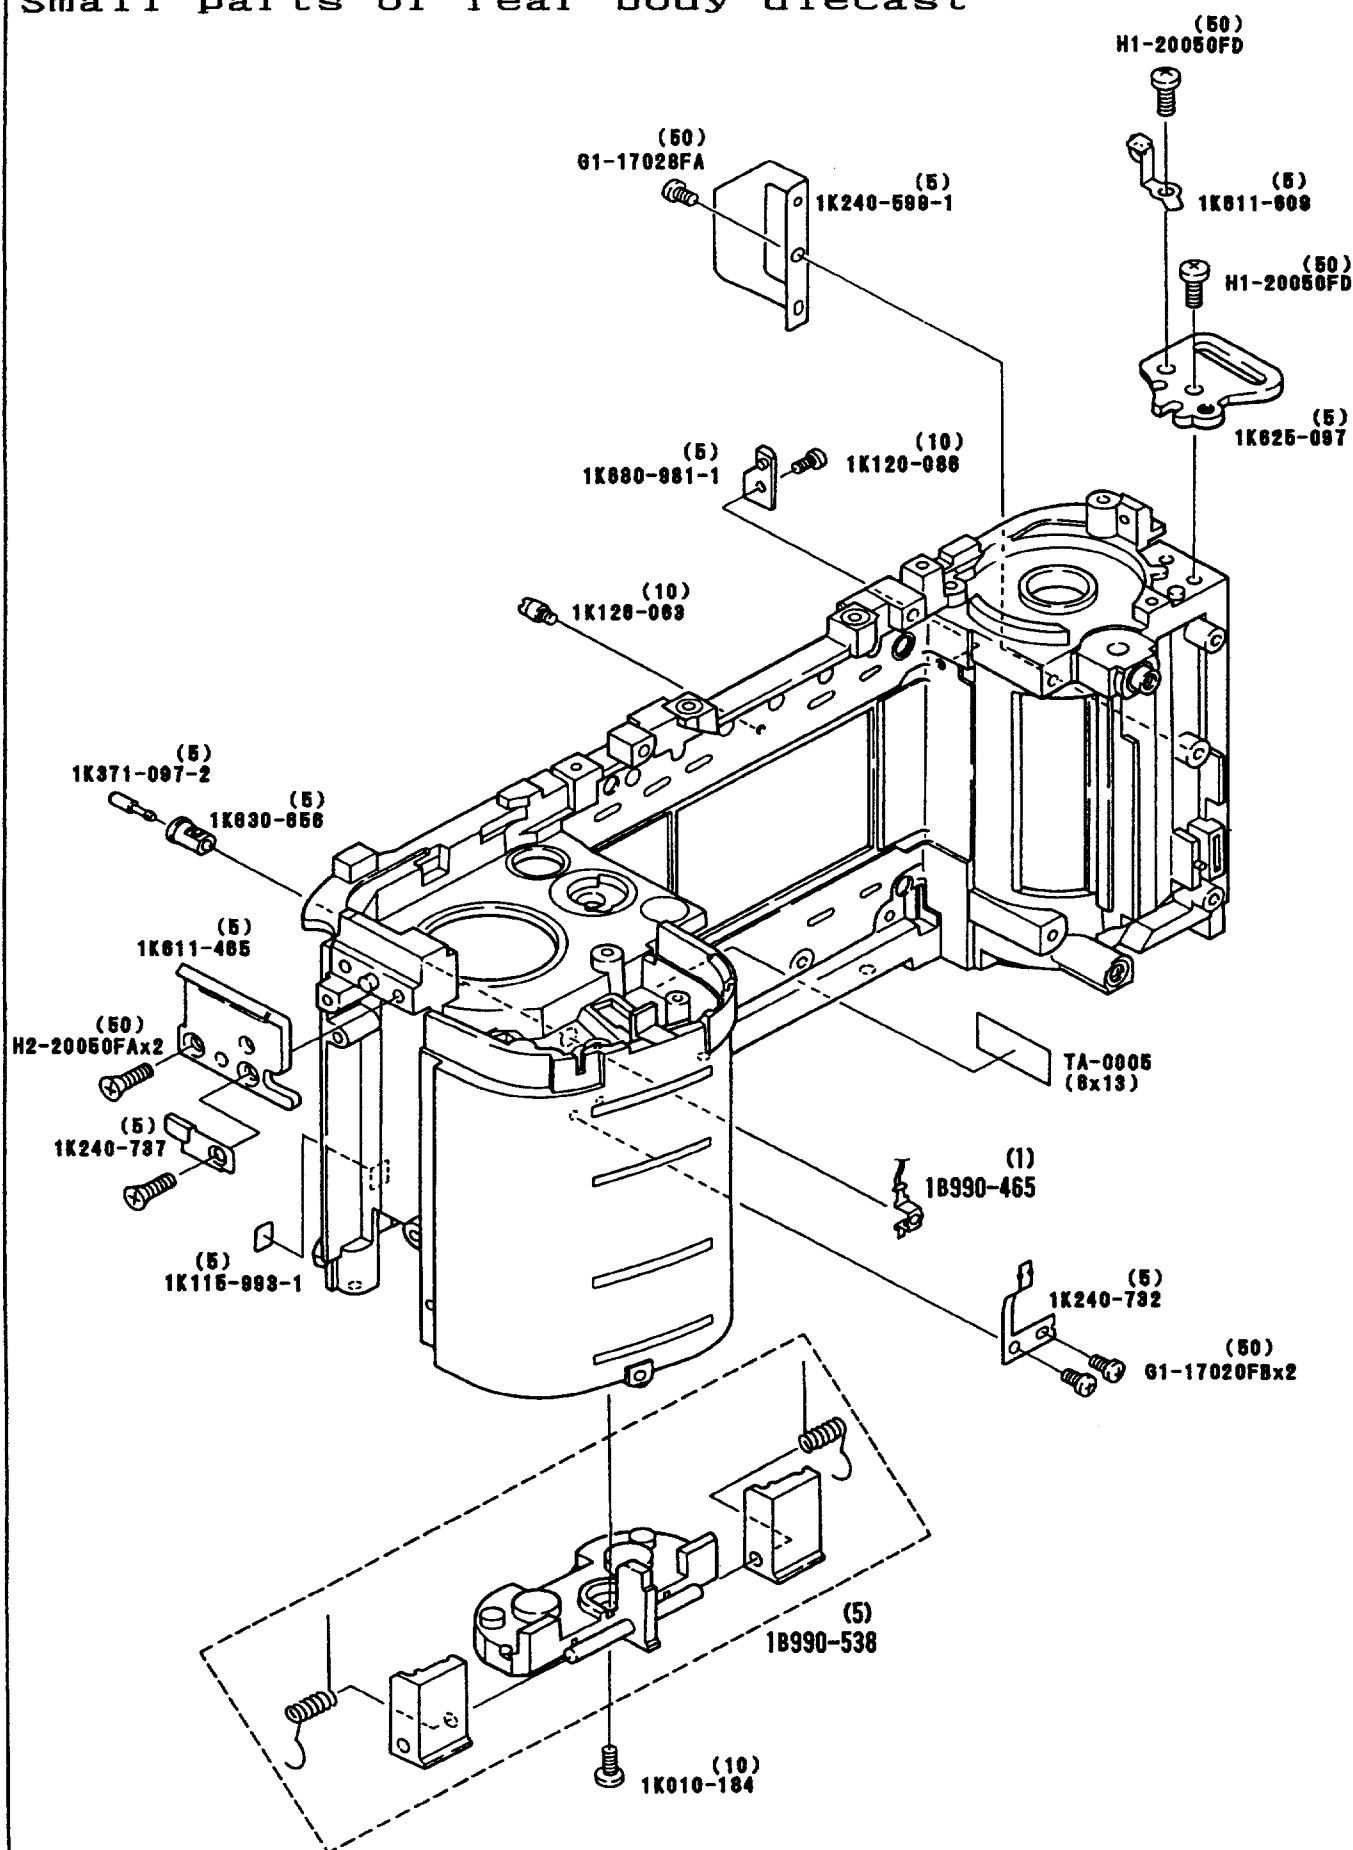


Fig. 1



Motor rotation reducing unit,
Film roller

Fig. 2

A

B

FAA24051-R. 3282. B

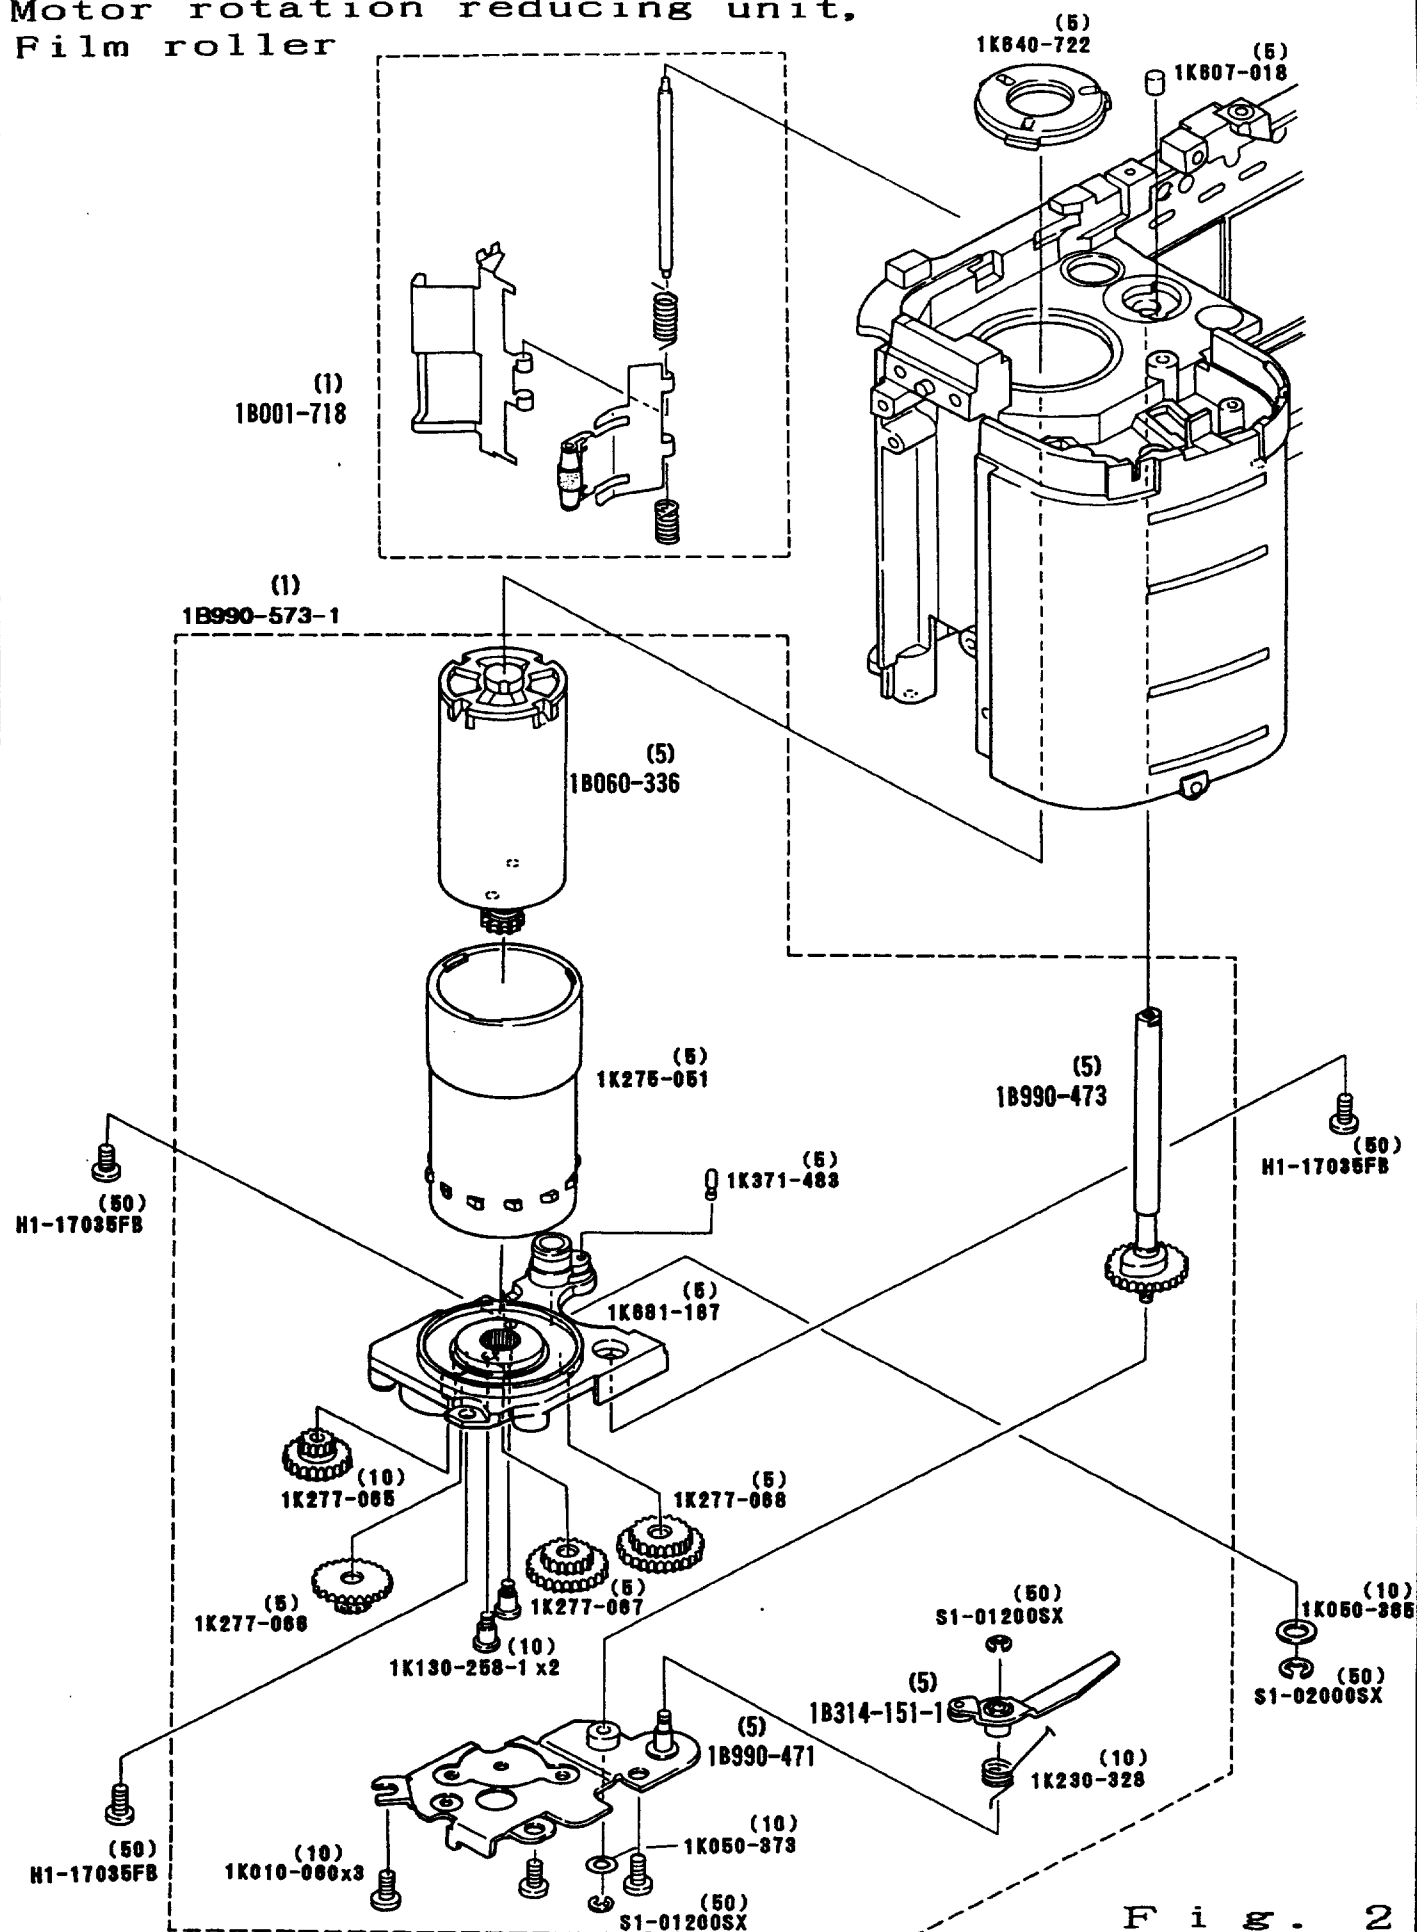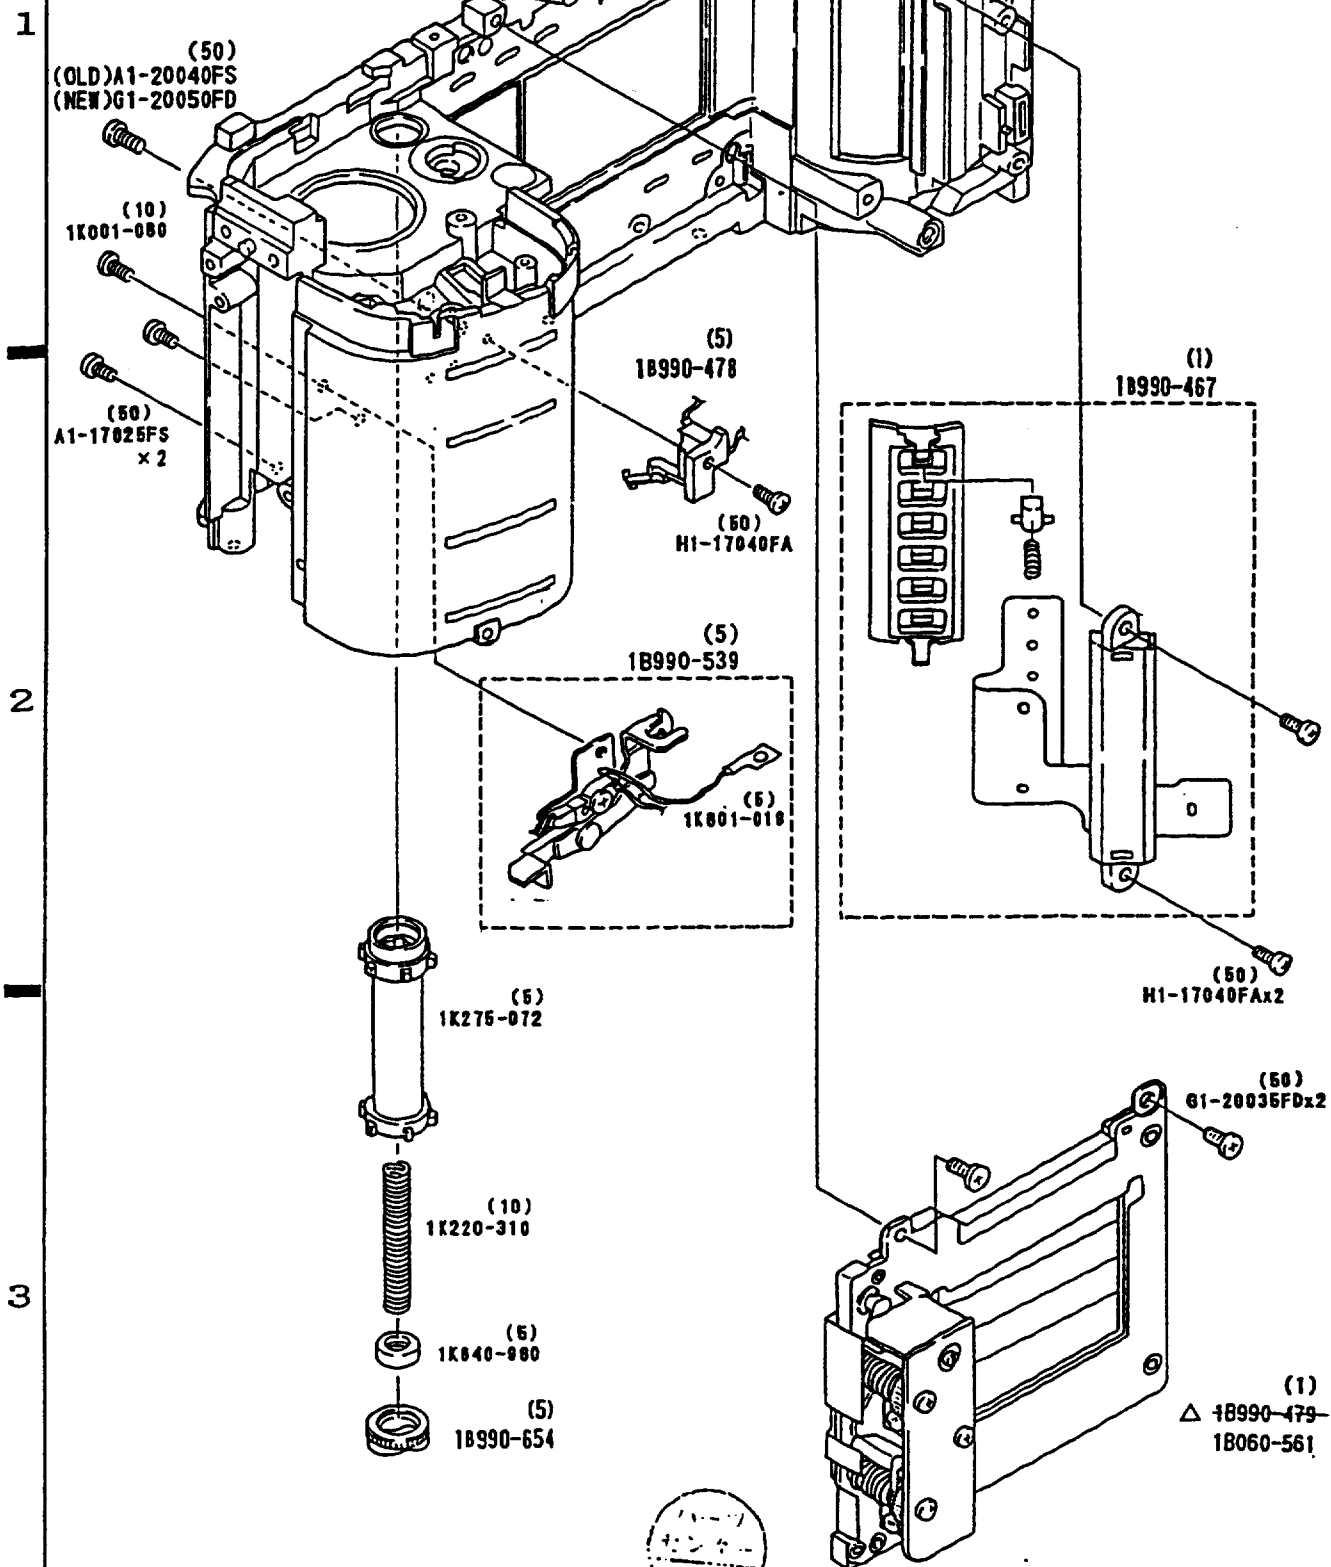

RP-INF. NO. 9535

Fig. 3

Change part(差し替え) Δ x 1

- F 3 · F-601 -

Apr. 19. 1995



F i g . 4


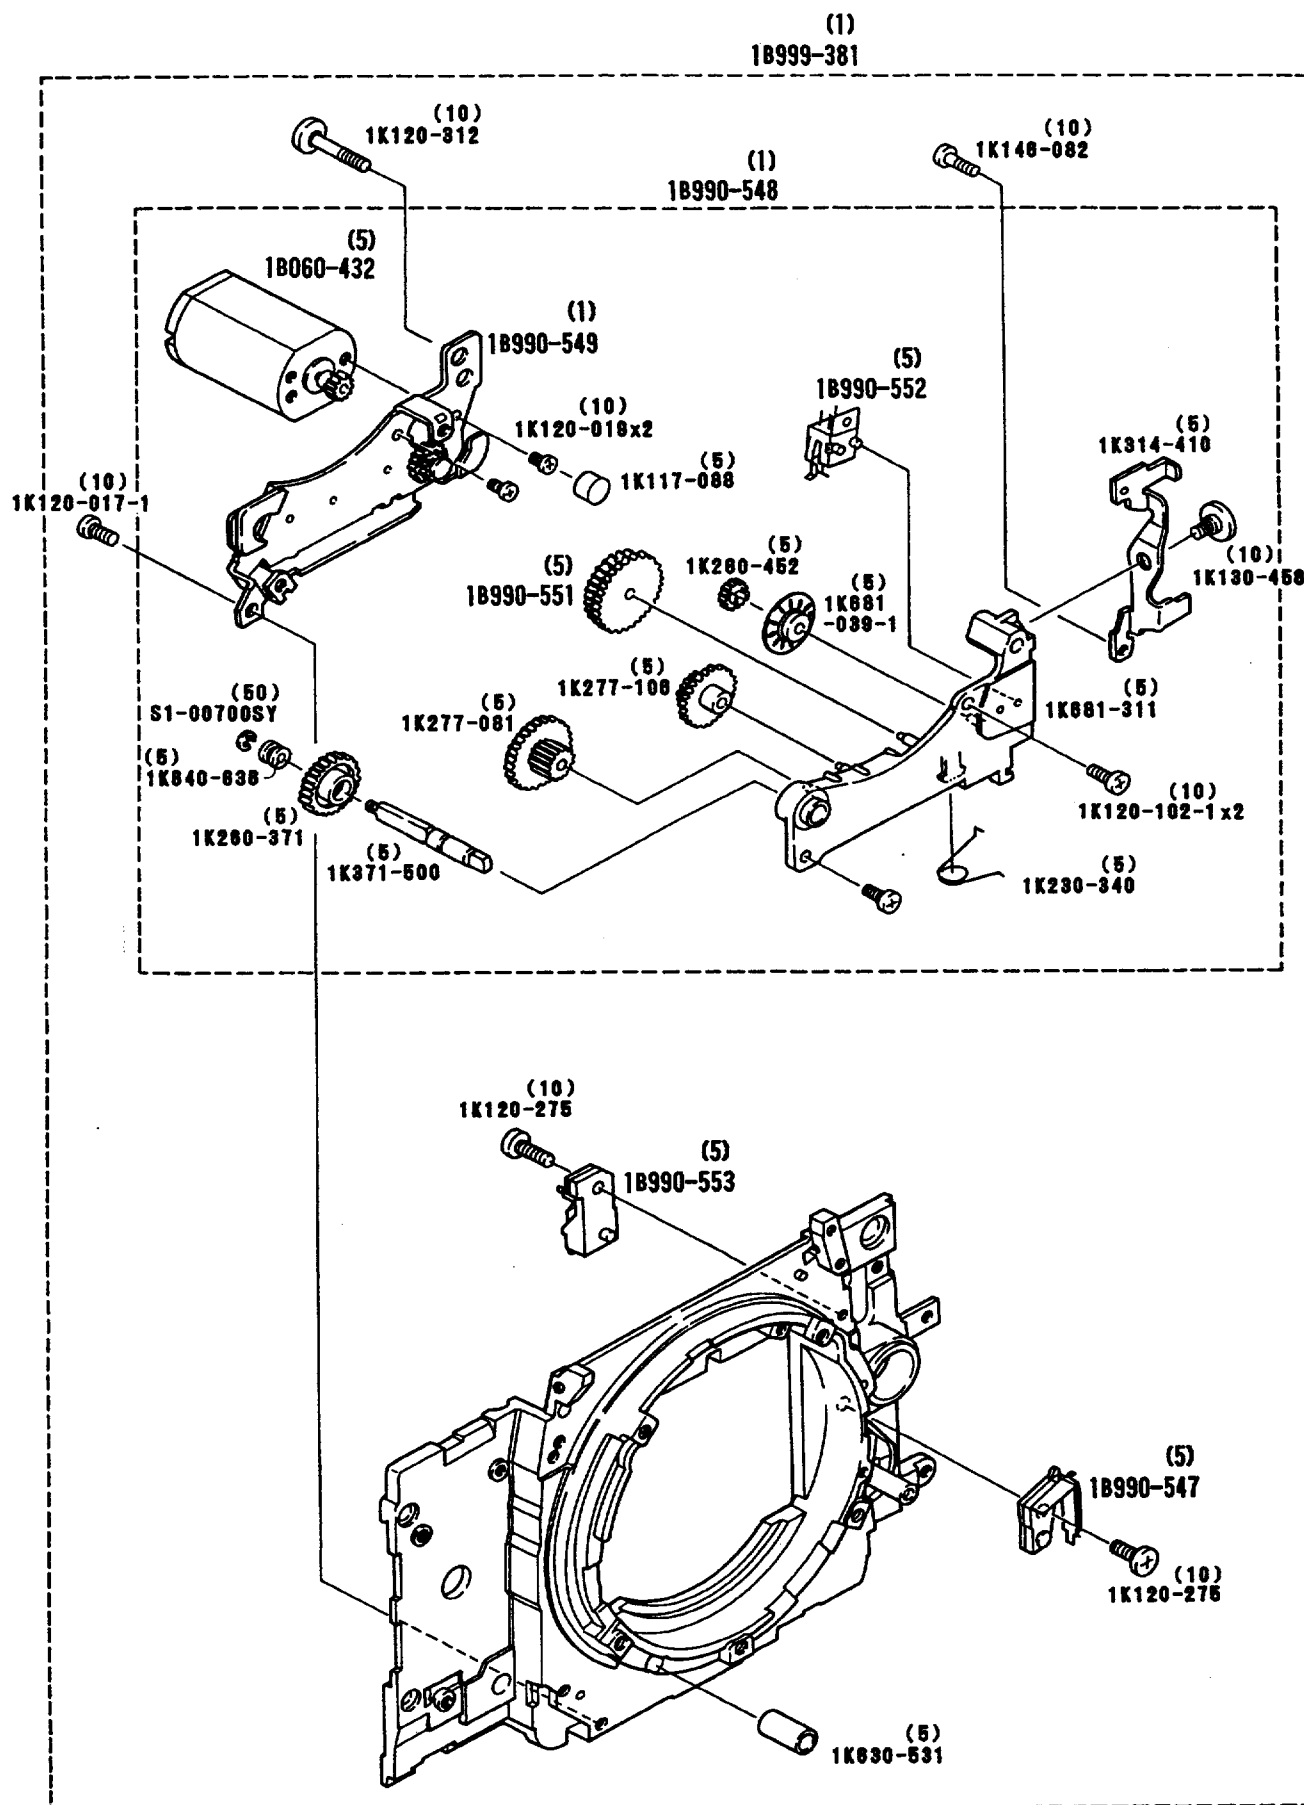


Fig. 5

Bayonet, Lens contact

(1)
1B999-381

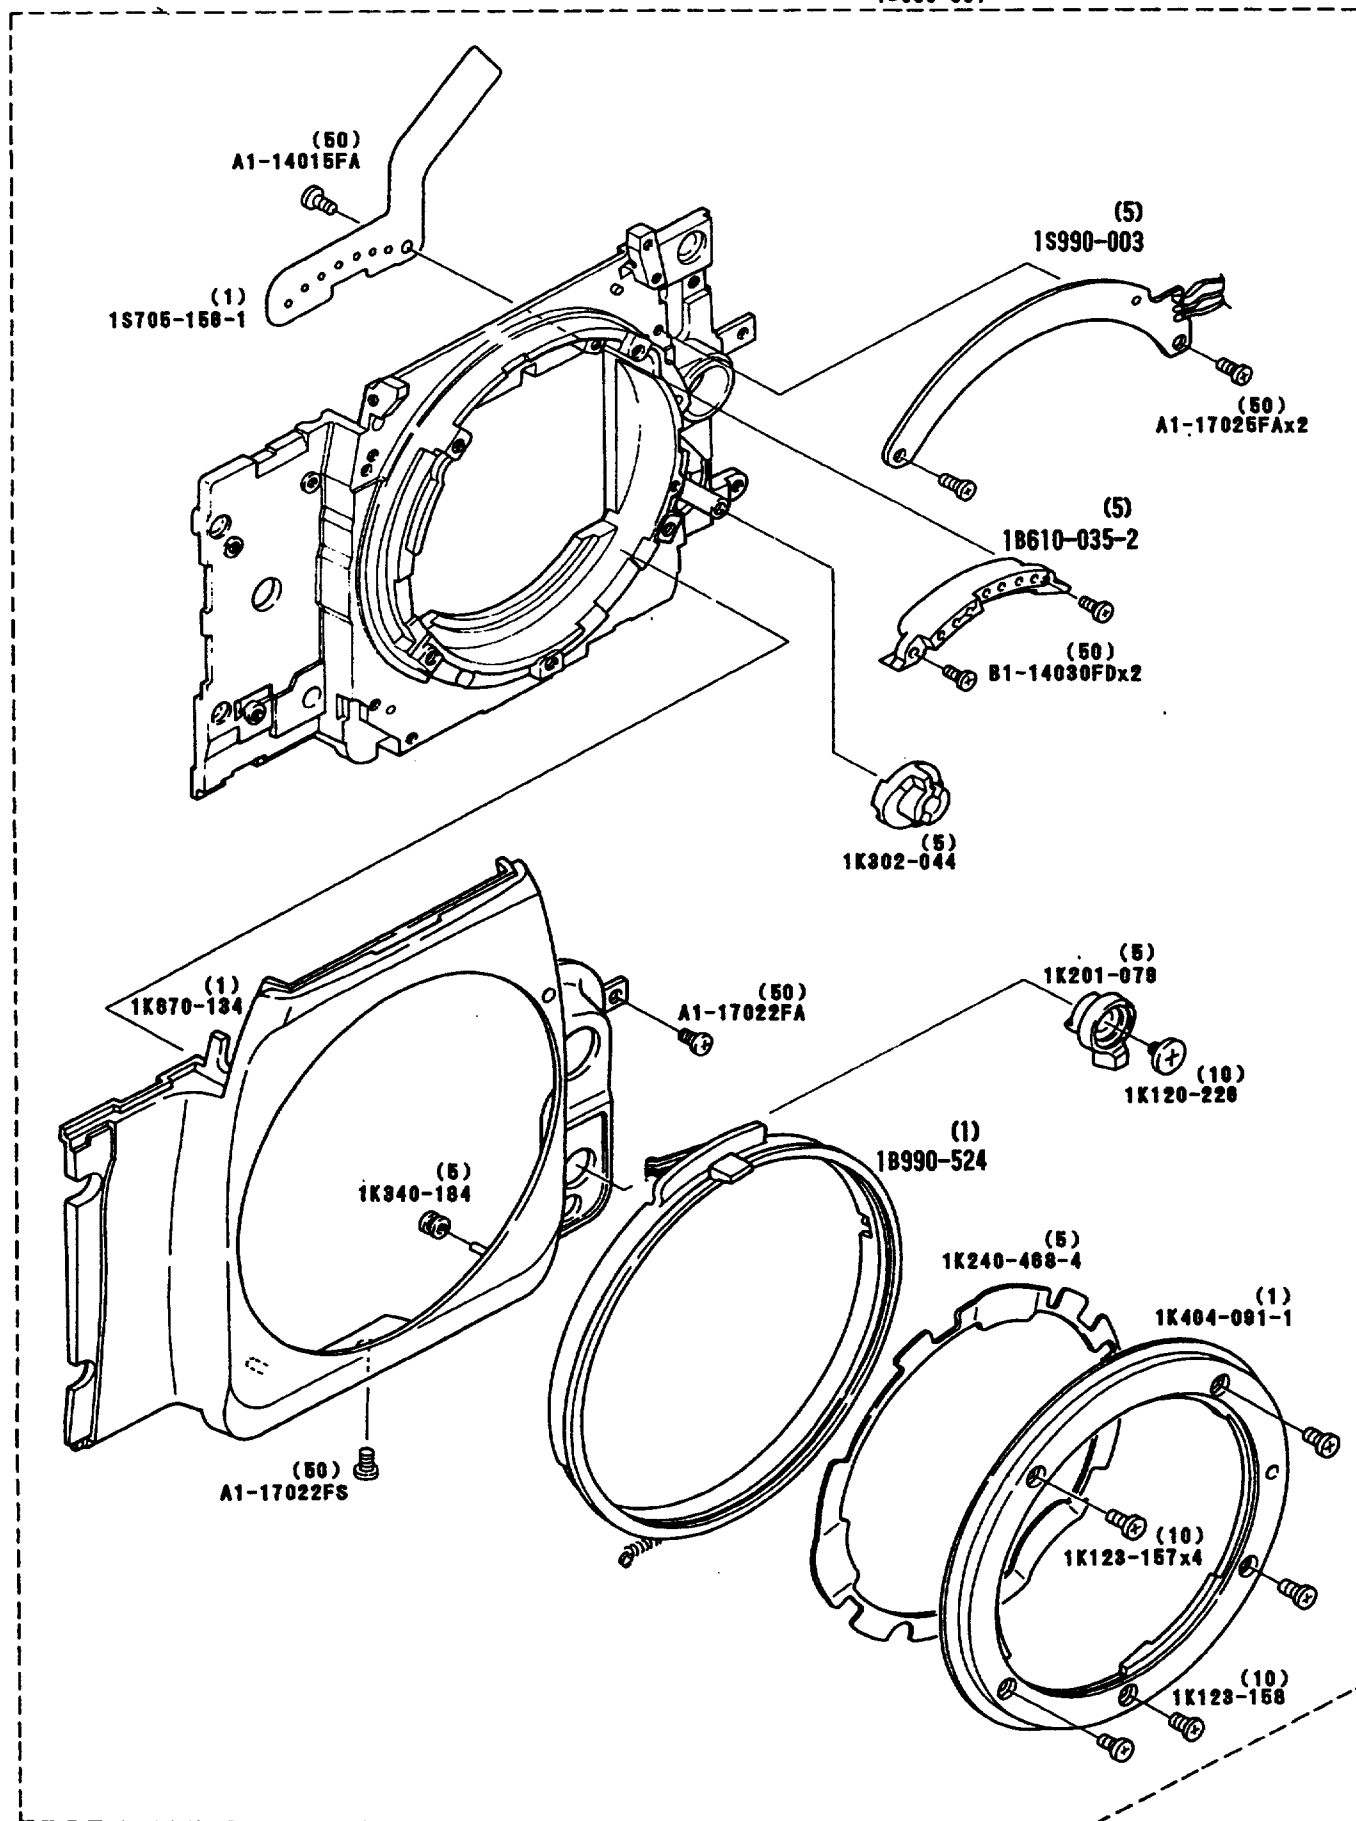

F i g . 6

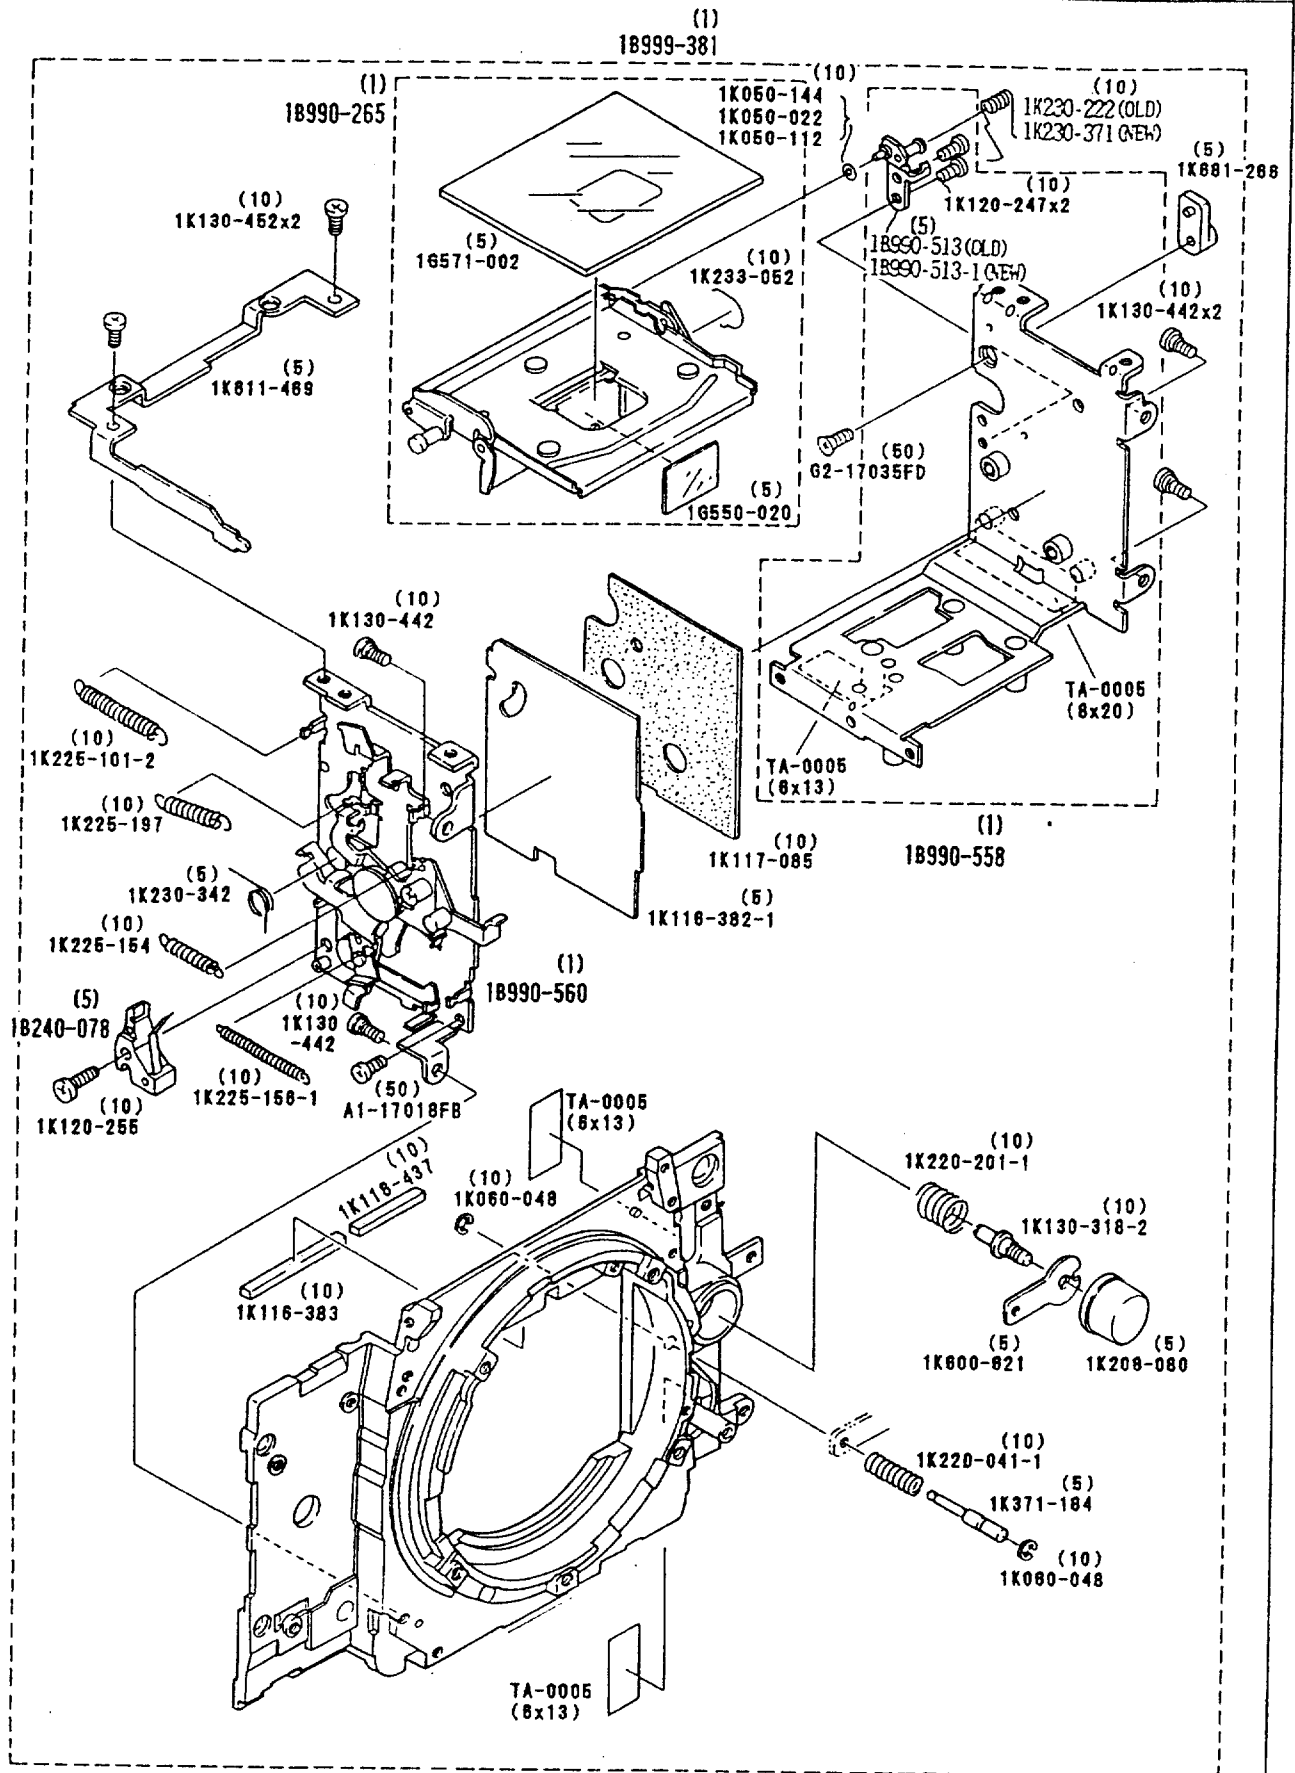


Fig. 7

Prism box,
Aperture control unit


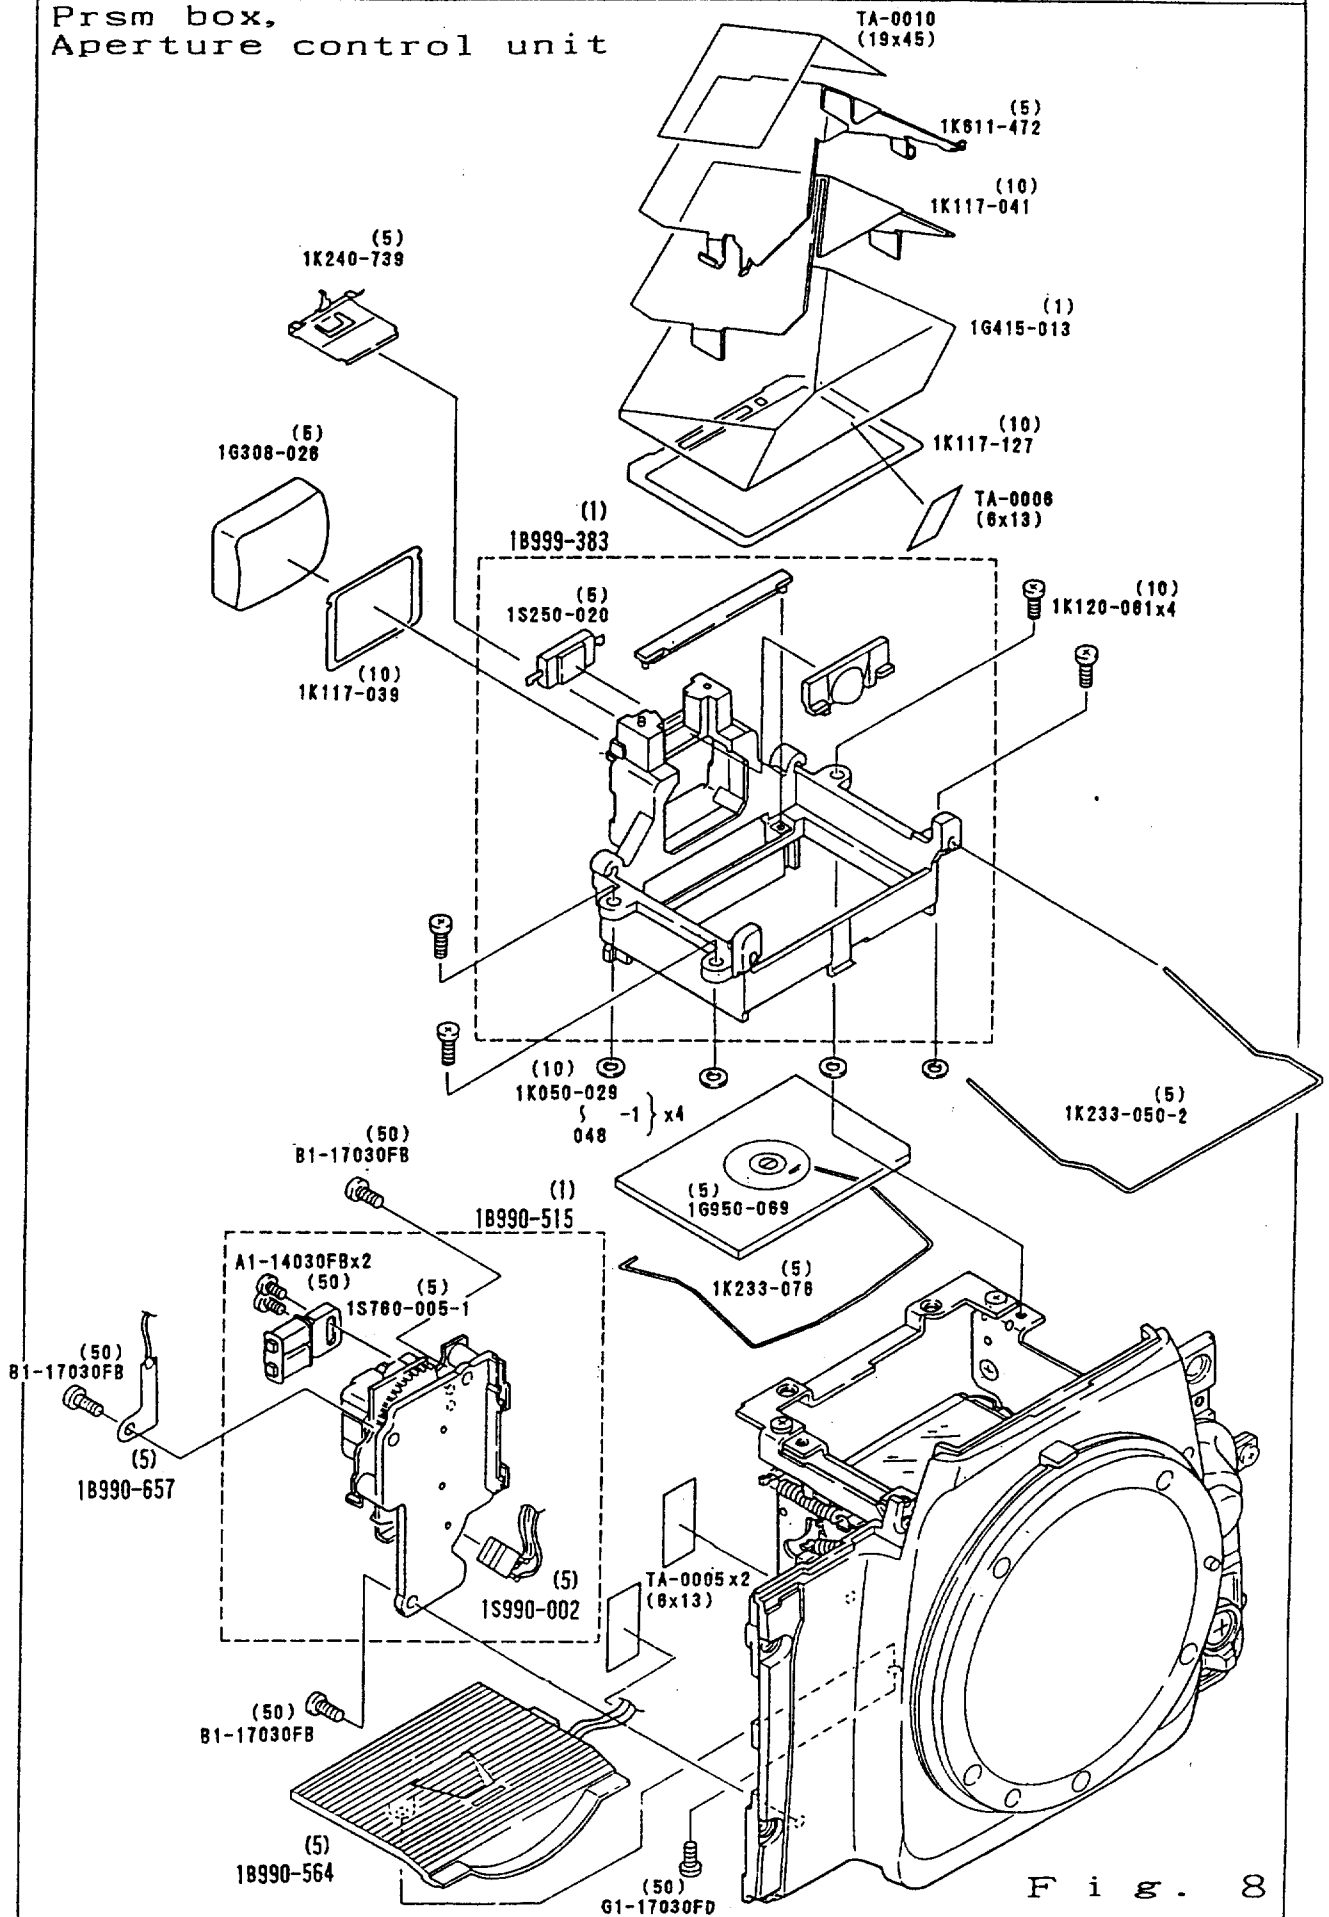


Fig. 8

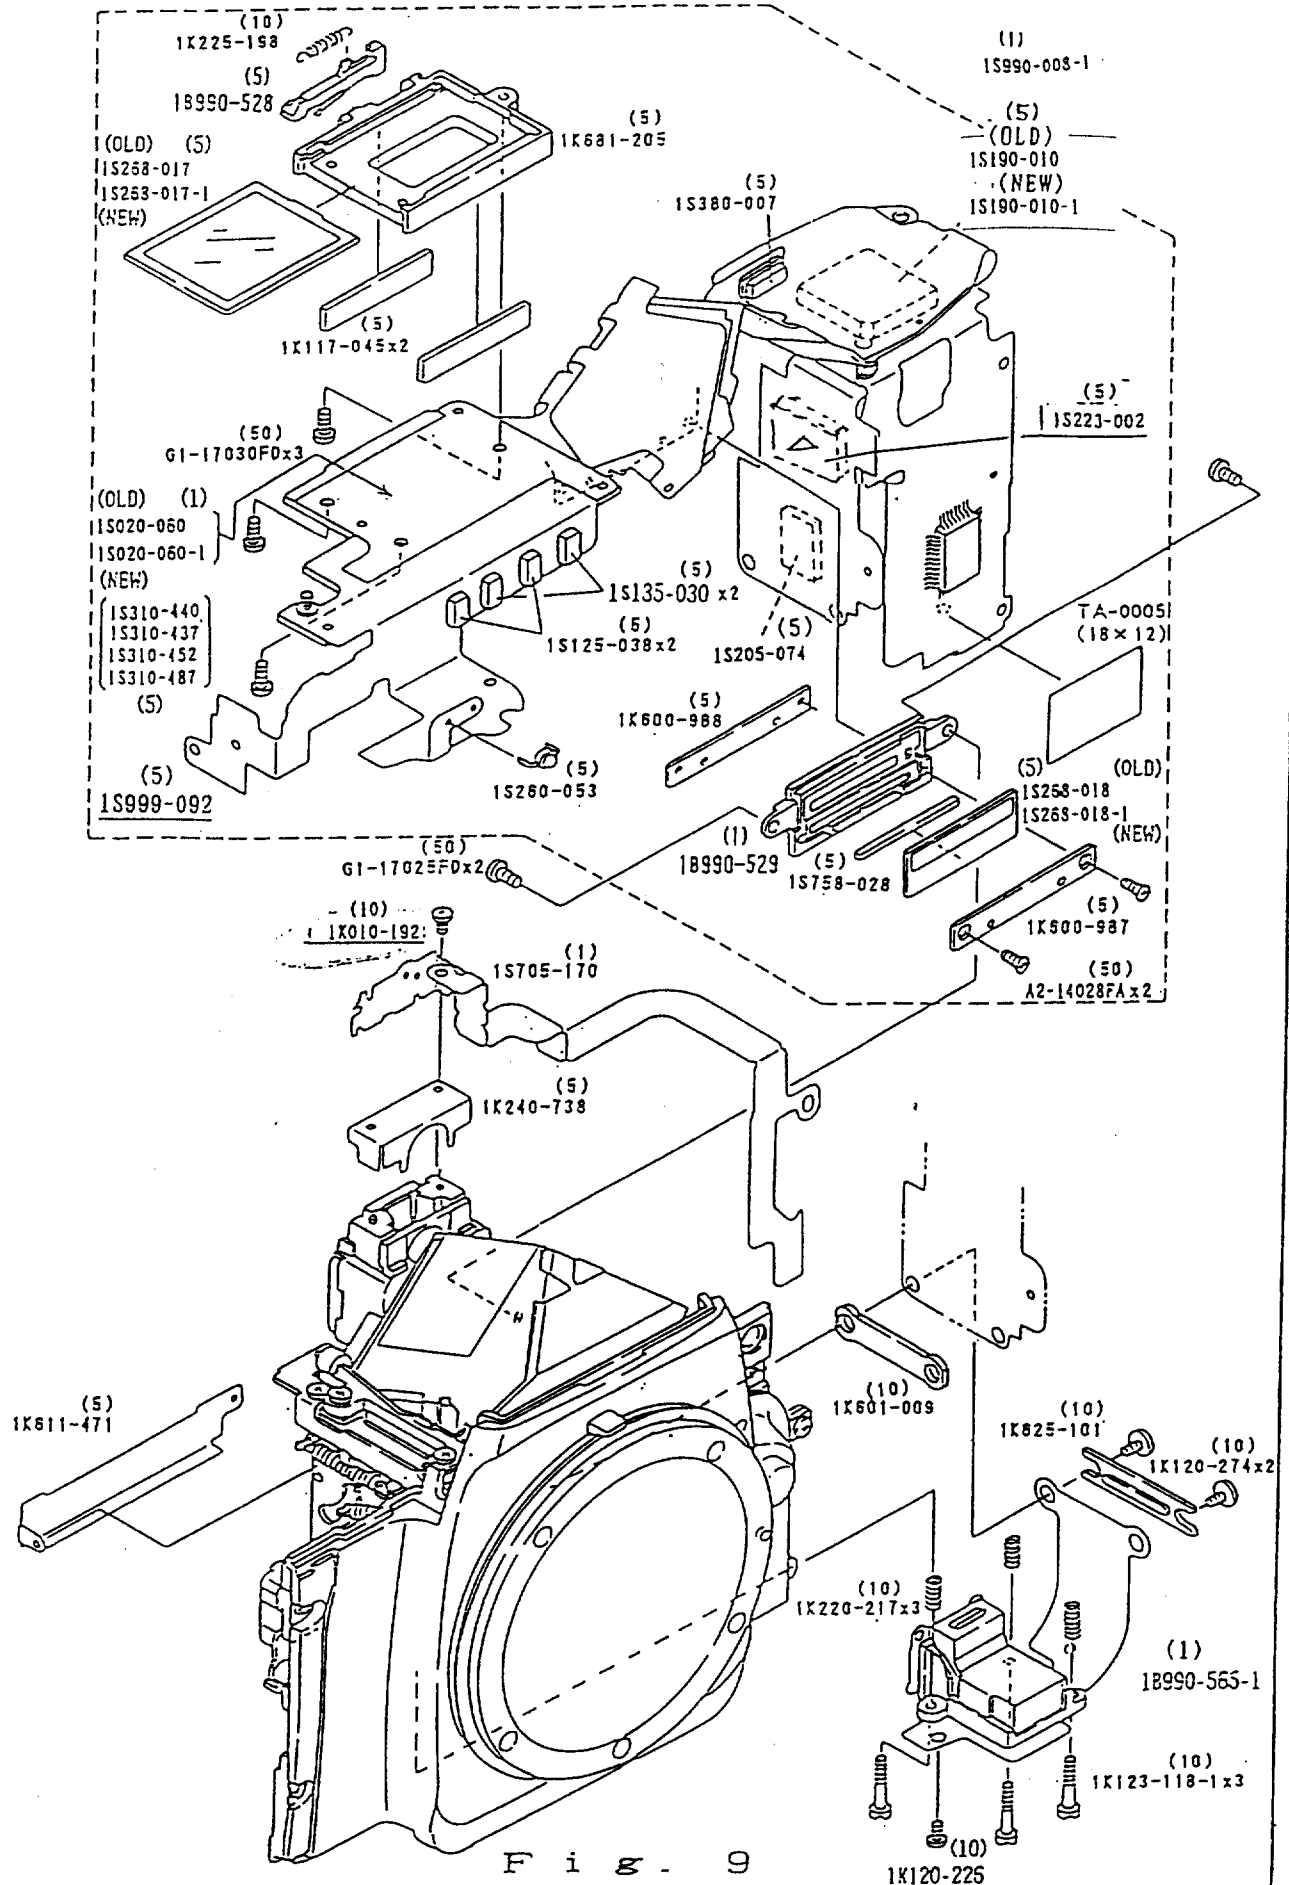

F i g . 9

A

B

FAA24051-R. 3282. B

(1)
(FAA24151)△ 1B990-659-
N6006 1B991-161


(1)
1B991-162

(FAA24251)
1B990-660(1)

1

2

3

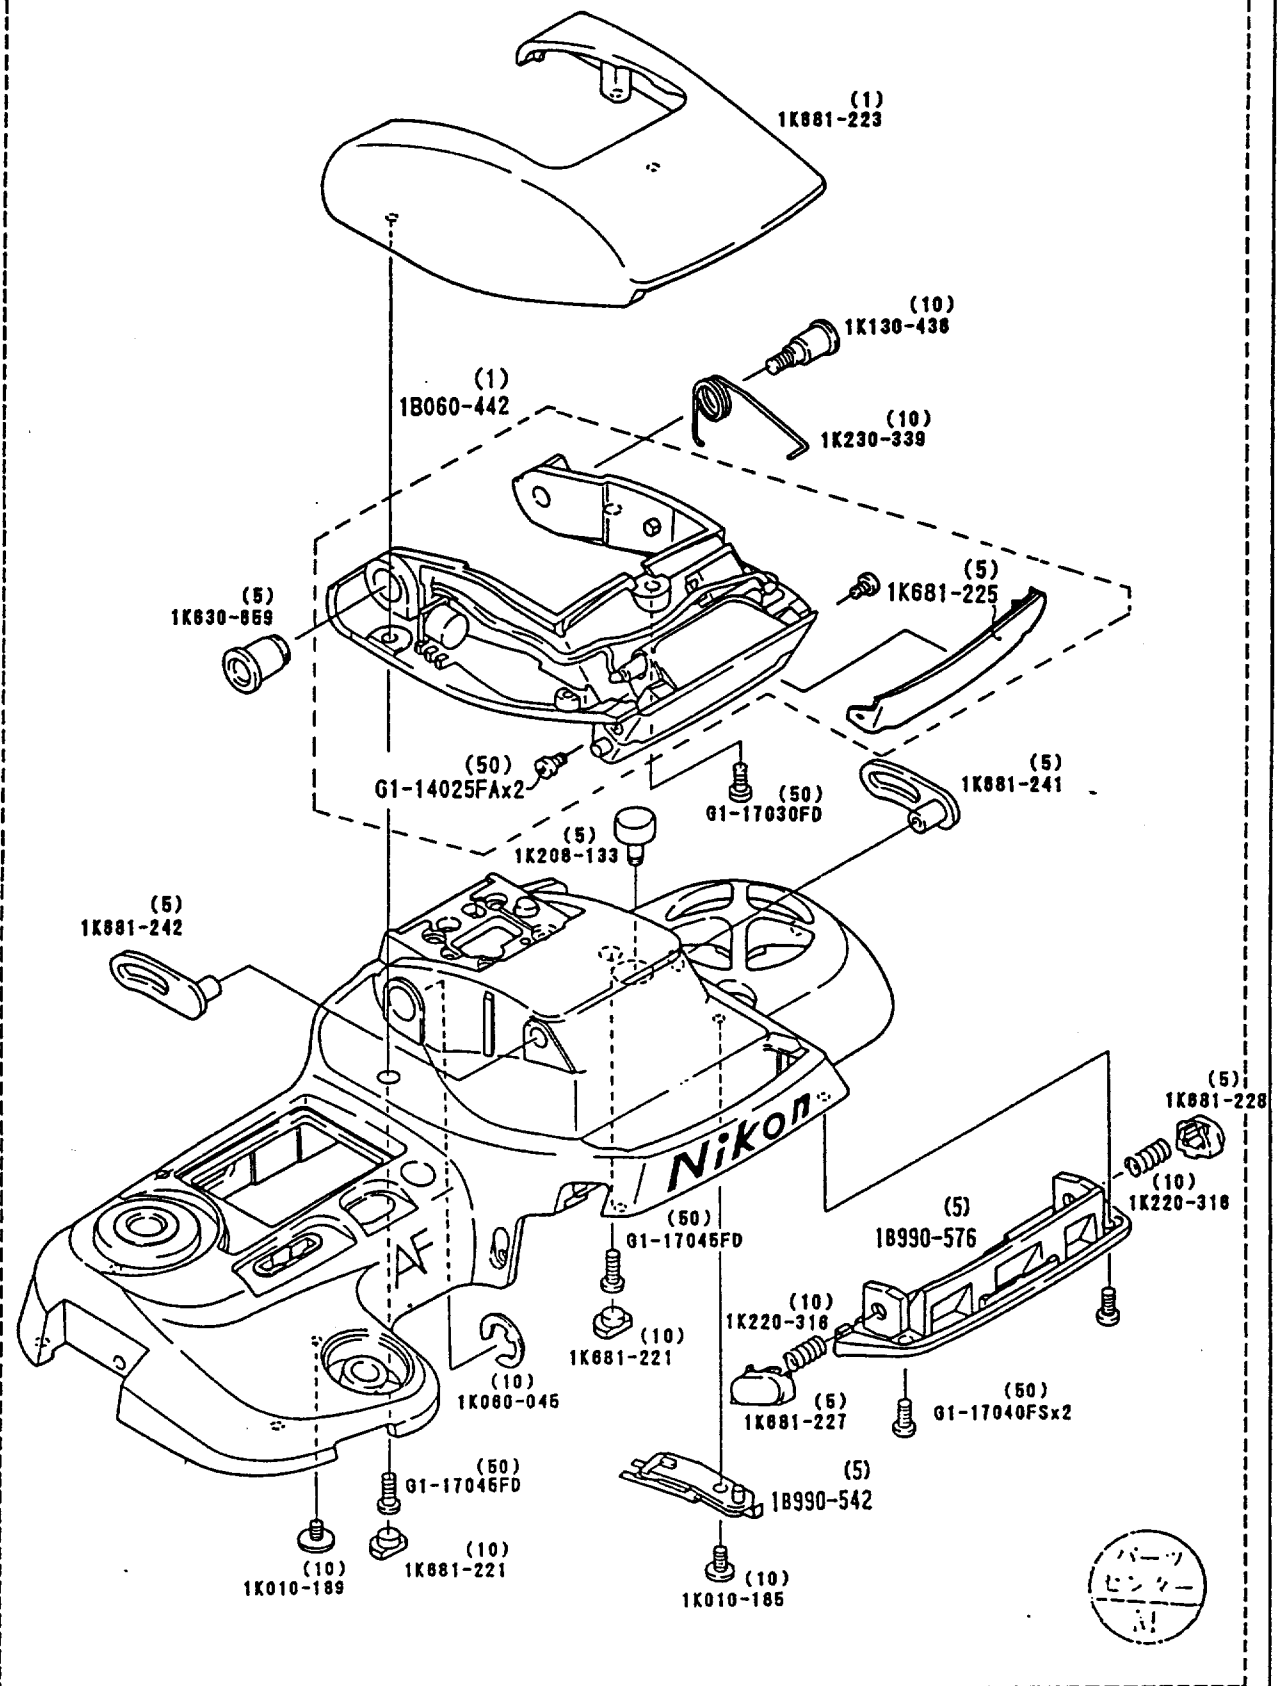

RP-INF. NO. 9535

Fig. 10

Change page(差し替え) △×1

- F 1 0 - F-601 -

Apr. 19. 1995

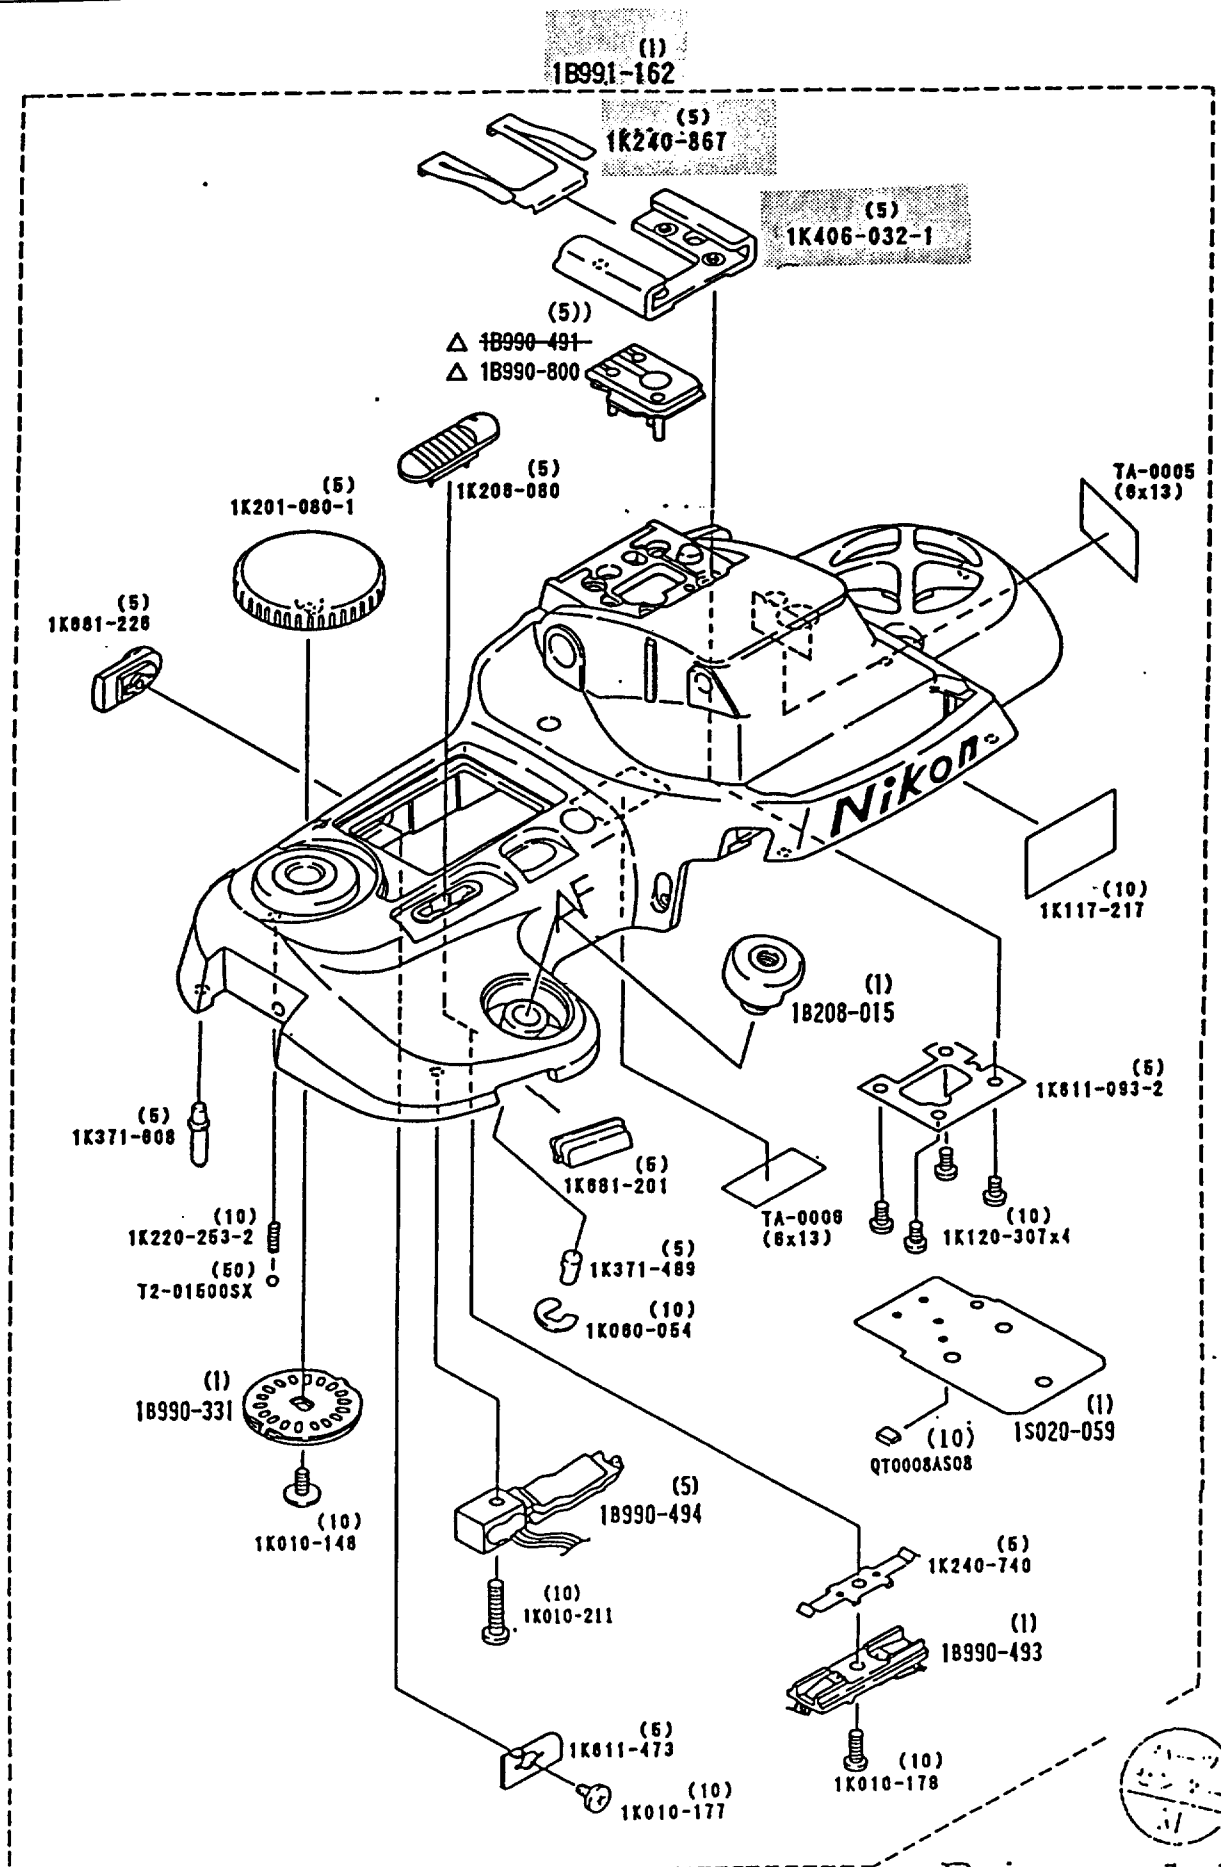


Fig. 11



Rewind base plate, Bottom cover

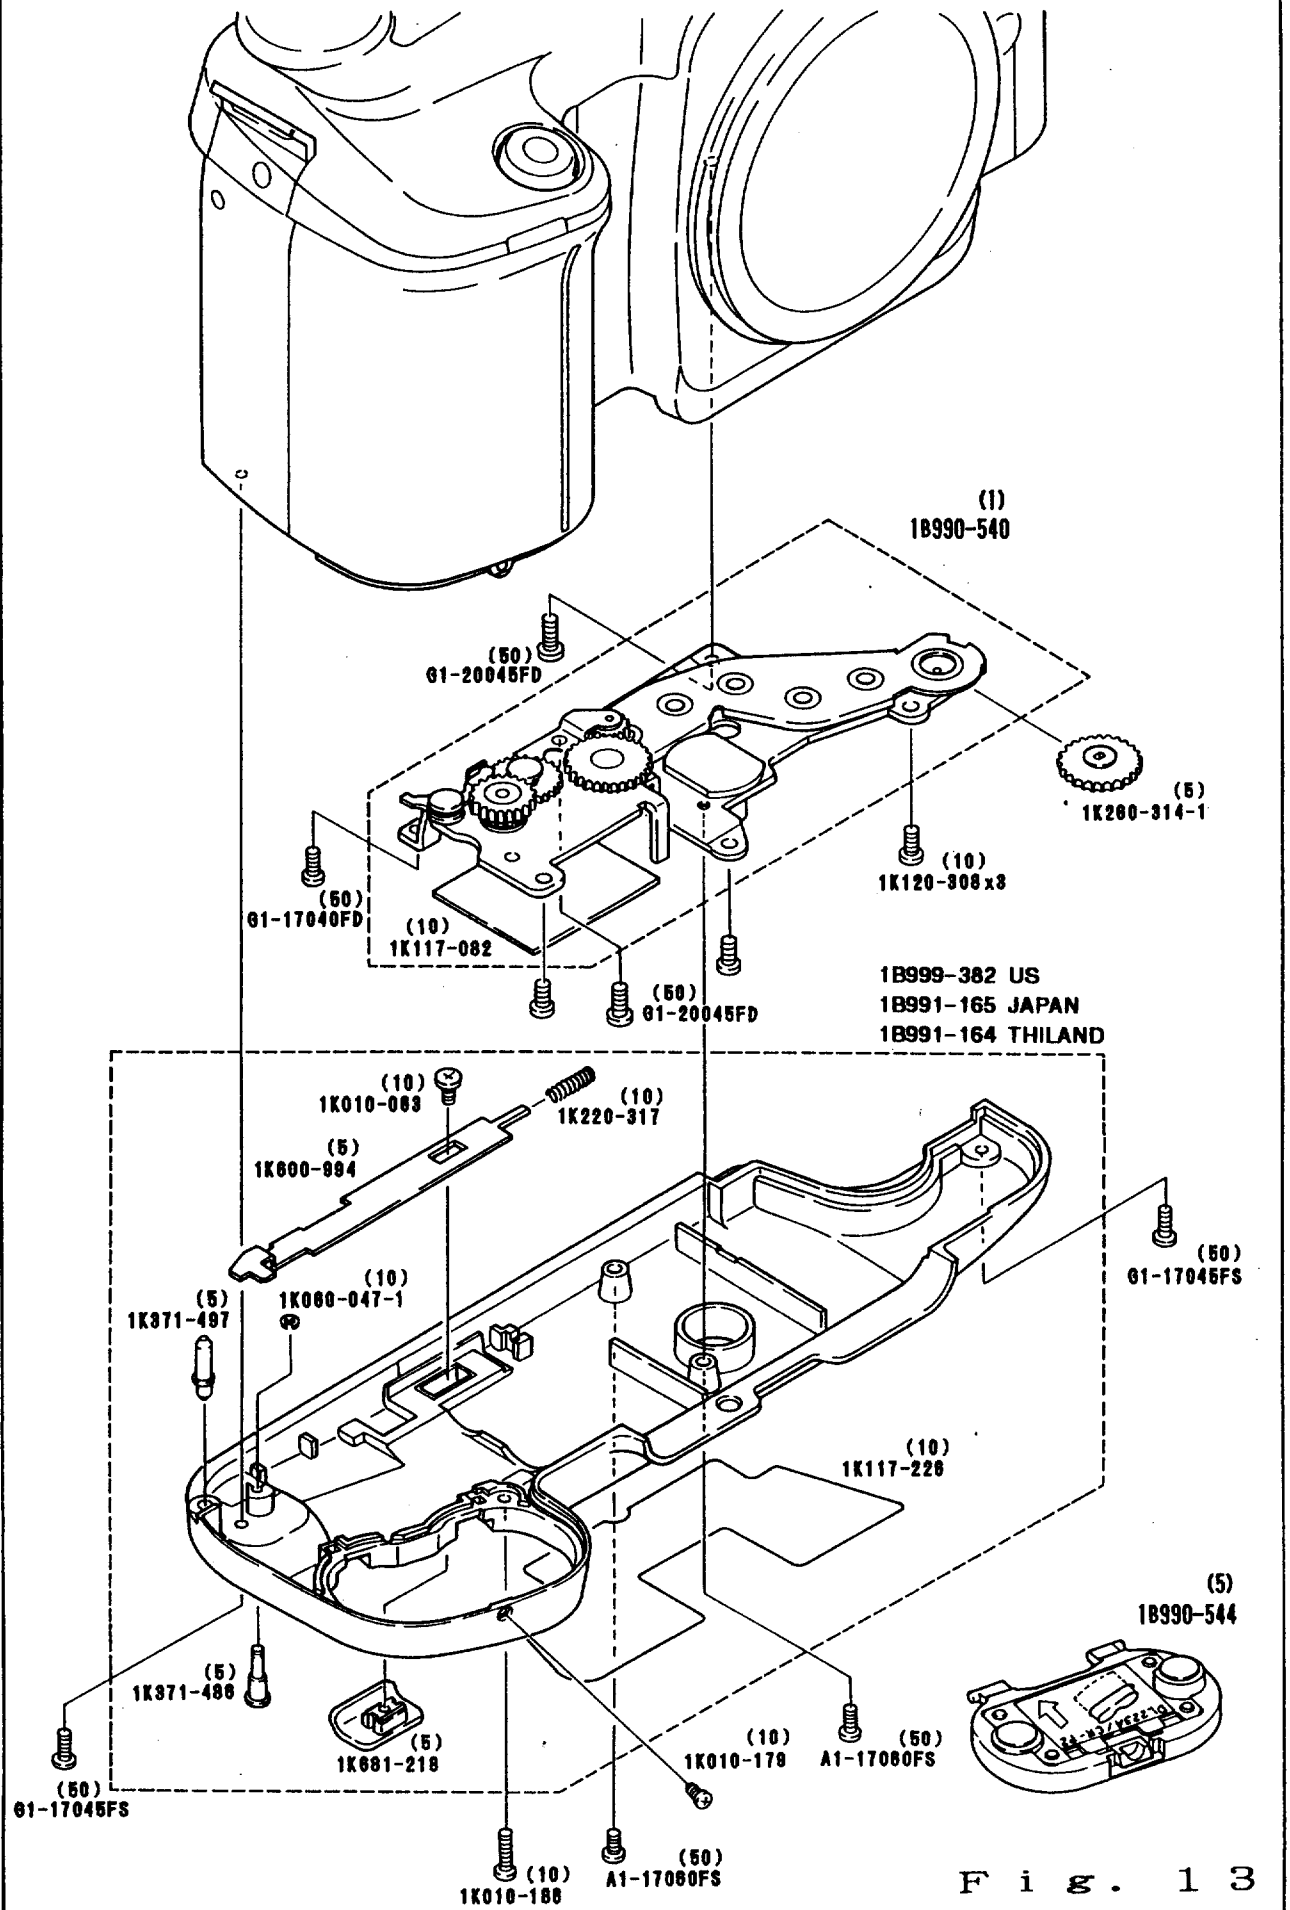


Fig. 13

Back door

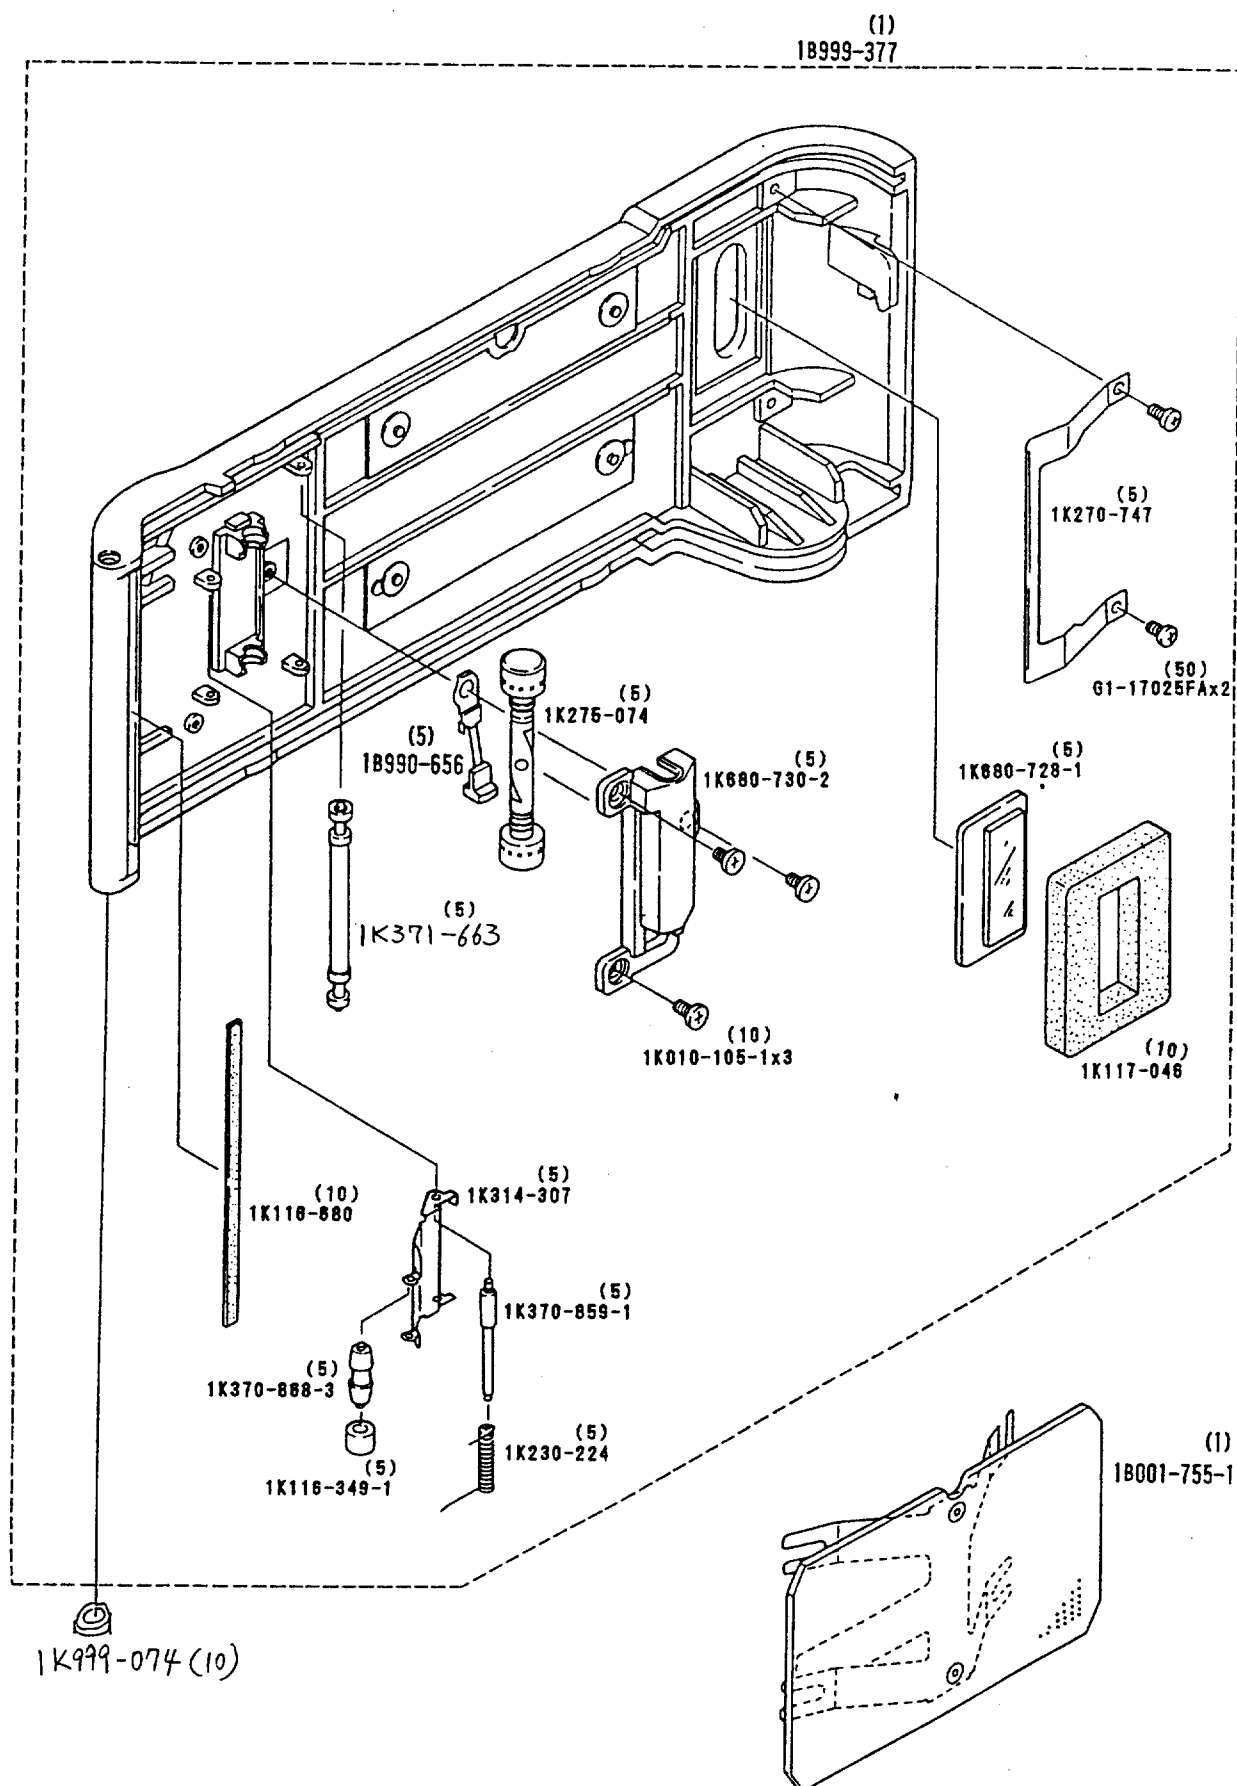


Fig. 14

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
16308-026	65	接眼レンズ Eyepiece lense	1		8	○	F-601M	5
16415-013	64	ペンタプリズム Pentaprism	1		8	○	F-601M	1
16550-020	62	サブ ミラー Sub-mirror	1	18999-381 18990-265	7	○△	F-40L F-401S F-801	5
*16571-002	61	メインミラー Main mirror	1	18999-381 18990-265	7	○△	F-40L F-401S	5
16950-069	63	スクリーン Viewfinder screen	1		8	○		5
1K001-060	747	Screw	1		3	○	F-601M	10
*1K010-060	701	Screw	3	18990-573	2	○△	F-301 F-401S F-501 F-401 F-601M	10
*1K010-061	702	Screw	1		4	○	F-301 F-401S F-501 F-401 F-601M	10
*1K010-063	703	Screw	1	18999-382	13	○△	F-301 F-401S F-501 F-401 F-601M	10
*1K010-105-1	705	Screw	3	18999-377	14	○△	F-401 F-401S F-601M	10
*1K010-106	708	Screw	3		12	○	F-401 F-401S F-601M	10
*1K010-146	707	Screw	1		12	○	F-801 F-601M	10
*1K010-148	706	Screw	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-801 F-601M	10
1K010-177	710	Screw	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-601M	10
1K010-178	711	Screw	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-601M	10

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K010-179	712	Screw	1		13	○	P-601M	10
1K010-180	713	Screw	1		12	○	P-601M	10
1K010-181	715	Screw	1		12	○	P-601M	10
1K010-184	718	Screw	1		1	○		10
1K010-185	709	Screw	1	18990-541 18990-659	10	○△		10
1K010-186	714	Screw	1		13	○		10
1K010-189	720	Screw	1		10	○		10
*1K050-022	460	ミラーラストガク取りワッシャー Washer mirror holder t=0.2	0-1	18999-381	7	○△	P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-029	781A	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.05	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-030	781B	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.06	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-031-1 (1K050-031)	781C	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.07	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-032	781D	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.08	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-033	781E	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.09	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-034	781F	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.1	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-035	781G	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.12	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-036	781H	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.12	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-037	781I	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.2	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Qty per order
*1K050-038	781J	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.3	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-039	781K	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.4	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-040-1 (1K050-040)	781L	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.5	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-041	781M	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.6	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-042-1 (1K050-042)	781N	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.7	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-043-1 (1K050-043)	781O	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.8	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-044	781P	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.9	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-045-1 (1K050-045)	781P	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=1.0	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-046-1 (1K050-046)	781Q	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=1.1	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-047-1 (1K050-047)	781R	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=1.2	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-048	781S	プリズムBOX ワッシャー Washer, pentaprism box t=0.03	0-4		8	○	P-301 P-501 P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-112	460	ミラースラストガタ取りワッシャ Washer mirror holder t=0.3	0-1	18999-381	7	○△	P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K050-144	460	ミラースラストガタ取りワッシャ Washer mirror holder t=0.1	0-1	18999-381	7	○△	P-401 P-401S P-801 P-601M	10
1K050-365	65	スプロケットワッシャ Sprocket washer	1		2	○	P-601M	10
1K050-373	763	ワッシャー Washer	1	18990-573	2	○△	P-601M	10
1K060-045	765	Eリング E-ring	1	18990-541 18990-659	10	○△		10
*1K060-047-1 (1K060-047)	770	Eリング E-ring	1	18999-382	13	○△	P-801 P-601M	10

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Qty per order
*1K060-048	769	Eリング E-ring	2	18999-381	7	○△	F-801	10
1K060-054	766	Eリング E-ring	1	18990-541 18990-659	11	○△		10
1K083-201	954	銘板 Name plate	1		12	○		5
1K115-660-1	697	アセテート クロス テープ (6X13) Cloth tape	2	18990-541 18990-659	8 11	○△	F-401 TA-0006	1 roll
*1K115-993-1	206	フィルムマーク Film leader index	1		1	○	F-401 F-401S F-301 F-601M	5
1K116-349-1	621	フィルムローラーゴム Film roller rubber	1	18999-377	14	○△	F-601M	5
*1K116-382-1 (1K116-382)	328	I 基板植毛紙 Flocked sheet, I base plate	1	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	5
*1K116-383	417	ミラー受モルト A Sponge, mirror holder A	1	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	10
1K116-431	691	ポリエステル テープ (6X13) Plastic tape	6		1,4 7,8 11	○	TA-0005	1 roll
*1K116-437	419	ミラー受モルト B Sponge, mirror holder B	1	18990-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	10
1K116-616	953	A Fモード SWノブカバー Focus mode SW knob	1		12	○	F-801	10
1K116-622	693	ポリエステル テープ (8X20) Plastic tape	2		7 12	○	TA-0005	1 roll
*1K116-680	699	植毛紙 Flocked sheet	1	18999-377	14	○△	F-401 F-401S F-601M	10
1K117-039	422	接眼視野枠 Eyepiece mask	1		8	○	F-601M	10
1K117-041	428	ペンタ保護シート Pentaprism protect sheet	1		8	○	F-601M	10
1K117-045	535	ゼブラゴム Zebra rubber	2	18990-008	9	○△	F-601M	5
1K117-046	607	バトロネ窓モルト Sponge, Film cartridge window	1	18999-377	14	○△	F-601M	10

FAA24051-R. 3282. A

Change page(差し替え) $\Delta \times 2$



部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
△ IK117-048	671	両面テープ Double coated adhesive tape	1		12	○	F-601M RP-9510 サ技94-48 ○⇒× TA-0010	1 0 ↓ 1 roll
IK117-082	268	両面テープ Double coated adhesive tape	1	1B990-540	13	○△		1 0
IK117-085	418	L基板植毛紙 Flocked sheet. L base plate	1	1B999-381	7	○△		1 0
IK117-088	955	I P押さえゴム IP pressure rubber	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		1 0
IK117-112	674	両面テープ Double coated adhesive tape	1		12	○	TA-0004	1 roll
IK117-114	676	ポリエステル テープ (27x30) Plastic tape	1		12	○	TA-0008 or TA-0005	1 roll
IK117-115	677	両面テープ (19x45) Double coated adhesive tape	1		8	○	TA-0010	1 roll
IK117-127	425	視野枠 Viewfield frame	1		8	○		5
IK117-150	685	ポリエステル テープ (18X12) Plastic tape	1	1S990-008	9	○△	F-601M RP-9101 TA-0005	1 roll
IK117-217	668	ポリエステル テープ Plastic tape	1	1B990-541 1B990-659	11	○△	F-601M	1 0
IK117-226	682	底カバー保護テープ Plastic tape. B ottom cover	1	1B999-382	13	○△		1 0
IK117-230	236	防滴シール Drip-proof sheal	1		12	○	F-601M	1 0
*IK120-017-1	730	Screw	1	1B999-381	5	○△	F-801	1 0
*IK120-019	729	Screw	2	1B999-381 1B990-548	5	○△	F-401 F-401S	1 0
*IK120-061	727	Screw	4		8	○	F-401 F-401S F-601M	1 0
*IK120-086	731	Screw	1		1	○	F-801 F-601M	1 0
*IK120-102-1	726	Screw	2	1B999-381 1B990-548	5	○△	F-401 F-401S F-801	1 0

Change page(差し替え) △×1

- P 5 ・ F-601- RP-INF. NO. 9510

JAN. 26. 1995



部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 割 数 Pcs. Per Unit	大組部品番号 Constituent Parts	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
------------------	-----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------	---------------------------

[illegible]

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K120-195	721	Screw	1		4	○	P-501 P-401 P-401S P-601M	10
1K120-226	733	Screw	1	18999-381	6	○△		10
*1K120-247	734	Screw	2	18999-381 18990-558	7	○△	P-401 P-401S P-601M	10
*1K120-255	728	Screw	1	18999-381	7	○△	P-401 P-401S P-601M	10
1K120-274	725	Screw	2		9	○		10
1K120-275	722	Screw	1	18999-381	5	○△		10
1K120-307	723	Screw	4	18990-541 18990-659	11	○△	P-601M	10
1K120-308	724	Screw	3		13	○	P-601M	10
1K120-312	732	Screw	1	18999-381	5	○△		10
1K120-334	736	Screw	2	18990-655	4	○△	P-601M	10
1K123-118-1	738	Screw	3		9	○		10
*1K123-157 (1K123-046)	739	Screw	5	18999-381	6	○△	P-401 P-401S P-501 P-301 P-601M	10
1K123-158	740	Screw	1	18999-381	6	○△		10
*1K126-063	745	Screw	1		1	○	P-401 P-401S P-801 P-601M	10
*1K130-258-1 (1K130-258)	755	Screw	2	18990-573	2	○△	P-501 P-401 P-401S P-601M	10
*1K130-318-2 (1K130-318)	752	レンズ着脱鉤軸 Axle, lens release button	1	18999-381	7	○△	P-401 P-401S P-601M	10
1K130-436	754	Screw	1	18990-541 18990-659	10	○△		10

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K130-442	756	Screw	4	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	10
1K130-452	753	Screw	2	18999-381	7	○△	F-601M	10
1K130-458	700	連動レバー止めネジ Screw, Connecting lever	1	18999-381 18990-548	5	○△		10
1K146-082	760	Screw	1	18999-381	5	○△		10
*1K165-122	651	ワッシャー Washer	1		12	○	F-401 F-401S F-601M	10
1K201-079	950	A-M 切り換えレバー A-M mode lever	1	18999-381	6	○△	F-601M	5
*1K201-080-1 (1K201-080)	512	電子ダイヤル Electrical dial	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-801 F-601M	5
*1K206-046	221	裏蓋開閉キー Camera back open/close key	1		12	○	F-401 F-401S F-601M	5
1K206-080	520	電源レバー Power switch lever	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-601M	5
*1K208-080	440	レンズ着脱釦 Ring, lens release button	1	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	5
1K208-133	566	アップ SW 押し込み釦 Up switch button	1	18990-541 18990-659	10	○△		5
*1K220-041-1 (1K220-041)	446	レンズ着脱ピンバネ Spring, lens release pin	1	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-801 F-301 F-601M	10
*1K220-201-1	445	レンズ着脱釦軸バネ Spring, lens release button axle	1	18999-381	7	○△	F-401 F-401S F-801 F-601M	10
*1K220-213	222	裏蓋開閉バネ Spring	1		12	○	F-401 F-401S F-601M	5
1K220-217	406	A F 調整バネ AF adjustment spring	3	18999-381 18990-558	9	○△		10
*1K220-253-2 (1K220-253)	516	電子ダイヤルクリックバネ Click spring, electrical dial	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-801 F-601M	10

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
*IK233-052	337	サブ ミラー バネ Sub-mirror spring	1	1B999-381 1B990-265	7	○△	F-401 F-401S F-801	10
IK233-076	424	スクリーンバネ Screen spring	1		8	○	F-601M	5
*IK240-468-4 (IK240-468-2)	472	バヨネットバネ Bayonet spring	1	1B999-381	6	○△	F-401 F-401S F-801 F4 F-601M	5
*IK240-516	573	シューバネ Shoe spring	1	1B990-659	11	○△	F-401 F-401S F-801 F-601M	5
*IK240-599-1 (IK240-599)	217	バトロネ押さえバネ Spring, Film cartridge retainer	1		1	○	F-801 F-601M	5
IK240-732	163	フィルム検出SW接片 B Film detection switch B	1		1	○	F-601M	5
IK240-737	233	ラグ板 Lug plate	1		1	○	F-601M	5
IK240-738	436	SPD押さえ板 SPD Retainer	1		9	○	F-601M	5
IK240-739	437	シールド板 Shield plate	1		8	○	F-601M	5
IK240-740	521	電源レバークリックバネ Click spring, Power switch lever	1	1B990-659	11	○△	F-601M	5
IK240-747	602	バトロネ位置決めバネ Film cartridge setting spring	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5
△ *IK240-867	343	シューバネ (穴あき用) Shoe spring	1	1B991-162	11	○△	FAA24061 RP-9531 FAA24062 F-70	5
*IK260-314-1 (IK260-314)	194	巻き戻しギア D Rewind gear D	1		13	○	F-401 F-401S F-601M	5
IK260-371	910	カップリングギア Coupling gear	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
IK260-452	921	インターラプターギア Interrupter gear	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
IK260-484 IK371-664	62	スプロケット軸 Sprocket shaft	1		4	○	F-601M RP-9116	5
IK260-490	196	巻き戻しギア E Rewind gear E	1		4	○	F-601M	5
*IK275-051	59	スプール Spool	1	1B990-573	2	○△	F-401 F-401S F-601M	5

RP-Inf. NO. 9531

Change page (差し替え) △×1

- P 9 - F-601 -

Apr. 10. 1995



部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A


部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K260-579	73	スプロケットギア Sprocket gear	1		4	○	F-601M RP-9116	5
*1K275-058	119	スプークラッチ Spool clutch	1	1B990-480	4	○△	F-401 F-401S F-601M	5
1K275-072	61	スプロケット Sprocket	1		3	○	F-601M	5
1K275-074	623	ロッド軸 B Rod shaft B	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5
*1K277-065	47	減速ギア B Speed reduction gear B	1	1B990-573	2	○△	F-401 F-401S F-601M	10
*1K277-066	48	減速ギア C Speed reduction gear C	1	1B990-573	2	○△	F-401 F-401S F-601M	5
*1K277-067	49	減速ギア D Speed reduction gear D	1	1B990-573	2	○△	F-401 F-401S F-601M	5
*1K277-068	50	減速ギア E Speed reduction gear E	1	1B990-573	2	○△	F-401 F-401S F-601M	5
1K277-081	909	第4アイドルギア 4th idle gear	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
1K277-106	908	第3アイドルギア 3rd idle gear	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
*1K302-044	952	A-M 切り換えカム A-M mode cam	1	1B999-381	6	○△	F-801	5
*1K314-286-3 (1K314-286-2)	98	オーバーラン防止レバー Over-run prevention lever	1	1B990-480	4	○△	F-401 F-401S F-601M	5
1K314-307	616	フィルムローラー板 Film roller plate	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5
1K314-410	936	連動レバー Connecting lever	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
1K340-184	485	連動環バネカラー Aperture coupling spring collar	1	1B999-381	6	○△	F-601M	5
*1K370-794-1	87	オーバーラン防止レバー軸 Shaft, Over-run prevention lever	1	1B990-480	4	○△	F-401 F-401S F-601M	5
1K370-859-1	617	フィルムローラー軸 Film roller shaft	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5
1K370-868-3	620	フィルムローラー Film roller	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5

RP-Inf. NO. 9531

Change page (差し替え)

- P 1 0 - F-601 -

Apr. 10, 1995



部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
*IK371-097-2 (IK371-097)	164	フィルム検出SW接片ピン Film detection switch PIN	1		1	○	F-401 F-401S F-601M	5
*IK371-184	443	レンズ着脱ピン Lens release pin	1	1B999-381	7	○△	F-801 F-601M	5
IK371-483	166	スプロケットSWピン Sprocket Switch pin	1	1B990-473	2	○△	F-601M	5
IK371-484-1	195	巻き戻しギア軸 Rewind gear shaft	1		4	○	F-601M RP-9116	5
IK371-486	247	R 知 Rewind button	1	1B999-382	13	○△		5
IK371-489	588	リリース知ピン Shutter release button pin	1	1B990-659	11	○△	F-601M	5
IK371-497	634	裏巻軸 下 Lower back unit shaft	1	1B999-382	13	○△	F-601M	5
IK371-500	911	AFカップリング軸 AF coupling shaft	1	1B999-381 1B990-548	5	○△		5
IK371-608	635	裏巻軸 上 Upper back unit shaft	1	1B990-659	11	○△	F-601M	5
IK371-663	613	ロッド軸 A Rod shaft A	1	1B999-377	14	○△	F-601M	5
*IK404-091-1 (IK404-091)	471	バヨネット Bayonet	1	1B999-381	6	○△	F-801	1
*IK406-030-1 (IK406-030)	571	シュー Accessory Shoe	1	1B990-659	11	○△	F-401 F-401S F-801 F-601M	5
△ *IK406-032-1 (IK406-032)	341	シュー (穴あきタイプ) Accessory Shoe	1	1B991-162	11	○△	FAA24061 RP-9531 FAA24062 F-70	5
IK460-017	431	接眼枠 Eyepiece molde	1		12	○	F-601M	5
*IK600-621	442	レンズ着脱板 Lens release plate	1	1B999-381	7	○△	F-401 F-401S F-601M	5
IK600-987	452	表示押さえ板 Display retainer	1	1S990-008	9	○△	F-601M	5
IK600-988	453	表示押さえ板 B Display retainer B	1	1S990-008	9	○△	F-601M	5
IK600-994	282	R ロック板 Rewind lock plate	1	1B999-382	13	○△		5

Change page (差し替え) △×1

- P 1 1 - F-601 -

Apr. 10. 1995



RP-INF. NO. 9531

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K601-009	152	圧接押さえゴム Press-contact retaining rubber	1		9	○		10
1K601-019	193	巻き戻し基板ラグ板 Lug plate(Rewind base plate)	1	18990-474	3	○△	F-601M	5
*1K607-018	201	ガイド板軸受けカラー Guide plate bearing collar	1		2	○	F-401 F-401S F-601M	5
*1K611-093-2 (1K611-093-1)	576	裏押さえ板 Shoe backing plate	1	18990-541 18990-659 18990-491	11	○△	F-801 F-601M	5
1K611-465	232	吊環 (巻き上げ側) Neckstrap ring (Advance side)	1		1	○	F-601M	5
1K611-469	320	IL 支え板 IL supporting plate	1	18999-381	7	○△	F-601M	5
1K611-471	415	遮光板 Light baffle plate	1		9	○	F-601M	5
1K611-472	426	ペンタ押さえ板 Pentaprism retainer	1		8	○	F-601M	5
1K611-473	583	A E-L 基板 AE lock base plate	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-601M	5
1K611-609	192	巻き戻し吊り環ラグ板 Lug plate(Rewind side Neckstrap)	1		1	○	F-601M	5
*1K625-067	237	DB接点目隠しモード Data back contact cover	1		12	○	F-401 F-401S F-601M	5
1K625-097	231	吊環 (巻き戻し側) Neckstrap ring (Rewinde side)	1		1	○	F-601M	5
1K625-101	154	圧接押さえ板 Press-contact retaining plate	1		9	○		10
1K630-531	956	カップリングカラー Coupling collar	1	18999-381	5	○△	F-601M	5
1K630-656	67	フィルム検出ガイド Film detecting guide	1		1	○	F-601M	5
1K630-659	543	カラー Coller	1	18990-541 18990-659	10	○△		5
1K640-636	913	カップリング カラー Coupling collar	1	18999-381 18990-548	5	○△	F-601M	5

部品表、Parts List

FAA 24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K640-722	60	スプール上座 Spool upper cover	1		2	○	F-401 F-401S F-601M	5
1K640-960	66	スプロケット下軸受け Sprocket lower shaft retainer	1		3	○	F-601M	5
1K670-134	22	エプロン Apron	1	18999-381	6	○△		1
1K680-728-1	606	バトロネ窓 Film cartridge window	1	18999-377	14	○△		5
*1K680-730-2 (1K680-730-1)	626	フィルム給送シグナル Film advance indicator	1	18999-377	14	○△	F-401S F-601M	5
1K680-981-1	218	バトロネ受け Film cartridge set mold	1		1	○	F-601M	5
1K681-039-1	923	インターラプター 板 Interruptter plate	1	18999-381 18990-548	5	○△	F-601M	5
1K681-184	36	保護カバー板 Protector plate	1		12	○	F-601M	5
1K681-187	41	モーター減速基板 Motor rotation reducing base plate	1	18990-573	2	○	F-601M	5
*1K681-194	220	裏蓋開閉カバー板 Camera back open/close cover plate	1		12	○	F-601M	5
1K681-201	510	セルフ窓 Self-timer window	1	18990-541 18990-659	11	○△	F-601M	5
1K681-205	534	液晶ハウジング LCD housing	1	18990-008	9	○	F-601M	5
1K681-218	281	R ロックレバー Rewind lock lever	1	18999-382	13	○△		5
1K681-220	528	巻き戻し側ラバー SW Rubber switch (Rewind side)	1		12	○		5
1K681-221	532	S Bカバー穴隠しゴム Rubber, Flash cover	2	18990-541 18990-659	10	○△		10
1K681-223	542	ストロボ 上ケース Upper flash cover	1	18990-541 18990-659	10	○△		1
1K681-226	582	A E-L 操作レバー AE lock lever	1	18990-541 18990-659	11	○△		5

FAA24051-R. 3282. A

- P 1 4 . F-601 -

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Qty per order
A1-14015FA	801	Screw	3		6	○		50
A1-14030FB	803	Screw	2		8	○		50
A1-17018FB	805	Screw	1		7	○		50
A1-17022FA	806	Screw	1		6	○		50
A1-17022FS	807	Screw	1		6	○		50
A1-17025FA	808	Screw	5		6 9 12	○		50
A1-17025FS	809	Screw	2		3	○		50
A1-17045FS	810	Screw	2		12	○		50
A1-20025FD	814	Screw	1		12	○		50
A1-20040FS	816	Screw	1		3	○		50
A2-14025FA	827	Screw	2		9	○		50
A2-17028FA	830	Screw	1		12	○		50
B1-14022FA	820	Screw	4		12	○		50
B1-14030FD	821	Screw	2		6	○		50
B1-17030FB	824	Screw	3		8	○		50

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
G1-14020FA	834	Screw	1		12	○		50
G1-14025FB	836	Screw	1		9	○		50
G1-17020FB	837	Screw	2		1	○		50
G1-17025FA	838	Screw	2		14	○		50
G1-17025FD	839	Screw	4		9 12	○		50
G1-17028FA	841	Screw	2		1 12	○		50
G1-17030FD	842	Screw	5		8 9 10	○		50
G1-17035FA	843	Screw	1		4	○		50
G1-17035FD	844	Screw	2		4	○		50
G1-17040FD	846	Screw	1		13	○		50
G1-17040FS	845	Screw	3		10 12	○		50
G1-17045FD	848	Screw	2		10	○		50
G1-17045FS	856	Screw	2		13	○		50
G1-17050FS	850	Screw	5		12	○		50

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Qty per order
G1-20035FD	853	Screw	2		3	○		50
G1-20045FD	855	Screw	2		13	○		50
G2-17035FA	863	Screw	3		4 12	○		50
G2-17035FD	864	Screw	1		7	○		50
G2-20040FA	865	Screw	2		12	○		50
H1-17035FB	858	Screw	8		2 12	○		50
H1-17040FA	859	Screw	6		3 4	○		50
H1-20050FD	860	Screw	2		1	○		50
H1-20080FA	861	Screw	1		11	○		50
H2-20050FA	867	Screw	2		1	○		50
S1-00700SY	771	Eリング B-ring	1		5	○		50
S1-01200SX	772	Eリング B-ring	2		2	○		50
S1-02000SX	773	Eリング B-ring	1		2	○		50
T2-01500SX	875	鋼球 Steel ball	1		11	○		50
A1-17060FS	811	Screw	2		13	○		50

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Qty per order
1S007-194- 1S999-069	1032	ストロボ基板 Flash base unit	1		12	○		1
1S007-196- 1S999-070	1034	メインコンデンサー基板 Main condencer unit	1		12	○		1
1S050-029	1021	DC-DC コンバータ DC-DC Converter unit	1		12	○		5
1S125-030	1063	トランジスタ Transistor	2	1S990-008	9	○△	P-601M	5
1S125-038	1062	トランジスタ Transistor	2	1S990-008	9	○△	P-801 P-601M	5
1S190-010-1	1041	CPU H8/330 CPU	1	1S990-008-1	9	○△		5
1S250-020	1027	フォトダイオード (6 分割) AE SPD	1	1B999-383	8	○△		5
1S260-053	1026	LED (セルフ表示用) LED (Self-timer)	1	1S990-008	9	○△	P-601M	5
1S268-017	1023	液晶 (外部モニター用) LCD (Outside)	1	1S990-008	9	○△	P-601M	1
1S268-018	1024	液晶 (F内表示用) LCD (Finder)	1	1S990-008	9	○△		5
1S380-007	1030	リチウム ナイオベート振動子 (8MHZ) Oscillator	1	1S990-008	9	○△	P-401 P-801 P-601M P-401S F4	5
1S705-156-1	1004	レンズ接点 FPC Lens contact FPC	1	1B999-381	6	○△	P-601M	1
1S705-170	1006	SPD FPC SPD FPC	1		9	○		1
1S705-180-1	1009	シールド FPC Shield FPC	1		12	○		1
1S205-074	1049	EEP ROM	1	1S990-008 1S990-008-1 1S999-065		○△		
1S223-002	1047	AF - IC	1	1S990-008-1	9	○△	RP-9208	5

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1S811-229	1141	Lead Wire (Pink) L=70	1			×	W-0056PI	
1S811-230	1142	Lead Wire (Green) L=75	1			×	W-0056GN	
1S811-231	1143	Lead Wire (Black) L=80	1			×	W-0056VBK	
1S811-237	1149	Lead Wire (Pink) L=110	1			×	W-0056PI	
1S811-238	1150	Lead Wire (Red) L=90	1			×	W-0056RE	
1S811-239	1151	Lead Wire (White) L=80	1			×	W-0056WH	
1S811-240	1152	Lead Wire (Blue) L=100	1			×	W-0056BB	
1S811-241	1153	Lead Wire (Black) L=40	1			×	W-0056BK	
1S811-242	1154	Lead Wire (Orange) L=40	1			×	W-0056OR	
1S811-243	1155	Lead Wire (Brown) L=40	1			×	W-0056BN	
1S811-244	1156	Lead Wire (White) L=70	1			×	W-0056WH	
1S811-245	1157	Lead Wire (Yellow) L=85	1			×	W-0056YE	
1S811-246	1158	Lead Wire (Brown) L=70	1			×	W-0056BN	

部品表 Parts List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1S811-247	1159	Lead Wire (Black) L=75	1			×	W-0056BK	
1S811-248	1160	Lead Wire (Black) L=30	1			×	W-0056BK	
1S811-249	1161	Lead Wire (White) L=30	1			×	W-0056WH	
1S811-250-1	1162	Lead Wire (Red) L=30	1			×	W-0056RE	
1S811-254	1166	Lead Wire (Orange) L=45	1			×	W-0056OR	
1S811-257	1169	Lead Wire (Yellow) L=110	1			×	W-0056YE	
1S811-258	1170	Lead Wire (Gray) L=110	1			×	W-0056GY	
1S811-276	1183	Lead Wire (White) L=35	1			×	W-0056WH	
1S811-282	1187	Lead Wire (Blue) L=40	1			×	W-0056BE	
1S811-284	1188	Lead Wire (White) L=50	1			×	W-0056WH	
1S811-285	1189	Lead Wire (Black) L=80	1			×	W-0056BK	
1S811-286	1181	Lead Wire (Red) L=38	1			×	W-0056RE	
1S811-327	1174	Lead Wire (Black) L=65	2			×	W-0056BK	
27008AS08	1061	Triac	1	15020-059 18990-541		0Δ	W8008, W8008.5 W6006.FX	

部組品表 Assembly List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	大部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B001-718	B202	フィルム 押さえ Body side film roller unit	1		2	F-601M	1
*1B001-755-1	B603	圧板 Pressure plate	1		14	F-401 F-401S F-601M F-801	1
1B001-910	B072	基準軸円盤 Reference shaft disk	1		4	F-601M	5
1B001-910-1					RP-9298		1
*1B060-336	B032	シーケンス モーター Motor unit	1	1B990-573	2	F-401 F-401S F-601M	5
1B060-432-1	903	A Fモーター AF motor unit	1	1B999-381 1B990-548	5		5
1B060-442	B541	スピードライト発光部 Flash unit	1	1B990-541 1B990-659	10		1
1B208-015	B592	リリース鈕 Release button	1	1B990-541 1B990-659	11	F-601M	1
1B240-078	B319	ミラー SW Mirror switch	1	1B999-381	7	F-601M	5
△ 1B240-079	B2519	電子ダイヤルブラシ Electrical dial brush	1		12	F-601M RP-9510 サ技94-48	5
△ 1B990-489	519						
*1B314-151-1 (1B314-151)	B052	シャッターチャージ レバー Shutter charge lever unit	1	1B990-573	1	F-401 F-401S F-601M	5
*1B610-035-2 (1B610-035-1)	B474	A F接点 AF contact unit	1	1B999-381	6	F-801 F-501 F-601M	5
*1B990-265	B2331	ミラー組品 Mirror unit	1	1B999-381	7	F-401 F-401S F-801	1
*1B990-331	B514	電子ダイヤルパターン板 Electrical dial pattern	1	1B990-541 1B990-659	11	F-801 F-601M	1
1B990-465	B162	F検出SW A Film detection switch A	1		1	F-601M	1

Change page(差し替え) △×2

- P 2 1 - F-601 -

RP-INF. NO. 9510



JAN. 26. 1995

部品組品表 Assembly List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	大部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B990-467	B211	DX接点 DX contact unit	1		3	F-601M	1
1B990-471	B051	減速基板 Speed reduction base plate	1	1B990-573	2	F-601M	5
1B990-473	B071	基準軸 Reference shaft unit	1	1B990-573	2	F-601M RP-9298	5 1
1B990-473-1							
1B990-539	B241	巻き戻しSW基板 Rewind switch unit	1		3	RP-9105	5
1B990-478	B167	給送 SW Sprocket switch	1		3	F-601M	5
△ 1B990-479	B031	シャッター組 Shutter unit	1		3	F-601M サ技94-48	1
1B060-561	31	シャッター Shutter				RP-9510 RP-9535	
1B990-480	B081	下地基板 Film advance mechanism unit	1		4	F-601M	1
1B990-484	B199	巻き戻しフォーク Rewind fork unit	1		4	F-601M	5
1B990-488	B133	巻上げ完了SW Film advance completion signal switch	1	1B990-655	4	F-601M	5
1B990-491	B572	シューモールド Accessory shoe mold	1	1B990-541 1B990-659	11	F-601M	5
1B990-493	B522	電源レバー接点ブロック Power switch lever contact block	1	1B990-541 1B990-659	11	F-601M	1
1B990-494	B2567	リリースSWモールド部組 Release switch mold unit	1	1B990-541 1B990-659	11	F-601M	5
1B990-513	B413	ミラー軸調整板	1	1B999-381 1B990-558	7	F-601M	5
1B990-513-1		Mirror shaft adjustment plate				RP-9274	

RP-Inf. NO. 9535

Change page(差し替え) △×1

Apr. 19. 1995



部組品表 Assembly List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	大部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B990-515	B2340	絞り制御部組 Aperture control unit	1		8	F-601M	1
1B990-524	B482	絞り連動環 Aperture coupling ring unit	1	1B999-381	6	F-601M	1
1B990-528	B584	A E-L ブラシ AE lock brush	1	1S990-008	9	F-601M	5
1B990-529	B451	表示モールド部 Display mold (finder)	1	1S990-008	9	F-601M	1
1B990-538	B256	電池接点 Battery contact unit	1		1		5
1B990-540	B176	巻き戻し基板 Rewind base plate unit	1		13		1
△ 1B990-541	B023	上カバー Top cover unit	1		10 11	F-601用 RP-9531 FAA24061. 24062 RP-9531	1
△ *1B991-162							
1B990-542	B550	ポップアップSW Pop-up switch	1	1B990-659	10		5
1B990-544	B251	電池蓋 Battery chamber lid	1		13		5
1B990-547	B940	AF S/C切り換えSW AF mode switch	1	1B999-381	5		5
1B990-548	B2901	AF駆動基板 AF driving unit	1	1B999-381	5		1
1B990-549	B901	AF駆動上地板 AF actuating upper plate	1	1B999-381 1B990-548	5		1
1B990-551	B906	フリクション ギア Friction gear	1	1B999-381 1B990-548	5		5

Change page (差し替え) △×2

- P 2 3 - F-601 -

Apr. 10. 1995



RP-INF. NO. 9531

部組品表 Assembly List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	大部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B990-552	B924	フォトインタラプター Photo interrupter	1	1B999-381 1B990-548	5		5
1B990-553	B503	AF A/M切り換えSW AF A/M change-over switch	1	1B999-381	5		5
1B990-558	B2341	L 基板部組 L base plate unit	1	1B999-381	7		1
1B990-560	B3301	I 基板部組 I base plate unit	1	1B999-381	7	F-601M	1
1B990-564	B420	ミラーボックス底板 Mirror box bottom plate	1		8		5
1B990-565-1	B401	AF FPC AF FPC unit	1		9	RP-9105 RP-9126	1
1B990-573-1	B4041	M減速基板部組 Motor rotation reducing unit	1		2	F-601M RP-9298 RP-93E1	1
1B990-576	B025	ポップアップ鉤下カバー Lower cover unit. Pop-up button	1	1B990-541 1B990-659	10		5
1B990-579	B524	LCD窓 LCD window	1		12	F-601M	1
1B990-580	B037	グリップ ゴム	1		12	F-601M RP-9510 サ技94-48	5
△ 1K681-185	37	Grip rubber	1		12	F-601M RP-9510 サ技94-48	5
1B990-581	B038	巻き戻し側 ゴム	1		12	F-601M RP-9510 サ技94-48	5
△ 1K681-186	38	Rewind side rubber	1		12	F-601M RP-9510 サ技94-48	5
1B990-654	B068	スプロケットSW カム Sprocket switch cam	1		3	F-601M	5
1B990-655 1B990-655-1	B2121	上地基板部組 Film advance unit	1		4	F-601M RP-9116 RP-9539	1

Change page(差し替え) △×2

- P 2 4 ・ F-601 -

Jun. 2 1995



RP-Inf. NO. 9547

部組品表 Assembly List

FAA24051-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	大部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks marks	要求単位 Q'ty per order
1B990-656	B628	フィルム押さえ Film retainer	1	1B999-377	14	F-601M	5
1B990-657	B191	ラグ板組 Lug plate unit	1		8	F-601M	5
△ 1B990-659 (FAA24151)	B023	上カバー Top cover unit	1		10 11 12	N 6 0 0 6 用 RP-9535	1
1B990-800	B342	シューモールド (穴あき用) Shoe mold	1	1B991-162	11	FAA24061 FAA24062 F-70 RP-9533	1
△ *1B991-161 (FAA24151)	B023	上カバー Top cover unit	1		10	N 6 0 0 6 用 FAA24161 RP-9535	1
1B999-377	BB601	裏蓋 Back unit	1		14	F-601M	1
1B999-381	BB026	前板 Front plate unit	1		5 6 7		1
1B999-382	B024	底カバー Bottom cover unit	1		13	S/N 入り	1
1B999-383	BB421	プリズムボックス部 Prism box unit	1		8		1
IS020-059	B1005	ホットシュー 部FPC Hot shoe FPC	1	1B990-541 1B990-659	11	F-601M	1
IS020-060	B1008	LCD FPC	1	1S990-008	9	RP-9105	1
IS020-060-1		LCD FPC					
1S990-002	B1029	フォト インタラプタ Photo interrupter	1	1B990-515	8	F-601M	5
1S990-003	B1022	f-f0 プリント板 f-f0 PCB	1	1B999-381	6	F-601M	5
1S990-008-1	B3001	メインFPC Main FPC	1		9	RP-9105	1
1B999-454		先幕組 Opening curtain	1	1B990-479	0	F-601M RP-9136	1
1B999-455		後幕組 Closing curtain	1	1B990-479	0	F-601M RP-9136	1

Change page (差し替え) △×1

- P 2 5 - F-601 -

Apr. 19. 1995

RP-INF. NO. 9535


 パーツ
センター

FAA24061-R. 3371. A

パーツ
センター

FAA24062-R. 3371. A

パーツ
センター

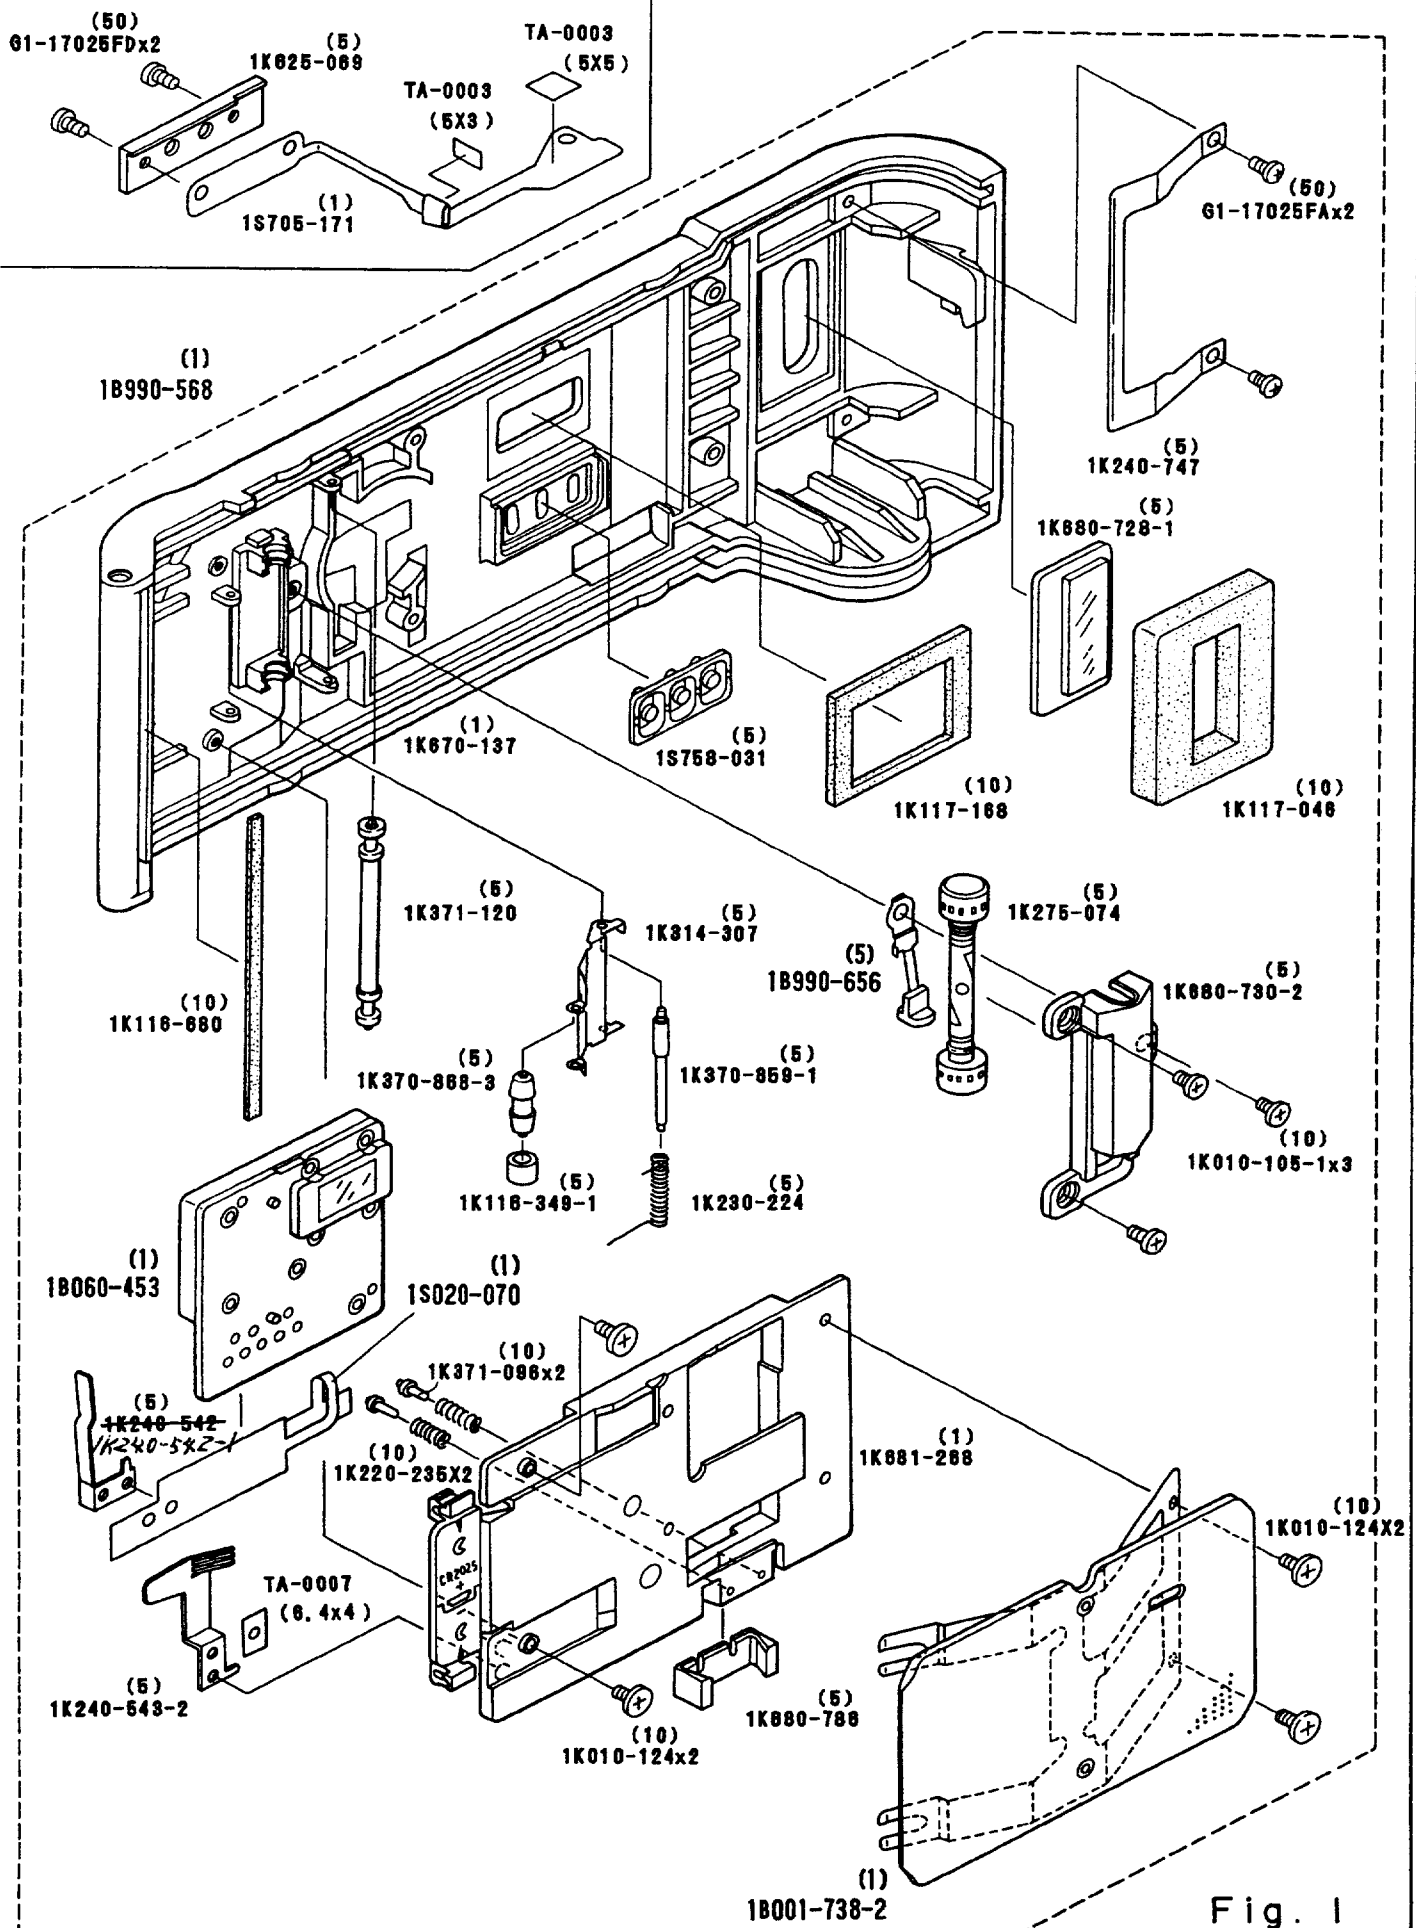


Fig. 1

部品表 Parts List

FAA 24251-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K010-105-1	705	Screw	3	1B990-568	1	○△	F-401 F-401S F-601 F-601M	10
*1K010-124	6643	DB止めネジ SCREW	4	1B990-568	1	○△	F-401QD F-401SD	10
1K116-349-1	621	フィルム ローラー ゴム Film roller rubber	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
*1K116-680	6699	植毛紙 Flocked sheet	1	1B990-568	1	○△	F-401 F-401S F-601 F-601M	10
1K117-046	607	バトロネ窓モルト Sponge, Film cartridge window	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	10
1K117-166	6686	両面テープ (5×5) Double coated adhesive tape	1		1	○	TA-0003	1 roll
1K117-167	6687	両面テープ (5×3) Double coated adhesive tape	1		1	○	TA-0003	1 roll
1K117-168	6659	モルト Light-tight sponge	1	1B990-568	1	○△		10
*1K220-235	6645	接点バネ Contact spring	2	1B990-568	1	○△	F-401QD F-401SD	10
1K230-224	618	フィルム ローラーバネ Spring, Film roller plate	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K240-542 1K240-542-1	6648	電池接片 (+) Battery contact (+)	1	1B990-568	1	○△		5
1K240-543-2	6649	電池接片 (-) Battery contact (-)	1	1B990-568	1	○△		5
1K240-747	602	バトロネ位置決めバネ Film cartridge setting spring	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K275-074	623	フィルム ローラー 2 Film roller 2	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K314-307	616	フィルム ローラー板 Film roller plate	1	1B990-568	1	○△	F-601 F-601M	5

部品表 Parts List

FAA24251-R. 3282. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K370-859-1	617	フィルム ローラー軸 Film roller shaft	1	18990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K370-868-3	620	フィルム ローラー 3 Film roller 3	1	18990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K371-096	6644	接点ピン Contact pin	2	18990-568	1	○△	F-401QD F-401SD	10
1K371-120	6613	フィルム ローラー 1 Film roller 1	1	18990-568	1	○△		5
1K600-747	6650	銅箔テープ (6.4×3) Tape copper foil	1	18990-568	1	○△	TA-0007	1 roll
1K625-069	6237	DB接点カバー Data back contact cover	1		1	○	F-401QD F-401SD	5
1K670-137	6601	裏蓋 Camera back	1	18990-568	1	○△		1
1K680-728-1	606	バトロネ窓 Film cartridge window	1	18990-568	1	○△	F-601 F-601M	5
1K680-730-2 (1680-730-1)	626	フィルム ローラー 2 カバー Cover, Film roller 2	1	18990-568	1	○△	F-401S F-601 F-601M	5
1K680-786	6646	接点蓋 Contact cover	1	18990-568	1	○△	F-401QD F-401SD	5
1K681-268	6642	DB基板 Module base plate	1	18990-568	1	○△		1
1S705-171	1007	* DB-FPC (ボデー側) * DB-FPC (BODY SIDE)	1		1	○		1
1S758-031	6647	スイッチゴム Switch rubber	1	18990-568	1	○△		5
11-17025FA	838	Screw	2	18990-568	1	○△		50
11-17025FD	839	Screw	2		1	○		50

FAA 24251-R. 3282. A

- B 6 · F-601QD -