zu kommen. Man kann zum Beispiel die Bewegung schräg von vorn oder von hinten erfassen, die Aufnahmen werden immer noch wesentlich schärfer sein als das Foto, das Sie direkt von der Seite quer zur Ablaufrichtung der Bewegung geschossen haben.

Manche Bewegungen haben auch einen "toten Punkt", eine Kinderschaukel z.B. seht einen kleinen Moment in ihrer höchsten Lage still, bevor sie sich wieder nach unten bewegt. Wenn Sie in diesem kurzen Moment auslösen, kann selbst eine Zwanzigstel noch ein scharfes Bild bringen.

Ein beliebter und wirksamer Trick ist das "Mitziehen": Sie bewegen die Camera in gleicher Richtung, so daß Ihr Hauptobjekt – z. B. ein schnellfahrendes Auto – immer im gleichen Punkt des Suchers bleibt. Während dieser Bewegung lösen Sie aus – die einzige Ausnahme von der Grundregel, die Camera beim Auslösen still zu halten. Der Hintergrund wird dann unscharf abgebildet, erhöht so aber den Eindruck der Geschwindigkeit.

Der Fotoblitz

Die MINOX-Camera ist synchronisiert; der Blitz wird bei geöffnetem Verschluß ausgelöst. Zur MINOX kann jede handelsübliche Blitzleuchte verwendet werden. Zwei Blitztypen müssen wir grundsätzlich unterscheiden: den Elektronenblitz und den Kolbenblitz (Birnchenblitz). Die Kolbenblitzleuchte arbeitet mit Blitzlampen, während der Elektroneblitz das Licht in einer Leuchtröhre erzeugt. Eine Kolbenblitzleuchte (Vacublitz) ist auch das MINOX-Blitzgerät (S. 17). Es ist nur zweidrittel so groß wie Ihre MINOX und wurde

Nach dem Einschalten des Graufilters messen Sie also wieder wie üblich: Camera ans Auge, Arretierungsknopf drücken, nach zwei bis drei Sekunden Ioslassen. Verschlußskala drehen, bis die Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung eingestellt ist: Durch das Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich.

Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich. Zeigt die Verschlußskala nach dem Einstellen eine längere Belichtungszeit als 1/50 Sekunde (also z. B. 1/50, 1/10 oder 1/5), so ist die Gefahr des Verwackeins groß. Legen Sie dann die Hände mit der Camera an einem Baum, einem Schrank etc. an, damit die Camera sich nicht während des Auslösens bewegen kann. Am besten ist es, bei langen Momentzeiten ein Stativ (S. 44) zu benutzen, das bei Zeitaufnahmen (B oder T) ohnedies unerläßlich ist. Bund T

Neben Momentbelichtungszeiten von $^{1/2}$ bis $^{1/1000}$ Sekunde trägt die Verschlußskala die beiden Buchstaben B und T. Was bedeuten sie?

- B: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich nach dem Loslassen.
- T: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich erst bei einem zweiten Druck auf den Auslöseknopf.

Beide Einstellungen sind für längere Belichtungszeiten gedacht: B für Belichtungen von einer bis mehreren Sekunden. T für noch längere Zeiten – z. B. bei Nachtaufnahmen. Für beide Einstellungen muß die MINOX entweder irgendwo fest aufgelegt werden oder mit einem Stativkopf (Seite 44) auf einem Stativ befestigt und über einen Drahtauslöser ausgelöst werden. In das MINOX-Taschenstativ (Seite 44) ist der Drahtauslöser bereits eingebaut.

15

 Weißes Papier oder dünnen weißen Stoff vor Blitzröhre und Reflektor halten; das Licht wird nicht nur weniger intensiv, sondern auch wesentlich weicher.


Kolbenblitze (Blitzbirnchen) werden bis zu ½20 Sekunde ausgelöst – also auch beim MINOX-Blitzgerät. Blitzgeräte mit Kondensator sind vorzuziehen, da sie auch bei stark verbrauchter Batterie mit Sicherheit rechtzeitig zünden.

Bei Nahaufnahmen kann man zur Lichtdämpfung ähnlich verfahren wie bei Aufnahmen mit Elektronenblitz.

Die Welt ist farbig

Das MINOX-Objektiv Complan $1:3,5/15\,\mathrm{mm}$ ist vergütet und farbkorrigiert, also zur Farbfotografie hervorragend geeignet.

Hat man seine Camera mit Farbfilm geladen, so muß man sich zunächst darüber klar sein, daß nun nicht mehr wie beim Schwarzweißfilm das Spiel von Licht und Schatten das Bild gestaltet, sondern nur die Farbe mit all ihren feinen Abstufungen zur Wirkung kommt. Es kann also durchaus sein, daß manches Motiv wohl im Schwarzweiß-Bild gut wirkt, nicht aber im Farbfoto, ebenso wie umgekehrt. Für den Anfänger ist es ratsam,

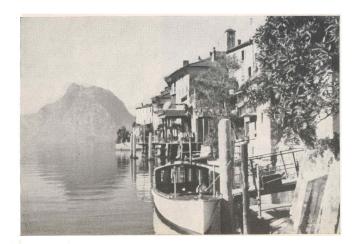

Kurz zusammengefaßt

Die MINOX B hat einen eingebauten, mit der Verschlußskala gekuppelten Belichtungsmesser, der die Momentzeiten von ½ bis 1/1000 Sekunde regelt; Sie stellen nur eine Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung des Belichtungsmessers ein.

Bei kürzeren Zeiten als 1/1000 Sekunde schieben Sie das eingebaute Graufilter vor das Objektiv. Gleichzeitig schaltet sich automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers ein. Die Zeiten liegen dann wieder im normalen Skalenbereich. Bei längeren Zeiten als 1/2 Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die

Bei längeren Zeiten als ½ Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die Verschlußskala übertragen. Die Stellung der Verschlußskala gibt aber bis zu 2 Sekunden Gesamtzeit einen Hinweis; wie lange man mit der B- oder T-Einstellung belichten muß. An die MINOX kann man jeden Fotoblitz anschließen.

Keine Blendeneinstellung – ein Vorzug der MINOX

Fortgeschrittene Amateure wundern sich vielleicht, daß noch nicht von der Blende gesprochen wurde. Die Antwort: Es gibt keine Blendenverstellung an der MINOX. Sie sparen diese Einstellung, die bei anderen Cameras notwendig ist: Gerade deshalb ist die MINOX so einfach zu handhaben.

Die MINOX arbeitet immer mit der vollen Öffnung 1:3,5.

Sucher

Der helle weiße Leuchtrahmen im großen Bild des MINOX-Suchers zeigt Ihnen genau die Grenzen des Bildes, das Sie auf den Film bekommen. Der Sucher hat automatischen

Stillhalten

Aus einem verwackelten Negativ kann Ihnen der geschickteste Laborant keine scharfe Vergrößerung zaubern. Legen Sie deshalb besonderen Wert auf eine ruhige Camerahaltung (Seite 4) und verwacklungsfreies Auslösen.

Und die langen Zeiten?

Die können Sie ohnehin nicht frei aus der Hand auslösen. Entweder müssen Sie die Camera auf- oder anlegen (Weinglas, Mauer usw.) oder mit dem Stativkopf auf einem Stativ befestigen. Das MINOX-Taschenstativ läßt sich sehr vielseitig verwenden; man kann das Stativ mit der Camera auf einem Tisch, Stuhl oder der Fensterbank aufstellen, aber auch als Brust- oder Wandstativ benutzen. Grundsätzlich: Aufnahmen vom Stativ aus nur mit Drahtauslöser.

Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen!

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt schon bei der Aufnahme so, daß nachher das ganze Negativ vergrößert werden kann. Nur selten hat ein Fotolabor die Zeit, Ihre Negative nach ihrer Bildwirkung zu beurteilen und einzeln die Ausschnitte einzustellen. Die Nahmessung hilft auch bei Gegenlichtaufnahmen. Sie messen dann ebenfalls nur bildwichtige Teile, die bei Gegenlicht im Schatten liegen. Wo dies schlecht möglich ist – z. B. in einer Gebirgslandschaft –, belichten Sie nach der Faustregel: Gegenlicht-gemessene Zeit verdoppeln. Sie drehen dann nach dem Messen und Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala um eine Stufe weiter nach rechts (also z. B. von der gemessenen ½200 Sekunde auf ½200 Sekunde). Diese Gegenlichtregel gilt natürlich auch für Farbaufnahmen.

Bei Farbaufnahmen ist eine sinnvolle Messung besonders wichtig. Wenn möglich, wenden Sie die Nahmessung an. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie in einigen Fällen die Messung korrigieren:

Hauptobjekt im Schatten . . . eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten Schnee eine ganze Verschlußstufe länger belichten Motive mit viel Grün (aus-

genommen offene Landschaft) . eine halbe Verschlußstufe länger belichten Trübes Wetter eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten.

Kurz zusammengefaßt

Meßzelle nicht verdecken; Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Einpendeln lassen. Nur bildwichtige Teile messen, evtl. Nahmessung. Bei Farbaufnahmen in bestimmten Fällen Belichtungszeit um eine halbe bis eine ganze Verschlußstufe verlängern. Parallaxenausgleich: Er gleicht automatisch bei kürzeren Entfernungen die Bilddifferenz (Parallaxe) aus, die durch den Abstand zwischen Sucherachse und Objektivachse entsteht. Bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm ist das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner (Bildfeldschwund).

Der Suchereinblick ist so groß, daß Brillenträger ihre Brille nicht absetzen müssen, um das ganze Sucherbild zu überblicken. Besondere Korrektionslinsen für Fehlsichtige sind deshalb überflüssig.

Bildzähler

Im bogenförmigen Fenster neben der Entfernungsskala lesen Sie ab, wieviel Aufnahmen Sie schon belichtet haben (Schwarzweißfilme haben 50, Farbfilme 36 Aufnahmen).

Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen (siehe Abbildung). Beim Herausnehmen eines Films mit 50 Aufnahmen hat er diese Stellung bereits. Steht der Bildzähler auf einer anderen Zahl – z. B. beim Herausnehmen eines Films mit 36 Aufnahmen –, so muß man ihn durch wiederholtes Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Camera um etwa 4mm vor dem Einlegen des nächsten Films auf den roten Punkt einstellen.





Bei B und T bestimmt der eingebaute Belichtungsmesser nicht automatisch - wie bei den Momentzeiten - die Belichtungszeit: sie wird von Hand über den Drahtauslöser bewirkt. Steht also nach dem Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala links der Zahl 2 (½ Sekunde), so ist die Belichtungszeit länger als ½ Sekunde und muß mit der Einstellung B oder T erzielt werden.

Einen Anhalt für Belichtungszeiten bis 2 Sekunden gibt Ihnen die Stellung der Verschlußskala dennoch: Steht nach dem Einspielen des Dreiecks die Verschlußskala auf dem blauen Punkt zwischen 2 und B, müssen Sie 1 Sekunde mit der B- oder T-Einstellung belichten (Abbildung links); steht die Skala auf B, sind 2 Sekunden richtig (Abbildung rechts). Zwischenzeiten lassen sich schätzen, In den beiden schematischen Darstellungen bezeichnet die oberste Zeichnung die Skalenstellung nach dem Einstellen der Dreiecksmarke, die mittlere die Stellung, mit der dann belichtet wird.



nur noch 4 cm (siehe auch Tabelle auf der hinteren Umschlagseite). Die an der Camera befestigte Meßkette hilft Ihnen beim Einstellen. Sie ist 60 cm lang; Ihre Perlen messen die Entfernungen 20 cm, 24 cm, 30 cm und 40 cm. Die Meßkette soll möglichst bei allen Nahaufnahmen benutzt werden. Beachten Sie, daß bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner ist.

Das Motiv läuft vorbei

Schnell bewegte Objekte, laufende Personen (Sport), Radfahrer und fahrende Autos können nur mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Auch wenn das Licht für sehr kurze Belichtungszeiten zu schwach ist, gibt es noch einige Tricks, um zu scharfen Negativen





Großaufnahme kleiner Dinge

haben immer einen besonderen Reiz. Eine einzelne Blüte, mit Staubgefäßen und Stempeln haarscharf abgebildet, ist besser als eine Aufnahme, auf der ein ganzes Hektar holländischer Tulpenfelder zu sehen ist.

Also: dicht heran ans Objekt! Im Weglassen besteht die Kunst, und die Großaufnahme wirkt am besten. Bei der MINOX-Camera haben Sie ohnehin den großen Vorteil, daß Sie auf 20 Zentimeter an das Objekt herangehen können, ohne Zusatzgeräte verwenden zu müssen. Nutzen Sie diesen Vorteil, aber achten Sie auf die exakte Entfernungs-einstellung! Die Tiefenschärfe wird nämlich immer geringer, je kürzer die eingestellte Entfernung ist. Bei einem Abstand von 30 cm beträgt sie zum Beispiel



17

Fotoblitz

Der Verschluß der MINOX B ist synchronisiert; Sie können jeden Fotoblitz an die MINOX B anschließen: Elektronenblitze und Blitzgeräte, die mit Birnchen (Kolbenblitzen) arbeiten. Den Stecker am Synchronkabel des Blitzers stecken Sie in den Synchronkontakt an der MINOX. Der Blitz zündet beim Auslösen des Verschlusses. Beim Blitzen wird der eingebaute Belichtungsmesser nicht benutzt.

Bei Elektronenblitz stellen Sie die Verschlußskala auf 1/500 Sekunde oder länger ein.

Bei Blitzbirnchen stellen Sie die Verschlußskala auf ½ Sekunde oder länger ein. Das MINOX-Blitzgerät (Abbildung) ist besonders klein und für Ihre MINOX "nach Maß geschneidert". Sie brauchen es nur auf die MINOX aufzustecken; ohne störendes Kabel ist die Synchronisation hergestellt.

MINOX B mit aufgestecktem MINOX-Blitzgerät,

aufnahmebereit.

MINOX-Blitzgerät, Modell B. Es ist noch kleiner als die MINOX-Camera, der Reflektor wird nur beim Blitzen aus dem Gehäuse geschoben.





Film einlegen

Beim Einlegen Ihres ersten Films und beim Filmwechsel auf eine andere Empfindlichkeit muß der eingebaute Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt werden. Die hierzu notwendigen Griffe sind in den folgenden Absätzen blau gedruckt.

Beim Kassettenwechsel brauchen Sie die blau gedruckten Anweisungen nicht zu beachten, wenn auch der neue Film die gleiche Empfindlichkeit hat. Achten Sie dann aber darauf, daß bei geöffnetem Schiebedeckel die Verschlußskala nicht verstellt werden darf. Bildzähler auf roten Punkt zwischen 50 und

Verschlußskala drehen (DIN-Keil am Belichtungsmesser dreht sich infolge der Kupplung mit), bis der DIN-Keil auf die Empfindlichkeits-Zahl des einzulegenden Films weist – also z. B. auf 14 bei einem 14 DIN-Film (Abb. 1). Auch Zwischenwerte zwischen den

Belichtung richtig messen

Mit dem eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser Ihrer MINOX B können Fehlbelichtungen nicht vorkommen – wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Das Zellenfenster des Belichtungsmessers darf beim Messen niemals ganz oder teilweise von einem Finger verdeckt werden, sonst ist Ihre Messung falsch. Wie man die Camera beim Messen und beim Aulösen richtig hält, finden Sie auf Seite 4.

Während der Messung läßt man bei niedergedrücktem Arretierungsknopf dem Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit sich einzupendeln. Drückt man nur kurz und läßt sofort wieder los, kann der Zeiger an irgendeiner Stelle seiner Bewegung festgehalten werden, die dem richtigen Meßergebnis nicht entspricht.

Die Belichtung muß immer auf die bildwichtigen Teile eines Motivs abgestimmt sein. Bei einer Landschaftsaufnahme z.B. ist der Himmel nicht so wichtig wie die Wiesen, Felder und Berge: Beim Messen neigen wir den Belichtungsmesser so weit nach unten, daß der Himmel zum größten Teil nicht mehr im Sucher sichtbar ist – auch wenn wir bei der Aufnahme einen Ausschnitt mit größerem Himmelsanteil wählen wollen.

Ähnlicher Fall: Die Dame Ihres Herzens – bzw. der Herr Ihres Herzens vor einer weißen Mauer oder einem Schneefeld. Wenn's Ihnen im Bild auf die Dame und nicht auf die Mauer ankommt, sollten Sie die Mauer nicht mitmessen. Sie gehen (mit der Camera am Auge) so dicht heran, daß Sie im Sucher nur noch Dame und keine Mauer mehr sehen; dann erst drücken Sie aufs Arretierungsknöpfchen. Nahmessung nennt man diesen Kniff.

Welcher Film ist eingelegt?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Filmempfindlichkeit Sie in der Camera haben, stellen Sie die Verschlußskala auf $1/_{100}$ Sekunde (rot markiert): An der Drehscheibe des Belichtungsmessers lesen Sie die eingestellte Empfindlichkeit ab.

Filter

In der MINOX B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas – Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden.

Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallhellem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant. Es dämpft ultraviolette Strahlen, hat also "nebenbei" die Wirkung eines stärkeren UV-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wieder-

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wiedergabe der Naturfarben im **Schwarzweißbild** verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grünföne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, so daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden – das ganze Farbbild würde sonst grün.

Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden.

Achten Sie darauf, daß das Filter das Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber rastet in der Grünfilter-Stellung ein, für das Graufilter wird der Schieber bis zum Anschlag eingeschoben. Im Gegensatz zur MINOX A ohne eingebauten Belichtungsmesser werden bei der MINOX B die Filter mit der Hand zurückgeschoben.

Kurz zusammengefaßt

Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlußskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden.

Welkenfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.



Oben: Filterschieber ganz eingeschoben: Graufilter mit zweitem Meßbereich eingeschaltet.



Unten: Filterschieber halb eingeschoben und eingerastet: Grünfilter eingeschaltet.

TIPS FUR BESSERE BILDER

Welcher Film ist der richtige?

Negativfilme ergeben nach der Entwicklung negative Filmbilder, die auf Papier vergrößert werden. Umkehrfilme ergeben Diapositive (durchsichtige, positive Filmbilder), die im Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden.
Die Standardfilme für die MINOX-Schwarzweiß-Fotografie sind die 13 und 14 DIN-Filme.

Die Standardfilme für die MINOX-Schwarzweiß-Fotografie sind die 13 und 14 DIN-Filme. Sie ergeben scharfe, brillante, feinkörnige Bilder; für 90 Prozent aller MINOX-Aufnahmen sind diese beiden Filmsorten genau richtig. Die höher empfindlichen Filmsorten von 17, 21 und 24 DIN sollte man den seltenen Fällen vorbehalten, in denen das Licht zu schwach für eine andere Filmsorte und die Verwendung von Blitzlicht nicht möglich ist (z. B. bei Bühnenaufnahmen). Ein Spezialfilm für Reproduktionen ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird. Der 24 DIN-Film (Kodak Plus X) hat 36, alle

(2. B. bei Bunnenaurnanmen). Ein Spezialtimi in hepiroudkoller ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird. Der 24 DIN-Film (Kodak Plus X) hat 36, alle anderen Schwarzweiß-Filme haben 50 Aufnahmen.

36 Aufnahmen haben die Farbfilme. Der Farbnegativfilm Agfacolor CN 14 wird wie 14 DIN, der Farbumkehrfilm Agfacolor CT 18 wie 18 DIN, der Farbumkehrfilm MINO-CHROME wie 13 DIN belichtet. Der Farbnegativfilm ist für farbige und schwarzweiße Papierbilder, der Farbumkehrfilm nur für die Projektion bestimmt.

eingravierten Zahlen können Sie einstellen. Der Zwischenwert ist genau eingestellt, wenn einer der beiden Hilfsstriche neben dem Keil genau auf einem eingravierten Punkt steht.


Camera auseinanderziehen, Schnepper auf der Rückseite mit Fingernagel eindrücken und Schiebedeckel wie den Deckel eines Griffelkastens aufziehen (Abb. 2).

Verschlußskala auf 1/100 Sekunde (rot markiert) einstellen (Abb. 3).

Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben (Abb. 4), bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwunden ist. An dieser Stelle spüren Sie einen deutlichen Widerstand. Durch dieses Zusammenschieben der Camera um einige Millimeter ist die Filmandruckplatte zurückgewichen und hat den Filmkanal freigelegt.

Nur in dieser Stellung kann der Film eingelegt (und herausgenommen) werden!



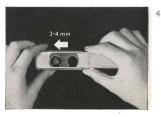





Filmkassette einlegen. (Es gibt nur eine Möglichkeit sie einzulegen, man kann nichts falsch machen I).

Schiebedeckel schließen. Camera ganz zusammenschieben und einmal weitertransportieren (Abb. 6).

Manchmal kann der Schiebedeckel nicht geschlossen werden, weil sich die Kassette nicht ganz in den Kassettenraum einsetzen läßt. Die Zähne der Mitnehmerklaue in der Camera stehen dann den Nocken des Filmkerns genau gegenüber. Man nimmt dann die Kassette heraus, schiebt die Camera etwas zusammen; der Mitnehmer dreht sich ein Stück weiter. Jetzt ziehen Sie die Camera auseinander und schieben Sie erneut so weit zusammen, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet (Abb. 4). Die Kassette geht dann leicht ganz in den Kassettenraum hinein, der Schiebedeckel läßt sich weich und zügig schließen.

Zeit zu Zeit mit einem um ein Streichholz gewickelten Leinenläppchen.

Pusten Sie beim Filmwechsel den Kassettenraum der Camera aus; Staubteilchen können den Film verkratzen.

Ist das Camera-Gehäuse äußerlich verschmutzt, reiben Sie es mit einem weichen Radiergummi ab. Es sieht dann wieder wie neu aus. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Fleckenwasser usw.; sie können schaden, wenn Spuren davon ins Innere der Camera eindringen.

Vorsicht im Urlaub an der See! In die Camera eingedrungenes Meerwasser – auch wenige Tropfen – zerfressen in kurzer Zeit die Innenteile. Radikalkur: Sofort ins Hotel zurück, MINOX öffnen, in warmem Leitungswasser kräftig ausspülen und am Ofen trocknen. Zur Überholung über einen Fotohändler ans MINOX-Werk einsenden.



F.



W	Drehscheibe
2	Arretierungsknopf des Belichtungsmessers
3	Verschlußskala
4	Auslöser
5	Bildzähler
6	Entfernungsskala
7	Tiefenschärfenklammer
8	Blitzkontakt
9	Zeigerfenster
10	Zellenfenster
0	Filterschieber
12	Sucher

13 Objektivfenster

INHALT

Alphabetisches Stichwortverzeichnis am Schluß des Heftes	0-11-								
Ca wind's gamaght	Seite								
So wird's gemacht Offnen · Teleskop-Schnellaufzug · Richtig halten · Die Aufnahme · Entfernung Verschluß · Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser · Keine Blendenein- stellung · Sucher · Bildzähler · Film einlegen · Film herausnehmen · Filter · Anbringen der Meßkette · Pflege der MINOX B									
Tips für bessere Bilder Welcher Film ist der richtige? · Belichtung richtig messen · Stillhalten · Und die langen Zeiten? · Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen! · Großaufnahmen kleiner Dinge · Das Motiv läuft vorbei · Der Fotoblitz · Die Welt ist farbig · Reproduktionen · Wechsel der Filmsorte									
Was war schuld?									
Kleine Fehler und ihre Ursachen	40								
Zubehör	44								
Stichwortverzeichnis	48								
Tiefenschärfe- und Bildfeldgrößen-Tabelle	schlag								

Bildfeldgröße und Tiefenschärfe

Eingestellte Entfernung	Bildfeldgröße	Tiefenschärfen- bereich	
0,2 m 0,218 m 0,24 m 0,267 m 0,3 m 0,34 m 0,4 m 0,6 m 0,75 m 1,0 m 1,33 m 2 m Schnappschuß- Einstelig. 4 m	9,8 cm x 13,5 cm 10,8 cm x 14,8 cm 12,0 cm x 16,5 cm 13,4 cm x 18,4 cm 15,2 cm x 20,0 cm 17,2 cm x 23,7 cm 20,5 cm x 26,4 cm 24,7 cm x 33,8 cm 30,0 cm x 40,0 cm 39,1 cm x 53,7 cm 52,6 cm x 72,2 cm 70,0 cm x 96,4 cm 105 cm x 145 cm 212 cm x 292 cm	0,19 m - 0,21 m 0,21 m - 0,24 m 0,23 m - 0,26 m 0,25 m - 0,29 m 0,28 m - 0.32 m 0,31 m - 0,37 m 0,36 m - 0,45 m 0,43 m - 0,55 m 0,52 m - 0,71 m 0,62 m - 0,92 m 0,80 m - 1,34 m 0,99 m - 2,03 m 1,32 m - 4,11 m 1,97 m - ∞	
∞	_	3,85 m − ∞	

Die kleingedruckten Entfernungen liegen auf der Entfernungsskala jeweils in der Mitte zwischen den beiden benachbarten, eingravierten Entfernungen.

Die Tiefenschärfenangaben entsprechen einem Zerstreuungskreis von 1/60 mm Durchmesser.



Für die Aufnahme:
MINOX-Stativk.ppf - MINOX-Taschenstativ - MINOX-Blitzgerät - MINOX-Feldstecheransatz - MINOX-Feldstecheransatz - MINOX-Feldstecheransatz - MINOX-Filtersatze

Zum Entwickeln und Vergrößern:
MINOX - Tageslicht - Entwicklungsdose - MINOX - Feinstkorn - Entwickler - MINOX - Vergrößerungsgerät - MINOX - Filmbulle - MINOX - Filmbetrachtungslupe

Für die Projektion:
MINOMAT N-Projektor
MINOTACT-Projektor
MINOX-Dia-Rähmchen
MINOX-Dia-Stanze

MINOX G. m. b. H. Optische und Fein-mechanische Werke 63 GIESSEN 1 Postfach 137

420 d / 5. 67

Uberreicht durch:

Änderungen vorbehalten Printed in Germany

Stichwortverzeichn	Filmandruck	21, 23	•	26	
	Film einlegen Film herausnehmen	20	Projektoren	45	
		Filmtransport	3	Reproduktionen	38
5	Seite	Filmwechsel	38	Schnannschußeinstellung	a 7
Auslösen	5	Filter	12, 24	Stativ	44
Belichtung 1	0, 29	Flötengriff	4	Stativkopf	44
Belichtungsmesser	10	Graufilter	12, 24	Sucher	18
Bewegungsunschärfe	33	Grünfilter	12, 24	O Lune I/ - manlet	17
Bildzähler 1 Blendenöffnung	9, 20 18	Haltung der MINOX	4	Taschenstativ'	44
	7, 34	Haitung der MINOX	-	"Telegrafendrähte"	42
		Kolbenblitz	17, 36		6
	8, 38 44	Korn	41	Tiefenschärfenklammer	6
Drahtauslöser		Kuppeln des		Unschärfe	40
	7, 35	Belichtungsmesser	s 20	Vergrößerungsgerät	47
Entfernungseinstellung 6 Entwicklungsdose 47		Landschaftsaufnahme	n 8		9
Entwicklungsdose		Leuchtrahmen	18	V OI O OI II GIS	40
Farbaufnahmen 28, 3					
	8, 36	Meßkette	8, 26	Zeitaufnahmen Zubehör	15 44
Fehler Film	40 28	Nahaufnahmen	8, 32		12
FHUI	20	ranaumannen	0, 02	ZHOILOI HIEDDEIGIOII	, 2

Herzlichen Glückwunsch zur MINOX B! Sie haben sich für eine neue, unbeschwerte Art der Fotografie entschieden: Ihre MINOX B ist nicht nur eine besonders kleine und moderne Camera, sie ist auch so einfach zu handhaben wie kaum eine andere. Sie werden viel Freude mit ihr haben!


Es ist leicht, mit der MINOX B zu fotografieren, doch ist auch bei dieser Camera dies und das zu beachten: Sie wollen keine Zufallstreffer, sondern mit Sicherheit gute Bilder. Lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch – es ist nicht umfangreich, und die kleine Mühe kommt Ihren Bildern zugute.

Wie man die MINOX bei der Aufnahme hält, wie man sie einstellt, wie man einen Film einlegt und herausnimmt – all das lesen Sie im ersten Teil.

Der zweite Teil zeigt Ihnen die richtige Filmwahl, gibt Ihnen Tips für Farb- und Blitzlichtaufnahmen, für die richtige Anwendung der Farbfilter und anderes mehr.

Im dritten Teil schlagen Sie nach, wenn irgendetwas schief ging. Sie finden dort die Ursachen - meist kleine Fehler, die dann unterlaufen können, wenn man die beiden ersten Teile nicht richtig durchgelesen hat. Die eigene Erfahrung ist zwar ein guter. aber ein teurer Lehrmeister!

Brechen wir auf zur Entdeckungsfahrt ins Land der MINOX-Fotografie!

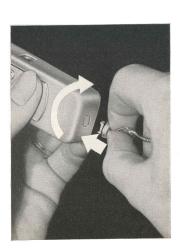

Anbringen der Meßkette

Der rechteckige Bolzen am Ende der Kette wird in den ebenfalls rechteckigen Ausschnitt am unteren Ende der Camera hineingedrückt und durch eine Vierteldrehung nach rechts arretiert. Den Ring am Kettenschlößchen benutzen Sie wie einen Schraubenzieher: Sie setzen ihn in den Schlitz am Kettenschlößchen ein (siehe Bild).

Sinngemäß wird die Kette von der Camera abgenommen. Ring in Schlitz hineindrücken, Vierteldrehung nach links; das Kettenschlößchen springt aus der Camera heraus.

Pflege der MINOX B

Halten Sie immer das Objektivfenster sauber; Fingerabdrücke und Schmutz nehmen den Aufnahmen Schärfe und Brillanz. Reinigen Sie das Fenster von

Film herausnehmen

Bildzähler beachten, letzte Aufnahme auf dem Film bei 501 Zweimal leer transportieren, Bildzähler steht dann auf rotem Punkt. Camera auseinanderziehen, Schnepper niederdrücken, Schiebedeckel öffnen und Filmandruck wie zum Filmeinlegen durch leichtes Zusammenschieben der Camera lösen. Der belichtete Film fällt dann durch leichtes Klopen aus der umgedrehten Camera heraus oder kann mit dem Fingernagel herausgehoben werden. Kassette nicht direktem Licht aussetzen; am besten bewahrt man den belichteten Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier auf. Farbfilme, die nur 36 Aufnahmen haben, werden nach Belichtung ebenfalls zweimal leer

weitertransportiert und herausgenommen. Der rote Strich zwischen 37 und 38 ist das Signal, daß der Film nicht weiter belichtet werden kann. Neuen Film wieder beim roten Punkt zwischen 50 und 0 einlegen.
Wenn der neue Film eine andere Empfindlichkeit hat, stellen Sie durch Drehen der Ver-

schlußskala den Belichtungsmesser schon dann auf die neue Empfindlichkeit ein, bevor Sie den Schiebedeckel zum Herausnehmen des belichteten Films öffnen. Sie ersparen sich damit das sonst notwendige zweite Öffnen.

Kurz zusammengefaßt

Beim Einlegen eines neuen Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen. Beim Einlegen und Herausnehmen einer Filmkassette muß der Filmkanal offen sein (Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben).
Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß richtig gekuppelt, wenn bei der Stellung der Verschlußskala auf 1/100 Sekunde die DIN-Marke der Drehscheibe auf die Empfind-

lichkeitszahl des eingelegten Films weist.

SO WIRD'S GEMACHT



Natürlich juckt es Ihnen in den Fingern, einen Film einzulegen und auf Schnappschußjagd zu gehen. Bitte haben Sie dennoch eine halbe Stunde Geduld und üben Sie erst die wichtigsten Griffe mit der ungeladenen Camera.

Es macht dann noch mehr Spaß, wenn man von dem "Wie" schon etwas weiß.

Offnen

Wenn Sie Ihre MINOX aus der Verpackung oder dem Etui nehmen, ist sie geschlossen. Zur Aufnahme muß sie geöffnet werden: Sie nehmen die MINOX so in beide Hände, wie das Bild links Ihnen zeigt, und ziehen sie bis zum Anschlag auseinander. Der Sucher und das Objektivfenster liegen frei; die MINOX ist schußbereit.

Weiteres Zubehör zur MINOX B

Zur Projektion werden die Diapositive in MINOX-Dia-Rähmchen $3\,x\,3\,\text{cm}$ eingelegt.

Die MINOX-Dia-Stanze stanzt die einzelnen Diapositive formatgerecht für die MINOX-Rähmchen aus dem Filmstreifen.

Selbst entwickeln ohne Dunkelkammer - kein Problem mit der MINOX-Tageslicht-Entwicklungsdose.

 $\ensuremath{\mathsf{MINOX\text{-}Vergr\"{o}}}\ensuremath{\mathsf{E}}\ensuremath{\mathsf{e}}\ens$





Richtig halten

Ruhig und sicher muß man die Camera halten. Wenn sie sich während der Auf-nahme bewegt, wird das Bild unscharf. Man nimmt sie fest, aber nicht verkrampft, in beide Hände und legt die Hände mit der Camera an den Kopf an. Das Objektiv-fenster und die Zelle des Belichtungsmessers dürfen nicht verdeckt werden! Deshalb sollte kein Finger auf der Vorderseite der MINOX liegen. Die abgebildeten Haltungen erfüllen beide Forderungen: Die Camera wird fest und ruhig gehalten, das Objektivfenster kann nicht verdeckt werden.

Die beiden Abbildungen zeigen den Flötengriff bei Querformat-Aufnahmen und einen ähnlichen Griff für Hochformat-Aufnahmen. Beide Haltungen gewöhnt man sich am besten vor einem Spiegel an: Sie sehen sich beim Blick durch den Sucher im Spiegelbild und können Ihre Camerahaltung beobachten und korrigieren.

MINOX-Projektoren

Speziell für die Projektion von MINOX-Dias in Rähmchen 3x3 cm wurden vom MINOX-Werk die folgenden Projektoren-Typen geschaffen:

1. MINOMAT N-Projektor, vollautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm,

2. MINOTACT - Projektor, halbautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm.

Der MINOMAT-Projektor (Abb.) bietet Ihnen modernsten Projektionskomfort: Kabelfernbedienung, Fern-Fokussierung, Anschlußmöglichkeit eines Dia-Steuergerätes zur synchronen Dia-Vertonung – dies alles sind Möglichkeiten, die Sie mit dem MINOMAT N haben können, Der MINOTACT-Projektor (Im Aussehen dem MINOMAT ähnlich) ist ein halbautomatischer Magazin-Projektor (im halbautomatischer Magazin-Projektor. Das Niedervolt-Beleuchtungssystem beider Projektoren gibt besonders brillante Lichtbilder. Durch die kurze Brennweite des Objektivs ist es möglich, große und helle Bilder auf kurze Projektionsabstände zu erzielen. Um ein MINOX-Dia im groß zu projizieren, genügt ein Abstand von 3,40 m vom Projektor zur Leinwandl









Weiteres Zubehör zur MINOX B

Für Teleaufnahmen läßt sich die MINOX mit dem MINOX-Feldstecheransatz mit fast jedem handelsüblichen Feldstecher kuppeln.

Mit dem MINOX-Sucherspiegel fotografieren Sie "um die Ecke". Sie stehen im rechten Winkel zur Aufnahmerichtung und beobachten das Sucherbild im Spiegel.

Das MINOX-Reproduktions-Stativ – ein Spezialstativ zum Reproduzieren von Dokumenten und Briefen.

Mit der MINOX-Filmbetrachtungslupe können Sie die Negative beurteilen, ohne sie aus der MINOX-Filmhülle herauszunehmen.

Teleskop-Schnellaufzug

Nach der Aufnahme schieben Sie die Camera zusammen und stecken sie ins Etui zurück. Zum nächsten Bild wird sie dann wieder auseinandergezogen. Das ist das Geheimnis des Teleskop-Schnellaufzugs: Bei jedem Zusammenschieben und Auseinanderziehen wird der Film transportiert und der Verschluß gespannt.

Wenn's schnell gehen soll: Ruck-zuck ist die MINOX zur nächsten Aufnahme bereit. Bitte aber jedesmal bis zum Anschlag einschieben und ausziehen!

Der Kreis im Objektivfenster zeigt Ihnen, daß der Verschluß gespannt und die Camera aufnahmebereit ist. Nach dem Auslösen verschwindet dieser Kreis, die Camera muß erst wieder zusammengeschoben und auseinandergezogen werden.





Entfernung

Auf der Oberseite der MINOX sehen Sie zwei Skalenscheiben mit eingravierten Zahlen; die kleinere ist die Entfernungsskala. Die Zahlen bedeuten Meter: 1 ist also 1 m, 0,2 bedeutet 20 Zentimeter Abstand zwischen Camera und Objekt.

Zum Einstellen legen Sie eine Fingerkuppe auf das geriffelte Mittelfeld und drehen die Skala so, daß die gewünschte Entfernung dem Punkt in der Mitte der Tiefenschärfen-Klammer gegenübersteht.
Die Tiefenschärfen-Klammer ist wichtiger als der Punkt in ihrer Mitte.

Wir wollen Kinder beim Spielen "schnappschießen" und stellen auf Bärbel scharf, die 4m vor der Camera Sandkuchen backt. Angela hilft ihr beim Teigrühren, ist aber nur etwa

2,50 m von der Camera entfernt. Klaus schmollt und trotzt im Mauerwinkel einige Meter hinter den beiden Mädchen. Trotzdem sind alle drei - Bärbel, Angela und Klaus - auf dem Foto scharf abgebildet: Die Camera hat uns zusätzliche Schärfe in einem gewis-

So wird die Entfernung eingestellt. Der Pfeil zeigt auf die Tiefenschärfenklammer

... wenn am Ende Ihres Films in gewissen Abständen Randschwärzen auftreten?

Entweder haben Sie die Kassette mit dem belichteten Film zu lange direktem Licht ausgesetzt oder Sie haben den Film über den roten Punkt des Bild-zählers hinaus transportiert, so daß das Filmende nicht mehr zwischen den beiden Kassettenkammern sichtbar ist (Seite 23).

Ein freundlicher MINOX-Schnappschuß von Axel Frederic, 13 DIN, 1/100 Sek.



43

Bei Landschaftsaufnahmen wendet man die Schnappschußeinstellung nur an, wenn ein Teil des Vordergrundes näher als 4m liegt. Sonst bei Landschaften grundsätzlich auf ∞ einstellen (Tiefenschärfe ab 4 m).

Zwei weitere Einstellungen mit den Tiefenschärfen-Bereichen 1,30 m bis 4 m und 1 m bis 2m zeigen Ihnen die beiden anderen Abbildungen. Genaue Tabellen über Tiefenschärfen-Bereiche und Bildfeldgrößen finden Sie auf der letzten Umschlagseite.

Bei sehr kurzen Entfernungen hilft uns die Tiefenschärfe nicht viel. Sie beträgt dort nur bei sein kurzen Einternungen innt uns der Tereinschafte inlach voll. Die betagt dort mit wenige Zentimeter. Kurze Entfernungen müssen genau eingestellt werden. Die Entfernungen zwischen 20 und 60 cm werden mit der Meßkette ausgemessen; sie trägt Perlen in den Abständen, die den eingravierten Entfernungen entsprechen. Die in die Camera eingeklinkte, straff gespannte Kette mißt also genau 20 cm, 24 cm, 30 cm, 40 cm und 60 cm (ganze Kette).

Wichtig für den, der nicht die Meßkette, sondern einen Maßstab benutzt: Die Entfernungen werden immer von der Vorderseite des Camera-Gehäuses ausgehend gemessen.

Kurz zusammengefaßt

An der MINOX brauchen wir Entfernungen über 1 m nicht genau einzustellen; wir wählen die Tiefenschärfe so, daß das Aufnahmeobjekt mit Sicherheit im Tiefenschärfen-Bereich liegt. Kurze Entfernungen messen wir mit der Meßkette.

. . . wenn Ihre Aufnahmen ohne Ausnahme unscharf und kraftlos sind?

Sie haben wahrscheinlich einen Fingerabdruck auf dem Objektivfenster. Mit Leinenläppchen reinigen (Seite 26).

.. wenn Ihr Film unregelmäßige Bildabstände aufweist oder manche Negative überlappt sind?

Entweder haben Sie die Camera nicht immer bis zum Anschlag zusammengeschoben und auseinandergezogen (Seite 3).

oder Sie haben den Film nicht beim roten Punkt des Bildzählers in die Camera eingelegt (Seite 19).

- ... wenn Ihre Negative sehr hell (unterbelichtet) oder fast schwarz (überbelichtet) sind? Mögliche Ursachen:
- a) Eingebauter Belichtungsmesser auf falsche Filmempfindlichkeit eingestellt (Seite 20). b) Beim Messen Zellenfenster teilweise mit einem Finger verdeckt (Seite 4).
- c) dem Zeiger des Belichtungsmessers wurde keine Zeit zum Einpendeln gelassen (Seite 10).
- d) Es wurde zuviel Himmel mitgemessen (Seite 29).
- .. wenn manche Vergrößerungen wesentlich grobkörniger sind als andere vom gleichen Film?

Stark überbelichtete Aufnahmen wirken grobkörniger. Ursachen für Überbelichtung im letzten Absatz.

WAS WAR SCHULD?

... wenn das Hauptmotiv Ihrer Aufnahme unscharf ist?

Sie haben die Entfernung falsch eingestellt. Prüfen Sie, ob die größere Schärfe vor oder hinter dem Hauptmotiv liegt: Sie sehen dann, ob Sie die Entfernung zu kurz oder zu weit eingestellt haben.

Oder

die Bewegung des Hauptmotivs (Auto, Radfahrer usw.) war für die eingestellte Belichtungszeit zu schnell (Seite 33).

... wenn auf Ihren Aufnahmen die Konturen verwischt oder doppelt sichtbar sind?

Sie haben die Camera beim Auslösen nicht ruhig gehalten (längere Belichtungszeiten vom Stativ auslösen, Camera auf einen Tisch, eine Mauer auflegen oder an eine Wand, einen Baum andrücken).

... wenn Ihre Vergrößerungen einen unscharfen Schatten zeigen, der von der rechten bzw. unteren Schmalseite her ins Bild ragt?

Sie hatten einen Finger vor dem Objektiv! Halten Sie die MINOX so, wie es die Bilder auf den Seiten 4 und 5 zeigen.

Verschluß

Der Film muß eine bestimmte Lichtmenge "schlucken", um ein gut durchgezeichnetes, richtig belichtetes Bild wiederzugeben. Je weniger Licht das Motiv aussendet, desto länger muß dieses Licht auf den Film einwirken – der Verschluß muß länger geöffnet bleiben.

öffnet bleiben. Die Verschlußzeit wird auf der größeren der Skalen, der Verschlußskala, eingestellt. Bei



Daumen auf die Skala, Zeigefinger auf die Unterseite, mit der anderen Hand Camera drehen.

der MINOX ist es gleichgültig, ob Sie die Verschlußskala bei geöffneter oder geschlossener Camera, bei gespanntem oder ungespanntem Verschluß einstellen.

Sie legen den Daumen auf das geriffelte Mittelfeld der Verschlußskala, den Zeigefinger auf die Unterseite der Camera; mit der anderen Hand drehen Sie die Camera. So läßt sich die Verschlußzeit am leichtesten einstellen. Die gravierten Zahlen bedeuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also ½ sec. 1000 = ½ 0000 sec.)

sich die Verschlubzeit am leichtesten einstellen. Die gravierten Zahlen bedeuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also ½ sec., 1000 = ½ sec.). Vor diesen Zahlen brauchen Sie keine Angst zu haben – Sie brauchen sie nicht einmal zu beachten! Sie besitzen eine MINOX B: Ihr eingebauter, gekuppelter Belichtungsmesser denkt für Sie.

. . . wenn sich feine Linien ("Telegrafendrähte") über Ihren Film ziehen?

Sollten Sie die Filmkassette lose in der Tasche getragen haben, oder ist sogar Staub in den Kassettenraum der Camera eingedrungen? In beiden Fällen können sich Staubteilchen an der Kassette festsetzen und den Film verkratzen.

. . . wenn sich die Filmkassette nur mit Gewalt in die Camera einsetzen läßt?

Sie haben übersehen, daß Sie vor dem Filmeinlegen und -herausnehmen den Druck der Filmandruckplatte lösen müssen (Seite 21). Geöffnete Camera so weit zusammenschieben, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet.

... wenn sich die Filmkassette nicht ganz in den Kassettenraum einlegen läßt, sondern auf einer Seite heraussteht und das Schließen des Schiebedeckels verhindert oder erschwert?

erschwert?
Sie haben nichts falsch gemacht! Zufällig stehen aber die Zähne der Mitnehmerklaue genau den Nocken im Kern der Filmkassette gegenüber. Kommt selten vor. Abhilfe Seite 22.

... wenn Ihr Film sich nicht aus der Camera herausnehmen läßt?

Der Filmandruck ist geschlossen und hält den Film fest, Filmandruck lösen: Camera einige Millimeter zusammenschleben, bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwindet (Seite 21).

sen Bereich vor und hinter der Einstellebene geschenkt. Dieser Bereich ist der Tiefenschärfen-Bereich, meistens kurz Tiefenschärfe genannt. Wie groß dieser Bereich bei jeder Einstellung ist, zeigt Ihnen die Tiefenschärfen-Klammer an der Entfernungsskala an.

Für die meisten Ihrer Aufnahmen brauchen Sie also die Entfernung nicht genau einzustellen: Es genügt, wenn das Aufnahme-Objekt im Bereich der Tiefenschärfe liegt. Bei der MINOX ist die Tiefenschärfe groß, das Einstellen der Entfernungsskala besonders einfach.

Die größte Tiefenschärfe bringt die Schnappschußeinstellung auf den roten Punkt: 2 m bis ∞ (die liegende Acht bedeutet "unendlich": so weit das Auge reicht). Alles, was mindestens 2 m entfernt ist, wird "tiefenscharf" abgebildet: stehende, laufende, radfahrende, federballspielende Menschen, Autorennen, Straßenszenen und vieles andere mehr. Bei einem großen Teil Ihrer Aufnahmen kommen Sie mit dieser Schnappschußregel aus (oberste Zeichnung).

Schnappschußeinstellung Tiefenschärfe 2 m - ∞ Größte Schärfe bei 4 m



Tiefenschärfe 1,30-4 m Größte Schärfe bei 2 m



Tiefenschärfe 1-2 m Größte Schärfe bei 1,30 m





MINOX-Stativkopf

Der Stativkopf dient zum Befestigen der MINOX-Camera auf einem Stativ oder auf der Halteschiene eines größeren Blitzgeräts. Er trägt ein Gewinde für den Drahtauslöser, der bei allen Stativaufnahmen notwendig ist.

MINOX-Taschenstativ

Ein kleines, vielseitig verwendbares Stativ. Nach dem Gebrauch werden die Beine ineinandergesteckt, so daß das Stativ nicht viel größer als ein Bleistift ist. In seinem Hohlraum nimmt es den Drahtauslöser auf – stets griffbereit und gegen Abknicken geschützt. Das Taschenstativ kann als Tisch-, Brust- und Wandstativ verwendet werden.

Die Aufnahme

Halten Sie Ihre MINOX wie beschrieben ans Auge, wählen Sie den Bildausschnitt nach dem Leuchtrahmen im Sucher und drücken Sie den Knopf des Auslösers sanft, chne die Camera zu bewegen. Den Druck des auslösenden Fingers fangen Sie mit den Daumen auf der Unterseite ab, damit sich die Camera nicht bewegen kann. Der Verschluß klickt weich und leise – die Aufnahme ist "im Kästchen".

Ganz ohne Skalen und ohne Einstellen geht es auch bei der MINOX B nicht; Verschluß und Entfernung müssen eingestellt werden. Beides ist aber nicht schwierig.

Gegenüberliegende Seite:

Der Flötengriff für Aufnahmen im Querformat.

Rechts:

Eine ähnliche Camerahaltung für Hochformat-Aufnahmen.

Durch dieses Einspielen der Marke auf die Zeigerstellung haben Sie automatisch die Verschlußzeit richtig eingestellt. Es schadet nichts, wenn jetzt die Verschlußskala nicht genau auf einer der eingravierten Zahlen steht: Die Verschlußskala der MINOX B ist genau dem eingebauten Belichtungsmesser angepaßt und stufenlos regelbar; alle Zwischenzeiten können eingestellt werden.

Wenn Sie das Grünfilter (Seite 24) bei Schwarzweiß-Aufnahmen vorschalten wollen, spielen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt der Drehscheibe auf den Zeiger ein, denn für Aufnahmen mit Grünfilter gelten andere Belichtungszeiten als für normale Aufnahmen ohne Filter.

Der zweite Meßbereich

Mit den Standardfilmen zur MINOX (13 bis 15 DIN) liegen die Belichtungszeiten bei Tageslicht im Freien meist zwischen ½50 und ½50 sekunde. Bei hochempfindlichen Filmen und sehr hellen Motiven (Strand bei Sommersonne, Schnee im Hochgebirge) kann es jedoch vorkommen, daß die Belichtungszeiten noch kürzer sein müßten als 1/1000 Sekunde.

Farbaufnahmen stets so zu "schießen", daß er die Sonne seitlich im Rücken hat. Diese Art ist die sicherste und bewahrt ihn zunächst vor den manchmal schwierigen Problemen der Schlagschatten im Farbfoto.

Einige wichtige Tips zur Farbfotografie mit dem Umkehrfilm: Zu **kurze** Belichtungszeit ergibt dunkle, kräftige Farbtöne, zu **lange** Belichtung ergibt blasse Aufnahmen mit verwaschenen Farben.

Mittagslicht ist blau gefärbt und läßt die Farben immer sehr kalt, wenn nicht sogar ausgesprochen blaustichig werden. Beste Zeit für Farbfotos: morgens zwischen 9 und 11, nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr. Besonders im Gebirge ist das Mittagslicht sehr blau. Möglichst also morgens früh oder am Nachmittag fotografieren.

Auf Farbreflexe achten! Ein weißes Kleid auf einer grünen Wiese erscheint nie rein weiß, sondern durch Reflexe stets grünlich.

Belichtungszeit sehr genau messen! Wenn möglich, Nahmessung. Im Zweifelsfall zwei bis drei Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten. Schon leichte Abweichungen von der richtigen Belichtungszeit verhindern eine naturgetreue Farbwiedergabe.

Länger belichten als die Messung anzeigt (Dreieck eine halbe bis ganze Stufe tiefer als den Zeiger einstellen: Gegenlichtaufnahmen, sehr dunkle oder schattige Objekte, Farbaufnahmen mit viel Grün).

Wenn Sie sich viel mit Farbfotografie beschäftigen wollen, empfiehlt es sich, daß Sie sich ein Fachbuch über dieses interessante Thema zulegen.

zu kommen. Man kann zum Beispiel die Bewegung schräg von vorn oder von hinten erfassen, die Aufnahmen werden immer noch wesentlich schärfer sein als das Foto, das Sie direkt von der Seite quer zur Ablaufrichtung der Bewegung geschossen haben. Manche Bewegungen haben auch einen "toten Punkt", eine Kinderschaukel z.B. steht einen kleinen Moment in ihrer höchsten Lage still, bevor sie sich wieder nach unten bewegt. Wenn Sie in diesem kurzen Moment auslösen, kann selbst eine Zwanzigstel noch ein scharfes Bild bringen.

Ein beliebter und wirksamer Trick ist das "Mitziehen": Sie bewegen die Camera in gleicher Richtung, so daß Ihr Hauptobjekt – z. B. ein schnellfahrendes Auto – immer im gleichen Punkt des Suchers bleibt. Während dieser Bewegung lösen Sie aus – die einzige Ausnahme von der Grundregel, die Camera beim Auslösen still zu halten. Der Hintergrund wird dann unscharf abgebildet, erhöht so aber den Eindruck der Geschwindigkeit.

Der Fotoblitz

Die MINOX-Camera ist synchronisiert; der Blitz wird bei geöffnetem Verschluß ausgelöst. Zur MINOX kann jede handelsübliche Blitzleuchte verwendet werden. Zwei Blitz-typen müssen wir grundsätzlich unterscheiden: den Elektronenblitz und den Kolbenblitz (Birnchenblitz). Die Kolbenblitzleuchte arbeitet mit Blitzlampen, während der Elektronenblitz das Licht in einer Leuchtröhre erzeugt. Eine Kolbenblitzleuchte ist auch das MINOX-Blitzgerät (S. 17). Es ist nur zweidrittel so groß wie Ihre MINOX und wurde Nach dem Einschalten des Graufilters messen Sie also wieder wie üblich: Camera ans Auge, Arretierungsknopf drücken, nach zwei bis drei Sekunden loslassen. Verschluß-skala drehen, bis die Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung eingestellt ist: Durch das Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich.

Zeigt die Verschlußskala nach dem Einstellen eine längere Belichtungszeit als $1/s_0$ Sekunde (also z. B. $1/s_0$, $1/s_0$ oder 1/s), so ist die Gefahr des Verwackelns groß. Legen Sie dann die Hände mit der Camera an einem Baum, einem Schrank etc. an, damit die Camera sich nicht während des Auslösens bewegen kann. Am besten ist es, bei langen Momentzeiten ein Stativ (S. 44) zu benutzen, das bei Zeitaufnahmen (B oder T) ohnedies unerläßlich ist.

Neben Momentbelichtungszeiten von 1/2 bis 1/1000 Sekunde trägt die Verschlußskala die beiden Buchstaben B und T. Was bedeuten sie?

- B: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich nach dem Loslassen
- T: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich erst

bei einem zweiten Druck auf den Auslöseknopf. Beide Einstellungen sind für längere Belichtungszeiten gedacht: B für Belichtungen von einer bis mehreren Sekunden. T für noch längere Zeiten – z. B. bei Nachtaufnahmen. Für beide Einstellungen muß die MINOX entweder irgendwo fest aufgelegt werden oder mit einem Stativkopf (Seite 44) auf einem Stativ befestigt und über einen Drahtauslöser ausgelöst werden. In das MINOX-Taschenstativ (Seite 44) ist der Drahtauslöser bereits eingebaut.

Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser


Der gekuppelte Belichtungsmesser unterscheidet die MINOX B von der einfacheren MINOX A. Sie brauchen die Verschlußzeiten nicht zu schätzen. Sie brauchen die Momentzeiten von ½ bis ¼,000 Sekunde nicht einmal irgendwo abzulesen und auf die Verschlußskala zu übertragen. Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß gekuppelt: Sie spielen eine Marke auf einen Zeiger ein und schon haben Sie die Verschlußzeit richtig eingestellt! Ein einziges Mal - beim Einlegen Ihres ersten Films - wird der Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt und mit dem Verschluß gekuppelt (Seite 20). Später brauchen Sie sich nur noch dann um die Kupplung zu kümmern, wenn Sie eine Filmsorte anderer Empfindlichkeit einlegen.

Die Handhabung bei der Aufnahme ist kinderleicht: Sie nehmen die MINOX ans Auge und wählen im Sucher den Ausschnitt, den Sie fotografieren wollen. Zelle des Belichtungsmessers nicht mit einem Finger verdecken! Dann drücken Sie den Arretierungsknopf des Belichtungsmessers mit dem Zeige- oder Mittelfinger der linken Hand. Nach zwei oder drei Sekunden hat der Zeiger des Belichtungsmessers sich eingespielt; Sie lassen den Knopf los und berühren ihn nicht mehr. Jetzt nehmen Sie die Camera wieder vom Auge. die Camera und transportieren den Film einmal weiter. Dann nehmen Sie die Kassette wie üblich heraus. Mit Bleistift notieren Sie auf der Kassette die Zahl, auf welcher der Bildzähler in diesem Augenblick steht. Ein anderer frischer Film wird dann beim roten Punkt des Bildzählers eingelegt.

Wenn Sie nun den "angebrochenen" Film zu Ende belichten wollen, legen Sie ihn drei Striche vor der Zahl des Bildzählers ein, bei der Sie ihn herausnahmen (deshalb hatten Sie auch den Stand des Bildzählers notiert!). Dreimal leer transportieren und - weiter geht's! Erst beim dritten Mal wird der Film weitertransportiert, so daß Sie nur zwei Negative durch das Herausnehmen des Films

Rechts: Ein Blitzlicht-Schnappschuß von Dr. G. Busch. 14 DIN. Elektronenblitz.



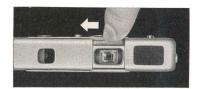

So wird das Graufilter mit dem zweiten Meßbereich eingeschaltet: Filterschieber bis zum Anschlag einschieben.

Die normale Skala reicht nicht aus, die Dreiecksmarke kann nicht auf den Zeiger eingestellt werden, weil die Verschlußskala schon vorher bei ½000 Sekunde anschlägt. In diesem Fall schieben Sie den Filterschieber (über dem Sucherausblick) bis zum Anschlägt in Richtung zum Objektivfenster: Das eingebaute Graufilter gleitet vor das Objektiv und füllt das ganze Objektivfenster aus. Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit auf etwa das Sechsfache. Diesen Verlängerungsfaktor brauchen Sie aber keineswegs einzurechnen, das tut der eingebaute Belichtungsmesser für Sie: Gleichzeitig mit dem Vorschieben des Graufilters schaltet er automatisch seinen zweiten Meßbereich ein, der selbsttätig den Zeigerausschlag dem Graufilter anpaßt.

speziell für die MINOX geschaffen. Geblitzt wird mit den fingernagelkleinen AG 1-Birnchen, die in ihrer Helligkeit größeren Blitzbirnchen nicht nachstehen.

Andere Blitzgeräte können mit dem Blitz-Verbindungsstück am Kettenschlößchen der MINOX B angebracht werden. Bei größeren Elektronenblitz-Geräten befestigt man die MINOX B mit Hilfe des MINOX-Stativkopfes (Seite 44) auf einer Blitzschiene.

Elektronenblitze können bei jeder beliebigen Verschlußeinstellung bis 1/200 Sekunde ausgelöst werden. Als Faustregel können Sie sich merken: Je kürzer die eingestellte Verschlußzeit, desto mehr wird die Helligkeit und der Charakter des Bildes vom Blitz bestimmt.

Für Elektronenblitze mittlerer Helligkeit verwendet man Filme von etwa 13 bis 15 DIN Empfindlichkeit. Alle Aufnahmen bis zu ca. 4 bis 6 m sind dann gut durchgezeichnet. Die Unterschiede in der Deckung der Negative sind so gering, daß sie jederzeit gut vergrößerungsfähig sind. Auf kurze Entfernungen (unter 1 m) kann man die Helligkeit des Blitzes durch Vorschalten des Grün- oder Graufilters erheblich reduzieren. Da Elektronenblitze aber meist ein sehr hartes Licht ausstrahlen, sind folgende Möglichkeiten vorzuziehen, die auch dem Blitz die überhöhte Brillanz nehmen:

 Blitzlampe von der Camera lösen und aus größerer seitlicher Entfernung von Camera und Objekt auslösen. Ein Verlängerungskabel für diesen Zweck erhalten Sie bei Ihrem Fotohändler. Achten Sie aber darauf, daß der Schatten der Camera nicht ins Bild fällt.

Kurz zusammengefaßt

Die MINOX B hat einen eingebauten, mit der Verschlußskala gekuppelten Belichtungsmesser, der die Momentzeiten von 1/2 bis 1/1000 Sekunde regelt; Sie stellen nur eine Drei-

ecksmarke auf die Zeigerstellung des Belichtungsmessers ein. Bei kürzeren Zeiten als ¹/1600 Sekunde schieben Sie das eingebaute Graufilter vor das Objektiv. Gleichzeitig schaltet sich automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers ein. Die Zeiten liegen dann wieder im normalen Skalenbereich.

Bei längeren Zeiten als 1/2 Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die Verschlußskala übertragen. Die Stellung der Verschlußskala gibt aber bis zu 2 Sekunden Gesamtzeit einen Hinweis, wie lange man mit der B- oder T-Einstellung belichten muß. An die MINOX kann man jeden Fotoblitz anschließen.

Keine Blendeneinstellung – ein Vorzug der MINOX
Fortgeschrittene Amateure wundern sich vielleicht, daß noch nicht von der Blende gesprochen wurde. Die Antwort: Es gibt keine Blendenverstellung an der MINOX. Sie sparen diese Einstellung, die bei anderen Cameras notwendig ist: Gerade deshalb ist die MINOX so einfach zu handhaben.

Die MINOX arbeitet immer mit der vollen Öffnung 1:3,5.

Sucher

Der helle weiße Leuchtrahmen im großen Bild des MINOX-Suchers zeigt Ihnen genau die Grenzen des Bildes, das Sie auf den Film bekommen. Der Sucher hat automatischen

Stillhalten

Aus einem verwackelten Negativ kann Ihnen der geschickteste Laborant keine scharfe Vergrößerung zaubern. Legen Sie deshalb besonderen Wert auf eine ruhige Camerahaltung (Seite 4) und verwacklungsfreies Auslösen.

Und die langen Zeiten?

Die können Sie ohnehin nicht frei aus der Hand auslösen. Entweder müssen Sie die Camera auf- oder anlegen (Weinglas, Mauer usw.) oder mit dem Stativkopf auf einem Stativ befestigen. Das MINOX-Taschenstativ läßt sich sehr vielseitig verwenden; man kann das Stativ mit der Camera auf einem Tisch, Stuhl oder der Fensterbank aufstellen, aber auch als Brust- oder Wandstativ benutzen. Grundsätzlich: Aufnahmen vom Stativ aus nur mit Drahtauslöser.

Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen!

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt schon bei der Aufnahme so, daß nachher das ganze Negativ vergrößert werden kann. Nur selten hat ein Fotolabor die Zeit, Ihre Negative nach ihrer Bildwirkung zu beurteilen und einzeln die Ausschnitte einzustellen. Zudem sparen Sie Geld: Für Ausschnitt-Vergrößerungen sind Preisaufschläge üblich.



Reproduktionen

von Schriftstücken, Zeichnungen usw. sind mit der MINOX kein Problem. Verwendet wird für diese Zwecke der Dokumentenfilm Agfa Agepe FF, für die Reproduktion von Vorlagen mit Grautönen ein Film mit 13 bis 15 DIN. Für die Reproduktion gibt es außerdem manche Spezialgeräte, über die Sie ein Sonderprospekt informiert.

Wechsel der Filmsorte

Sicher wollen Sie eines Tages unbedingt dann Farbaufnahmen machen, wenn Sie gerade einen Schwarzweiß-Film in der Camera haben oder umgekehrt. Schließen Sie nach der letzten Aufnahme

Links: MINOX-Reproduktion eines Kupferstichs von Martin Schongauer, Dokumentenfilm, 1/10 Sek.



Camera wie zum Fotografieren ans Auge nehmen, einige Sekunden lang auf den Arretierungsknopf drücken, Knopf loslassen und Camera vom Auge neh-



Verschlußskala drehen, bis die Dreiecksmarke (linker oberer Pfeil) entlang den Leitlinien auf den Zeiger (rechter oberer Pfeil) weist. Damit ist die Belichtungszeit eingestellt.



Camera wieder ans Auge nehmen und auslösen. Auf richtige Camerahaltung achten (Seite 4).

Am einen Ende der Camera-Oberseite sehen Sie das gekrümmte Zeigerfenster des Belichtungsmessers und daneben – rings um den Arretierungsknopf – eine flache Drehscheibe mit einer schwarzen, offenen Dreiecksmarke und einem grünen Punkt. Drehscheibe und Zeigerfenster sind durch dünne schwarze Leitlinien miteinander verbunden. Wenn Sie die Verschlußskala drehen, dreht sich die Scheibe mit der Dreiecksmarke mit: sie sind gekuppelt. Durch Drehen der Verschlußskala stellen Sie jetzt die Drehscheibe so, daß die Spitze ihrer schwarzen Dreiecksmarke auf den Zeiger im Fenster zeigt.

Weißes Papier oder dünnen weißen Stoff vor Blitzröhre und Reflektor halten; das Licht wird nicht nur weniger intensiv, sondern auch wesentlich weicher.

Kolbenblitze (Blitzbirnchen) werden mit $^{1/_{20}}$ Sekunde ausgelöst – also auch beim MINOX-Blitzgerät.

Bei Nahaufnahmen kann man zur Lichtdämpfung ähnlich verfahren wie bei Aufnahmen mit Elektronenblitz.

Die Welt ist farbig

Das MINOX-Objektiv Complan 1:3,5/15 mm ist vergütet und farbkorrigiert, also zur Farbfotografie hervorragend geeignet.

Farbfotografie hervorragend geeignet.
Hat man seine Camera mit Farbfilm geladen, so muß man sich zunächst darüber klar sein, daß nun nicht mehr wie beim Schwarzweißfilm das Spiel von Licht und Schatten das Bild gestaltet, sondern nur die Farbe mit all ihren feinen Abstufungen zur Wirkung kommt. Es kann also durchaus sein, daß manches Motiv wohl im Schwarzweiß-Bild gut wirkt, nicht aber im Farbfoto, ebenso wie umgekehrt. Für den Anfänger ist es ratsam,



TIPS FUR BESSERE BILDER

Welcher Film ist der richtige?

Negativfilme ergeben nach der Entwicklung negative Filmbilder, die auf Papier vergrößert werden. Umkehrfilme ergeben Diapositive (durchsichtige, positive Filmbilder), die im Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden.

Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden. Die Standardfilme für die MINOX-Schwarzweiß-Fotografie sind die 13 bis 15 DIN-Filme. Sie ergeben scharfe, brillante, feinkörnige Bilder; für 90 Prozent aller MINOX-Aufnahmen sind diese beiden Filmsorten genau richtig. Die höher empfindlichen Filmsorten von 17, 21 und 24 DIN sollte man den seltenen Fällen vorbehalten, in denen das Licht zu schwach für eine andere Filmsorte und die Verwendung von Blitzlicht nicht möglich ist (z. B. bei Bühnenaufnahmen). Ein Spezialfilm für Reproduktionen ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird. Der 24 DIN-Film (Kodak Plus X) hat 36, alle anderen Schwarzweiß-Filme haben 50 Aufnahmen.

36 Aufnahmen haben die Farbfilme. Farb-Negativfilm für farbige und schwarzweiße Papierbilder: Agfacolor CN 14. – Farb-Umkehrfilme für die Projektion: MINOCHROME 13 DIN und Agfacolor CT 18.

Sie einstellen. Der Zwischenwert ist genau eingestellt, wenn einer der beiden Hilfsstriche (rechts und links des DIN-Kells) genau auf einem eingravierten Punkt steht. Camera auseinanderziehen, Schnepper

Camera auseinanderziehen, Schnepper auf der Rückseite mit Fingernagel eindrücken und Schiebedeckel wie den Deckel eines Griffelkastens aufziehen (Abb. 2).

 Verschlußskala auf 1/100 Sekunde (rot markiert) einstellen (Abb. 3).

 Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben (Abb. 4), bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwunden ist. An dieser Stelle spüren Sie einen deutlichen Widerstand. Durch dieses Zusammenschieben der Camera um einige Millimeter ist die Filmandruckplatte zurückgewichen und hat den Filmkanal freideledt.

Nur in dieser Stellung kann der Film eingelegt (und herausgenommen) werden!





Die Nahmessung hilft auch bei Gegenlichtaufnahmen. Sie messen dann ebenfalls nur bildwichtige Teile, die bei Gegenlicht im Schatten liegen. Wo dies schlecht möglich ist -z. B. in einer Gebirgslandschaft -, belichten Sie nach der Faustregel: Gegenlicht-gemessene Zeit verdoppeln. Sie drehen dann nach dem Messen und Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala um eine Stufe weiter nach rechts (also z.B. von der gemessenen 1/20 Se-kunde auf 1/100 Sekunde). Diese Gegenlichtregel gilt natürlich auch für Farbaufnahmen.

Bei Farbaufnahmen ist eine sinnvolle Messung besonders wichtig. Wenn möglich, wenden Sie die Nahmessung an. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie in einigen Fällen die Messung korrigieren:

Hauptobjekt im Schatten . . . eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten Schnee . eine ganze Verschlußstufe länger belichten

Motive mit viel Grün (aus-

genommen offene Landschaft) . eine halbe Verschlußstufe länger belichten Trübes Wetter eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten.

Kurz zusammengefaßt

Meßzelle nicht verdecken; Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Einpendeln lassen. Nur bildwichtige Teile messen, evtl. Nahmessung. Bei Farbaufnahmen in bestimmten Fällen Belichtungszeit um eine halbe bis eine ganze Verschlußstufe verlängern.

Parallaxenausgleich: Er gleicht automatisch bei kürzeren Entfernungen die Bilddifferenz (Parallaxe) aus, die durch den Abstand zwischen Sucherachse und Objektivachse entsteht. Bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm ist das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner (Bildfeldschwund).

Der Suchereinblick ist so groß, daß Brillenträger ihre Brille nicht absetzen müssen, um das ganze Sucherbild zu überblicken. Besondere Korrektionslinsen für Fehlsichtige sind deshalb überflüssig.


Bildzähler

Im bogenförmigen Fenster neben der Entfernungsskala lesen Sie ab, wieviele Aufnahmen Sie schon belichtet haben (Schwarzweißfilme haben 50, Farbfilme 36 Aufnahmen). Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf

dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen (siehe Abbildung). Beim Herausnehmen eines Films mit 50 Aufnahmen hat er diese Stellung bereits. Steht der Bildzähler auf einer anderen Zahl - z. B. beim Herausnehmen eines Films mit 36 Aufnahmen -, so muß man ihn durch wiederholtes Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Camera um etwa 4 mm vor dem Einlegen des nächsten Films auf den roten Punkt einstellen.





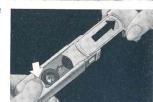

Film einlegen - DIN-Zahl einstellen

Beim Einlegen Ihres ersten Films und beim Filmwechsel auf eine andere Empfindlichkeit muß der eingebaute Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt werden. Die hierzu notwendigen Griffe sind in den folgenden Absätzen blau gedruckt. Diese blau gedruckten Absätze brauchen Sie nicht zu beachten, wenn der neue Film die gleiche Empfindlichkeit hat, die noch am Belichtungsmesser eingestellt ist; dann darf jedoch bei geöffnetem Schiebedeckel die Verschlußskala nicht gedreht werden.

- Bildzähler auf roten Punkt zwischen 50
- und 0 stellen.

 Den DIN-Keil des Belichtungsmessers (kurzer Pfeil in Abbildung 1) stellen Sie enn auf die Empfindlichkeitszahl des einzulegenden Films, *indem Sie die Verschlußskala drehen* (die Drehscheibe des Belichtungsmessers ist gekuppelt und dreht sich mit). Auch Zwischenwerte zwischen den eingravierten Zahlen können

Belichtung richtig messen

Mit dem eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser Ihrer MINOX B können Fehlbelichtungen nicht vorkommen – wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Das Zellenfenster des Belichtungsmessers darf beim Messen niemals ganz oder teilweise von einem Finger verdeckt werden, sonst ist Ihre Messung falsch. Wie man die Camera beim Messen und beim Auslösen richtig hält, finden Sie auf Seite 4.

Während der Messung läßt man bei niedergedrücktem Arretierungsknopf dem Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit sich einzupendeln. Drückt man nur kurz und läßt sofort wieder los, kann der Zeiger an irgendeiner Stelle seiner Bewegung festgehalten werden, die dem richtigen Meßergebnis nicht entspricht.

Die Belichtung muß immer auf die bildwichtigen Teile eines Motivs abgestimmt sein. Bei einer Landschaftsaufnahme z. B. ist der Himmel nicht so wichtig wie die Wiesen, Felder und Berge: Beim Messen neigen wir den Belichtungsmesser so weit nach unten, daß der Himmel zum größten Teil nicht mehr im Sucher sichtbar ist - auch wenn wir bei der Aufnahme einen Ausschnitt mit größerem Himmelsanteil wählen wollen.

Ähnlicher Fall: Die Dame Ihres Herzens - bzw. der Herr Ihres Herzens vor einer weißen Mauer oder einem Schneefeld. Wenn's Ihnen im Bild auf die Dame und nicht auf die Mauer ankommt, sollten Sie die Mauer nicht mitmessen. Sie gehen (mit der Camera am Auge) so dicht heran, daß Sie im Sucher nur noch Dame und keine Mauer mehr sehen; dann erst drücken Sie aufs Arretierungsknöpfchen. Nahmessung nennt man diesen Kniff.



Bei B und T bestimmt der eingebaute Belichtungsmesser nicht automatisch – wie bei den Momentzeiten – die Belichtungszeit: sie wird von Hand über den Drahtauslöser bewirkt. Steht also nach dem Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala links der Zahl 2 (½ Sekunde), so ist die Belichtungszeit länger als ½ Sekunde und muß mit der Einstellung B oder T erzeit werden.

zieit werden.

Einen Anhalt für Belichtungszeiten bis 2 Sekunden gibt Ihnen die Stellung der Verschlußskala dennoch: Steht nach dem Einspielen des Dreiecks die Verschlußskala auf dem blauen Punkt zwischen 2 und B, müssen Sie 1 Sekunde mit der B- oder T-Einstellung belichten (Abbildung Iinks); steht die Skala auf B, sind 2 Sekunden richtig (Abbildung rechts). Zwischenzeiten lassen sich schätzen. In den beiden schematischen Darstellungen bezeichnet die oberste Zeichnung die Skalenstellung nach dem Einstellen der Dreiecksmerke, die mittlere die Stellung, mit der dann belichtet wird.



nur noch 4 cm (siehe auch Tabelle auf der hinteren Umschlagseite). Die an der Camera befestigte Meßkette hilft Ihnen beim Einstellen, Sie ist 60 cm lang; Ihre Perlen messen die Entfernungen 20 cm, 24 cm, 30 cm und 40 cm. Die Meßkette soll möglichst bei allen Nahaufnahmen benutzt werden. Beachten Sie, daß bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner ist.

Das Motiv läuft vorbei

Schnell bewegte Objekte, laufende Personen (Sport), Radfahrer und fahrende Autos können nur mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Auch wenn das Licht für sehr kurze Belichtungszeiten zu schwach ist, gibt es noch elnige Tricks, um zu scharfen Negativen





Großaufnahmen kleiner Dinge

haben immer einen besondern Reiz. Eine einzelne Blüte, mit Staubgefäßen und Stempeln haarscharf abgebildet, ist besser als eine Aufnahme, auf der ein ganzes Hektar holländischer Tulpenfelder zu sehen ist.

Also: dicht heran ans Objekt! Im Weglassen besteht die Kunst, und die Groß-aufnahme wirkt am besten. Bei der MINOX-Camera haben Sie ohnehin den großen Vorteil, daß Sie auf 20 Zentimeter an das Objekt herangehen können, ohne Zusatzgeräte verwenden zu müssen. Nutzen Sie diesen Vorteil, aber achten Sie auf die exakte Entfernungs-einstellung! Die Tiefenschärfe wird nämlich immer geringer, je kürzer die eingestellte Entfernung ist. Bei einem Abstand von 30 cm beträgt sie zum Beispiel



Fotoblitz

Der Verschluß der MINOX B ist synchronisiert; Sie können jeden Fotoblitz an die MINOX B anschließen: Elektronenblitze und Blitzgeräte, die mit Birnchen (Kolbenblitzen) arbeiten. Den Stecker am Synchronkabel des Blitzers stecken Sie in den Synchronkontakt an der MINOX. Der Blitz zündet beim Auslösen des Verschlusses. Beim Blitzen wird der eingebaute Belichtungsmesser nicht benutzt.

Bei Elektronenblitz stellen Sie die Verschlußskala auf 1/200 Se-

Bei Elektronenblitz stellen Sie die Verschlußskala auf ½00 Se-kunde oder länger ein. Bei Blitzbirnchen stellen Sie die Verschlußskala auf ½00 Se-kunde oder länger ein. Das MINON-Blitzgerät (Abbildung) ist besonders klein und für Ihre MINOX "nach Maß geschneidert". Sie brauchen es nur auf die MINOX aufzustecken; ohne störendes Kabel ist die Synchronisation hergestellt.

MINOX B mit aufgestecktem MINOX-Biltzgerat,

Rechts: MINOX-Biltzgerät, Modell B. Es ist noch kleiner als die MINOX-Camera, der Reflektor wird nur beim Biltzen aus dem Gehause geschoben.

17







- Filmkassette einlegen. (Es gibt nur eine Möglichkeit sie einzulegen, man kann nichts falsch machenl).
- Schiebedeckel schließen, Camera ganz zusammenschieben und einmal weitertransportieren (Abb. 6).


Manchmal kann der Schiebedeckel nicht geschlossen werden, weil sich die Kassette nicht ganz in den Kassettenraum einsetzen läßt. Die Zähne der Mitnehmerklaue in der Camera stehen dann den Nocken des Filmkerns genau gegenüber. Man nimmt dann die Kassette heraus, schiebt die Camera etwas zusammen; der Mitnehmer dreht sich ein Stück weiter. Jetzt ziehen Sie die Camera auseinander und schieben Sie erneut so weit zusammen, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet (Abb. 4). Die Kassette geht dann leicht ganz in den Kassettenraum hinein, der Schiebedeckel läßt sich weich und zügig schließen.

Zeit zu Zeit mit einem um ein Streichholz gewickeltes Leinenläppchen.

Pusten Sie beim Filmwechsel den Kassettenraum der Camera aus; Staubteilchen können den Film verkratzen.

Ist das Camera-Gehäuse äußerlich verschmutzt, reiben Sie es mit einem weichen Radiergummi ab. Es sieht dann wieder wie neu aus. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Fleckenwasser usw.; sie können schaden, wenn Spuren davon ins Innere der Camera eindringen.

Vorsicht im Urlaub an der Seel In die Camera eingedrungenes Meerwasser – auch wenige Tropfen – zerfressen in kurzer Zeit die Innenteile. Radikalkur: Sofort ins Hotel zurück, MINOX öffnen, in warmem Leitungswasser kräftig ausspülen und an der Heizung trocknen. Zur Überholung über einen Fotohändler ans MINOX-Werk einsenden.

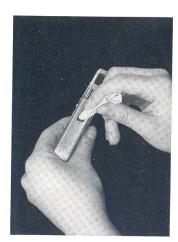



0	Drehscheibe
2	Arretierungsknopf des Belichtungsmessers
0	Verschlußskala
4	Auslöser
5	Bildzähler
6	Entfernungsskala
0	Tiefenschärfenklammer
8	Blitzkontakt
9	Zeigerfenster
10	Zellenfenster
0	Filterschieber
1	Sucher
13	Objektivfenster

INHALT

Alphabetisches	Stichwortverzeichnis	am Schluß di	es Heftes

So wird's gemacht	Seite
Offnen · Teleskop-Schnellaufzug · Richtig halten · Die Aufnahme · Entfernung Verschluß · Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser · Keine Blendenein- stellung · Sucher · Bildzähler · Film einlegen · Film herausnehmen · Filter · Anbringen der Meßkette · Pflege der MINOX B	2
Tips für bessere Bilder	
Welcher Film ist der richtige? · Belichtung richtig messen · Stillhalten · Und die langen Zeiten? · Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen! · Großaufnahmen kleiner Dinge · Das Motiv läuft vorbei · Der Fotoblitz · Die Welt ist farbig · Reproduktionen · Wechsel der Filmsorte	28
Was war schuld? Kleine Fehler und ihre Ursachen	40
Zubehör	44
Stichwortverzeichnis	48
Tiefenschärfe- und Bildfeldgrößen-Tabelle	chla

Bildfeldgröße und Tiefenschärfe

Eingestellte Entfernung	Bildfeldgröße	Tiefenschärfen- hereich
0,2 m 0,218 m	9,8 cm x 13,5 cm 10.8 cm x 14.8 cm	0,19 m - 0,21 m
0,216 m	12,0 cm x 16,5 cm	0,23 m - 0,26 m
0,267 m	13,4 cm x 18,4 cm	0,25 m - 0,29 m
0,3 m	15,2 cm x 20,0 cm	0,28 m - 0,32 m
0,34 m	17,2 cm x 23,7 cm	0,31 m - 0,37 m
0,4 m	20,5 cm x 26,4 cm	0,36 m - 0,45 m
0,48 m	24,7 cm x 33,8 cm	0,43 m - 0,55 m
0,6 m	$30,0 \text{ cm} \times 40,0 \text{ cm}$	0,52 m - 0,71 m
0,75 m	39,1 cm x 53,7 cm	0,62 m - 0,92 m
1,0 m	52,6 cm x 72,2 cm	0,80 m - 1,34 m
1,33 m	70,0 cm x 96,4 cm	0,99 m - 2,03 m
2 m	105 cm x 145 cm	1,32 m - 4,11 m
Schnappschuß- Einstellg. 4 m	212 cm x 292 cm	1,97 m - ∞
∞	-	3,85 m − ∞

Die kleingedruckten Entfernungen liegen auf der Entfernungsskala jeweils in der Mitte zwischen den beiden benachbarten. eingravierten Entfernungen.

Die Tiefenschärfenangaben entsprechen einem Zerstreuungskreis von ½ mm Durchmesser.



Überreicht durch:

Anderungen vorbehalten Printed in Germany 420 d / 6.68

Für die Aufnahme:

MINOX-Stativkopf • MINOX-Taschenstativ • MINOX-Blitzgerät • MINOX-Feldstecheransatz • MINOX-Felproduktions-Stativ • MINOX-Filtersätze

Zum Entwickeln und Vergrößern:

MINOX - Tageslicht - Entwicklungsdose • MINOX - Feinstkorn - Entwickler • MINOX-Filmhülle • MINOX-Filmhülle • MINOX - Filmhülle • MINOX - Fi

Für die Projektion:
MINOMAT N - Projektor
MINOMAT CT - Projektor
MINOX - Dia - Rähmchen
MINOX - Dia - Stanze

MINOX G. m. b. H.
Optische und Feinmechanische Werke
63 GIESSEN 1
Postfach 137



Anbringen der Meßkette

Der rechteckige Bolzen am Ende der Kette wird in den ebenfalls rechteckigen Ausschnitt am unteren Ende der Camera hineingedrückt und durch eine Vierteldrehung nach rechts arretiert. Den Ring am Kettenschlößchen benutzen Sie wie einen Schraubenzieher: Sie setzen ihn in den Schlitz am Kettenschlößchen ein

. Sinngemäß wird die Kette von der Camera abgenommen. Ring in Schlitz hineindrücken, Vierteldrehung nach links; das Kettenschlößchen springt aus der

Pflege der MINOX B

Halten Sie immer das Objektivfenster sauber; Fingerabdrücke und Schmutz nehmen den Aufnahmen Schärfe und Brillanz, Reinigen Sie das Fenster von


Film nerausnehmen
Bildzähler beachten, letzte Aufnahme auf dem Film bei 501 Zweimal leer transportieren, Bildzähler steht dann auf rotem Punkt. Camera auseinanderziehen, Schnepper niederdrücken, Schiebedeckei öffnen und Filmandruck wie zum Filmelnlegen durch leichtes Zusammenschieben der Camera lösen. Der belichtete Film fällt dann durch leichtes Klopfen aus der umgedrehten Camera heraus oder kann mit dem Fingernagel herausgehoben werden. Kassette nicht direktem Licht aussetzen; am besten bewahrt man den belichteten Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier uit.

Papier auf.
Farbfilme und Kodak Plus-X-Filme, die nur 36 Aufnahmen haben, werden nach Belichtung ebenfalls zweimal leer weltertransportiert und herausgenommen. Der rote Strich zwischen 37 und 38 ist das Signal, daß der Film nicht weiter belichtet werden kann. Neuen Film wieder beim roten Punkt zwischen 50 und 0 einlegen.
Wenn der neue Film eine andere Empfindlichkeit hat, stellen Sie durch Drehen der Verschlußskala den Belichtungsmesser schon dann auf die neue Empfindlichkeit ein, bevor Sie den Schiebedeckel zum Herausnehmen des belichteten Films öffnen. Sie ersparen elch demit das sonst notwending zweite Üffnen. sich damit das sonst notwendige zweite Öffnen.

Kurz zusammengefaßt

Beim Einlegen eines neuen Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen. Beim Einlegen und Herausnehmen einer Filmkassette muß der Filmkanal offen sein (Camera 3 bis 4 mm zusammenschleben). Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß richtig gekuppelt, wenn bei der Stellung der Verschlußskala auf 1/100 Sekunde die DIN-Marke der Drehscheibe auf die Empfindlichkeitszahl des eingelegten Films weist.



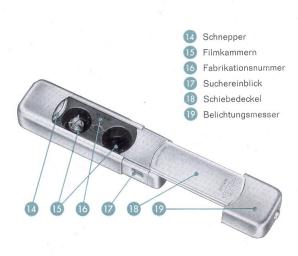

Welcher Film ist eingelegt?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Filmempfindlichkeit Sie in der Camera haben, stellen Sie die Verschlußskala auf ½ Sekunde (rot markiert): An der Drehscheibe des Belichtungsmessers lesen Sie die eingestellte Empfindlichkeit ab.

Filtor

In der MINOX B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas – Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden.

Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallhellem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmesser eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant: Es dämpft blaue Strahlen, hat also "nebenbei" die Wirkung eines Skylight-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wiedergabe der Naturfarben im Schwarzweißbild verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grünfüne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, so daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden – das ganze Farbbild würde sonst grün.

Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden

Grünfilter verwenden.
Achten Sie darauf, daß das Filter das Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber
rastet in der Grünfilter-Stellung ein, für
das Graufilter wird der Schieber bis zum
Anschlag eingeschoben. Im Gegensatz zur
MINOX A ohne eingebauten Belichtungsmesser werden bei der MINOX B die Filter
mit der Hand zurückgeschoben.

Kurz zusammengefaßt

Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlußskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden.


Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.



Oben: Filterschieber ganz eingeschoben Graufilter mit zweitem Meßbereich einge schaltet.



Unten: Filterschieber halb eingeschoben und eingerastet: Grünfilter eingeschaltet.

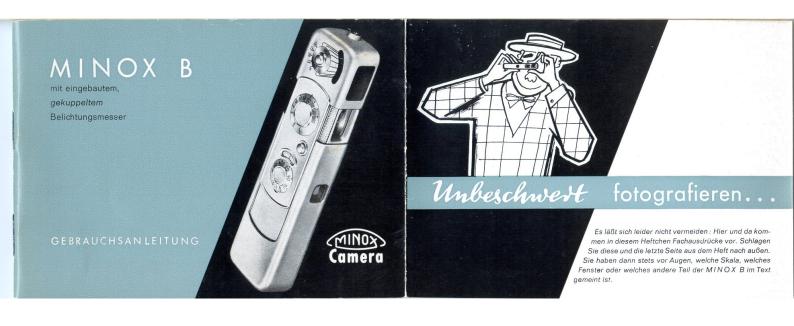



Richtig halten

Ruhig und sicher muß man die Camera halten. Wenn sie sich während der Auf-nahme bewegt, wird das Bild unscharf, Man nahme bewegt, wird das Bild unscharf, Man nimmt sie fest, aber nicht verkrampft, in beide Hände und legt die Hände mit der Camera an den Kopf an. Das Objektiv-fenster und die Zelle des Belichtungsmessers dürfen nicht verdeckt werden! Deshalb sollte kein Finger auf der Vorderseite der MINOX liegen. Die abgebildeten Haltungen erfüllen beide Forderungen: Die Camera wird fest und ruhig gehalten, das Objektivfenster kann nicht verdeckt werden. Die beiden Abbildungen zeigen den Flöten-

griff bei Querformat-Aufnahmen und einen griff ber Querformat-Aufnahmen und einen ähnlichen Griff für Hochformat-Aufnahmen. Beide Haltungen gewöhnt man sich am besten vor einem Spiegel an: Sie sehen sich beim Blick durch den Sucher im Spiegelbild und können Ihre Camerahaltung beobachten und korrigieren.

MiNOX-Projektoren

Speziell für die Projektion von MINOX-Dias in Rähmchen 3x3cm wurden vom MINOX-Werk die folgenden Projektoren-Typen ge-schaffen:

Werk die folgenden Projektoren-Typen geschaffen:

1. MINOMAT N - Projektor, vollautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm, 2. MINOTACT - Projektor, halbautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm.

Der MINOMAT-Projektor (Abb.) bietet Ihnen modernsten Projektionskomfort: Kabelfernbedienung, Fern-Fokussierung, Anschlußmöglichkeit eines Dia-Steuergerätes zur synchronen Dia-Vertonung – dies alles sind Möglichkeiten, die Sie mit dem MINOMAT Naben können. Der MINOTACT-Projektor (im Aussehen dem MINOMAT ähnlich) ist ein halbautomatischer Magazin-Projektor.

Das Niedervolt-Beleuchtungssystem beider Projektoren gibt besonders brillante Lichtbilder. Durch die kurze Brennweite des Objektivs ist es möglich, große und helle Bilder auf kurze Projektionsabstände zu erzielen. Um ein MINOX-Dia 1 m groß zu projizieren, genügt ein Abstand von 3,40 m vom Projektor zur Leinwand!



Stichwortverzeichnis		Filmandruck	21, 23	Objektivfenster	26
		Film einlegen	20	Projektoren	45
		Film herausnehmen	23	Daniel dela serie	38
		Filmtransport	3	Reproduktionen	30
	Seite	Filmwechsel	38	Schnappschußeinstellur	ng 7
Auslösen	5	Filter	12, 24	Stativ	44
Belichtung	10, 29	Flötengriff	4	Stativkopf	44
	10, 29			Sucher	18
Belichtungsmesser		Graufilter	12, 24	Synchron-Kontakt	17
Bewegungsunschärfe		Grünfilter	12, 24	_	
Bildzähler	19, 20			Taschenstativ	44
Blendenöffnung	18	Haltung der MINOX	4	"Telegrafendrähte"	42
Blitzlicht	17, 34			Tiefenschärfe	6
Dokumentenfilm	28, 38	Kolbenblitz	17, 36	Tiefenschärfenklammer	6
Drahtauslöser	44	Korn	41	Unschärfe	40
Elektronenblitz	17, 35	Kuppeln des			
Entfernungseinstellu	na 6	Belichtungsmesse	rs 20	V ergrößerungsgerät	47
Entwicklungsdose	47	Landschaftsaufnahm	en 8	Verschluß	9
(A=)	30, 36	Leuchtrahmen	18	Verwackeln 4	, 40
Farbfilm	28, 36	M eßkette	0 00	Zeitaufnahmen	15
Fehler	40	Menkette	8, 26	Zubehör	44
Eil-	00	Nahaufaahmaa	0 30	Zweiter Maßbaraich	10

Herzlichen Glückwunsch zur MINOX B! Sie haben sich für eine neue, unbeschwerte Art der Fotografie entschieden: Ihre MINOX B ist nicht nur eine besonders kleine und moderne Camera, sie ist auch so einfach zu handhaben wie kaum eine andere. Sie werden viel Freude mit ihr haben!

Es ist leicht, mit der MINOX B zu fotografieren, doch ist auch bei dieser Camera dies und das zu beachten: Sie wollen keine Zufallstreffer, sondern mit Sicherheit gute Bilder. Lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch – es ist nicht umfangreich, und die kleine Mühe kommt Ihren Bildern zugute.

Wie man die MINOX bei der Aufnahme hält, wie man sie einstellt, wie man einen Film einlegt und herausnimmt – all das lesen Sie im ersten Teil.

Der zweite Teil zeigt Ihnen die richtige Filmwahl, gibt Ihnen Tips für Farb- und Blitzlichtaufnahmen, für die richtige Anwendung der Farbfilter und anderes mehr.

Im dritten Teil schlagen Sie nach, wenn irgendetwas schief ging. Sie finden dort die Ursachen – meist kleine Fehler, die dann unterlaufen können, wenn man die beiden ersten Teile nicht richtig durchgelesen hat. Die eigene Erfahrung ist zwar ein guter, aber ein teurer Lehrmeister!

Brechen wir auf zur Entdeckungsfahrt ins Land der MINOX-Fotografie!

SO WIRD'S GEMACHT



Natürlich juckt es Ihnen in den Fingern, einen Film einzulegen und auf Schnappschuß-jagd zu gehen. Bitte haben Sie dennoch eine halbe Stunde Geduld und üben Sie zuerst die wichtigsten Griffe mit der ungeladenen

Es macht dann noch mehr Spaß, wenn man von dem "Wie" schon etwas weiß.

Offnen
Wenn Sie Ihre MINOX aus der Verpackung oder dem Etui nehmen, ist sie geschlossen.
Zur Aufnahme muß sie geöffnet werden: Sie nehmen die MINOX so in beide Hände, wie das Bild links Ihnen zeigt, und ziehen sie bis zum Anschlag auseinander. Der Sucher und das Objektivfenster liegen frei; die MINOX ist schußbereit.

Weiteres Zubehör zur MINOX B

Zur Projektion werden die Diapositive in MINOX-Dia-Rähmchen 3 x 3 cm eingelegt.

Die MINOX-Dia-Stanze stanzt die einzelnen Diapositive formatgerecht für die MINOX-Rähmchen aus dem Filmstreifen.

Selbst entwickeln ohne Dunkelkammer - kein Problem mit der MINOX-Tageslicht-Entwicklungsdose.

MINOX-Vergrößerungsgerät Modell II - das Spezialgerät zum Vergrößern von MINOX-Filmen.





Weiteres Zubehör zur MINOX B

Für Teleaufnahmen läßt sich die MINOX mit dem MINOX-Feld-stecheransatz mit fast jedem handelsüblichen Feldstecher kuppeln.

Mit dem MINOX-Sucherspiegel fotografieren Sie "um die Ecke", Sie stehen im rechten Winkel zur Aufnahmerichtung und beobachten das Sucherbild im Spiegel.

Das MINOX-Reproduktions-Stativ - ein Spezialstativ zum Reproduzieren von Dokumenten und Briefen.

Mit der MINOX-Filmbetrachtungslupe können Sie die Negative be-urteilen, ohne sie aus der MINOX-Filmhülle herauszunehmen.

Teleskop-Schnellaufzug

Nach der Aufnahme schieben Sie die Camera zusammen und stecken sie ins Etui zurück. Zum nächsten Bild wird sie dann wieder auseinandergezogen. Das ist das Geheimnis des Teleskop-Schnellaufzugs: Bei jedem Zusammen-schieben und Auseinanderziehen wird der Film transportiert und der Ver-schluß gespannt.

schluß gespannt.
Wenn's schnell gehen soll: Ruck-zuck
ist die MINOX zur nächsten Aufnahme bereit. Bitte aber jedesmal bis
zum Anschlag einschieben und

auszieheni

Der Kreis im Objektivfenster zeigt Ihnen, daß der Verschluß gespannt und die Camera aufnahmebereit ist. Nach dem Auslösen verschwindet dieser Kreis, die Camera muß erst wieder zusammengeschoben und auseinandergezogen werden.



... wenn sich feine Linien ("Telegrafendrähte") über Ihren Film ziehen?

Sollten Sie die Filmkassette lose in der Tasche getragen haben, oder ist sogar Staub in den Kassettenraum der Camera eingedrungen? In beiden Fällen können sich Staubteilchen an der Kassette festsetzen und den Film verkratzen.

... wenn sich die Filmkassette nur mit Gewalt in die Camera einsetzen läßt?

Sie haben übersehen, daß Sie vor dem Filmeinlegen und -herausnehmen den Druck der Filmandruckplatte lösen müssen (Seite 21). Geöffnete Camera so weit zusammenschieben, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet.

... wenn sich die Filmkassette nicht ganz in den Kassettenraum einlegen läßt, sondern auf einer Seite heraussteht und das Schließen des Schiebedeckels verhindert oder erschwert?

Sie haben nichts falsch gemacht! Zufällig stehen aber die Zähne der Mitnehmerklaue genau den Nocken im Kern der Filmkassette gegenüber. Kommt selten vor. Abhilfe Seite 22.

... wenn Ihr Film sich nicht aus der Camera herausnehmen läßt?

Der Filmandruck ist geschlossen und hält den Film fest. Filmandruck lösen: Camera einige Millimeter zusammenschieben, bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwindet (Seite 21).

sen Bereich vor und hinter der Einstellebene geschenkt. Dieser Bereich ist der Tiefenschärfen-Bereich, meistens kurz Tiefenschärfe gennt. Wie groß dieser Bereich bei jeder Einstellung ist, zeigt Ihnen die Tiefenschärfen-Klammer an der Entfernungsskala an.

Für die meisten Ihrer Aufnahmen brauchen Sie also die Entfernung nicht genau einzustellen: Es genügt, wenn das Aufnahme-Objekt im Bereich der Tiefenschärfe liegt. Bei der MINOX ist die Tiefenschärfe groß, das Einstellen der Entfernungsskala besonders einfach.

Terhungsskala besonders einhach. Die größte Tiefenschärfe bringt die Schnappschußeinstellung auf den roten Punkt: 2m bis ∞ (die liegende Acht bedeutet "unendlich": so weit das Auge reicht). Alles, was mindestens 2m entfernt ist, wird "tiefenscharf" abgebildet: stehende, laufende, radfahrende, federballspielende Menschen, Autorennen, Straßenszenen und vieles andere mehr. Bei einem großen Teil Ihrer Aufnahmen kommen Sie mit dieser Schnappschußergel aus (oberste Zeichnung).

Schnappschußeinstellung Tiefenschärfe 2 m - ∞ Größte Schärfe bei 4 m



Tiefenschärfe 1,30 - 4 m Größte Schärfe bei 2 m



Tiefenschärfe 1-2 m Größte Schärfe bei 1,30 m



Entfernung

Auf der Oberseite der MINOX sehen Sie zwei Skalenscheiben mit eingravierten Zahlen; die kleinere ist die Entfernungsskala. Die Zahlen bedeuten Meter: 1 ist also 1 m, 0,2 bedeutet 20 Zentimeter Abstand zwischen Camera und Objekt.

Zum Einstellen legen Sie eine Fingerkuppe auf das geriffelte Mittelfeld und drehen die Skala so, daß die gewünschte Entfernung dem Punkt in der Mitte der Tiefenschärfen-Klammer gegenübersteht.

Die Tiefenschärfen-Klammer ist wichtiger als der Punkt in ihrer Mitte.

Wir wollen Kinder beim Spielen "schnappschießen" und stellen auf Bärbel scharf, die 4m vor der Camera Sandkuchen backt. Angela hilft ihr beim Teigrühren, ist aber nur etwa 2,50 m von der Camera entfernt. Klaus



2,50 m von der Camera entfernt. Klaus schmollt und trotzt im Mauerwinkel einige Meter hinter den beiden Mädchen. Trotzdem sind alle drei – Bärbel, Angela und Klaus – auf dem Foto scharf abgebildet: Die Camera hat uns zusätzliche Schärfe in einem gewis-

So wird die Entfernung eingestellt. Der Pfeil zeigt auf die Tiefenschärfenklammer

. . . wenn am Ende Ihres Films in gewissen Abständen Randschwärzen auftreten?

Entweder haben Sie die Kassette mit dem belichteten Film zu lange direktem Licht ausgesetzt oder Sie haben den Film über den roten Punkt des Bildzählers hinaus transportiert, so daß das Filmende nicht mehr zwischen den beiden Kassettenkammern sichtbar ist (Seite 23).



Ein freundlicher MINOX-Schnappschuß von Axel Frederic, 13 DIN, 1/100 Sek.



MINOX-Stativkopf

Der Stativkopf dient zum Befestigen der MINOX-Camera auf einem Stativ oder auf der Halteschiene eines größeren Blitzgeräts. Er trägt ein Gewinde für den Drahtauslöser, der bei allen Stativaufnahmen notwendig ist.

MINOX-Taschenstativ

Ein kleines, vielseitig verwendbares Stativ. Nach dem Gebrauch werden die Beine in-einandergesteckt, so daß das Stativ nicht viel größer als ein Bleistift ist. In seinem Hohlraum nimmt es den Drahtauslöser auf – stets griffbereit und gegen Abknicken geschützt. Das Taschenstativ kann als Tisch-, Brust- und Wandstativ verwendet werden.

Die Aufnahme

Halten Sie Ihre MINOX wie beschrieben ans Auge, wählen Sie den Bildausschnitt nach dem Leuchtrahmen im Sucher und drücken Sie den Knopf des Auslösers sanft, ohne die Sie den Knopt des Auslosers santt, onne die Camera zu bewegen. Den Druck des aus-lösenden Fingers fangen Sie mit den Dau-men auf der Unterseite ab, damit sich die Camera nicht bewegen kann. Der Verschluß klickt weich und leise - die Aufnahme ist ..im Kästchen"

"Im Kastchen". Ganz ohne Skalen und ohne Einstellen geht es auch bei der MINOX B nicht; Verschluß und Entfernung müssen eingestellt werden. Beides ist aber nicht schwierig.

Gegenüberliegende Seite:
Der Flötengriff für Aufnahmen im Querformat.

Eine ähnliche Camerahaltung für Hochformat-

Aufnahmen.



Bei Landschaftsaufnahmen wendet man die Schnappschußeinstellung nur an, wenn ein Teil des Vordergrundes näher als 4m liegt. Sonst bei Landschaften grundsätzlich auf ∞ einstellen (Tiefenschärfe ab 4 m).

Zwei weitere Einstellungen mit den Tiefenschärfen-Bereichen 1,30 m bis 4 m und 1 m bis 2 m zeigen Ihnen die beiden anderen Abbildungen. Genaue Tabellen über Tiefenschärfen-Bereiche und Bildfeldgrößen finden Sie auf der letzten Umschlagseite.

Bei sehr kurzen Entfernungen hilft uns die Tiefenschärfe nicht viel. Sie beträgt dort nur wenige Zentimeter. Kurze Entfernungen müssen genau eingestellt werden. Die Entfernungen zwischen 20 und 60 cm werden mit der Meßkette ausgemessen; sie trägt Perlen in den Abständen, die den eingravierten Entfernungen entsprechen. Die in die Camera eingeklinkte, straff gespannte Kette mißt also genau 20 cm, 24 cm, 30 cm, 40 cm und 60 cm (ganze Kette).

Wichtig für den, der nicht die Meßkette, sondern einen Maßstab benutzt: Die Entfernungen werden immer von der Vorderseite des Camera-Gehäuses ausgehend gemessen.

Kurz zusammengefaßt

An der MINOX brauchen wir Entfernungen über 1 m nicht genau einzustellen; wir wählen die Tiefenschärfe so, daß das Aufnahmeobjekt mit Sicherheit im Tiefenschärfen-Bereich liegt. Kurze Entfernungen messen wir mit der Meßkette.

... wenn Ihre Vergrößerungen einen unscharfen Schatten zeigen, der von der rechten bzw. unteren Schmalseite her ins Bild ragt? Sie hatten einen Finger vor dem Objektiv! Halten Sie die MINOX so, wie es die Bilder auf den Seiten 4 und 5 zeigen.

 \dots wenn Ihr Film unregelmäßige Bildabstände aufweist oder manche Negative überlappt sind?

Tappt sinu:
Entweder haben Sie die Camera nicht immer bis zum Anschlag zusammengeschoben und auseinandergezogen (Seite 3).

oder Sie haben den Film nicht beim roten Punkt des Bildzählers in die Camera eingelegt (Seite 19).

. . . wenn Ihre Negative sehr hell (unterbelichtet) oder fest schwarz (überbelichtet) sind? Mögliche Ursachen:

- Mögliche Ursachen:
 a) Eingebauter Belichtungsmesser auf falsche Filmempfindlichkeit eingestellt (Seite 20).
- b) Beim Messen Zellenfenster teilweise mit einem Finger verdeckt (Seite 4). c) dem Zeiger des Belichtungsmessers wurde keine Zeit zum Einpendeln gelassen
- c) dem Zeiger des Belichtungsmessers wurde keine Zeit zum Einpendeln gelasser (Seite 10).
- d) Es wurde zuviel Himmel mitgemessen (Seite 29).

... wenn manche Vergrößerungen wesentlich grobkörniger sind als andere vom gleichen Film?

Stark überlichtete Aufnahmen wirken grobkörniger. Ursachen für Überbelichtung im letzten Absatz.

WAS WAR SCHULD?

, wenn Ihre Aufnahmen ohne Ausnahme unscharf und kraftlos sind? Sie haben wahrscheinlich einen Fingerabdruck auf dem Objektivfenster. Mit Leinenläppchen reinigen (Seite 26).

wenn das Hauptmotiv Ihrer Aufnahme unscharf ist?

Sie haben die Entfernung falsch eingestellt. Prüfen Sie, ob die größere Schärfe vor oder hinter dem Hauptmotiv liegt: Sie sehen dann, ob Sie die Entfernung zu kurz oder zu weit eingestellt haben.

Oder

die Bewegung des Hauptmotivs (Auto, Radfahrer usw.) war für die eingestellte Belichtungszeit zu schnell (Seite 33).

... wenn auf Ihren Aufnahmen die Konturen verwischt oder doppelt sichtbar sind? Sie haben die Camera beim Auslösen nicht ruhig gehalten (längere Belichtungszeiten vom Stativ auslösen, Camera auf einen Tisch, eine Mauer auflegen oder an eine Wand, einen Baum andrücken).

Verschluß

Der Film muß eine bestimmte Lichtmenge "schlucken", um ein gut durchgezeichnetes, richtig belichtetes Bild wiederzugeben. Je weniger Licht das Motiv aussendet, desto länger muß dieses Licht auf den Film einwirken - der Verschluß muß länger geöffnet bleiben.

Die Verschlußzeit wird auf der größeren der Skalen, der Verschlußskala, eingestellt. Bei der MINOX ist es gleichgültig, ob Sie die Verschlußskala bei geöffneter oder geschlos-sener Camera, bei gespanntem oder ungespanntem Verschluß einstellen.



Daumen auf die Skala, Zeigefinger auf die Unterseite, mit der anderen Hand Camera drehen.

spanntem Verschluß einstellen. Sie legen den Daumen auf das geriffelte Mittelfeld der Verschlußskala, den Zeigefinger auf die Unterseite der Camera; mit der anderen Hand drehen Sie die Camera. So läßt sich die Verschlußzeit am leichtesten einstellen. Die gravierten Zahlen bedeuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also ½ sec., 1000 = ½000 sec.). Vor diesen Zahlen brauchen Sie keine Angst zu haben – Sie brauchen sie nicht einmal zu beachten! Sie besitzen eine MINOX B: Ihr eingebauter, gekuppelter Belichtungs-

messer denkt für Sie.

Durch dieses Einspielen der Marke auf die Zeigerstellung haben Sie automatisch die Verschlußzeit richtig eingestellt. Es schadet nichts, wenn jetzt die Verschlußskala nicht genau auf einer der eingravierten Zahlen steht: Die Verschlußskala der MINOX B ist genau dem eingebauten Belichtungsmesser angepaßt und stufenlos regelbar; alle Zwischenzeiten können eingestellt werden.

Wenn Sie das Grünfilter (Seite 24) bei Schwarzweiß-Aufnahmen vorschalten wollen, spielen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt der Drehscheibe auf den Zeiger ein, denn für Aufnahmen mit Grünfilter gelten andere Belichtungszeiten als für normale Aufnahmen ohne Filter.

Der zweite Meßbereich

Mit den Standardfilmen zur MINOX (13 bis 15 DIN) liegen die Belichtungszeiten bei Tageslicht im Freien meist zwischen 1% und 1%000 Sekunde. Bei hochempfindlichen Filmen und sehr hellen Motiven (Strand bei Sommersonne, Schnee im Hochgebirge) kann es jedoch vorkommen, daß die Belichtungszeiten noch kürzer sein müßten als 1%000 Sekunde.

Farbaufnahmen stets so zu "schießen", daß er die Sonne seitlich im Rücken hat. Diese Art ist die sicherste und bewahrt ihn zunächst vor den manchmal schwierigen Problemen der Schlagschatten im Farbfoto.

Einige wichtige Tips zur Farbfotografie mit dem Farbdiafilm:

Zu kurze Belichtungszeit ergibt dunkle, kräftige Farbtöne, zu lange Belichtung ergibt blasse Aufnahmen mit verwaschenen Farben.

Mittagslicht ist blau gefärbt und läßt die Farben immer sehr kalt, wenn nicht sogar ausgesprochen blaustichig werden. Beste Zeit für Farbfotos: morgens zwischen 9 und 11, nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr. Besonders im Gebirge ist das Mittagslicht sehr blau. Möglichst also morgens früh oder am Nachmittag fotografieren.

Auf Farbreflexe achten! Ein weißes Kleid auf einer grünen Wiese erscheint nie rein weiß, sondern durch Reflexe stets grünlich.

Belichtungszeit sehr genau messen! Wenn möglich, Nahmessung. Im Zweifelsfall zwei bis drei Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten. Schon leichte Abweichungen von der richtigen Belichtungszeit verhindern eine naturgetreue Farbwiedergabe.

Länger belichten als die Messung anzeigt (Dreieck eine halbe bis ganze Stufe tiefer als den Zeiger einstellen: Gegenlichtaufnahmen, sehr dunkle oder schattige Objekte, Farbaufnahme mit viel Grün).

Wenn Sie sich viel mit Farbfotografie beschäftigen wollen, empfiehlt es sich, daß Sie sich ein Fachbuch über dieses interessante Thema zulegen.

Das MINOX-Blitzgerät B arbeitet mit Blitzbirnchen, die Sie nach jeder Aufnahme ersetzen. Bitte verwenden Sie nur Birnchen, deren Typenbezeichnungen mit den Buchstaben AG beginnen.

Ausführungen der Lederetuis für das Blitzgerät B wie für B 4, jedoch andere Größe. Blitzgeräte fremder Fabrikate können mit dem MINOX-Blitzverbindungsstück am Kettenschlößchen der MINOX B angebracht werden. Nur für größere Elektronenblitzgeräte ist die Verwendung einer Blitzschiene und des MINOX-Stativkopfes (Seite 44) ratsam.

Für alle Geräte, gleich welchen Fabrikats, stellen Sie keine kürzeren als die folgenden Verschlußzeiten ein:

Elektronenblitz:

1/200 Sekunde

Birnen- und Würfelblitz:

1/20 Sekunde.

Die Welt ist farbig

Das MINOX-Objektiv Complan 1: 3,5/15 mm ist vergütet und farbkorrigiert, also zur Farbfotografie hervorragend geeignet.

Farbtotografie hervorragend geeignet. Hat man seine Camera mit Farbfilm geladen, so muß man sich zunächst darüber klar sein, daß nun nicht mehr wie beim Schwarzweißfilm das Spiel von Licht und Schatten das Bild gestaltet, sondern nur die Farbe mit all ihren feinen Abstufungen zur Wirkung kommt. Es kann also durchaus sein, daß manches Motiv wohl im Schwarzweiß-Bild gut wirkt, nicht aber im Farbfoto, ebenso wie umgekehrt. Für den Anfänger ist es ratsam,





Reproduktionen

von Schriftstücken, Zeichnungen usw. sind mit der MINOX kein Problem. Verwendet wird für diese Zwecke der Dokumentenfilm Agfa Agepe FF, für die Reproduktion von Vorlagen mit Grautönen ein Film mit 13 bis 15 DIN. Für die Reproduktion gibt es außerdem manche Spezialgeräte, über die Sie ein Sonderprospekt informiert.

Wechsel der Filmsorte

Sicher wollen Sie eines Tages unbedingt dann Farbaufnahmen machen, wenn Sie gerade einen Schwarzweiß-Film in der Camera haben oder umgekehrt. Schließen Sie nach der letzten Aufnahme


Links: MINOX-Reproduktion eines Kupferstichs von Martin Schongauer, Dokumentenfilm, 1/10 Sek.



Camera wie zum Fotografieren ans Auge nehmen, einige Sekunden lang auf den Arretierungsknopf drücken, Knopf loslassen und Camera vom Auge neh-




Verschlubskala drehen, dis die Dreiecksmarke (linker oberer Pfeil) entlang den Leitlinien auf den Zeiger (rechter oberer Pfeil) weist. Damit ist die Belichtungszeit eingestellt.

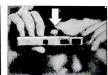

camera wieder ans Auge nehmen und auslösen. Auf richtige Camerahaltung achten (Seite 4).

Am einen Ende der Camera-Oberseite sehen Sie das gekrümmte Zeigerfenster des Belichtungsmessers und daneben – rings um den Arretierungsknopf – eine flache Drehscheibe mit einer schwarzen, offenen Dreiecksmarke und einem grünen Punkt. Drehscheibe und Zeigerfenster sind durch dünne schwarze Leitlinien miteinander verbunden Wenn Sie die Verschlußskala drehen, dreht sich die Scheibe mit der Dreiecksmarke mitt sie sind gekuppelt. Durch Drehen der Verschlußskala stellen Sie jetzt die Drehscheibe so, daß die Spitze des offenen Dreiecks auf den Zeiger im Fenster zeigt.

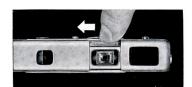

So wird das Graufilter mit dem zweiten Meßbereich eingeschaltet: Filterschieber bis zum Anschlag einschieben.

Die normale Skala reicht nicht aus, die Dreiecksmarke kann nicht auf den Zeiger eingestellt werden, weil die Verschlußskala schon vorher bei ½000 Sekunde anschlägt. In diesem Fall schieben Sie den Filterschieber (über dem Sucherausblick) bis zum Anschlag in Richtung zum Objektivfenster: Das eingebaute Graufilter gleitet vor das Objektiv und füllt das ganze Objektivfenster aus. Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit auf etwa das Sechsfache. Diesen Verlängerungsfaktor brauchen Sie aber keineswegs einzurechnen, das tut der eingebaute Belichtungsmesser für Sie: Gleichzeitig mit dem Vorschieben des Graufilters schaltet er a utom at isch seinen zweiten Meßbereich ein, der selbsttätig den Zeigerausschlag dem Graufilter anpaßt.

Die Batterien sind zusammen mit anderen elektrischen Bauteilen in dem Generatorteil untergebracht, einem flachen Kästchen, das etwa halb so groß ist wie eine Postkarte. Sie können es bequem in die Tasche stecken.

Der Aufsteckblitz, der mit der MINOX-Camera verbunden wird, ist kaum größer als ein MINOX-Blitzgerät für Birnchen.

Der Blitzbereichsschalter des ME1 ermöglicht die Wahl zwischen zwei Helligkeitsstufen. Er zeigt dabei auf einer Entfernungsskala an, innerhalb welcher Bereiche man mit dem verwendeten Film mit Graufilter und ohne Filter blitzen kann. So läßt sich auf einfache Weise für jede übliche Blitzentfernung die richtige Kombination aus Helligkeitsstufe und Filter finden.

Für das Elektronenblitzgerät ist ein praktisches Weichlederetui aus schwarzem Rindsnappa erhältlich.

Das MINOX-Blitzgerät B 4 verwenden Sie für Blitzwürfel, deren jeder vier Blitzlämpchen enthält. Nach jeder Aufnahme wird der Würfel um eine Vierteldrehung weitergedreht, nach jeder vierten Aufnahme wird er durch einen neuen ersetzt. Das Blitzgerät B 4 ist besonders klein.

Für das Blitzgerät B 4 gibt es Lederetuis in der gleichen Ausführung und in den gleichen Farben wie die der Etuis für die MINOX-Camera (Saffianleder schwarz, braun, rot oder grün, Schweinsleder natur).

Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser

Der gekuppelte Belichtungsmesser unterscheidet die MINOX B von der einfacheren MINOX A. Sie brauchen die Verschlußzeiten nicht zu schätzen. Sie brauchen die Momentzeiten von ½ bis ½ 100 Sekunde nicht einmal irgendwo abzulesen und auf die Verschlußskala zu übertragen. Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß gekuppelt: Sie spielen eine Marke auf einen Zeiger ein und schon haben Sie die Verschlußzeit richtig einge-stellt! Ein einziges Mal – beim Einlegen Ihres ersten Films – wird der Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt und mit dem Verschluß gekuppelt (Selte 20). Später brauchen Sie sich nur noch dann um die Kupplung zu kümmern, wenn Sie eine Filmsorte anderer Empfindlichkeit einlegen.

Die Handhabung bei der Aufnahme ist kinderleicht: Sie nehmen die MINOX ans Auge und wählen im Sucher den Ausschnitt, den Sie foto-grafieren wollen. Zelle des Belichtungsmessers nicht mit einem Finger verdecken! Dann drücken Sie den Arretierungsknopf des Belichtungsmessers mit dem Zeige- oder Mittel-finger der linken Hand. Nach zwei oder drei Sekunden hat der Zeiger des Belichtungsmessers sich eingespielt; Sie lassen den Knopf los und berühren ihn nicht mehr. Jetzt nehmen Sie die Camera wieder vom Auge

die Camera und transportieren den Film einmal weiter. Dann nehmen Sie die Kassette wie üblich heraus. Mit Bleistift notieren Sie auf der Kassette die Zahl, auf welcher der Bildzähler in diesem Augenblick steht. Ein anderer frischer Film wird dann beim roten Punkt des Bildzählers eingelegt.

Wenn Sie nun den "angebrochenen" Film zu Ende belichten wollen, legen Sie ihn drei Striche vor der Zahl des Bildzählers ein, bei der Sie ihn herausnahmen (deshalb hatten Sie auch den Stand des Bildzählers notiertl). Dreimal leer transportieren und – weiter geht's! Erst beim dritten Mal wird der Film weitertrans-portiert, so daß Sie nur zwei Negative durch das Herausnehmen des Films

Rechts: Ein Blitzlicht-Schnappschuß von Dr. G. Busch, 14 DIN, Elektronenblitz.



Kurz zusammengefaßt

Die MINOX B hat einen eingebauten, mit der Verschlußskala gekuppelten Belichtungs-Die MinOA Bird einen eingebaten, imt der Verschlaßskaar gekopperten Derintangs messer, der die Momentzeiten von ½ bis 1/100 Sekunde regelt; Sie stellen nur eine Drei-ecksmarke auf die Zeigerstellung des Belichtungsmessers ein.

ecksmarke auf die Zeigersteilung des Beilchtungsmessers ein. Bei kürzeren Zeiten als ½ sekunde schieben Sie das eingebaute Graufilter vor das Objektiv. Gleichzeitig schaltet sich automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers ein. Die Zeiten liegen dann wieder im normalen Skalenbereich. Bei längeren Zeiten als ½ Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die

Verschlußskala übertragen. Die Stellung der Verschlußskala gibt aber bis zu 2 Sekunden Gesamtzeit einen Hinweis, wie lange man mit der B- oder T-Einstellung belichten muß.

Keine Blendeneinstellung – ein Vorzug der MINOX
Fortgeschrittene Amateure wundern sich vielleicht, daß noch nicht von der Blende gesprochen wurde. Die Antwort: Es gibt keine Blendenverstellung an der MINOX. Sie sparen diese Einstellung, die bei anderen Cameras notwendig ist: Gerade deshalb ist die MINOX so einfach zu handhaben.

Die MINOX arbeitet immer mit der vollen Öffnung 1: 3,5.

Sucher Der helle weiße Leuchtrahmen im großen Bild des MINOX-Suchers zeigt Ihnen genau die Grenzen des Bildes, das Sie auf den Film bekommen. Der Sucher hat automatischen

Aus einem verwackelten Negativ kann Ihnen der geschickteste Laborant keine scharfe Vergrößerung zaubern. Legen Sie deshalb besonderen Wert auf eine ruhige Camera-haltung (Seite 4) und verwacklungsfreies Auslösen.

Und die langen Zeiten?

Die können Sie ohnehin nicht frei aus der Hand auslösen, Entweder müssen Sie die Camera auf- oder anlegen (Weinglas, Mauer usw.) oder mit dem Stativkopf auf einem Stativ befestigen. Das MINOX-Taschenstativ läßt sich sehr vielseitig verwenden; man kann das Stativ mit der Camera auf einem Tisch, Stuhl oder der Fensterbank aufstellen, aber auch als Brust- oder Wandstativ benutzen. Grundsätzlich: Aufnahmen vom Stativ aus nur mit Drahtauslöser.

Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen!

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt schon bei der Aufnahme so, daß nachher das ganze Negativ vergrößert werden kann. Nur selten hat ein Fotolabor die Zeit, Ihre Negative nach ihrer Bildwirkung zu beurteilen und einzeln die Ausschnitte einzustellen. Zudem sparen Sie Geld: Für Ausschnitt-Vergrößerungen sind Preisaufschläge üblich.

zu kommen. Man kann zum Beispiel die Bewegung schräg von vorn oder von hinten erfassen, die Aufnahmen werden immer noch wesentlich schärfer sein als das Foto, das Sie direkt von der Seite quer zur Ablaufrichtung der Bewegung geschossen haben. Manche Bewegungen haben auch einen "toten Punkt", eine Kinderschaukel z.B. steht

einen kleinen Moment in ihrer höchsten Lage still, bevor sie sich wieder nach unten bewegt. Wenn Sie in diesem kurzen Moment auslösen, kann selbst eine Zwanzigstel

noch ein scharfes Bild bringen. Ein beliebter und wirksamer Trick ist das "Mitziehen": Sie bewegen die Camera in gleicher Richtung, so daß Ihr Hauptobjekt - z. B. ein schnellfahrendes Auto - immer im gleichen Punkt des Suchers bleibt. Während dieser Bewegung lösen Sie aus - die einzige Ausnahme von der Grundregel, die Camera beim Auslösen still zu halten. Der Hintergrund wird dann unscharf abgebildet, erhöht so aber den Eindruck der Geschwindigkeit.

Blitzlicht

Grundsätzlich kann zur MINOX B jedes beliebige Blitzgerät verwendet werden. Beson-

ders praktisch für die MINOX sind die speziellen MINOX-Blitzgeräte.

Das MINOX-Elektronenblitzgerät ME1 (Abbildung Seite 17) verbraucht keine Birnchen oder Blitzwürfel; das Licht wird in einer Elektronenröhre erzeugt, die Tausende von Blitzen aushält. Die elektrische Energie für 80 bis 150 Blitze wird in den Nickelcadmium-Sinterzellenbatterien gespeichert, die immer wieder an einer Steckdose aufgeladen werden können.

Nach dem Einschalten des Graufilters messen Sie also wieder wie üblich: Camera ans Auge, Arretierungsknopf drücken, nach zwei bis drei Sekunden Ioslassen. Verschluß-skala drehen, bis die Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung eingestellt ist: Durch das Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich.

Zeigt die Verschlußskala nach dem Einstellen eine längere Belichtungszeit als 1/50 Sekunde (also z. B. $^{1/20}$, $^{1/10}$ oder $^{1/3}$), so ist die Gefahr des Verwackelns groß. Legen Sie dann die Hände mit der Camera an einem Baum, einem Schrank etc. an, damit die Camera sich nicht während des Auslösens bewegen kann. Am besten ist es, bei langen Momentzeiten ein Stativ (S. 44) zu benutzen, das bei Zeitaufnahmen (B oder T) ohnedies unerläßlich ist.

B und T

Neben Momentbelichtungszeiten von 1/2 bis 1/1000 Sekunde trägt die Verschlußskala die beiden Buchstaben B und T. Was bedeuten sie?

- B: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich nach dem Loslassen.
- T: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich erst bei einem zweiten Druck auf den Auslöseknopf.

Beide Einstellungen sind für längere Belichtungszeiten gedacht: B für Belichtungen von einer bis mehreren Sekunden. T für noch längere Zeiten – z. B. bei Nachtaufnahmen. Für beide Einstellungen muß die MINOX entweder irgendwo fest aufgelegt werden oder mit einem Stativkopf (Seite 44) auf einem Stativ befestigt und über einen Drahtauslöser ausgelöst werden. In das MINOX-Taschenstativ (Seite 44) ist der Drahtauslöser bereits eingebaut.



Bei B und T bestimmt der eingebaute Belichtungsmesser nicht automatisch – wie bei den Momentzeiten – die Belichtungszeit: sie wird von Hand über den Drahtauslöser bewirkt. Steht also nach dem Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala links der Zahl 2 (½ Sekunde), so ist die Belichtungszeit länger als ½ Sekunde und muß mit der Einstellung B oder T erzielt

werden.
Einen Anhalt für Belichtungszeiten bis 2 Sekunden gibt Ihnen die Stellung der Verschlußskala dennoch: Steht nach dem Einspielen des Dreiecks die Verschlußskala auf
dem blauen Punkt zwischen 2 und B, müssen Sie 1 Sekunde mit der B- oder T-Einstellung belichten (Abbildung links); steht
die Skala auf B, sind 2 Sekunden richtig
(Abbildung rechts). Zwischenzeiten lassen
sich schätzen. In den beiden schematischen
Darstellungen bezeichnet die oberste Zeichnung die Skalenstellung nach dem Einstellen
der Dreiecksmarke, die mittlere die Stellung,
mit der dann belichtet wird.




nur noch 4 cm (siehe auch Tabelle auf der hinteren Umschlagseite). Die an der Camera befestigte Meßkette hilft Ihnen beim Einstellen. Sie ist 60 cm lang; ihre Perlen messen die Entfernungen 20 cm, 24 cm, 30 cm und 40 cm. Die Meßkette soll möglichst bei allen Nahaufnahmen benutzt werden, Beachten Sie, daß bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite

Das Motiv läuft vorbei

Schnell bewegte Objekte, laufende Personen (Sport), Radfahrer und fahrende Autos können nur mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Auch wenn das Licht für sehr kurze Belichtungszeiten zu schwach ist, gibt es noch einige Tricks, um zu scharfen Negativen



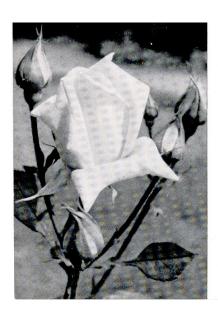

Großaufnahmen kleiner Dinge

haben immer einen besonderen Reiz. Eine einzelne Blüte, mit Staubgefäßen und Stempeln haarscharf abgebildet, ist besser als eine Aufnahme, auf der ein ganzes Hektar holländischer Tulpenfelder zu sehen ist.

Also: dicht heran ans Objekt! Im Weglassen besteht die Kunst, und die Großaufnahme wirkt am besten. Bei der MINOX-Camera haben Sie ohnehin den großen Vorteil, daß Sie auf 20 Zentimeter an das Objekt herangehen können, ohne Zusatzgeräte verwenden zu müssen. Nutzen Sie diesen Vorteil, aber achten Sie auf die exakte Entfernungseinstellung! Die Tiefenschärfe wird nämlich immer geringer, je kürzer die eingestellte Entfernung ist. Bei einem Abstand von 30 cm beträgt sie zum Beispiel



Blitz

Der Verschluß der MINOX B ist synchronisiert; der Blitz wird also beim Auslösen der Camera automatisch gezündet. Damit der Blitz aufleuchtet, während der Verschluß geöffnet ist, stellen Sie folgende Verschlußzeiten ein:
Elektronenblitz: '1/200 Sekunde oder länger (praktische Standardeinstellung: 1/400 Sekunde).
Birnen- oder Würfelblitz: '1/20 Sekunde (oder längere Zeiten, wenn auch das Raumlicht – z. B. Kerzen am Weihnachtsbaum – wirksam werden soll; dann aber Verwacklungsgefahr besonders beachten).
Wenn Sie versehentlich kürzere Zeiten als ¹/200

Wenn Sie versehentlich kürzere Zeiten als 1/200 Wenn Sie versehentlich kürzere Zeiten als 1/100 bzw. 1/100 Sekunde einstellen, leuchtet der Blitz erst auf, wenn der Verschluß wieder geschlossen ist; der Blitz kommt also nicht zur Wirkung. In dem reichhaltigen MINOX-Zubehörprogramm gibt es drei Blitzgeräte, die speziell auf die MINOX-Camera abgestimmt sind:

• MINOX-Elektronenblitzgerät ME1 (Abbildung)

- MINOX-Blitzgerät B 4 für Blitzwürfel.
 MINOX-Blitzgerät B für AG-Blitzlampen.
 Nähere Erläuterungen Seite 34.

TIPS FÜR BESSERE BILDER

Welcher Film ist der richtige?

Negativfilme ergeben nach der Entwicklung negative Filmbilder, die auf Papier vergrößert werden. Umkehrfilme ergeben Diapositive (durchsichtige, positive Filmbilder), die im Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden.

Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projekter werden. Die Standardfilme für die MINOX-Schwarzweiß-Fotografie sind die 14 bis 15 DIN-Filme. Sie ergeben scharfe, brillante, feinkörnige Bilder; für 90 Prozent aller MINOX-Aufnahmen sind diese beiden Filmsorten genau richtig. Die höher empfindlichen Filmsorten von 17, 21 und 24 DIN sollte man den seltenen Fällen vorbehalten, in denen das Licht zu schwach für eine andere Filmsorte und die Verwendung von Blitzlicht nicht möglich ist (z.B. bei Bühnenaufnahmen). Ein Spezialfilm für Reproduktionen ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird. Der 24 DIN-Film (Kodak Plus X) hat 36, alle

riim, der etwa wie 12 Din belichtet wird. Der 25 Din Film (Rodak Flus X) hat 36, alle anderen Schwarzweiß-Filme haben 50 Aufnahmen.

36 Aufnahmen haben die Farbfilme. Farb-Negativfilme für farbige und schwarzweiße Papierbilder: Agfacolor CN 14 Universal – Farb-Umkehrfilme für die Projektion: MINO-CHROME 13 DIN und Agfacolor CT 18.

Sie einstellen. Der Zwischenwert ist genau eingestellt, wenn einer der beiden Hilfsstriche (rechts und links des DIN-Keils) genau auf einem eingravierten Punkt steht.

- Camera auseinanderziehen, Schnepper auf der Rückseite mit Fingernagel ein-drücken und Schiebedeckel wie den Deckel eines Griffelkastens aufziehen (Abb. 2).
- Verschlußskala auf 1/100 Sekunde (rot markiert) einstellen (Abb. 3). Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben (Abb. 4), bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwunden ist. An dieser Stelle spüren Sie einen deutlidieser Stelle spuren Sie einen deutli-chen Widerstand. Durch dieses Zusam-menschieben der Camera um einige Millimeter ist die Filmandruckplatte zu-rückgewichen und hat den Filmkanal freigelegt. Nur in dieser Stellung kann der Film ein-

gelegt (und herausgenommen) werden!









- Filmkassette einlegen. (Es gibt nur eine Möglichkeit sie einzulegen, man kann nichts falsch machen!).
- Schiebedeckel schließen. Camera ganz zusammenschieben und einmal weitertransportieren (Abb. 6).

Manchmal kann der Schiebedeckel nicht geschlossen werden, weil sich die Kassette nicht ganz in den Kassettenraum einsetzen läßt. Die Zähne der Mitnehmerklaue in der Camera stehen dann den Nocken des Filmkerns genau gegenüber. Man nimmt dann die Kassette heraus, schiebt die Camera etwas zusammen; der Mitnehmer dreht sich ein Stück weiter. Jetzt ziehen Sie die Camera auseinanderund schieben sie erneut so weit zusammen, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet (Abb. 4). Die Kassette geht dann leicht ganz in den Kassettenraum hinein, der Schiebedeckel läßt sich weich und zügig schließen.

Zeit zu Zeit mit einem um ein Streichholz gewickeltes Leinenläppchen.

Pusten Sie beim Filmwechsel den Kassettenraum der Camera aus; Staubteilchen können den Film verkratzen.

Ist das Camera-Gehäuse äußerlich verschmutzt, reiben Sie es mit einem weichen Radiergummi ab. Es sieht dann wieder wie neu aus. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Fleckenwasser usw.; sie können schaden, wenn Spuren davon ins Innere der Camera eindringen.

Vorsicht im Urlaub an der See! In die Camera eingedrungenes Meerwasser – auch wenige Tropfen – zerfressen in kurzer Zeit die Innenseite. Radikalkur: Sofort ins Hotel zurück, MINOX öffnen, in warmem Leitungswasser kräftig ausspülen und an der Heizung trocknen. Zur Überholung über einen Fotohändler ans MINOX-Werk einsenden.



Die Nahmessung hilft auch bei Gegenlichtaufnahmen. Sie messen dann ebenfalls nur bildwichtige Teile, die,bei Gegenlicht im Schatten liegen. Wo dies schlecht möglich ist z. B. in einer Gebirgslandschaft-, belichten Sie nach der Faustregel: Gegenlicht-gemessene Zeit verdoppeln. Sie drehen dann nach dem Messen und Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala um eine Stufe weiter nach rechts (also z. B. von der gemessenen ½000 Sekunde auf ½000 Sekunde). Diese Gegenlichtregel gilt natürlich auch für Färbaufnahmen. Bei Farbaufnahmen ist eine sinnvolle Messung besonders wichtig. Wenn möglich, wenden Sie die Nahmessung an. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie in einigen Fällen die Messung korrigieren:

Hauptobjekt im Schatten . . . eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten Schnee eine ganze Verschlußstufe länger belichten Motive mit viel Grün (ausgenommen offene Landschaft) . eine halbe Verschlußstufe länger belichten Trübes Wetter eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten.

Kurz zusammengefaßt

Meßzelle nicht verdecken; Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Einpendeln lassen. Nur bildwichtige Teile messen, evtl. Nahmessung. Bei Farbaufnahmen in bestimmten Fällen Belichtungszeit um eine halbe bis eine ganze Verschlußstufe verlängern. Parallaxenausgleich: Er gleicht automatisch bei kürzeren Entfernungen die Bilddifferenz (Parallaxe) aus, die durch den Abstand zwischen Sucherachse und Objektivachse entsteht. Bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm ist das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner (Bildfeldschwund).

Der Suchereinblick ist so groß, daß Brillenträger ihre Brille nicht absetzen müssen, um das ganze Sucherbild zu überblicken. Besondere Korrektionslinsen für Fehlsichtige sind deshalb überflüssig.


Bildzähler

Im bogenförmigen Fenster neben der Entfernungsskala lesen Sie ab, wieviele Aufnahmen Sie schon belichtet haben (Schwarzweißfilme haben 50, Farbfilme 36 Aufnahmen). Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf

Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen (siehe Abbildung). Beim Herausnehmen eines Films mit 50 Aufnahmen hat er diese Stellung bereits. Steht der Bildzähler auf einer anderen Zahl – z. B. beim Herausnehmen eines Films mit 36 Aufnahmen -, so muß man ihn durch wiederholtes Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Camera um etwa 4 mm vor dem Einlegen des nächsten Films auf den roten Punkt einstellen.





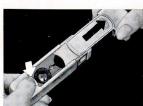

Film einlegen – DIN-Zahl einstellen

Beim Einlegen Ihres ersten Films und beim Filmwechsel auf eine andere Empfindlichkeit muß der eingebaute Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt werden. Die hierzu notwendigen Griffe sind in den folgenden Absätzen blau gedruckt. Diese blau gedruckt Absätze brauchen Sie nicht zu beachten, wenn der neue Film die gleiche Empfindlichkeit hat, die noch am Belichtungsmesser eingestellt ist; dann darf jedoch bei geöffnetem Schiebedeckel die Verschlußskala nicht gedreht werden.

• Bildzähler auf roten Punkt zwischen 50

- Bildzähler auf roten Punkt zwischen 50 und 0 stellen.
- Den DIN-Keil des Belichtungsmessers (kurzer Pfeil in Abbildung 1) stellen Sie nun auf die Empfindlichkeitszahl des einzulegenden Films, indem Sie die Verschlußskala drehen (die Drehscheibe des Belichtungsmessers ist gekuppelt und dreht sich mit). Auch Zwischenwerte zwischen den eingravierten Zahlen können

Belichtung richtig messen

Mit dem eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser Ihrer MINOX B können Fehlbelichtungen nicht vorkommen – wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Das Zellenfenster des Belichtungsmessers darf beim Messen niemals ganz oder teilweise von einem Finger verdeckt werden, sonst ist Ihre Messung falsch. Wie man die Camera beim Messen und beim Auslösen richtig hält, finden Sie auf Seite 4.

Während der Messung läßt man bei niedergedrücktem Arretierungsknopf dem Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit sich einzupendeln. Drückt man nur kurz und läßt sofort wieder los, kann der Zeiger an irgendelner Stelle seiner Bewegung festgehalten werden, die dem richtigen Meßergebnis nicht entspricht.

Die Belichtung muß immer auf die bildwichtigen Teile eines Motivs abgestimmt sein. Bei einer Landschaftsaufnahme z.B. ist der Himmel nicht so wichtig wie die Wiesen, Felder und Berge: Beim Messen neigen wir den Belichtungsmesser so weit nach unten, daß der Himmel zum größten Teil nicht mehr im Sucher sichtbar ist – auch wenn wir bei der Aufnahme einen Ausschnitt mit größerem Himmelsanteil wählen wollen.

Ahnlicher Fall: Die Dame Ihres Herzens – bzw. der Herr Ihres Herzens vor einer weißen Mauer oder einem Schneefeld. Wenn's Ihnen im Bild auf die Dame und nicht auf die Mauer ankommt, sollten Sie die Mauer nicht mitmessen. Sie gehen (mit der Camera am Auge) so dicht heran, daß Sie im Sucher nur noch Dame und keine Mauer mehr sehen; dann erst drücken Sie aufs Arretierungsknöpfchen. Nahmessung nennt man diesen Kniff.

Welcher Film ist eingelegt?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Filmempfindlichkeit Sie in der Camera haben, stellen Sie die Verschlußskala auf ¹/100 Sekunde (rot markiert): An der Drehscheibe des Belichtungsmessers lesen Sie die eingestellte Empfindlichkeit ab.

Filter

In der MINOX B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas – Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden.

Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallheilem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant: Es dämpft blaue Strahlen,

Nat also "nebenbel" die Wirkung eines Skylight-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wiedergabe der Naturfarben im Schwarzweißbild verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grüntöne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, so daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden – das ganze Farbbild würde sonst grün.


Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden.

Achten Sie darauf, daß das Filter das Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber rastet in der Grünfilter-Stellung ein, für das Graufilter wird der Schieber bis zum Anschlag eingeschoben. Im Gegensatz zur MINOX A ohne eingebauten Belichtungsmesser werden bei der MINOX B die Filter mit der Hand zurückgeschoben.


Kurz zusammengefaßt

Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlußskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden


Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.

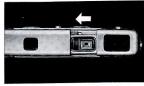

Oben: Filterschieber ganz eingeschoben: Graufilter mit zweitem Meßbereich eingeschaltet.

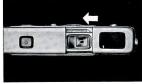

Unten: Filterschieber halb eingeschoben und eingerastet: Grünfilter eingeschaltet.

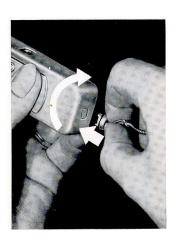

Anbringen der Meßkette

Der rechteckige Bolzen am Ende der Kette wird in den ebenfalls rechteckigen Ausschnitt am unteren Ende der Camera hineingedrückt und durch eine Vierteldrehung nach rechts arretiert. Den Ring am Kettenschlößchen benutzen Sie wie einen Schraubenzieher: Sie setzen ihn in den Schlitz am Kettenschlößchen ein (siehe Bild).

Sinngemäß wird die Kette von der Camera abgenommen. Ring in Schlitz hineindrücken, Vierteldrehung nach links; das Kettenschlößchen springt aus der Camera heraus.

Pflege der MINOX B

Halten Sie immer das Objektivfenster sauber; Fingerabdrücke und Schmutz nehmen den Aufnahmen Schärfe und Brillanz. Reinigen Sie das Fenster von

Film herausnehmen

Bildzähler beachten, letzte Aufnahme auf dem Film bei 50I Zweimal leer transportieren, Bildzähler steht dann auf rotem Punkt. Camera auseinanderziehen, Schnepper niederdrücken, Schiebedeckel öffnen und Filmandruck wie zum Filmeinlegen durch leichtes Zusammenschieben der Camera-lösen. Der belichtete Film fällt dann durch leichtes Klopfen aus der umgedrehten Camera heraus oder kann mit dem Fingernagel herausgehoben werden. Kassette nicht direktem Licht aussetzen; am besten bewahrt man den belichteten Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier auf.

Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier auf. Farbfilme und Kodak Plus-X-Filme, die nur 36 Aufnahmen haben, werden nach Belichtung ebenfalls zweimal leer weitertransportiert und herausgenommen. Der rote Strich zwischen 37 und 38 ist das Signal, daß der Film nicht weiter belichtet werden kann. Neuen Film wieder beim roten Punkt zwischen 50 und 0 einlegen. Wenn der neue Film eine andere Empfindlichkeit hat, stellen Sie durch Drehen der Verschlußskala den Belichtungsmesser sohon dann auf die neue Empfindlichkeit ein, bevor Sie den Schiebedeckel zum Herausnehmen des belichteten Films öffnen. Sie ersparen sich damit das sonst notwendige zweite Öffnen.

Kurz zusammengefaßt

Beim Einlegen eines neuen Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen. Beim Einlegen und Herausnehmen einer Filmkassette muß der Filmkanal offen sein (Camera 3 bis 4mm zusammenschieben).

Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß richtig gekuppelt, wenn bei der Stellung der Verschlußskala auf 1/100 Sekunde die DIN-Marke der Drehscheibe auf die Empfindlichkeitszahl des eingelegten Films welst.

Bildfeldgröße und Tiefenschärfe

Eingestellte Entfernung	Bildfeldgröße	Tiefenschärfen- bereich
0,2 m 0,218 m 0,267 m 0,34 m 0,4 m 0,4 m 0,6 m 0,75 m 1,0 m 1,33 m 2 m	9,8 cm x 13,5 cm 10,8 cm x 14,8 cm 12,0 cm x 16,5 cm 13,4 cm x 18,4 cm 15,2 cm x 20,0 cm 17,2 cm x 23,7 cm 20,5 cm x 26,4 cm 24,7 cm x 33,8 cm 30,0 cm x 40,0 cm 39,1 cm x 53,7 cm 52,6 cm x 72,2 cm 70,0 cm x 96,4 cm 105 cm x 145 cm	$\begin{array}{c} 0.19 \text{ m} - 0.21 \text{ m} \\ 0.21 \text{ m} - 0.24 \text{ m} \\ 0.23 \text{ m} - 0.26 \text{ m} \\ 0.25 \text{ m} - 0.29 \text{ m} \\ 0.28 \text{ m} - 0.32 \text{ m} \\ 0.31 \text{ m} - 0.37 \text{ m} \\ 0.36 \text{ m} - 0.45 \text{ m} \\ 0.43 \text{ m} - 0.55 \text{ m} \\ 0.52 \text{ m} - 0.71 \text{ m} \\ 0.62 \text{ m} - 0.92 \text{ m} \\ 0.80 \text{ m} - 1.34 \text{ m} \\ 0.99 \text{ m} - 2.03 \text{ m} \\ 1.32 \text{ m} - 4.11 \text{ m} \end{array}$
Schnappschuß- Einstellg. 4 m ∞	212 cm x 292 cm -	$1,97 \text{ m} - \infty$ $3,85 \text{ m} - \infty$

Die kleingedruckten Entfernungen liegen auf der Entfernungsskala jeweils in der Mitte zwischen den beiden benachbarten, eingravierten Entfernungen.

Die Tiefenschärfenangaben entsprechen einem Zerstreuungskreis von 1/60 mm Durchmesser.



ZUBEHORZURMINOX B:

Für die Aufnahme:
Minox-Stativkopf • Minox-Täschenstativ • Minox-Blitzgerät • Minox-Felotscheransatz • Minox-Reproduktions-Stativ • Minox-Filtersätze

Zum Entwickeln und Vergrößern:
Minox - Tageslicht - Entwicklungsdose • Minox-Feinstkorn-Entwickler • Minox-Vergrößerungsgerät • Minox-Filmbülle • Minox - Filmbetrachtungslupe

Für die Prolektion:

Für die Projektion:
MINOMAT N-Projektor
MINOTACT-Projektor
Minox-Dia-Rähmchen
Minox-Dia-Stanze

MINOX G. m. b. H.
Optische und Feinmechanische Werke
63 GIESSEN 1
Postfach 137

420 d / 6.70

Überreicht durch:

Änderungen vorbehalten Printed in Germany



2	Arretierungsknopf des Belichtungsmessers
3	Verschlußskala
4	Auslöser
5	Bildzähler
6	Entfernungsskala
7	Tiefenschärfenklammer
8	Blitzkontakt
9	Zeigerfenster
10	Zellenfenster
0	Filterschieber
12	Sucher
1	Objektivfenster

Drehscheibe

INHALT

Alphabetisches Stichwortverzeichnis am Schluß des Heftes	Seite
Co windle generalit	
So wird's gemacht Offnen Teleskop-Schnellaufzug Richtig halten Die Aufnahme Entfernung Verschluß Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser Keine Blenden- einstellung Sucher Bildzähler Film einlegen Film herausnehmen Filter - Anbringen der Meßkette Pflege der Minox B	2
Tips für bessere Bilder	
Welcher Film ist der richtige? · Belichtung richtig messen · Stillhalten · Und die langen Zeiten? · Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen! · Großaufnahmen kleiner Dinge · Das Motiv läuft vorbei · Der Fotoblitz · Die Welt ist farbig · Reproduktionen · Wechsel der Filmsorte	28
Was war schuld?	
Kleine Fehler und ihre Ursachen	40
Zubehör	44
Stichwortverzeichnis	48
Tiefenschärfe- und Bildfeldgrößen-Tabelle	schlag

Stichwortverzeichnis

Seite Auslösen Belichtung 10, 29 Belichtungsmesser 10 Bewegungsunschärfe 33 19, 20 Blendenöffnung 18 17, 34 Blitzlicht Dokumentenfilm 28, 38 Drahtauslöser 44 Elektronenblitz Entfernungseinstellung 6 Entwicklungsdose 47 Farbaufnahmen 28, 30, 36 Farbfilm 28, 36 Fehler 40 Film 28

Filmandruck	21, 23	Objektivfenster	26
Film einlegen	20	Projektoren	45
Film herausnehmen	23	Reproduktionen	38
Filmtransport Filmwechsel	38	Schnappschuß-	
Filter	12, 24	einstellung	7
Flötengriff	4	Stativ	44
		Stativkopf	44
Graufilter	12, 24	Sucher	18
Grünfilter	12, 24	Synchron-Kontakt	17
Haltung der Minox	4	Taschenstativ	44
		"Telegrafendrähte"	42
Kolbenblitz	17, 36	Tiefenschärfe Tiefenschärfenklamme	6 er 6
Korn	41	Helenschaffenklamme	91 0
Kuppeln des	- 00	Unschärfe	40
Belichtungsmesse	ers 20	Vergrößerungsgerät	47
Landschaftsaufnahn	nen 8	Verschluß	9
Leuchtrahmen	18	Verwackeln 4	4, 40
		Zeitaufnahmen	15
Meßkette	8, 26	Zubehör	44
Nahaufnahmen	8, 32	Zweiter Meßbereich	12

Herzlichen Glückwunsch zur Minox B! Sie haben sich für eine neue, unbeschwerte Art der Fotografie entschieden: Ihre Minox B ist nicht nur eine besonders kleine und moderne Camera, sie ist auch so einfach zu handhaben wie kaum eine andere. Sie werden viel Freude mit ihr haben!

Es ist leicht, mit der Minox B zu fotografieren, doch ist auch bei dieser Camera dies und das zu beachten: Sie wollen keine Zufallstreffer, sondern mit Sicherheit gute Bilder. Lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch - es ist nicht umfangreich, und die kleine Mühe kommt Ihren Bildern zugute.

Wie man die Minox bei der Aufnahme hält, wie man sie einstellt, wie man einen Film einlegt und herausnimmt – all das lesen Sie im ersten Teil.

Der zweite Teil zeigt Ihnen die richtige Filmwahl, gibt Ihnen Tips für Farb- und Blitzlichtaufnahmen, für die richtige Anwendung der Farbfilter und anderes mehr.

Im dritten Teil schlagen Sie nach, wenn irgendetwas schief ging. Sie finden dort die Ursachen – meist kleine Fehler, die dann unterlaufen können, wenn man die beiden ersten Teile nicht richtig durchgelesen hat. Die eigene Erfahrung ist zwar ein guter, aber ein teurer Lehrmeister!

Brechen wir auf zur Entdeckungsfahrt ins Land der Minox-Fotografie!

1







So wird's gemacht



Natürlich juckt es Ihnen in den Fingern, einen Film einzulegen und auf Schnappschußjagd zu gehen. Bitte haben Sie dennoch eine halbe Stunde Geduld und üben Sie zuerst die wichtigsten Griffe mit der ungeladenen Camera.

Es macht dann noch mehr Spaß, wenn man von dem "Wie" schon etwas weiß.

Öffnen

Wenn Sie Ihre Minox aus der Verpackung oder dem Etui nehmen, ist sie geschlossen. Zur Aufnahme muß sie geöffnet werden: Sie nehmen die Minox so in beide Hände, wie das Bild links Ihnen zeigt, und ziehen sie bis zum Anschlag auseinander. Der Sucher und das Objektivfenster liegen frei; die Minox ist schußbereit.

Weiteres Zubehör zur Minox B


Zur Projektion werden die Diapositive in Minox-Dia-Rähmchen 3 x 3 cm eingelegt.

Die Minox-Dia-Stanze stanzt die einzelnen Diapositive formatgerecht für die Minox-Rähmchen aus dem Filmstreifen.

Selbst entwickeln ohne Dunkelkammer – kein Problem mit der Minox-Tageslicht-Entwicklungsdose.

 $\mbox{Minox-Vergr\"{o}Berungsger\"{a}t}$ $\mbox{Modell II}$ – das Spezialger\"{a}t zum Vergr\"{o}Bern von Minox-Filmen.



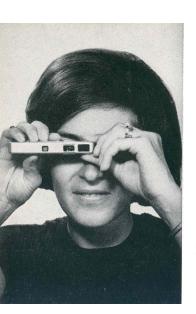

Richtig halten

Ruhig und sicher muß man die Camera halten. Wenn sie sich während der Aufnahme bewegt, wird das Bild unscharf. Man nimmt sie fest, aber nicht verkrampft, in beide Hände und legt die Hände mit der Camera an den Kopf an. Das Objektiv-fenster und die Zelle des Belichtungsmessers dürfen nicht verdeckt werden! Deshalb sollte kein Finger auf der Vorderseite der Minox liegen. Die abgebildeten Haltungen erfüllen beide Forderungen: Die Camera wird fest und ruhig gehalten, das Objektiv-fenster kann nicht verdeckt werden.

Die beiden Abbildungen zeigen den Flötengriff bei Querformat-Aufnahmen und einen ähnlichen Griff für Hochformat-Aufnahmen. Beide Haltungen gewöhnt man sich am besten vor einem Spiegel an: Sie sehen sich beim Blick durch den Sucher im Spiegelbild und können Ihre Camerahaltung beobachten und korrigieren.

Minox-Projektoren

Speziell für die Projektion von Minox-Dias in Rähmchen 3x3 cm wurden vom Minox-Werk die folgenden Projektoren-Typen geschaffen:

1. MINOMAT N-Projektor, vollautomatisch, 12V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm, 2. MINOTACT-Projektor, halbautomatisch, 12V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm. Der MINOMAT-Projektor, labautomatisch, 12PV/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm. Der MINOMAT-Projektor (Abb.) bietet Ihnen modernsten Projektionskomfort: Kabelfernbedienung, Fern-Fokussierung, Anschlußmöglichkeit eines Dia-Steuergerätes zur synchronen Dia-Vertonung – dies alles sind Möglichkeiten, die Sie mit dem MINOMAT ånden können. Der MINO-TACT-Projektor (im Aussehen dem MINO-MAT änholich) ist ein halbautomatischer Magazin-Projektor.

Das Niedervolt-Beleuchtungssystem beider Projektoren gibt besonders brillante Lichtbilder. Durch die kurze Brennweite des Objektivs ist es möglich, große und helle Bilder auf kurze Projektionsabstände zu projizieren, genügt ein Abstand von 3,40 m vom Projektor zur Leinwand!



.. wenn sich feine Linien ("Telegrafendrähte") über Ihren Film ziehen?

Sollten Sie die Filmkassette lose in der Tasche getragen haben, oder ist sogar Staub in den Kassettenraum der Camera eingedrungen? In beiden Fällen können sich Staubteilchen an der Kassette festsetzen und den Film verkratzen.

. . . wenn sich die Filmkassette nur mit Gewalt in die Camera einsetzen läßt?

Sie haben übersehen, daß Sie vor dem Filmeinlegen und -herausnehmen den Druck der Filmandruckplatte lösen müssen (Seite 21). Geöffnete Camera so weit zusammenschieben, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet.

... wenn sich die Filmkassette nicht ganz in den Kassettenraum einlegen läßt, sondern auf einer Seite heraussteht und das Schließen des Schlebedeckels verhindert oder erschwert?

Sie haben nichts falsch gemacht! Zufällig stehen aber die Zähne der Mitnehmerklaue genau den Nocken im Kern der Filmkassette gegenüber. Kommt selten vor. Abhilfe Seite 22.

... wenn Ihr Film sich nicht aus der Camera herausnehmen läßt?

Der Filmandruck ist geschlossen und hält den Film fest. Filmandruck lösen: Camera einige Millimeter zusammenschieben, bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwindet (Seite 21).

Dieser Bereich ist der Tiefenschärfen-Bereich, meistens kurz Tiefenschärfe genannt. Wie groß dieser Bereich bei jeder Einstellung ist, zeigt Ihnen die Tiefenschärfen-Klammer an der Entfernungsskala an.

Für die meisten Ihrer Aufnahmen brauchen Sie also die Entfernung nicht gen au einzustellen: Es genügt, wenn das Aufnahme-Objekt im Bereich der Tiefenschärfe liegt. Bei der Minox ist die Tiefenschärfe groß, das Einstellen der Entfernungsskala besonders einfach.

Die größte Tiefenschärfe bringt die Schnappschußeinstellung auf den roten Punkt: 2 m bis ∞ (die liegende Acht bedeutet "unendlich": so weit das Auge reicht). Alles, was mindestens 2 m entfernt ist, wird "tiefenscharf" abgebildet: stehende, laufende, radfahrende, federballspielende Menschen, Autorennen, Straßenszenen und vieles andere mehr. Bei einem großen Teil Ihrer Aufnahmen kommen Sie mit dieser Schnappschußregel aus (oberste Zeichnung).

Schnappschußeinstellung Tiefenschärfe 2 m-∞ Größte Schärfe bei 4 m









Entfernung

Auf der Oberseite der Minox sehen Sie zwei Skalenscheiben mit eingravierten Zahlen; die kleinere ist die Entfernungsskala. Die Zahlen bedeuten Meter: 1 ist also 1 m, 0,2 bedeutet 20 Zentimeter Abstand zwischen Camera und Objekt.

Zum Einstellen legen Sie eine Fingerkuppe auf das geriffelte Mittelfeld und drehen die Skala so, daß die gewünschte Entfernung dem Punkt in der Mitte der Tiefenschärfen-Klammer gegenübersteht.

Die Tiefenschärfen-Klammer ist wichtiger als der Punkt in ihrer Mitte.

Wir wollen Kinder beim Spielen "schnappschießen" und stellen auf Bärbel scharf, die 4 m vor der Camera Sandkuchen backt. Angela hilft ihr beim Teigrühren, ist aber nur



geta min in General enginen, ist aber hur etwa 2,50 m von der Camera entfernt. Klaus schmollt und trotzt im Mauerwinkel einige Meter hinter den beiden Mädchen. Trotzdem sind alle drei – Bärbel, Angela und Klaus – auf dem Foto scharf abgebildet: Die Camera hat uns zusätzliche Schärfe in einem gewissen Bereich vor und hinter der Einstellebene geschenkt.

So wird die Entfernung eingestellt. Der Pfeil zeigt auf die Tiefenschärfenklammer

. . . wenn am Ende Ihres Films in gewissen Abständen Randschwärzen auftraten?

Entweder haben Sie die Kassette mit dem belichteten Film zu lange direktem Licht ausgesetzt oder Sie haben den Film über den roten Punkt des Bildzählers hinaus transportiert, so daß das Filmende nicht mehr zwischen den beiden Kassettenkammern sichtbar ist (Seite 23).

Ein freundlicher MINOX-Schnappschuß von Axel Frederic, Agfa Isopan FF, 1/100 Sek.



Bei Landschaftsaufnahmen wendet man die Schnappschußeinstellung nur an, wenn ein Teil des Vordergrundes näher als 4 m liegt. Sonst bei Landschaften grundsätzlich auf ∞ einstellen (Tiefenschärfe ab 4 m).

Zwei weitere Einstellungen mit den Tiefenschärfen-Bereichen 1,30 m bis 4 m und 1 m bis 2 m zeigen Ihnen die beiden anderen Abbildungen. Genaue Tabellen über Tiefenschärfen-Bereiche und Bildfeldgrößen finden Sie auf der letzten Umschlagseite.

Bei sehr kurzen Entfernungen hilft uns die Tiefenschärfe nicht viel. Sie beträgt dort nur wenige Zentimeter. Kurze Entfernugen müssen genau eingestellt werden. Die Entfernungen zwischen 20 und 60 cm werden mit der Meßkette ausgemessen; sie trägt Perlen in den Abständen, die den eingravierten Entfernungen entsprechen. Die in die Camera eingeklinkte, straff gespannte Kette mißt also genau 20 cm, 24 cm, 30 cm, 40 cm und 60 cm (ganze Kette).

Wichtig für den, der nicht die Meßkette, sondern einen Maßstab benutzt: Die Entfernungen werden immer von der Vorderseite des Camera-Gehäuses ausgehend gemessen.

Kurz zusammengefaßt

An der Minox brauchen wir Entfernungen über 1 m nicht genau einzustellen; wir wählen die Tiefenschärfe so, daß das Aufnahmeobjekt mit Sicherheit im Tiefenschärfen-Bereich liegt. Kurze Entfernungen messen wir mit der Meßkette.

. . . wenn Ihre Vergrößerungen einen unscharfen Schatten zeigen, der von der rechten bzw. unteren Schmalseite her ins Bild ragt?

Sie hatten einen Finger vor dem Objektiv! Halten Sie die Minox so, wie es die Bilder auf den Seiten 4 und 5 zeigen.

. . . wenn Ihr Film unregelmäßige Bildabstände aufweist oder manche Negative überlappt sind?

Entweder haben Sie die Camera nicht immer bis zum Anschlag zusammengeschoben und auseinandergezogen (Seite 3),

oder Sie haben den Film nicht beim roten Punkt des Bildzählers in die Camera eingelegt (Seite 19).

- . . wenn Ihre Negative sehr hell (unterbelichtet) oder fast schwarz (überbelichtet) sind? Mögliche Ursachen:
- a) Eingebauter Belichtungsmesser auf falsche Filmempfindlichkeit eingestellt (Seite 20). b) Beim Messen Zellenfenster teilweise mit einem Finger verdeckt (Seite 4).
- c) Dem Zeiger des Belichtungsmessers wurde keine Zeit zum Einpendeln gelassen (Seite 10).
- d) Es wurde zuviel Himmel mitgemessen (Seite 29).

.. wenn manche Vergrößerungen wesentlich grobkörniger sind als andere vom gleichen Film?

Stark überlichtete Aufnahmen wirken grobkörniger. Ursachen für Überbelichtung im letzten Absatz.



Weiteres Zubehör zur Minox B

Für Teleaufnahmen läßt sich die Minox mit dem Minox-Feldstecheransatz mit fast jedem handelsüblichen Feldstecher kuppeln.

Mit dem Minox-Sucherspiegel fotografieren Sie "um die Ecke". Sie stehen im rechten Winkel zur Aufnahmerichtung und beobachten das Sucherbild im Spiegel.

Das Minox-Reproduktions-Stativ – ein Spezialstativ zum Reproduzieren von Dokumenten und Briefen.

Mit der Minox-Filmbetrachtungslupe können Sie die Negative beurteilen, ohne sie aus der Minox-Filmhülle herauszunehmen.

Teleskop-Schnellaufzug

Nach der Aufnahme schieben Sie die Camera zusammen und stecken sie ins Etui zurück. Zum nächsten Bild wird sie dann wieder auseinandergezogen. Das ist das Geheimnis des Teleskop-Schnellaufzugs: Bei jedem Zusammenschieben und Auseinanderziehen wird der Film transportiert und der Verschluß gespannt.

Wenn's schnell gehen soll: Ruckzuck ist die Minox zur nächsten Aufnahme bereit. Bitte aber jedesmal bis zum Anschlag einschieben und ausziehen!

und ausziehen!

Der Kreis im Objektivfenster zeigt
Ihnen, daß der Verschluß gespannt
und die Camera aufnahmebereit ist.
Nach dem Auslösen verschwindet
dieser Kreis, die Camera muß erst
wieder zusammengeschoben und
auseinandergezogen werden.



Minox-Stativkopf

Der Stativkopf dient zum Befestigen der Der Stativköhr dem Zum Belestigen der Minox-Camera auf einem Stativ oder auf der Halteschiene eines größeren Blitzgeräts. Er trägt ein Gewinde für den Drahtauslöser, der bei allen Stativaufnahmen notwendig ist.

Minox-Taschenstativ

Ein kleines, vielseitig verwendbares Stativ. Nach dem Gebrauch werden die Beine in-einandergesteckt, so daß das Stativ nicht viel größer als ein Bleistift ist. In seinem Hohlraum nimmt es den Drahtauslöser auf - stets griffbereit und gegen Abknicken ge-schützt. Das Taschenstativ kann als Tisch-, Brust- und Wandstativ verwendet werden.

Die Aufnahme

Halten Sie Ihre Minox wie beschrieben ans Auge, wählen Sie den Bildausschnitt nach dem Leuchtrahmen im Sucher und drücken Sie den Knopf des Auslösers sanft, ohne die Camera zu bewegen. Den Druck des auslösenden Fingers fangen Sie mit den Daumen auf der Unterseite ab, damit sich die Camera nicht bewegen kann. Der Ver-

schluß klickt weich und leise – die Aufnahme ist "im Kästchen".
Ganz ohne Skalen und ohne Einstellen geht es auch bei der Minox B nicht; Verschluß und Entfernung müssen eingestellt werden. Beides ist aber nicht schwierig.

Gegenüberliegende Seite : Der Flötengriff für Aufnahmen im Querformat

Rechts:

5

Hechts: Eine ähnliche Camerahaltung für Hochfor-mat-Aufnahmen.



Was war schuld?

... wenn Ihre Aufnahmen ohne Ausnahme unscharf und kraftlos sind?

Sie haben wahrscheinlich einen Fingerabdruck auf dem Objektivfenster. Mit Leinenläppchen reinigen (Seite 26).

... wenn das Hauptmotiv Ihrer Aufnahme unscharf ist?

Sie haben die Entfernung falsch eingestellt. Prüfen Sie, ob die größere Schärfe vor oder hinter dem Hauptmotiv liegt: Sie sehen dann, ob Sie die Entfernung zu kurz oder zu weit eingestellt haben. Oder

die Bewegung des Hauptmotivs (Auto, Radfahrer usw.) war für die eingestellte Belichtungszeit zu schnell (Seite 33).

... wenn auf Ihren Aufnahmen die Konturen verwischt oder doppelt sichtbar sind?

Sie haben die Camera beim Auslösen nicht ruhig gehalten (längere Belichtungszeiten vom Stativ auslösen, Camera auf einen Tisch, eine Mauer auflegen oder an eine Wand, einen Baum andrücken).

Verschluß

Der Film muß eine bestimmte Lichtmenge "schlucken", um ein gut durchgezeichnetes, richtig belichtetes Bild wiederzugeben. Je weniger Licht das Motiv aussendet, desto länger muß dieses Licht auf den Film einwirken – der Verschluß muß länger geöffnet bleiben.

Die Verschlußzeit wird auf der größeren der Skalen, der Verschlußskala, eingestellt. Bei der Minox ist es gleichgültig, ob Sie die Verschlußskala bei geöffneter oder geschlossener Camera, bei gespanntem oder ungespanntem Verschluß einstellen.



Daumen auf die Skala, Zeigefinger auf die Unterseite, mit der anderen Hand Camera drehen.

Sie legen den Daumen auf das geriffelte Mittelfeld der Verschlußskala, den Zeigefinger auf die Unterseite der Camera; mit der anderen Hand drehen Sie die Camera. So läßt sich die Verschlußzeit am leichtesten einstellen. Die gravierten Zahlen bedeuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also 1/s sec. 1000 = 1/sec. sec.)

deuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also $\frac{1}{2}$ sec., $1000 = \frac{1}{1000}$ sec.). Vor diesen Zahlen brauchen Sie keine Angst zu haben – Sie brauchen sie nicht einmal zu beachten! Sie besitzen eine Minox B: Ihr eingebauter, gekuppelter Belichtungsmesser denkt für Sie.

Durch dieses Einspielen der Marke auf die Zeigerstellung haben Sie automatisch die Verschlußzeit richtig eingestellt. Es schadet nichts, wenn jetzt die Verschlußskala nicht genau auf einer der eingravierten Zahlen steht: Die Verschlußskala der Minox B ist genau dem eingebauten Belichtungsmesser angepaßt und stufenlos regelbar; alle Zwischenzeiten können eingestellt werden.

Zwischenzeiten können eingestellt werden.
Wenn Sie das Grünfilter (Seite 24) bei Schwarzweiß-Aufnahmen vorschalten wollen, spielen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt der Drehscheibe auf den Zeiger ein, denn für Aufnahmen mit Grünfilter gelten andere Belichtungszeiten als für normale Aufnahmen ohne Filter.

Der zweite Meßbereich

Mit den Standardfilmen zur Minox (13 bis 15 DIN) liegen die Belichtungszeiten bei Tageslicht im Freien meist zwischen 1/50 und 1/1000 Sekunde. Bei hochempfindlichen Filmen und sehr hellen Motiven (Strand bei Sommersonne, Schnee im Hochgebirge) kann es jedoch vorkommen, daß die Belichtungszeiten noch kürzer sein müßten als 1/1000 Sekunde. Die normale Skala reicht nicht aus, die Dreiecksmarke kann nicht

ist es ratsam, Farbaufnahmen stets so zu "schießen", daß er die Sonne seitlich im Rücken hat. Diese Art ist die sicherste und bewahrt ihn zunächst vor den manchmal schwierigen Problemen der Schlagschatten im Farbfoto.

Einige wichtige Tips zur Farbfotografie mit dem Farbdiafilm:

Zu **kurze** Belichtungszeit ergibt dunkle, kräftige Farbtöne, zu **lange** Belichtung ergibt blasse Aufnahmen mit verwaschenen Farben.

Mittagslicht ist blau gefärbt und läßt die Farben immer sehr kalt, wenn nicht sogar ausgesprochen blaustichig werden. Beste Zeit für Farbfotos: morgens zwischen 9 und 11, nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr. Besonders im Gebirge ist das Mittagslicht sehr blau. Möglichst also morgens früh oder am Nachmittag fotografieren.

Auf Farbreflexe achten! Ein weißes Kleid auf einer grünen Wiese erscheint nie rein weiß, sondern durch Reflexe stets grünlich.

Belichtungszeit sehr genau messen! Wenn möglich, Nahmessung. Im Zweifelsfall zwei bis drei Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten. Schon leichte Abweichungen von der richtigen Belichtungszeit verhindern eine naturgetreue Farbwiedergabe.

Länger belichten als die Messung anzeigt (Dreieck eine halbe bis ganze Stufe tiefer als den Zeiger einstellen: Gegenlichtaufnahmen, sehr dunkle oder schattige Objekte, Farbaufnahme mit viel Grün).

Wenn Sie sich viel mit Farbfotografie beschäftigen wollen, empfiehlt es sich, daß Sie sich ein Fachbuch über dieses interessante Thema zulegen.



So wird das Graufilter mit dem zweiten Meßbereich eingeschaltet: Filterschieber bis zum Anschlag einschieben.

auf den Zeiger eingestellt werden, weil die Verschlußskala schon vorher bei ½1000 Sekunde anschlägt. In diesem Fall schieben Sie den Filterschieber (über dem Sucherausblick) bis zum Anschlag in Richtung zum Objektivfenster: Das eingebaute Graufilter gleitet vor das Objektiv und füllt das ganze Objektivfenster aus. Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit auf etwa das Sechsfache. Diesen Verlängerungsfaktor brauchen Sie aber keineswegs einzurechnen, das tut der eingebaute Belichtungsmesser für Sie: Gleichzeitig mit dem Vorschieben des Graufilters schaltet er automatisch seinen zweiten Meßbereich ein, der selbsttätig den Zeigerausschlag dem Graufilter anpaßt.

Die Batterien sind zusammen mit anderen elektrischen Bauteilen in dem Generatorteil untergebracht, einem flachen Kästchen, das etwa halb so groß ist wie eine Postkarte. Sie können es bequem in die Tasche stecken.

Der Aufsteckblitz, der mit der Minox-Camera verbunden wird, ist kaum größer als ein Minox-Blitzgerät für Blitzwürfel.

Der Blitzbereichsschalter des ME 1 ermöglicht die Wahl zwischen zwei Helligkeitsstufen. Er zeigt dabei auf einer Entfernungsskala an, innerhalb welcher Bereiche man mit dem verwendeten Film mit Graufilter und ohne Filter blitzen kann. So läßt sich auf einfache Weise für jede übliche Blitzentfernung die richtige Kombination aus Helligkeitsstufe und Filter finden.

Für das Elektronenblitzgerät ist ein praktisches Weichlederetui aus schwarzem Rindsnappa erhältlich.

Das Minox-Blitzgerät C 4 verwenden Sie für Blitzwürfel, deren jeder vier Blitzlämpchen enthält. Nach jeder Aufnahme wird der Würfel um eine Vierteldrehung weitergedreht, nach jeder vierten Aufnahme wird er durch einen neuen ersetzt. Das Blitzgerät C 4 ist besonders klein und paßt auf alle für Blitzlicht synchronisierte Minox-Modelle.

Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser

Der gekuppelte Belichtungsmesser unterscheidet die Minox B von der einfacheren Minox A. Sie brauchen die Verschlußzeiten nicht zu schätzen. Sie brauchen die Momentzeiten von ½ bis ½1,500 Sekunde nicht einmal irgendwo abzulesen und auf die Verschlußskala zu übertragen. Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß gekuppelt: Sie spielen eine Marke auf einen Zeiger ein und schon haben Sie die Verschlußzeit richtig eingestellt! Ein einziges Mal – beim Einlegen Ihres ersten Films wird der Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit eingestellt und mit dem Verschluß gekuppelt (Seite 20). Später brauchen Sie sich nur noch dann um die Kupplung zu kümmern, wenn Sie eine Filmsorte anderer Empfindlichkeit einlegen.

Die Handhabung bei der Aufnahme ist kinderleicht:

Sie nehmen die Minox ans Auge und wählen im Sucher den Ausschnitt, den Sie fotografieren wollen. Zelle des Belichtungsmessers nicht mit einem Finger verdecken! Dann drücken Sie den Arretierungsknopf des Belichtungsmessers mit dem Zeige- oder Mittelfinger der linken Hand. Nach zwei oder drei Sekunden hat der Zeiger des Belichtungsmessers sich eingespielt; Sie lassen den Knopf los und berühren ihn nicht mehr. Jetzt nehmen Sie die Camera wieder vom Auge.

me die Camera und transportieren den Film einmal weiter. Dann nehmen Sie die Kassette wie üblich heraus. Mit Bleistift notieren Sie auf der Kassette die Zahl, auf welcher der Bildzähler in diesem Augenblick steht. Ein anderer frischer Film wird dann beim roten Punkt des Bildzählers eingelegt.

Wenn Sie nun den "angebrochenen" Film zu Ende belichten wollen, legen Sie ihn drei Striche vor der Zahl des Bildzählers ein, bei der Sie ihn herausnahmen (deshalb hatten Sie auch den Stand des Bildzählers notiert!). Dreimal leer transportieren und – weiter geht's! Erst beim dritten Mal wird der Film weitertransportiert, so daß Sie nur zwei Negative durch das Herausnehmen des Films verlieren.

Rechts: Ein Blitzlicht-Schnappschuß von Dr. G. Busch, 14 DIN, Elektronenblitz.



Blitzgeräte fremder Fabrikate können mit dem Minox-Blitzverbindungsstück am Kettenschlößchen der Minox B angebracht werden. Nur für größere Elektronenblitzgeräte ist die Verwendung einer Blitzschiene und des Minox-Stativkopfes (Seite 44) ratsam.

Für alle Geräte, gleich welchen Fabrikats, stellen Sie keine kürzeren als die folgenden Verschlußzeiten ein:

Elektronenblitz: Birnen- und Würfelblitz:

1/200 Sekunde 1/20 Sekunde.



Hat man seine Camera mit Farbfilm geladen, so muß man sich zunächst darüber klar sein, daß nun nicht mehr wie beim Schwarzweißfilm das Spiel von Licht und Schatten das Bild gestaltet, sondern nur die Farbe mit all ihren feinen Abstufungen zur Wirkung kommt. Es kann also durchaus sein, daß manches Motiv wohl im Schwarzweiß-Bild gut wirkt, nicht aber im Farbfoto, ebenso wie umgekehrt. Für den Anfänger



Beispiel die Bewegung schräg von vorn oder von hinten erfassen, die Aufnahmen werden immer noch wesentlich schärfer sein als das Foto, das Sie direkt von der Seite quer zur Ablaufrichtung der Bewegung geschossen haben.

Manche Bewegungen haben auch einen "toten Punkt", eine Kinderschaukel z. B. steht einen kleinen Moment in ihrer höchsten Lage still, bevor sie sich wieder nach unten bewegt. Wenn Sie in diesem kurzen Moment auslösen, kann selbst eine Zwanzigstel noch ein scharfes Bild bringen.

Ein beliebter und wirksamer Trick ist das "Mitziehen": Sie bewegen die Camera in gleicher Richtung, so daß Ihr Hauptobjekt – z. B. ein schnellfahrendes Auto – immer im gleichen Punkt des Suchers bleibt. Während dieser Bewegung lösen Sie aus - die einzige Ausnahme von der Grundregel, die Camera beim Auslösen still zu halten. Der Hintergrund wird dann unscharf abgebildet, erhöht so aber den Eindruck der Geschwindigkeit.

Blitzlicht

Grundsätzlich kann zur Minox B jedes beliebige Blitzgerät verwendet werden. Besonders praktisch für die Minox sind die speziellen Minox-Blitzgeräte.

Das Minox-Elektronenblitzgerät ME 1 (Abbildung Seite 17) verbraucht keine Birnchen oder Blitzwürfel; das Licht wird in einer Elektronenröhre erzeugt, die Tausende von Blitzen aushält. Die elektrische Energie für 80 bis 150 Blitze wird in den Nickelcadmium-Sinterzellenbatterien gespeichert, die immer wieder an einer Steckdose

Nach dem Einschalten des Graufilters messen Sie also wieder wie üblich: Camera ans Auge, Arretierungsknopf drücken, nach zwei bis drei Sekunden Ioslassen. Verschlußskala drehen, bis die Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung eingestellt ist: Durch das Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich. Zeigt die Verschlußskala nach dem Einstellen eine längere Belichtungszeit als 1/50 Sekunde (also z. B. 1/20, 1/10 oder 1/5), so ist die Gefahr des Verwackelns groß. Legen Sie dann die Hände mit der Camera an einem Baum, einem Schrank etc. an, damit die Camera sich nicht während des Auslösens heuwene kann Am hecken ist des bei

die Camera sich nicht während des Auslösens bewegen kann. Am besten ist es, bei langen Momentzeiten ein Stativ (Seite 44) zu benutzen, das bei Zeitaufnahmen (B oder T) ohnedies unerläßlich ist.

Neben Momentbelichtungszeiten von $^{1/2}$ bis $^{1/1000}$ Sekunde trägt die Verschlußskala die beiden Buchstaben B und T. Was bedeuten sie?

- B: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich nach dem Loslassen.
- T: Verschluß öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich erst bei einem zweiten Druck auf den Auslöseknopf.

Beide Einstellungen sind für längere Belichtungszeiten gedacht: B für Belichtungen von einer bis mehreren Sekunden. T für noch längere Zeiten – z. B. bei Nachtaufnahmen. Für beide Einstellungen muß die Minox entweder irgendwo fest aufgelegt werden oder mit einem Stativkopf (Seite 44) auf einem Stativ befestigt und über einen Drahtauslöser ausgelöst werden. In das Minox-Taschenstativ (Seite 44) ist der Drahtauslöser bereits eingebaut.

Kurz zusammengefaßt

Die Minox B hat einen eingebauten, mit der Verschlußskala gekuppelten Belichtungsmesser, der die Momentzeiten von ½ bis ½000 Sekunde regelt; Sie stellen nur eine Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung des Belichtungsmessers ein.

Bei kürzeren Zeiten als ¹/1000 Sekunde schieben Sie das eingebaute Graufilter vor das Objektiv. Gleichzeitig schaltet sich automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers ein. Die Zeiten liegen dann wieder im normalen Skalenbereich. Bei längeren Zeiten als ¹/s Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die

Bei längeren Zeiten als ½ Sekunde wird die Belichtungszeit nicht automatisch auf die Verschlußskala übertragen. Die Stellung der Verschlußskala gibt aber bis zu 2 Sekunden Gesamtzeit einen Hinweis, wie lange man mit der B- oder T-Einstellung belichten muß.

Keine Blendeneinstellung – ein Vorzug der Minox

Fortgeschrittene Amateure wundern sich vielleicht, daß noch nicht von der Blende gesprochen wurde. Die Antwort: Es gibt keine Blendenverstellung an der Minox. Sie sparen diese Einstellung, die bei anderen Cameras notwendig ist: Gerade deshalb ist die Minox so einfach zu handhaben.

Die Minox arbeitet immer mit der vollen Öffnung 1:3,5.

Sucher

Der helle weiße Leuchtrahmen im großen Bild des Minox-Suchers zeigt Ihnen genau die Grenzen des Bildes, das Sie auf den Film bekommen. Der Sucher hat automa-

Stillhalten

Aus einem verwackelten Negativ kann Ihnen der geschickteste Laborant keine scharfe Vergrößerung zaubern. Legen Sie deshalb besonderen Wert auf eine ruhige Camerahaltung (Seite 4) und verwacklungsfreies Auslösen.

Und die langen Zeiten?

Die können Sie ohnehin nicht frei aus der Hand auslösen. Entweder müssen Sie die Camera auf- oder anlegen (Weinglas, Mauer usw.) oder mit dem Stativkopf auf einem Stativ befestigen. Das Minox-Taschenstativ läßt sich sehr vielseitig verwenden; man kann das Stativ mit der Camera auf einem Tisch, Stuhl oder der Fensterbank aufstellen, aber auch als Brust- oder Wandstativ benutzen. Grundsätzlich: Aufnahmen vom Stativ aus nur mit Drahtauslöser.

Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen!

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt schon bei der Aufnahme so, daß nachher das ganze Negativ vergrößert werden kann. Nur selten hat ein Fotolabor die Zeit, Ihre Negative nach ihrer Bildwirkung zu beurteilen und einzeln die Ausschnitte einzustellen. Zudem sparen Sie Geld: Für Ausschnitt-Vergrößerungen sind Preisaufschläge üblich.



Reproduktionen

von Schriftstücken, Zeichnungen usw. sind mit der Minox kein Problem. Verwendet wird für diese Zwecke der Do-kumentenfilm Agfa Agepe FF, für die Reproduktion von Vorlagen mit Grau-tönen ein Film mit 13 bis 15 DIN. Für die Reproduktion gibt es außerdem manche Spezialgeräte, über die Sie ein Sonderprospekt informiert.

Wechsel der Filmsorte

Sicher wollen Sie eines Tages unbe-dingt dann Farbaufnahmen machen, wenn Sie gerade einen Schwarzweiß-Film in der Camera haben oder um-

Schließen Sie nach der letzten Aufnah-

Links: MINOX-Reproduktion eines Kupferstichs von Martin Schongauer, Dokumentenfilm, 1/10 Sek.



Camera wie zum Fotogra-fieren ans Auge nehmen, einige Sekunden lang auf den Arretierungsknopf drücken, Knopf loslassen und Camera vom Auge neh-men.



Verschlußskala drehen, bis die Dreiecksmarke (linker nehmen und auslösen. Auf oberer Pteil) entlang den Leit- richtige Camerahaltung achlinien auf den Zeiger (rechter oberer Pteil) weist. Damit ist die Belichtungszeit eingestellt.



Am einen Ende der Camera-Oberseite sehen Sie das gekrümmte Zeigerfenster des Belichtungsmessers und daneben – rings um den Arretierungsknopf – eine flache Drehscheibe mit einer schwarzen, offenen Dreiecksmarke und einem grünen Punkt. Drehscheibe und Zeigerfenster sind durch dünne schwarze Leitlinien miteinander verbunden. Wenn Sie die Verschlußskala drehen, dreht sich die Scheibe mit der Dreiecksmarke mit: sie sind gekuppelt. Durch Drehen der Verschlußskala stellen Sie jetzt die Drehscheibe so, daß die Spitze des offenen Dreiecks auf den Zeiger im Fenster zeigt.

Die Nahmessung hilft auch bei Gegenlichtaufnahmen. Sie messen dann ebenfalls nur bildwichtige Teile, die bei Gegenlicht im Schatten liegen. Wo dies schlecht möglich ist – z. B. in einer Gebirgslandschaft –, belichten Sie nach der Faustregel: Gegenlichtgemessene Zeit verdoppeln. Sie drehen dann nach dem Messen und Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala um eine Stufe weiter nach rechts (also z. B. von der gemessenen 1/200 Sekunde auf 1/100 Sekunde). Diese Gegenlichtregel gilt natürlich auch für Farbaufnahmen.

Bei Farbaufnahmen ist eine sinnvolle Messung besonders wichtig. Wenn möglich, wenden Sie die Nahmessung an. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie in einigen Fällen die Messung korrigieren:

Hauptobjekt im Schatten . . eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten. . . eine ganze Verschlußstufe länger belichten.

Motive mit viel Grün (aus-

genommen offene Landschaft) eine halbe Verschlußstufe länger belichten.

Trübes Wetter eine halbe bis ganze Verschlußstufe länger belichten.

Kurz zusammengefaßt

Meßzelle nicht verdecken; Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Einpendeln lassen. Nur bildwichtige Teile messen, evtl. Nahmessung. Bei Farbaufnahmen in bestimmten Fällen Belichtungszeit um eine halbe bis eine ganze Verschlußstufe verlängern. tischen Parallaxenausgleich: Er gleicht automatisch bei kürzeren Entfernungen die Bilddifferenz (Parallaxe) aus, die durch den Abstand zwischen Sucherachse und Objektivachse entsteht. Bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm ist das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner (Bildfeldschwund).

Der Suchereinblick ist so groß, daß Brillenträger ihre Brille nicht absetzen müssen, um das ganze Sucherbild zu überblicken. Besondere Korrektionslinsen für Fehlsichtige sind deshalb überflüssig.

Bildzähler

Im bogenförmigen Fenster neben der Entfernungsskala lesen Sie ab, wieviele Aufnahmen Sie schon belichtet haben. (Es gibt Minox-Filme für 36 und für 15 Aufnahmen. Die frühere Filmlänge für 50 Aufnahmen ist nicht mehr lieferbar.)

Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen (siehe Abbildung). Beim Herausnehmen eines Films mit 50 Aufnahmen hat er diese Stellung bereits. Steht der Bildzähler auf einer anderen Zahl - z. B. beim Herausnehmen eines Films mit 36 Aufnahmen -, so muß man ihn durch wiederholtes Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Camera um etwa 4 mm vor dem Einlegen des nächsten Films auf den roten Punkt einstellen.







Film einlegen – DIN-Zahl einstellen

Pilm einlegen Din-Zani einstellen

Beim Einlegen Ihres ersten Films und

beim Filmwechsel auf eine andere Empfindlichkeit muß der eingebaute Belichtungsmesser auf die Filmempfindlichkeit
eingestellt werden. Die hierzu notwendigen Griffe sind in den folgenden Absätzen
blau gedruckt. Diese blau gedruckten Absätze brauchen Sie nicht zu beachten,
wenn der neue Film die gleiche Empfindlichkeit hat, die noch am Belichtungsmesser eingestellt ist; dann darf jedoch bei
geöffnetem Schiebedeckel die Verschlußskala nicht gedreht werden.

Bildzähler auf roten Punkt zwischen
50 und 0 stellen.

- Den DIN-Keil des Belichtungsmessers (kurzer Pfeil in Abbildung 1) stellen Sie nun auf die Empfindlichkeitszahl Sie nun auf die Empfindlichkeitszahl des einzulegenden Films, indem Sie die Verschlußskala drehen (die Drehscheibe des Belichtungsmessers ist gekuppelt und dreht sich mit). Auch Zwischenwerte zwischen den eingravierten Zahlen können Sie einstellen. Der Zwischenwert ist genau eingestellt,

Belichtung richtig messen

Mit dem eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser Ihrer Minox B können Fehlbelichtungen nicht vorkommen – wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Das Zellenfenster des Belichtungsmessers darf beim Messen niemals ganz oder teilweise von einem Finger verdeckt werden, sonst ist Ihre Messung falsch. Wie man die Camera beim Messen und beim Auslösen richtig hält, finden Sie auf Seite 4.

Während der Messung läßt man bei niedergedrücktem Arretierungsknopf dem Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit sich einzupendeln. Drückt man nur kurz und läßt sofort wieder los, kann der Zeiger an irgendeiner Stelle seiner Bewegung festgehalten werden, die dem richtigen Meßergebnis nicht entspricht.

Die Belichtung muß immer auf die bildwichtigen Teile eines Motivs abgestimmt sein. Bei einer Landschaftsaufnahme z. B. ist der Himmel nicht so wichtig wie die Wiesen, Felder und Berge: Beim Messen neigen wir den Belichtungsmesser so weit nach unten, daß der Himmel zum größten Teil nicht im Sucher sichtbar ist – auch wenn wir bei der Aufnahme einen Ausschnitt mit größerem Himmelsanteil wählen wollen.

Ähnlicher Fall: Die Dame Ihres Herzens – bzw. der Herr Ihres Herzens vor einer weißen Mauer oder einem Schneefeld. Wenn's Ihnen im Bild auf die Dame und nicht auf die Mauer ankommt, sollten Sie die Mauer nicht mitmessen. Sie gehen (mit der Camera am Auge) so dicht heran, daß Sie im Sucher nur noch Dame und keine Mauer mehr sehen; dann erst drücken Sie aufs Arretierungsknöpfchen. Nahmessung nennt man diesen Kniff.



Bei B und T bestimmt der eingebaute Belichtungsmesser nicht automatisch – wie bei den Momentzeiten – die Belichtungszeit: sie wird von Hand über den Drahtauslöser bewirkt. Steht also nach dem Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlußskala links der Zahl 2 (½ Sekunde), so ist die Belichtungszeit länger als ½ Sekunde und muß mit der Einstellung B oder T erzielt werden.

zielt werden.
Einen Anhalt für Belichtungszeiten bis 2
Sekunden gibt Ihnen die Stellung der
Verschlußskala dennoch: Steht nach dem
Einspielen des Dreiecks die Verschlußskala auf dem blauen Punkt zwischen 2
und B, müssen Sie 1 Sekunde mit der Boder T-Einstellung belichten (Abbildung
links); steht die Skala auf B, sind 2 Sekunden richtig (Abbildung rechts). Zwischenzeiten lassen sich schätzen. In den
beiden schematischen Darstellungen bezeichnet die oberste Zeichnung die
Skalenstellung nach dem Einstellen der
Dreiecksmarke, die mittlere die Stellung,
mit der dann belichtet wird.



zum Beispiel nur noch 4 cm (siehe auch Tabelle auf der hinteren Umschlagseite). Die an der Camera befestigte Meßkette hilft Ihnen beim Einstellen. Sie ist 60 cm lang; ihre Perlen messen die Entfernungen 20 cm, 24 cm, 30 cm und 40 cm. Die Meßkette soll möglichst bei allen Nahaufnahmen benutzt werden. Beachten Sie, daß bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner ist.

Das Motiv läuft vorbei

Schnell bewegte Objekte, laufende Personen (Sport), Radfahrer und fahrende Autos können nur mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Auch wenn das Licht für sehr kurze Belichtungszeiten zu schwach ist, gibt es noch einige Tricks, um zu scharfen Negativen zu kommen. Man kann zum



Tips für bessere Bilder

Welcher Film ist der richtige?

Negativfilme ergeben nach der Entwicklung negative Filmbilder, die auf Papier vergrößert werden. Umkehrfilme ergeben Diapositive (durchsichtige, positive Filmbilder), die im Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden.

Als Standardfilm für die Minox-Schwarzweiß-Fotografie eignet sich am besten Agfa Isopan FF 15 DIN. Er ergibt scharfe, feinkörnige Bilder mit ausgezeichneter Abstufung der Tonwerte. Die höher empfindlichen Filmsorten von 17, 21 und 24 DIN sollte man den seltenen Fällen vorbehalten, in denen das Licht zu schwach für eine andere Filmsorte und die Verwendung von Blitzlicht nicht möglich ist (z. B. bei Bühnenaufnahmen). Ein Spezialfilm für Reproduktionen ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird.

Farb-Negativfilme für farbige und schwarzweiße Papierbilder; Agfacolor CN 14 Universal – Farb-Umkehrfilme für die Projektion: MINOCHROME 13 DIN und Agfacolor CT 18.


Alle Minox-Filme sind in Minox-Kassetten für 36 Aufnahmen erhältlich; einige Filmsorten gibt es auch als Wochenend-Kurzfilme für 15 Aufnahmen.

wenn einer der beiden Hilfsstriche (rechts und links des DIN-Keils) genau auf einem eingravierten Punkt steht.

- Camera auseinanderziehen, Schnepper auf der Rückseite mit Fingernagel eindrücken und Schiebedeckel aufziehen (Abb. 2).
- Verschlußskala auf ¹/₁₀₀ Sekunde (rot markiert) einstellen (Abb. 3).
- Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben (Abb. 4), bis der Schnepper fast ganz unter der Hülse verschwunden ist. An dieser Stelle spüren Sie einen deutlichen Widerstand. Durch dieses Zusammenschieben der Camera um einige Millimeter ist die Filmandruckplatte zurückgewichen und hat den Filmkanal freigelegt.

Nur in dieser Stellung kann der Film eingelegt (und herausgenommen) wer-



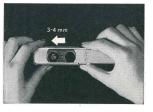



Großaufnahme kleiner Dinge

haben immer einen besonderen Reiz. Eine einzelne Blüte, mit Staubgefäßen und Stempeln haarscharf abgebildet, ist besser als eine Aufnahme, auf der ein ganzes Hektar holländischer Tulpenfelder zu sehen ist.

Also: dicht heran ans Objekt! Im Weg-lassen besteht die Kunst, und die Großaufnahme wirkt am besten. Bei der Minox-Camera haben Sie ohnehin den großen Vorteil, daß Sie auf 20 Zentimeter an das Objekt herangehen können, ohne Zusatzgeräte verwenden zu müssen. Nutzen Sie diesen Vorteil, aber achten Sie auf die exakte Ent-fernungseinstellung! Die Tiefenschärfe wird nämlich immer geringer, je kürzer die eingestellte Entfernung ist. Bei einem Abstand von 30 cm beträgt sie



Blitz

Der Verschluß der Minox B ist synchronisiert; der Blitz wird also beim Auslösen der Camera automatisch gezündet. Damit der Blitz aufleuchtet, während der Verschluß geöffnet ist, stellen Sie folgende Verschlußzeiten ein:

Elektronenblitz: ¹/300 Sekunde oder länger (praktische Standardeinstellung: ¹/100 Sekunde). Birnen- oder Würfelblitz: ¹/30 Sekunde (oder längere Zeiten, wenn auch das Raumlicht – z. B. Kerzen am Weihnachtsbaum – wirksam werden soll; dann aber Verwacklungsgefahr besonders beachten).

Wenn Sie versehentlich kürzere Zeiten als ¹/200 Sekunde einstellen, leuchtet der Blitz

bzw. 1/20 Sekunde einstellen, leuchtet der Blitz erst auf, wenn der Verschluß wieder geschlos-sen ist; der Blitz kommt also nicht zur Wirkung.

Wirkung.

In dem reichhaltigen Minox-Zubehörprogramm gibt es zwei Blitzgeräte, die speziell auf die Minox-Camera abgestimmt sind:

• Minox-Elektronenblitzgerät ME1 (Abbildung)

• Minox-Blitzgerät C 4 für Blitzwürfel Nähere Erläuterungen Seite 34.





- Filmkassette einlegen. (Es gibt nur eine Möglichkeit sie einzulegen, man kann nichts falsch machen!)
- Schiebedeckel schließen. Camera ganz zusammenschieben und einmal weitertransportieren (Abb. 6).


Manchmal kann der Schiebedeckel nicht geschlossen werden, weil sich die Kassette nicht ganz in den Kassettenraum einsetzen läßt. Die Zähne der Mitnehmerklaue in der Camera stehen dann den Nocken des Filmkerns genau gegenüber. Man nimmt dann die Kassette heraus, schiebt die Camera etwas zusammen; der Mitnehmer dreht sich ein Stück weiter. Jetzt ziehen Sie die Camera auseinander und schieben sie erneut so weit zusammen, daß der Schnepper fast unter der Hülse verschwindet (Abb. 4). Die Kassette geht dann leicht ganz in den Kassettenraum hinein, der Schiebedeckel läßt sich weich und zügig schließen.

Zeit zu Zeit mit einem um ein Streichholz gewickelten Leinenläppchen.

Pusten Sie beim Filmwechsel den Kassettenraum der Camera aus; Staubteilchen können den Film verkratzen.

Ist das Camera-Gehäuse äußerlich verschmutzt, reiben Sie es mit einem weichen Radiergummi ab. Es sieht dann wieder wie neu aus. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Fleckenwasser usw.; sie können schaden, wenn Spuren davon ins Innere der Camera eindringen. Vorsicht im Urlaub an der Seel In die Camera eingedrungenes Meerwasser – auch wenige Tropfen – zerfressen in kurzer Zeit die Innenteile. Radikalkur: Sofort ins Hotel zurück, Minox öffnen, in warmem Leitungswasser kräftig ausspülen und an der Heizung trocknen. Zur Überholung über einen Fotohändler ans Minox-Werk einsenden.



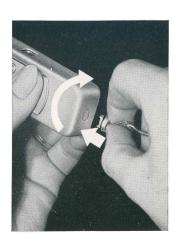

Anbringen der Meßkette

Der rechteckige Bolzen am Ende der Kette wird in den ebenfalls rechteckigen Ausschnitt am unteren Ende der Camera hineingedrückt und durch eine Vierteldrehung nach rechts arretiert. Den Ring am Kettenschlößchen benutzen Sie wie einen Schraubenzieher: Sie setzen ihn in den Schlitz am Kettenschlößchen ein (siehe Bild).

Sie setzeri mit deri öschick an kettenschlößichen ein (siehe Bild).
Sinngemäß wird die Kette von der Camera abgenommen. Ring in Schlitz hineindrücken, Vierteldrehung nach links; das Kettenschlößichen springt aus der Camera heraus.

Pflege der Minox B

Halten Sie immer das Objektivfenster sauber; Fingerabdrücke und Schmutz nehmen den Aufnahmen Schärfe und Brillanz. Reinigen Sie das Fenster von

Film herausnehmen

Bitte beachten Sie die Bildzahl des eingelegten Films; sie ist auf der Packung jedes Films angegeben. Die letzte Aufnahme belichten Sie bei der Zahl des Bildzählers, die der Bildzahl des Films entspricht. Dann transportieren Sie zweimal weiter, ohn auszulösen. Camera auseinanderziehen, Schnepper niederdrücken, Schiebedeckel öffnen und Filmandruck wie zum Filmeinlegen durch leichtes Zusammenschieben der Camera lösen. Der belichtete Film fällt dann durch leichtes Klopfen aus der umgedrehten Camera heraus oder kann mit dem Fingernagel herausgehoben werden. Kassette nicht direktem Licht aussetzen; am besten bewahrt man den belichteten Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier auf. Wenn der neue Film eine andere Empfindlichkeit hat, stellen Sie durch Drehen der Verschlußskala den Belichtungsmesser schon dann auf die neue Empfindlichkeit ein, bevor Sie den Schiebedeckel zum Herausnehmen des belichteten Films öffnen. Sie sparen sich damit das sonst notwendige zweite Offnen.

Kurz zusammengefaßt

Beim Einlegen eines neuen Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen. Beim Einlegen und Herausnehmen einer Filmkassette muß der Filmkanal offen sein (Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben).

Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluß richtig gekuppelt, wenn bei der Stellung der Verschlußskala auf 1/100 Sekunde die DIN-Marke der Drehscheibe auf die Empfindlichkeitszahl des eingelegten Films weist.

Welcher Film ist eingelegt?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Filmempfindlichkeit Sie in der Camera haben, stellen Sie die Verschlußskala auf ¹/100 Sekunde (rot markiert): An der Drehscheibe des Belichtungsmessers lesen Sie die eingestellte Empfindlichkeit ab.

Filter


In der Minox B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas – Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden

das Objektiv geschaltet werden.
Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallhellem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant: Es dämpft blaue Strahlen, hat also "nebenbei" die Wirkung eines Skylight-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wiedergabe der Naturfarben im **Schwarzweißbild** verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grüntöne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, so daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden – das ganze Farbbild würde sonst grün.

Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden.

das Grunnter verweinden.
Achten Sie darauf, daß das Filter das
Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber rastet in der Grünfilter-Stellung
ein, für das Graufilter wird der Schieber
bis zum Anschlag eingeschoben.

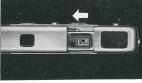


Oben: Filterschieber ganz eingeschoben: Graufilter mit zweitem Meßbereich eingeschaltet.

Kurz zusammengefaßt

Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlußskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden. Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wol-

Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.

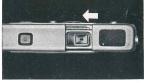

Inten: Filterschieber halb eingeschoben und eingerastet: Grünfilter eingeschaltet

Bildgröße und Tiefenschärfe

Eingestellte Entfernung	Bildfeldgröße	Tiefenschärfen- bereich
0,2 m 0,218 m 0,24 m 0,267 m 0,34 m 0,4 m 0,48 m 0,6 m 0,75 m 1,0 m 1,33 m 2 m Schnappschuß- Einstellg. 4 m	9,8 cm x 13,5 cm 10,8 cm x 14,8 cm 12,0 cm x 16,5 cm 13,4 cm x 18,4 cm 15,2 cm x 20,0 cm 17,2 cm x 23,7 cm 20,5 cm x 26,4 cm 24,7 cm x 33,8 cm 30,0 cm x 40,0 cm 39,1 cm x 53,7 cm 52,6 cm x 72,2 cm 70,0 cm x 96,4 cm 105 cm x 145 cm 212 cm x 292 cm	$\begin{array}{c} 0,19 \text{ m} - 0,21 \text{ m} \\ 0.21 \text{ m} - 0,24 \text{ m} \\ 0,23 \text{ m} - 0,26 \text{ m} \\ 0,25 \text{ m} - 0,29 \text{ m} \\ 0,28 \text{ m} - 0,32 \text{ m} \\ 0,31 \text{ m} - 0,37 \text{ m} \\ 0,36 \text{ m} - 0,45 \text{ m} \\ 0,43 \text{ m} - 0,55 \text{ m} \\ 0,43 \text{ m} - 0,55 \text{ m} \\ 0,52 \text{ m} - 0,71 \text{ m} \\ 0,62 \text{ m} - 0,92 \text{ m} \\ 0,80 \text{ m} - 1,34 \text{ m} \\ 0,99 \text{ m} - 2,03 \text{ m} \\ 1,32 \text{ m} - 4,11 \text{ m} \\ 1,97 \text{ m} - \infty \\ 3,85 \text{ m} - \infty \end{array}$

Die kleingedruckten Entfernungen liegen auf der Entfernungsskala jeweils in der Mitte zwischen den beiden benachbarten, eingravierten Entfernungen.

Die Tiefenschärfenangaben entsprechen Zerstreuungskreis von 1/60 mm Durchmesser.

(MINOX) Camera

Für die Aufnahme: Minox-Stativkopf · Minox-Taschen-stativ · Minox-Blitzgeräte · Minox-Feldstecheransatz · Minox-Repro-duktions-Stativ

Zum Entwickeln und Vergrößern:
Minox-Tageslicht-Entwicklungsdose Minox-Feinstkorn-Entwickler Minox-Vergrößerungsgerät Minox-Filmhülle
Minox-Filmbetrachtungslupe

Für die Projektion:
Minox-Projektor HP 24
MINOTACT - Projektor
Minox - Dia - Rähmchen
Minox - Dia - Stanze

MINOX G. m. b. H. Optische und Fein-mechanische Werke 63 GIESSEN 1 Postfach 60 20

420 d / 4.77

Änderungen vorbehalten Printed in Germany



- Drehscheibe
- 2 Arretierungsknopf des Belichtungsmessers
- 3 Verschlußskala
- 4 Auslöser
- 5 Bildzähler
- Dilazamen
- 6 Entfernungsskala
- 7 Tiefenschärfenklammer
- 8 Blitzkontakt
- Ø Zeigerfenster
- 10 Zellenfenster
- Filterschieber
- 12 Sucher
- (13) Objektivfenster

Herzlichen Glückwunsch zur Minox BI Sie haben sich für eine neue, unbeschwerte Art der Fotografie entschieden: Ihre Minox B ist nicht nur eine besonders kleine Camera, sie ist auch so einfach zu handhaben wie kaum eine andere. Sie werden viel Freude mit ihr haben!

Es ist leicht, mit der Minox B zu fotografieren, doch ist auch bei dieser Camera dies und das zu beachten: Sie wollen keine Zufallstreffer, sondern mit Sicherheit gute Bilder. Lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch – es ist nicht umfangreich, und die kleine Mühe kommt Ihren Bildern zugute.



Entfernung

Auf der Oberseite der Minox sehen Sie zwei Skalenscheiben mit eingravierten Zahlen; die kleinere ist die Entfernungsskala. Die Zahlen bedeuten Meter: 1 ist also 1 m, 0,2 bedeutet 20 Zentimeter Abstand zwischen Camera und Objekt.

Zum Einstellen legen Sie eine Fingerkuppe auf das geriffelte Mittelfeld und drehen die Skala so, daß die gewünschte Entfernung dem Punkt in der Mitte der Tiefenschärfen-Klammer gegenübersteht.

Die Tiefenschärfen-Klammer ist wichtiger als der Punkt in ihrer Mitte.

Wir wollen Kinder beim Spielen "schnappschießen" und stellen auf Bärbel scharf, die 4 m vor der Camera Sandkuchen backt. Angela hilft ihr beim Teigrühren, ist aber nur etwa 2,50 m von der Camera entfernt.



etwa 2,50 m von der Camera entfernt. Klaus schmollt und trotzt im Mauerwinkel einige Meter hinter den beiden Mädchen. Trotzdem sind alle drei – Bärbel, Angela und Klaus – auf dem Foto scharf abgebildet: Die Camera hat uns zusätzliche Schärfe in einem gewissen Bereich vor und hinter der Einstellebene geschenkt.


So wird die Entfernung eingestellt. Der Pfeil zeigt auf die Tiefenschärfenklammer

Filter

In der Minox B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas – Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden.

Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallhellem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßberich des Belichtungsmessers eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant: Es dämpft blaue Strahlen, hat also "nebenbei" die Wirkung eines Skylight-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll – unabhängig von den Lichtverhältnissen – die Wiedergabe der Naturfarben im **Schwarzweißbild** verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grüntöne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, od daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden – das ganze Farbbild würde sonst grün.

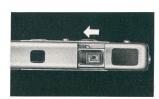

Oben: Filterschieber ganz eingeschoben: Graufilter mit zweitem Meßbereich einge-schaltet.



Unten: Filterschieber halb eingeschoben und eingerastet: Grünfilter eingeschaltet

Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden.

das Gruffilter Verweifdert.
Achten Sie darauf, daß das Filter das
Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber rastet in der Grünfilter-Stellung
ein, für das Graufilter wird der Schieber
bis zum Anschlag eingeschoben.

Kurz zusammengefaßt Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlußskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden.

Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.

Die Aufnahme

Halten Sie Ihre Minox wie beschrieben ans Auge, wählen Sie den Bildausschnitt nach dem Leuchtrahmen im Sucher und drücken Sie den Knopf des Auslösers sanft, ohne die Camera zu bewegen. Den Druck des auslösenden Fingers fangen Sie mit den Daumen auf der Unterseite ab, damit sich die Camera nicht bewegen kann. Der Verschluß klickt weich und leise – die Aufnahme ist "im Kästchen". Ganz ohne Skalen und ohne Einstellen

geht es auch bei der Minox B nicht; Verschluß und Entfernung müssen eingestellt werden. Beides ist aber nicht schwierig.

Gegenüberliegende Seite:

Der Flötengriff für Aufnahmen im Querformat

Eine ähnliche Camerahaltung für Hochformat-Aufnahmen.

