

BEDIENUNGSANLEITUNG



PRAKTICA IVF



PRAKTICA IVFB





Die Spiegelreflexkamera PRAKTICA IV/IVB wurde weiterentwickelt zur PRAKTICA IVF/IVFB, die zwei Möglichkeiten der Scharfeinstellung gestattet. Für die richtige Bedienung der Kamera ist vorliegende Anleitung verbindlich.

Der Sucher der PRAKTICA IVF/IVFB ist mit einer Fresnellinse ausgestattet. In ihrer Mitte befindet sich der Schnittbildentfernungsmesser, der von einem ringförmigen Einstellfeld umschlossen wird. Das übrige Feld (c) dient zur Authellung des Sucherbildes und sollte nicht zur Scharfeinstellung benutzt werden.

Scharfeinstellung

1. Methode

Der Schnittbildentfernungsmesser (b) wird benutzt, wenn das Motiv im Querformat markante, senkrechte bzw. im Hochformat waagerechte Linien enthält. Durch Drehen am Einstellring (13) bewegen sich die beiden Teilbilder des Schnittbildentfernungsmessers gegenläufig (siehe linkes Bild). Wenn senkrechte bzw. waagerechte Linien genau gegenüberstehen und zu einem Bild verschmelzen, ist die Schärfe richtig eingestellt (siehe rechtes Bild).

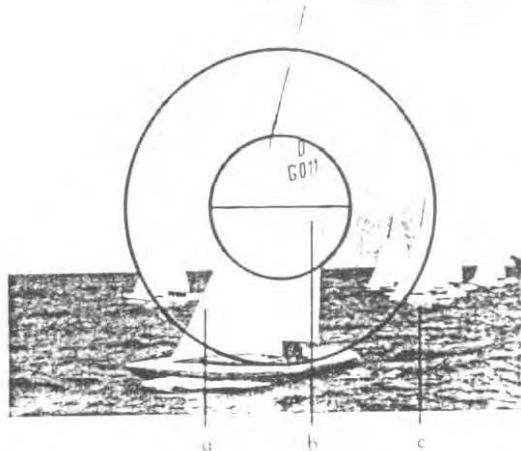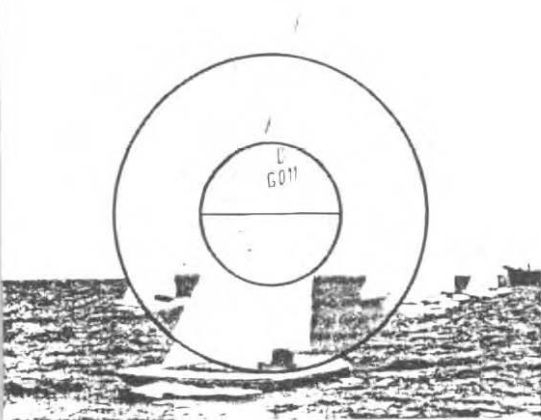

2. Methode

Die ringförmige Einstellfläche (a) wird benutzt, wenn im Motiv markante Linien fehlen oder starke Bewegung vorherrscht. Die Scharfeinstellung erfolgt hier in bekannter Weise als Mattscheibeneinstellung.

V E B P E N T A C O N D R E S D E N

K a m e r a - u n d K i n o w e r k e



III-9-22 It 1080 63 718